DIGITAL SKYLTNING

Produktmanual

TMN (TM32N, TM43N, TM55N, TM65N, TM75N, TM85N, TM98N)
TBN (TB43N, TB55N, TB65N, TB75N)

ANVÄNDARMANUAL FÖR FLER PRODUKTER

• Den här manualen gäller flera modeller från TCL.
• Detta är en manual för webbplatsen och kan sakna viktig kontaktinformation som finns i manualen som medföljer DIGITAL SKYLTNING i förpackningen.

RAPPORTERA SÄKERHETSPROBLEM

Om du identifierar ett säkerhetsfel eller har oro för produktsäkerheten:
Kontakta TCL:s kundsupport via formuläret på vår webbplats: klicka på Support och därefter på Kontakta oss för DIGITAL SKYLTNING.
E-postadress: sales.tclbusiness@tcl.com
webbplats: https://www.tcl.com/global

Kära kund, eftersom den här enheten är multifunktionell bör du noggrant läsa produktmanualen innan användning för att fullt ut och effektivt kunna aktivera alla funktioner i den här enheten. Produktens faktiska funktioner gäller. Funktionsskillnader som beror på produktuppgraderingar kan ändras utan föregående meddelande.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SÄKERHETSVARNINGAR 3

ENHETENS STABILITET 5

SÄKERHETSSKYLTAR 6

VARNING 7

TILLBEHÖR 8

LISTA ÖVER TILLVALSTILLBEHÖR 9

FUNKTIONER OCH EGENSKAPER 10

VÄGGMONTERING 11

INSTALLATION AV RÖRLIG KONSOL 15

VÄGGMONTERINGSANVISNINGAR 16

FJÄRRKONTROLLKNAPPAR OCH INSTRUKTIONER 17

ANSLUTNING 19

ENHETENS UTSEENDE 27

GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER FÖR ENHETEN 31

MULTIMEDIA, NÄTVERKSNEDLADDNINGSFUNKTION: FRÅGOR OCH SVAR 32

FELANALYS OCH FELSÖKNING FÖR HDMI 33

FRISKRIVNING 34

TEKNISKA SPECIFIKATIONER FÖR HELA ENHETEN 36

VIKTIG INFORMATION 37

SÄKERHETSVARNINGAR

⚠ Läs noggrant igenom och förstå följande försiktighetsåtgärder innan du använder den här produkten och förvara bruksanvisningen på ett säkert ställe för framtida referens.

Enheten ska förvaras i en välventilerad miljö.

- Inga ventilationshål får täckas med föremål som tidningar, bordsdukar eller gardiner som kan hindra ventilationen.
- Placera inte öppen eld såsom tända ljus, på enheten.

Enheten får inte utsättas för stötar eller stänk och inga vätskefyllda föremål såsom vaser får placeras på enheten.

För att förhindra tippningsrisker, se till att alla kanter på enheten är innanför fästet, och placera inte enheten på instabila eller icke bärande vagnar, ställ eller bord.

Enheten måste monteras säkert på väggen av behörig personal.

Apparater med konstruktion av klass I (vanligtvis med en treledad strömkabel som måste jordas) ska anslutas till vägguttaget med skyddsjord.

När multimediasystemet, som innehåller en apparat med konstruktion av klass I (vanligtvis med en treledad strömkabel som måste jordas) och en apparat med konstruktion av klass II (vanligtvis med en tvåledad strömkabel utan krav på särskild jordning), ansluts till strömförsörjningen ska en tillförlitlig anslutning av skyddsjorden för apparater med konstruktion av klass I säkerställas. Enheter som behöver anslutas till kommunikationsnätverket och de som behöver anslutas till det trådbundna nätverket i multimediasystemet måste uppfylla kraven för isolering mellan kommunikationsnätverket och det trådbundna nätverket. Strömkontakten eller apparatens kontakter fungerar som frånkopplingsanordning för enheten och ska förbli lättillgänglig.

Terminaler märkta med ϟ är strömförande och farliga och ska anslutas till externa ledningar av behörig personal eller till färdiga kablar eller sladdar. Efter att enheten har flyttats från ett område med låg temperatur till ett varmt område kan temperaturskillnaden orsaka att vattendroppar bildas inuti enheten. Enheten ska endast slås på efter att vattendropparna har förångats helt och försvunnit. Batterier (batteripaket eller sammansatta batterier) ska hållas borta från solljus, eld eller liknande överhettningsmiljö. Förbrukade batterier ska återvinnas enligt lokala återvinningsmetoder för att skydda miljön.

Symbolen ⚠ϟ⊟ᴺ anger användning av säkringar på neutralledningen för enfasutrustning som är permanent ansluten eller utrustad med icke reversibla stickproppar. Efter att säkringen har löst ut kan komponenter som fortfarande är spänningssatta i utrustningen utgöra en fara vid underhåll.

SÄKERHETSVARNINGAR

Uppmärksamhet
Om batteriet inte byts ut på rätt sätt finns det risk för explosion och det får endast bytas ut mot batterier av samma eller motsvarande typ.

Varning
För att förhindra skador måste enheten fästas ordentligt på väggen enligt installationsanvisningarna.

Den trådbundna nätverksantennen som är ansluten till den här enheten måste vara isolerad från skyddsjord, annars kan det orsaka brand och andra faror!

ENHETENS STABILITET

Enheten kan välta och orsaka allvarliga personskador eller dödsfall.
Placera aldrig enheten i en instabil position. Enheten kan välta och orsaka allvarliga personskador eller dödsfall.
Många skador, särskilt hos barn, kan undvikas genom att vidta enkla förebyggande åtgärder, till exempel följande:

- Använd skåp eller stöd som rekommenderas av enhetens tillverkare.
- Endast möbler som säkert kan stödja enheten får användas.
- Se till att enheten inte sticker ut över kanten på det stödjande möblemanget.
- Placera inte enheten på höga möbler (såsom skåp eller bokhyllor) utan att säkra både möbeln och enheten med lämpliga fästen.
- Placera inte enheten på tyg eller andra material mellan enheten och möblerna.
- Informera barn om faran med att klättra på möbler för att nå enheten eller dess kontroller.

Om en befintlig enhet behöver behållas och flyttas bör ovanstående försiktighetsåtgärder också beaktas.

SÄKERHETSSKYLTAR

⚠ Följande säkerhetsskyltar på enheten bör uppmärksammas:




Den är endast lämplig för säker användning i områden under en höjd på 5000 m.



Den är endast lämplig för säker användning i icke tropiska klimat.


VARNING

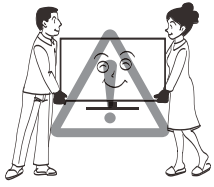


När du flyttar enheten, se till att kontakten är bortkopplad från vägguttaget och att ljud- och videokablar samt alla fasta kablar är bortkopplade. Minst två personer krävs för att flytta enheten. Enheten kan endast flyttas upprätt.




Rör inte strömkabeln eller andra anslutna ledningar och kablar vid åska eller blixtnedslag.

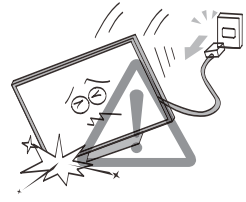


Stäng av enheten omedelbart och koppla bort strömkontakten från uttaget om enheten stängs av eller om höljet är skadat. Kontakta serviceteknikerna för inspektion och underhåll.

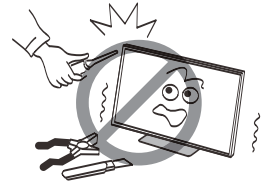


Reparera, modifiera eller demontera inte enheten utan tillstånd. Vid eventuella fel, kontakta serviceteknikerna för inspektion och underhåll.

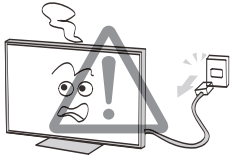

Stäng av enheten omedelbart och koppla bort strömkontakten från uttaget när enheten går sönder eller avger rök eller en ovanlig lukt. Kontakta serviceteknikern efter att ha bekräftat att röken och lukten har försvunnit.

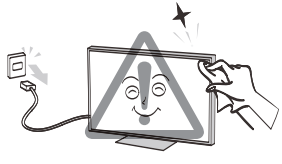

Koppla bort strömkabeln innan du rengör enheten. Enheten får inte rengöras med bensin, thinner eller lösningsmedel som kan deformera höljet eller skada ytbehandlingen. Det kan uppstå fläckar när gummi- eller vinylprodukter är i kontakt med enheten under en längre tid. Om höljet blir smutsigt, torka av det med en mjuk, torr trasa. Vid rengöring av LCD-skärmen, torka försiktigt av LCD-ytan med en mjuk, torr trasa. Notera: Torka inte av skärmen och höljet med en våt trasa.

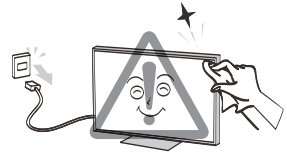


När enheten inte används under en längre tid (t.ex. vid semester eller resa), koppla bort strömkabeln från eluttaget. Enheten är inte helt bortkopplad från strömförsörjningen även i standby-läge och drar fortfarande en liten mängd ström.



Stå inte på eller klättra på enheten.

TILLBEHÖR

Kontrollera om följande tillbehör finns i förpackningen. Om inte, kontakta din lokala återförsäljare.




Bildskärmenhet




Fjärrkontroll




Batterier

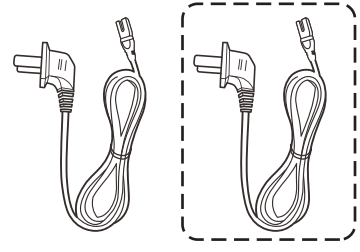

Strömkabel



Produktmanual




Garantikort


- ☐ Unidade do monitor x1
- ☐ Controlo remoto x1
- ☐ Baterias x2
- ☐ Cabos de alimentação NA: x1 / EU: x2
- ☐ Manual do produto x1
- ☐ Cartão de garantia x1

Notera: Tillbehören i verkligheten ska gälla och kan ändras utan föregående meddelande.

LISTA ÖVER TILLVALSTILLBEHÖR

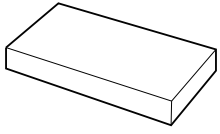


Monteringssats

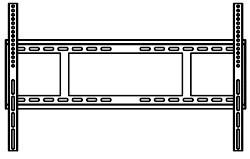


Bracket



Magnetisk fotoram

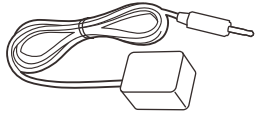

IR-förlängningskabel

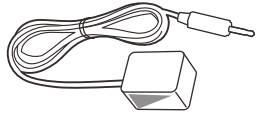

Hörlursuttag till DB9 RS232
UT-kabel

Notera: Ovanstående tillbehörsillustrationer är endast för referens, och den faktiska produkten kan variera.

FUNKTIONER OCH EGENSKAPER

Funktioner

- Kommersiell kvalitetsstandard, 7 x 24 timmars kontinuerlig drift, IP5X-dammtät certifiering, ett brett användningsområde.
- Verklig standby-teknik och inbyggd RTC-klockmodul möjliggör extremt låg strömförbrukning samt schemalagda funktioner för påslagning och avstängning för att främja energibesparing och miljöhållbarhet. Inställningar för anti-inbränning förbättrar avsevärt skärmens hållbarhet och livslängd.
- Trådbundna nätverks- och Wi-Fi-anslutningar (inklusive Wi-Fi för företag), tillsammans med inloggning via domänanvändarautentisering, säkerställer effektiv trådlös samverkan.
- Flera gränssnitt: 2-kanals USB, 2-kanals HDMI IN, 1-kanals Ljud UT, 1-kanals RS232 IN, 1-kanals RS232 UT, 1-kanals RJ45, 1-kanals IR IN och 1-kanals DP (endast för TM-serien)
- Hög hårdvarukonfiguration, Android 13, 3+16 GB (TB-serien)/4+32 GB (TM-serien), mycket stort minne, smidig drift utan fördröjning, stöd för RS232-gränssnitt, vilket underlättar för användare att realisera centraliserad kontroll.
- Flera vanliga medieformat:
  Bildavkodning: JPG, JPEG, BMP och PNG
  Ljudavkodning: MP2/MP3/WAV/OGG/FLAC/APE/AAC/M4A/AIF/AIFF/ALAW/ALAC/WMA
  Videodekryptering: DAT,MPG, TS,MPEG, M2V, TP, VOB,AVI, MP4, MOV, 3GP,OGM, 3G2, MKV, M2TS, MTS, M4V, FLV, F4V, PMP,ASF,RM, RMVB,H.264,AVS


Funktioner

- Mycket tunn och minimalistisk design, jämnt smala ramar och stilren utformning.
- De centrala VESA-hålen stödjer horisontell/vertikal installation och kan kombineras med ett mycket tunt fäste för att möjliggöra sömlös väggmontering. Dessutom levererar den medföljande magnetiska bildramen den ultimata konstnärliga upplevelsen av produkten.
- Ultra-HD 4K upplösning, kommersiell AG25 % antireflexskärm, NTSC 72 % (TB-serien)/DCI-P3 93 % (TM-serien), hög färgrymd, rik och detaljerad bildåtergivning som återger verkliga färger.
- Hög ljusstyrka på 500 nit (TM-serien), klarare och ljusstarkare bild än TV, mer lämplig för kommersiella scenarier jämfört med traditionell TV.
- Automatisk vitbalans och bildkvalitetsjusteringsteknik, ingen färgskillnad vid flerskärmsvisning.
- Pure Android-systemet säkerställer en uppslukande upplevelse.
- Det inbyggda TCL EShow-systemet för distribution av multimediainformation möjliggör fjärrpublicering av information och fjärrhantering av enheten.
- Stöd för import av video, ljud och bilder via USB-enhet, lokal fristående uppspelning och automatisk uppspelning vid start.
- Open API-gränssnittet säkerställer kompatibilitet med kundens programvara och kundapplikationer kan automatiskt aktiveras vid start.


Notera: Prestandan för den här produkten förbättras kontinuerligt. Alla produktspecifikationer (inklusive utseende och färg) är föremål för den faktiska produktspecifikationen och kan uppdateras utan föregående meddelande.

VÄGGMONTERING


32 tum

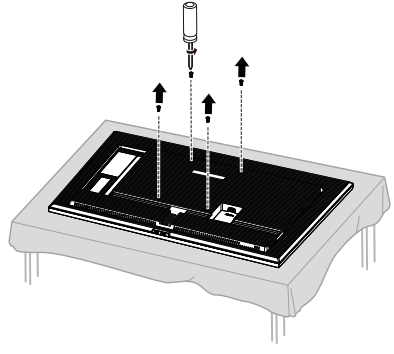


1 Ta bort skruvarna från monteringshålen på den bakre kåpans fäste.
Notera: Vissa modeller kan levereras med två skruvar, fyra skruvar eller inga skruvar alls.

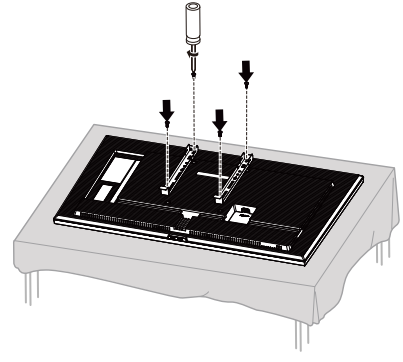


2 Använd VESA-skruvar för att montera fästet på enheten (övre VESA-hålen).

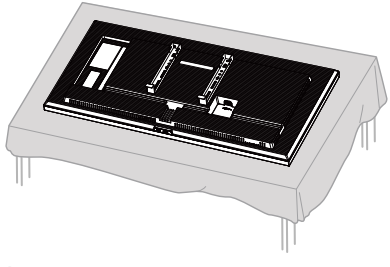

3 Monteringen är slutförd.



4 Häng enheten på väggen enligt monteringsanvisningarna.

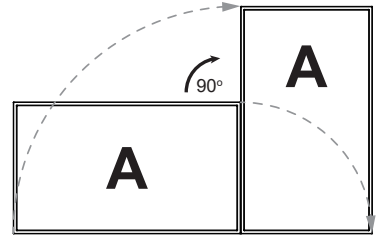


Horisontell installation Vertikal installation


Anteckningar: 1. Stegen är endast för illustration och produktens utseende ska följa det fysiska objektet. 2. Den kompletta enheten levereras inte med ett fäste som standardtillbehör. Om det behövs, köp det separat och hänvisa till motsvarande monteringsanvisningar för korrekt installation.

VÄGGMONTERING


43 tum och 55 tum och 65 tum och 75 tum

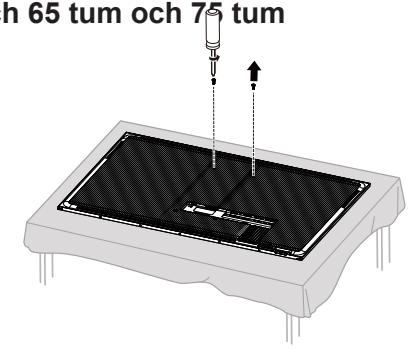

1 Ta bort skruvarna från monteringshålen på den bakre kåpans fäste.
Notera: Vissa modeller kan levereras med två skruvar, fyra skruvar eller inga skruvar alls.

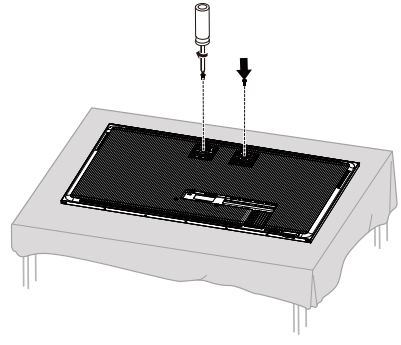


2 Använd VESA-skruvar för att montera fästet på enheten (övre VESA-hålen).

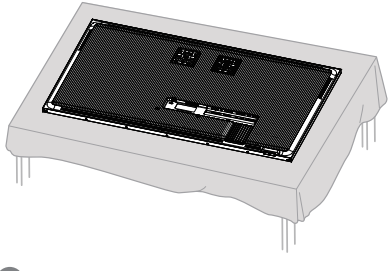

3 Monteringen är slutförd.



4 Häng enheten på väggen enligt monteringsanvisningarna.

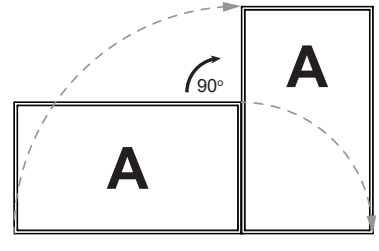



Horisontell installation Vertikal installation

Anteckningar: 1. Stegen är endast för illustration och produktens utseende ska följa det fysiska objektet. 2. Den kompletta enheten levereras inte med ett fäste som standardtillbehör. Om det behövs, köp det separat och hänvisa till motsvarande monteringsanvisningar för korrekt installation.

VÄGGMONTERING


85 tum

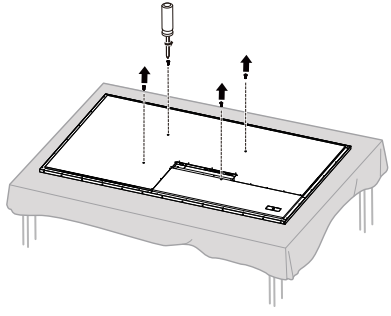

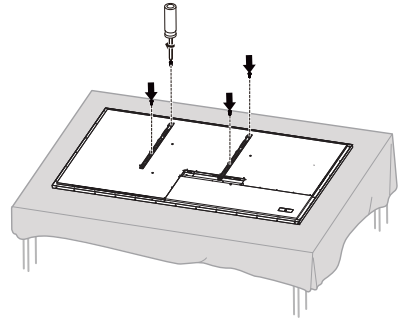

1 Ta bort skruvarna från monteringshålen på den bakre kåpans fäste.
Notera: Vissa modeller kan levereras med två skruvar, fyra skruvar eller inga skruvar alls.


2 Använd VESA-skruvar för att montera fästet på enheten (övre VESA-hålen).

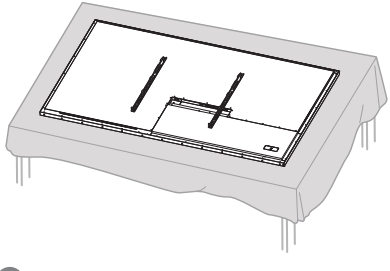

3 Monteringen är slutförd.




4 Häng enheten på väggen enligt monteringsanvisningarna.

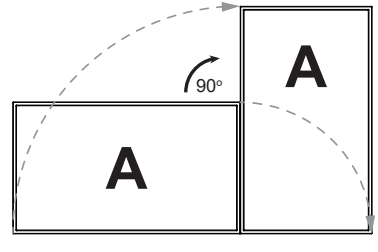


Horisontell installation Vertikal installation

Anteckningar: 1. Stegen är endast för illustration och produktens utseende ska följa det fysiska objektet. 2. Den kompletta enheten levereras inte med ett fäste som standardtillbehör. Om det behövs, köp det separat och hänvisa till motsvarande monteringsanvisningar för korrekt installation.


VÄGGMONTERING
98 tum

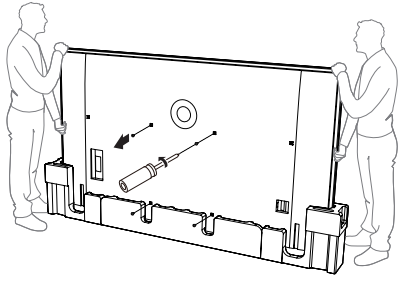


1 Ta bort skruvarna från monteringshålen på den bakre kåpans fäste.
Notera: Vissa modeller kan levereras med två skruvar, fyra skruvar eller inga skruvar alls.

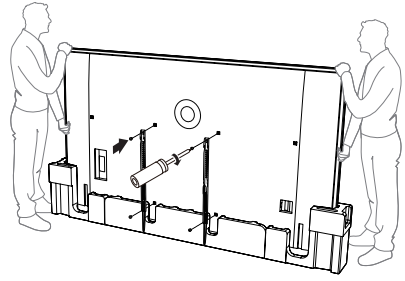

2 Använd VESA-skruvar för att montera fästet på enheten.

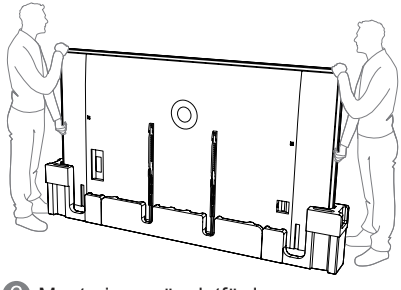

3 Monteringen är slutförd.



4 Häng enheten på väggen enligt monteringsanvisningarna.


Anteckningar: 1. Stegen är endast för illustration och produktens utseende ska följa det fysiska objektet. 2. Den kompletta enheten levereras inte med ett fäste som standardtillbehör. Om det behövs, köp det separat och hänvisa till motsvarande monteringsanvisningar för korrekt installation.

INSTALLATION AV RÖRLIG KONSOL


98 tum




1 Placera de monterade komponenterna för den mobila konsolen på golvet.

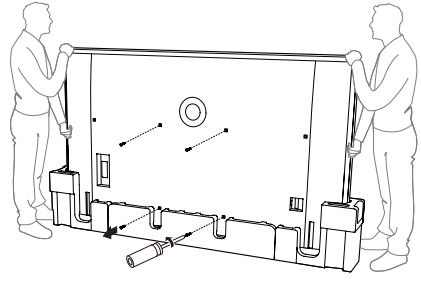


2 Ta bort skruvarna från monteringshålen på det bakre höljets fäste.

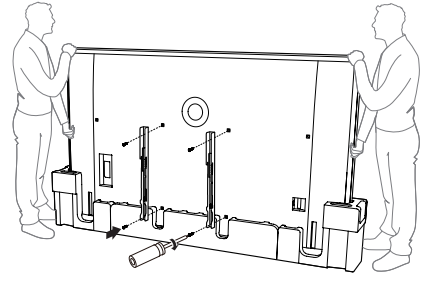


3 Använd VESA-skruvar för att låsa fast fästet på den kompletta enheten.

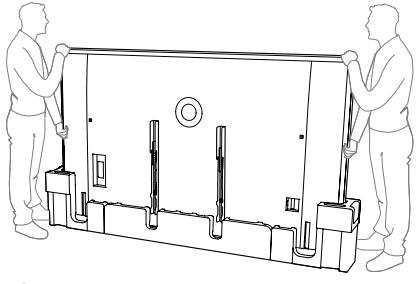

4 Installationen av fästet är klar.

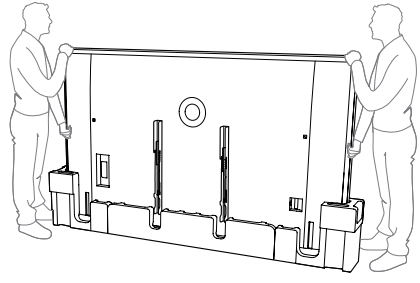

5 Fäst hela maskinens komponenter ordentligt på den rörliga konsolen och använd en stjärnskruvmejsel för att låsa skruvarna.

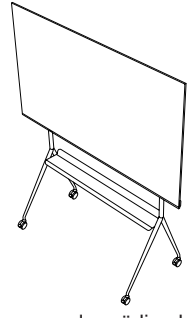


6 Installationen av den rörliga konsolen är klar.


Anteckningar: 1. Stegen är endast för illustration och produktens utseende ska följa det fysiska objektet. 2. Den kompletta enheten levereras inte med ett fäste som standardtillbehör. Om det behövs, köp det separat och hänvisa till motsvarande monteringsanvisningar för korrekt installation.

VÄGGMONTERINGSANVISNINGAR

Diagram över VESA-hålmönster

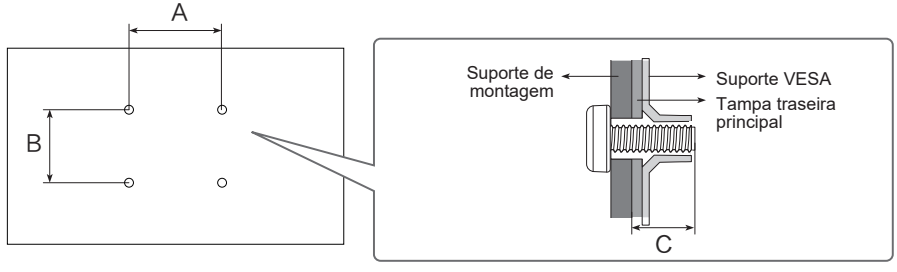


Parte traseira do dispositivo



Modellnamn	VESA-skruvhålspecifikationer (A x B) i millimeter	C (mm)	Standardskruv	Kvantitet
TM32N	150 x 200	20	M6	4
TM43N / TB43N	300 x 300	14,5		2
TM55N / TB55N	200 x 400			
TM65N / TB65N	300 x 400			
TM75N / TB75N	300 x 600			
TM85N	600 x 400	7	M8	4
TM98N	600 x 500	20		


FJÄRRKONTROLLKNAPPAR OCH INSTRUKTIONER

Schematiskt diagram över fjärrkontrollen

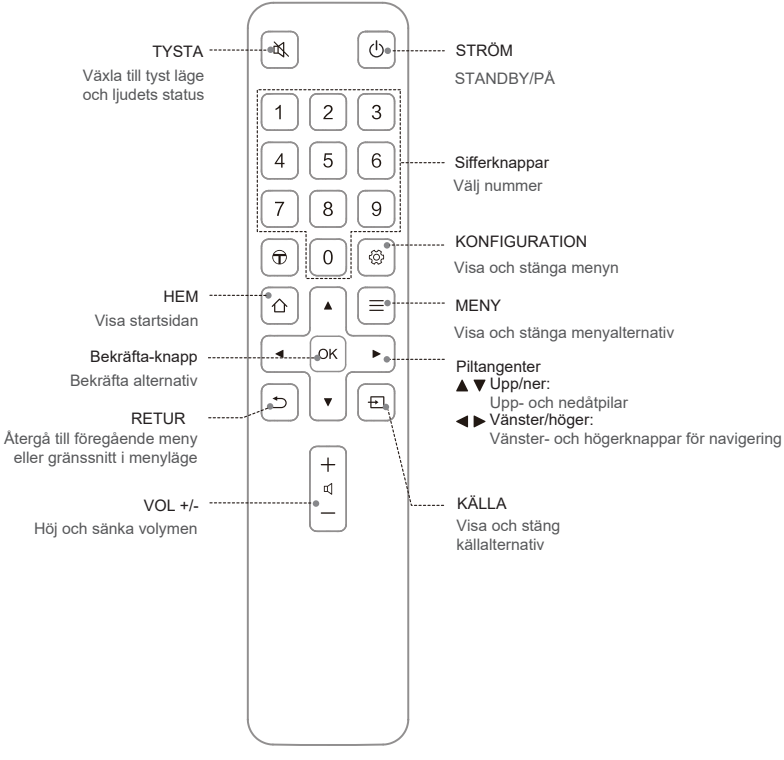


Notera: Endast för referens, vilket kan variera mellan olika modeller...


Installationsdiagram för fjärrkontrollens batterier



1. Skjut batterifackets lock åt sidan.



2. Placera två AAA-batterier enligt polariteten som är markerad i batterifacket.

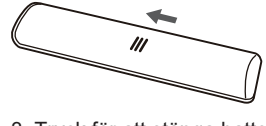

3. Tryck för att stänga batterifackets lock.

FJÄRRKONTROLLKNAPPAR OCH INSTRUKTIONER


Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll:


- När du använder huvudapparaten med fjärrkontrollen, sikta mot skärmens mottagningsområde. Om fjärrkontrollen inte svarar kan du dra ner nyckellådan och rikta lådan för fjärrstyrning. Om det finns ett hinder mellan huvudapparaten och fjärrkontrollen kan det leda till funktionsfel.
- För att säkerställa optimal prestanda för fjärrkontrollen, byt omedelbart ut batteriet om onormal funktion upptäcks efter långvarig användning av batteriet.
- Blanda inte nya och gamla batterier eller batterier av olika typer.
- När batterinivån är låg kan de börja läcka elektrolyter, vilket kan skada fjärrkontrollen. Byt ut batteriet omedelbart när det konstateras att batterinivån är låg eller när fjärrkontrollen inte fungerar.
- Om fjärrkontrollen inte används under en längre tid, ta ut batteriet för att förhindra elektrolytläckage från batteriet.
- När fjärrkontrollen inte används, förvara den på en sval och torr plats. Undvik direkt solljus, exponering för värme och att förvara den på fuktiga platser.
- Systemet kan aktivera fjärrkontrollslåset, vilket förhindrar att infraröd fjärrkontroll kan styra enheten. För att låsa upp, prova följande åtgärder:
  1. Tryck på knappen ”1003” och därefter på knappen ”OK”. Efter att du har sett uppmaningen att låsa upp fjärrkontrollen, försök att använda den.
  2. Tryck på knappen ”Upp/Ner/Vänster/Höger”, följt av knappen ”OK”. Efter att du har sett uppmaningen att låsa upp fjärrkontrollen, försök att använda den.

ANSLUTNING

32 tum

Enhetens terminalgränssnitt

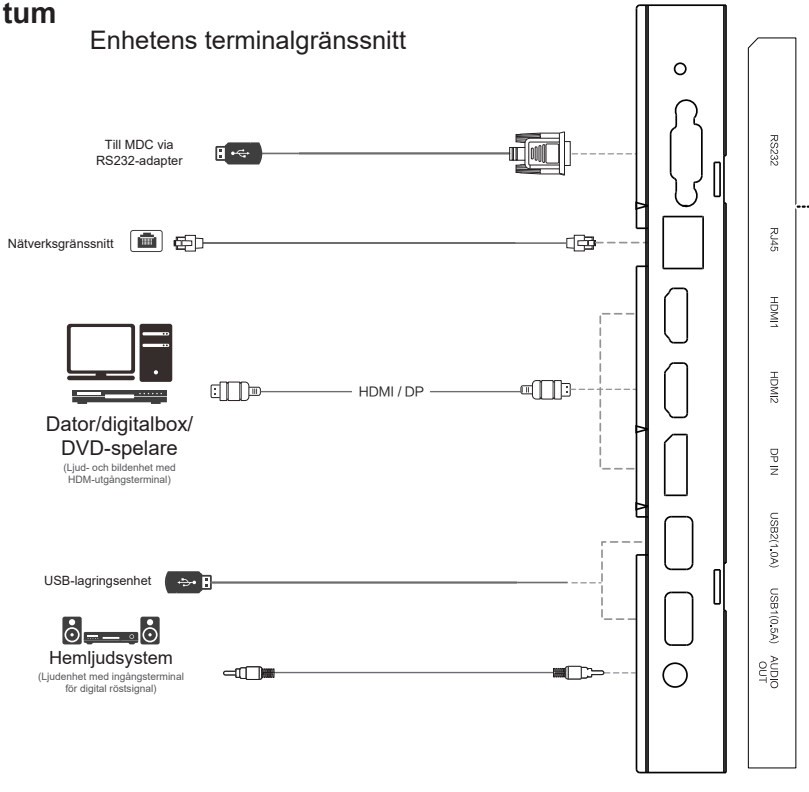

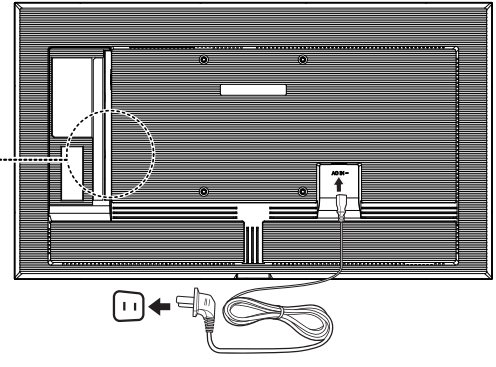

Placera strömkabeln i den första kabelkanalen till vänster och ordna övriga externa enhetskablar i följd från höger till vänster i kabelkanalen.

Tips:


1. HDMI-porten stöder HDMI 2.1-standarden, HDMI1/2 stöder 4K@60 Hz. Det kan dock uppstå problem med externa HDMI-enheter om deras version är för låg, vilket kan leda till funktionsfel.


2. DP-gränssnittet stöds endast i TM-serien, med kapacitet för 4K@60 Hz. Den faktiska prestandan kan variera beroende på den specifika produkten.

ANSLUTNING

43 tum och 55 tum och 65 tum och 75 tum

Enhetens terminalgränssnitt

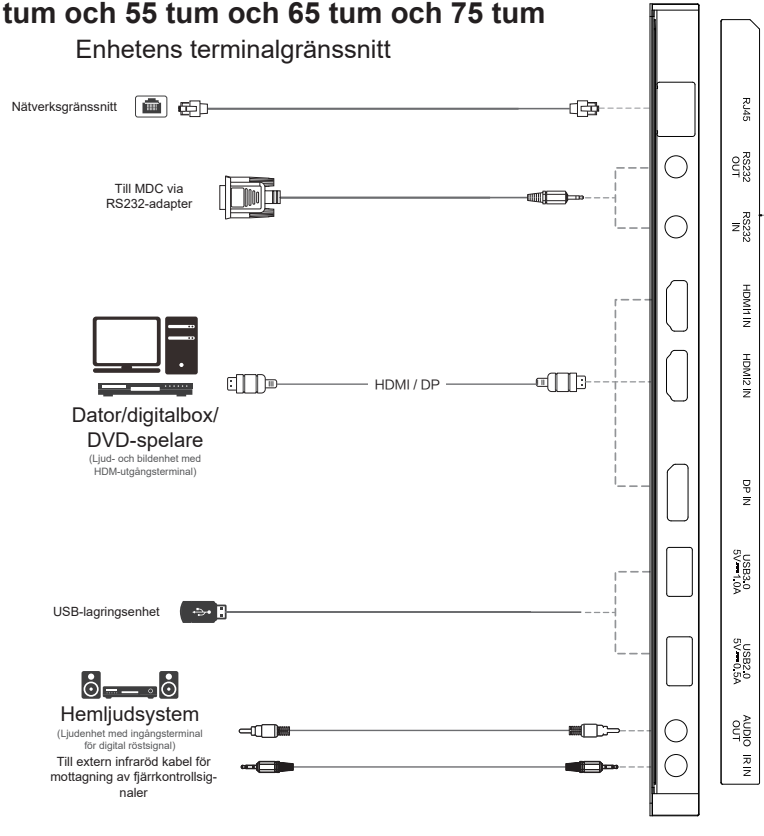

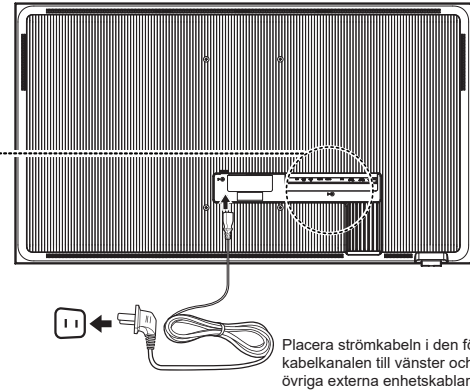


Placera strömkabeln i den första kabelkanalen till vänster och ordna övriga externa enhetskablar i följd från höger till vänster i kabelkanalen.

Tips:

1. HDMI-porten stöder HDMI 2.1-standarden, HDMI1/2 stöder 4K@60 Hz. Det kan dock uppstå problem med externa HDMI-enheter om deras version är för låg, vilket kan leda till funktionsfel.

2. DP-gränssnittet stöds endast i TM-serien, med kapacitet för 4K@60 Hz. Den faktiska prestandan kan variera beroende på den specifika produkten.

ANSLUTNING
85 tum

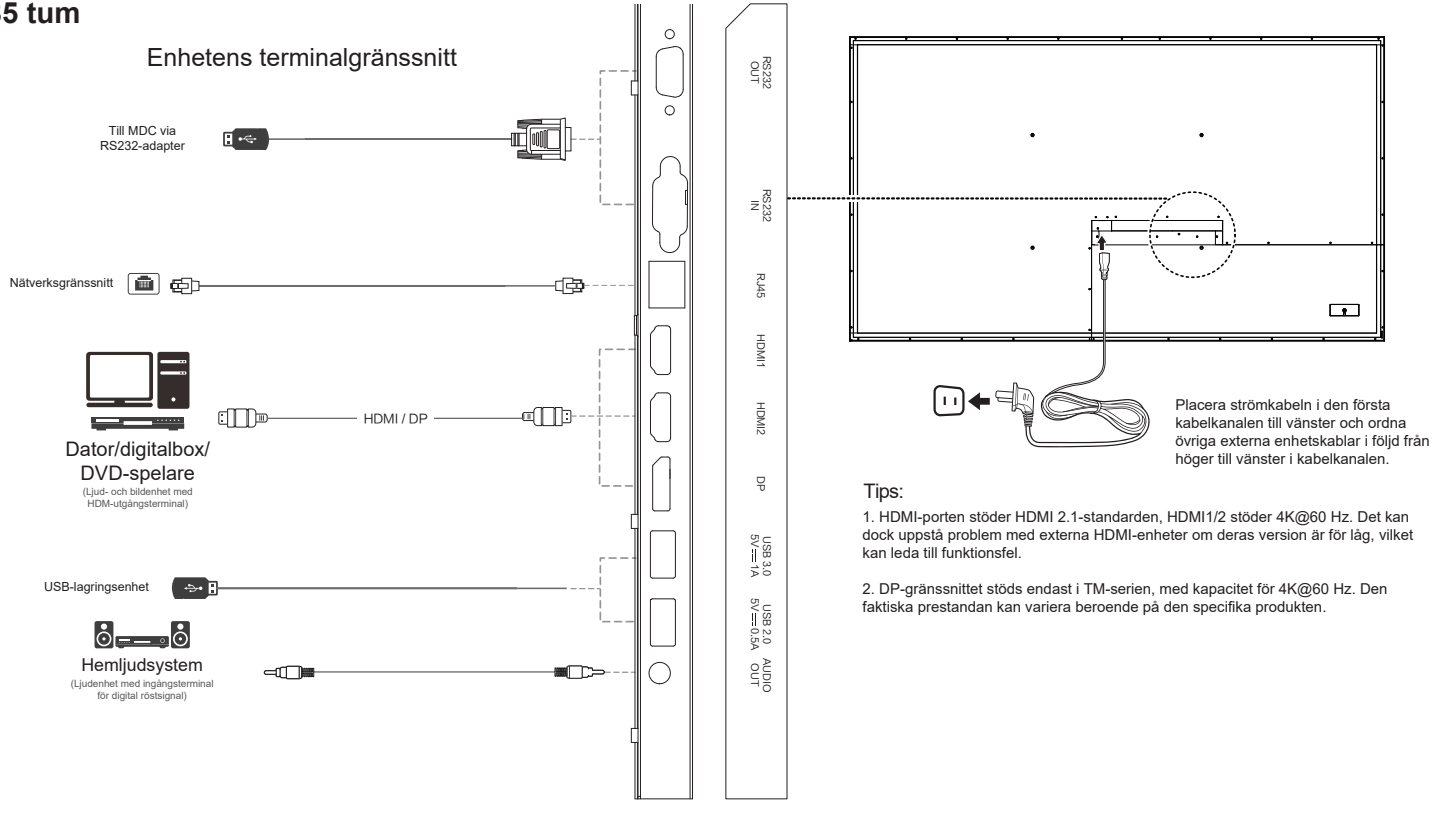


Tips:


1. HDMI-porten stöder HDMI 2.1-standarden, HDMI1/2 stöder 4K@60 Hz. Det kan dock uppstå problem med externa HDMI-enheter om deras version är för låg, vilket kan leda till funktionsfel.

2. DP-gränssnittet stöds endast i TM-serien, med kapacitet för 4K@60 Hz. Den faktiska prestandan kan variera beroende på den specifika produkten.

ANSLUTNING
98 tum

Enhetens terminalgränssnitt

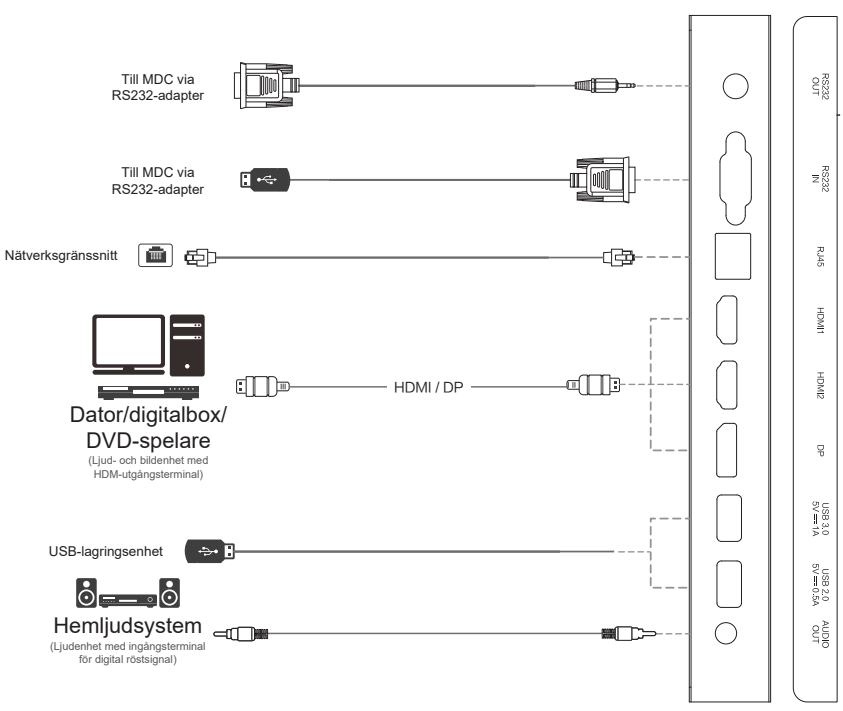

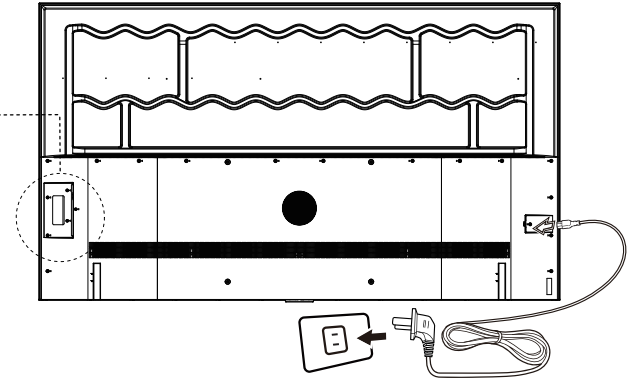

Tips:


1. HDMI-porten stöder HDMI 2.1-standarden, HDMI1/2 stöder 4K@60 Hz. Det kan dock uppstå problem med externa HDMI-enheter om deras version är för låg, vilket kan leda till funktionsfel.

2. DP-gränssnittet stöds endast i TM-serien, med kapacitet för 4K@60 Hz. Den faktiska prestandan kan variera beroende på den specifika produkten.


ANSLUTNING

32 tum

Schematiskt diagram för trådbunden nätverksanslutning

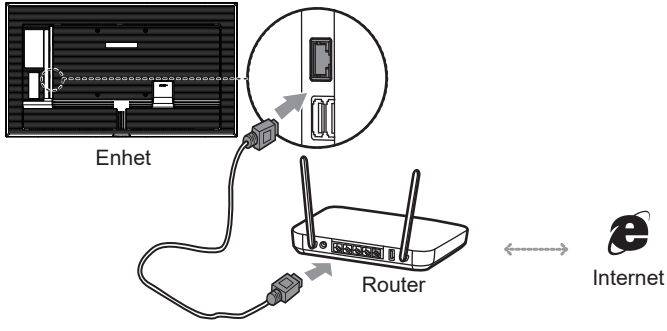

Schematiskt diagram för trådlös nätverksanslutning

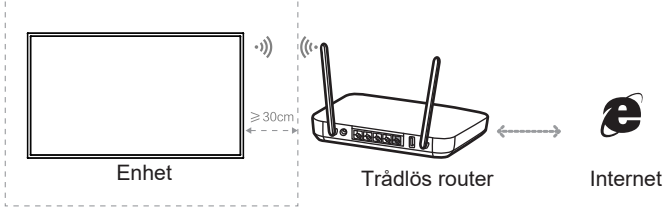

Tips:

När enheten upplever intermittenta problem med suddiga bilder under användning rekommenderas det att flytta routern till ungefär 30 cm från enheten för att avgöra om problemet försvinner och därigenom eliminera potentiella störningar från routern.

Nätverksanslutning och inställningar

Den här enheten erbjuder två anslutningsalternativ för användare att välja mellan.

- Trådbunden nätverksanslutning och inställningar

  Om användarens nätverk kan erhålla en IP-adress dynamiskt, välj ”Hämta IP-adress automatiskt” för nätverksanslutningar.

  Om en statisk IP-adress behöver anges, välj ”Ange IP-adressen manuellt”. Efter att ha öppnat gränssnittet för manuell IP-adressinmatning, tryck på knappen OK för att visa skärmtangentbordet, tryck på knappen Upp/Ner/Vänster/Höger för att välja siffror och tryck sedan på knappen OK för att bekräfta inmatningen. Efter att ha angett varje sifferuppsättning, fortsätt till nästa inmatningsfält tills alla poster är ifyllda. Tryck på knappen ”Retur” på fjärrkontrollen för att stänga skärmtangentbordet, välj sedan ”Anslut” för att starta den automatiska nätverksanslutningen.


- Trådlösa nätverksinställningar

  När du använder Wi-Fi för att ansluta till ett trådlöst nätverk kan nätverksanslutningen upprättas genom att justera inställningarna i den här menyn. Välj ”Inställningar —> Alla inställningar —> Nätverk —> Trådlöst nätverk —> Wi-Fi-brytare”.


ANSLUTNING

43 tum och 55 tum och 65 tum och 75 tum

Schematiskt diagram för trådbunden nätverksanslutning

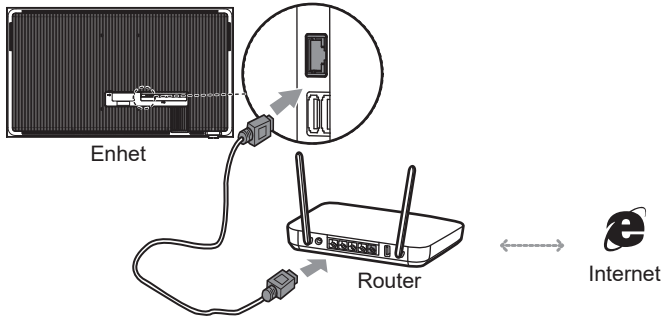

Schematiskt diagram för trådlös nätverksanslutning

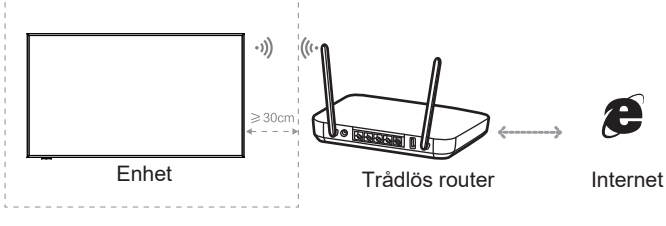

Tips:

När enheten upplever intermittenta problem med suddiga bilder under användning rekommenderas det att flytta routern till ungefär 30 cm från enheten för att avgöra om problemet försvinner och därigenom eliminera potentiella störningar från routern.

Nätverksanslutning och inställningar

Den här enheten erbjuder två anslutningsalternativ för användare att välja mellan.

- Trådbunden nätverksanslutning och inställningar

  Om användarens nätverk kan erhålla en IP-adress dynamiskt, välj ”Hämta IP-adress automatiskt” för nätverksanslutningar.

  Om en statisk IP-adress behöver anges, välj ”Ange IP-adressen manuellt”. Efter att ha öppnat gränssnittet för manuell IP-adressinmatning, tryck på knappen OK för att visa skärmtangentbordet, tryck på knappen Upp/Ner/Vänster/Höger för att välja siffror och tryck sedan på knappen OK för att bekräfta inmatningen. Efter att ha angett varje sifferuppsättning, fortsätt till nästa inmatningsfält tills alla poster är ifyllda. Tryck på knappen ”Retur” på fjärrkontrollen för att stänga skärmtangentbordet, välj sedan ”Anslut” för att starta den automatiska nätverksanslutningen.


- Trådlösa nätverksinställningar

  När du använder Wi-Fi för att ansluta till ett trådlöst nätverk kan nätverksanslutningen upprättas genom att justera inställningarna i den här menyn. Välj ”Inställningar —> Alla inställningar —> Nätverk —> Trådlöst nätverk —> Wi-Fi-brytare”.


ANSLUTNING

85 tum

Schematiskt diagram för trådbunden nätverksanslutning

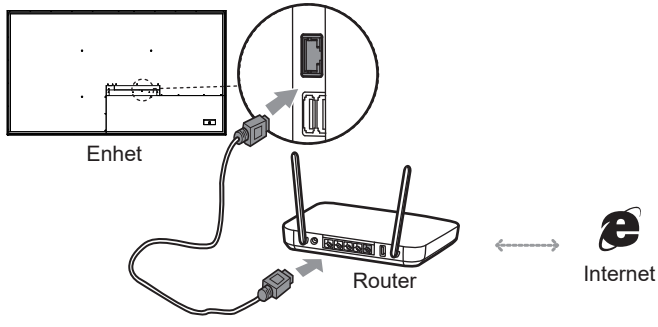

Schematiskt diagram för trådlös nätverksanslutning

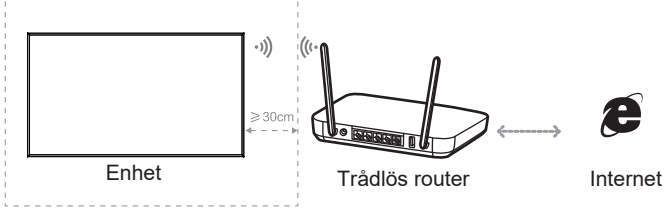

Tips:

När enheten upplever intermittenta problem med suddiga bilder under användning rekommenderas det att flytta routern till ungefär 30 cm från enheten för att avgöra om problemet försvinner och därigenom eliminera potentiella störningar från routern.

Nätverksanslutning och inställningar

Den här enheten erbjuder två anslutningsalternativ för användare att välja mellan.

- Trådbunden nätverksanslutning och inställningar

  Om användarens nätverk kan erhålla en IP-adress dynamiskt, välj ”Hämta IP-adress automatiskt” för nätverksanslutningar.

  Om en statisk IP-adress behöver anges, välj ”Ange IP-adressen manuellt”. Efter att ha öppnat gränssnittet för manuell IP-adressinmatning, tryck på knappen OK för att visa skärmtangentbordet, tryck på knappen Upp/Ner/Vänster/Höger för att välja siffror och tryck sedan på knappen OK för att bekräfta inmatningen. Efter att ha angett varje sifferuppsättning, fortsätt till nästa inmatningsfält tills alla poster är ifyllda. Tryck på knappen ”Retur” på fjärrkontrollen för att stänga skärmtangentbordet, välj sedan ”Anslut” för att starta den automatiska nätverksanslutningen.


- Trådlösa nätverksinställningar

  När du använder Wi-Fi för att ansluta till ett trådlöst nätverk kan nätverksanslutningen upprättas genom att justera inställningarna i den här menyn. Välj ”Inställningar —> Alla inställningar —> Nätverk —> Trådlöst nätverk —> Wi-Fi-brytare”.


ANSLUTNING

98 tum

Schematiskt diagram för trådbunden nätverksanslutning

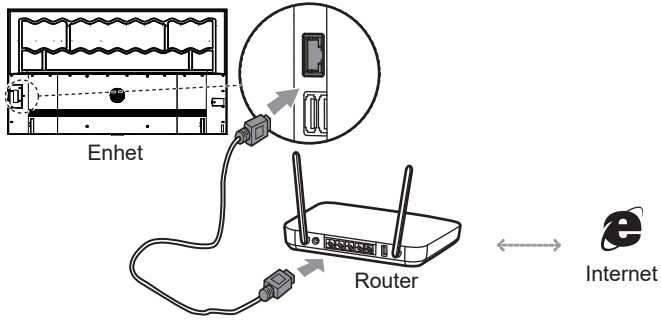

Schematiskt diagram för trådlös nätverksanslutning

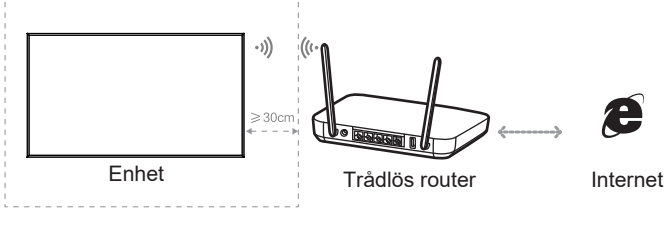

Tips:

När enheten upplever intermittenta problem med suddiga bilder under användning rekommenderas det att flytta routern till ungefär 30 cm från enheten för att avgöra om problemet försvinner och därigenom eliminera potentiella störningar från routern.

Nätverksanslutning och inställningar

Den här enheten erbjuder två anslutningsalternativ för användare att välja mellan.

- Trådbunden nätverksanslutning och inställningar

  Om användarens nätverk kan erhålla en IP-adress dynamiskt, välj ”Hämta IP-adress automatiskt” för nätverksanslutningar.


  Om en statisk IP-adress behöver anges, välj ”Ange IP-adressen manuellt”. Efter att ha öppnat gränssnittet för manuell IP-adressinmatning, tryck på knappen OK för att visa skärmtangentbordet, tryck på knappen Upp/Ner/Vänster/Höger för att välja siffror och tryck sedan på knappen OK för att bekräfta inmatningen. Efter att ha angett varje sifferuppsättning, fortsätt till nästa inmatningsfält tills alla poster är ifyllda. Tryck på knappen ”Retur” på fjärrkontrollen för att stänga skärmtangentbordet, välj sedan ”Anslut” för att starta den automatiska nätverksanslutningen.


- Trådlösa nätverksinställningar

  När du använder Wi-Fi för att ansluta till ett trådlöst nätverk kan nätverksanslutningen upprättas genom att justera inställningarna i den här menyn. Välj ”Inställningar —> Alla inställningar —> Nätverk —> Trådlöst nätverk —> Trådlöst nätverk”.

ENHETENS UTSEENDE

32 tum

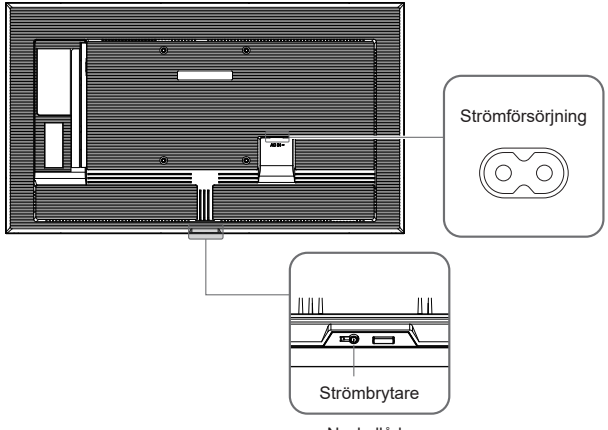

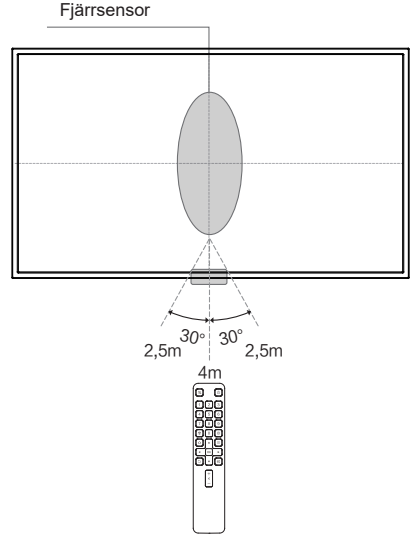


Fjärrsensor på skärmen: Håll fjärrkontrollen inom ett avstånd på 2,5 till 4 m från produktens sensor och i en vinkel på högst 30° åt vänster och höger.


Nyckellåda	 Oavsett om nyckellådan sticker ut från produktens undersida påverkar det inte användningen av strömbrytaren.
Strömbrytare	Slå på/stänga av enheten.

ENHETENS UTSEENDE

43 tum och 55 tum och 65 tum och 75 tum

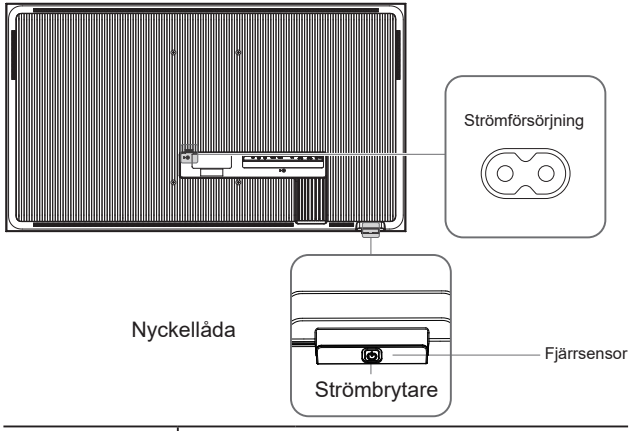

Fjärrsensor	Tryck på knappen på fjärrkontrollen och rikta den mot sensorn på produktens framsida för att utföra motsvarande funktion. ■ Användning av andra skärmenheter i samma utrymme som den här produktens fjärrkontroll kan orsaka att dessa enheter styrs oavsiktligt.
	 Dra ut nyckellådan och använd fjärrkontrollen för fjärrstyrning.
Nyckellåda	 Oavsett om nyckellådan sticker ut från produktens undersida påverkar det inte användningen av strömbrytaren.
Strömbrytare	Slå på/stänga av enheten.

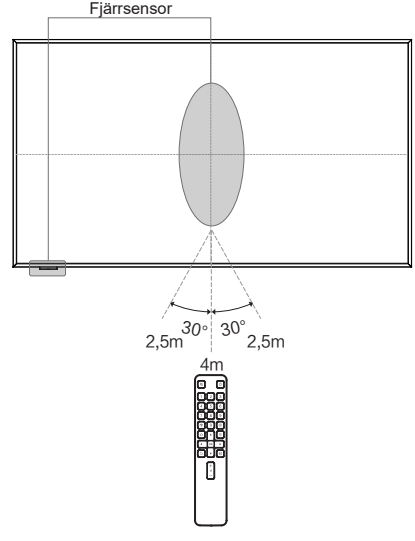


Fjärrsensor på skärmen: Håll fjärrkontrollen inom ett avstånd på 2,5 till 4 m från produktens sensor och i en vinkel på högst 30° åt vänster och höger.


Fjärrsensor på undersidan: Håll fjärrkontrollen inom ett avstånd på 7 till 10 m från produktens sensor och i en vinkel på högst 30° åt vänster och höger.

ENHETENS UTSEENDE

85 tum

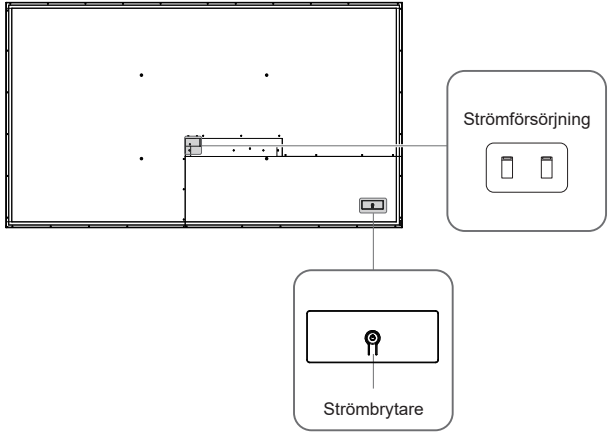


Fjärrsensor	Tryck på knappen på fjärrkontrollen och rikta den mot sensorn på produktens framsida för att utföra motsvarande funktion. ■ Användning av andra skärmenheter i samma utrymme som den här produktens fjärrkontroll kan orsaka att dessa enheter styrs oavsiktligt.
Strömbrytare	Slå på/stänga av enheten.

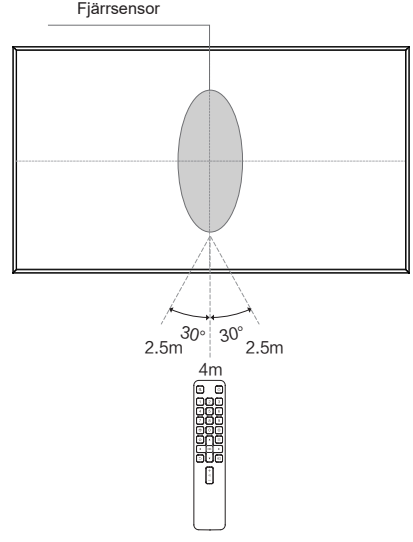


Fjärrsensor på skärmen: Håll fjärrkontrollen inom ett avstånd på 2,5 till 4 m från produktens sensor och i en vinkel på högst 30° åt vänster och höger.

ENHETENS UTSEENDE

98 tum

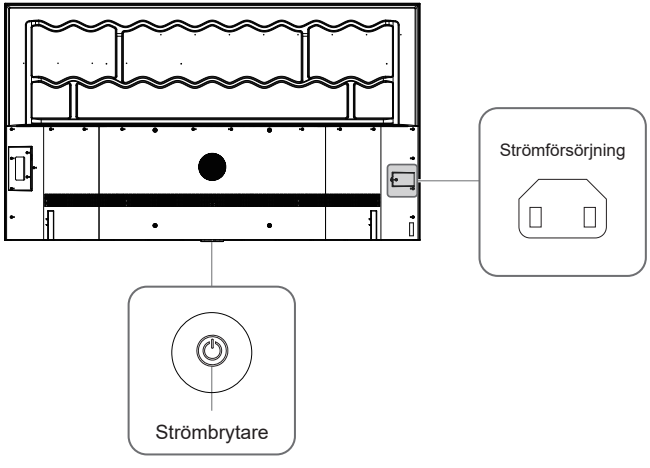

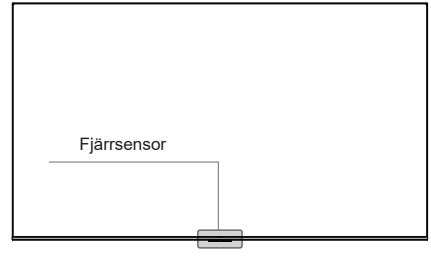

Fjärrsensor	Tryck på knappen på fjärrkontrollen och rikta den mot sensorn på produktens framsida för att utföra motsvarande funktion. ■ Användning av andra skärmenheter i samma utrymme som den här produktens fjärrkontroll kan orsaka att dessa enheter styrs oavsiktligt.
Strömbrytare	Slå på/stänga av enheten.

GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER FÖR ENHETEN

- Starta

  Anslut AC-strömförsörjningen, enheten startar automatiskt. När enheten är i viloläge trycker du på ⏻-knappen på fjärrkontrollen eller enheten för att starta enheten.

- Stänga av

  När enheten är påslagen, tryck kort på ⏻ -knappen på fjärrkontrollen för att aktivera viloläget. Tryck kort på viloägesknappen på enheten för att aktivera viloläget. Notera: Vid strömavbrott eller om apparaten är ur drift under längre tid, koppla bort strömkabeln ur uttaget, i god tid.

- Funktionspost

  Öppna enhetens startsida och tryck på vänster/höger-knappen på fjärrkontrollen för att välja olika funktionsposter. När fokus för fjärrkontrollen flyttas till dessa funktionsposter visas relevanta appar på gränssnittet.

MULTIMEDIA, NÄTVERKSNEDLADDNINGSFUNKTION: FRÅGOR OCH SVAR

1. Vad bör jag tänka på vid programvaruuppgraderingar?
S: (1) Koppla inte bort strömmen under uppgraderingsprocessen. (2) Använd inte fjärrkontrollen för någon åtgärd under uppgraderingsprocessen. (3) Uppgraderingen kan ta lång tid (vanligtvis cirka 5 minuter), men nedladdningen av uppgraderingens APK via nätverket påverkas av nätverket och kan därför inte uppskattas exakt, ha tålamod.

2. Varför syns ingen tydlig förändring efter programuppdateringen?
S: Ibland är programvaruuppgraderingen för att lägga till nya funktioner, och ibland är den för att förbättra enhetens prestanda. Därför är innehållet i varje uppgradering olika. Efter uppgraderingen kan nya funktioner läggas till och gränssnittet kan förändras påtagligt. Eller så kan det vara inga förändringar i gränssnittet och inga tillagda funktioner, utan endast förbättrad prestanda.

3. Vad händer om jag av misstag rör vid strömförsörjningen under uppgraderingsprocessen och avbryter uppgraderingen?
S: Specifika behandlingsmetoder: Om ett USB-minne sitter i enheten, ta inte ut det. Starta om enheten med USB-minnet isatt – uppgraderingen bör då kunna genomföras. Om du inte startade uppgraderingen med USB-minnet måste du även stänga av enheten och starta om den för att kontrollera om allt fungerar normalt. Om du fortfarande inte kan uppgradera, kontakta kundtjänst.

4. Varför upptäcks inte USB-enheten när USB-minnet är isatt?
S: Det kan bero på att den mobila hårddisken är defekt eller att strömförsörjningen är otillräcklig. Om det är ett fel på den mobila hårddisken måste den mobila hårddisken anslutas till datorn och sedan repareras. Specifika steg: Först, hitta disken på datorn, högerklicka på den externa hårddisken, välj ”Egenskaper” i popup-rutan och välj sedan ”Verktyg”. Efter det, börja reparera den valda mobila hårddisken eller USB-enheten. För det andra, om strömförsörjningen till den mobila hårddisken är otillräcklig (den mobila hårddisken kommer att avge ett ”klick”-ljud), kommer det att göra att hårddisken inte kan fungera normalt. En spänning på 5 V och en ström på 500–700 mA krävs för att driva USB-enheter. Om strömförsörjningen är otillräcklig kan det orsaka läs-/skrivfel eller att den externa hårddisken inte känns igen. Enheten fungerar bra med USB inom detta intervall. Om ett strömavbrott inträffar, anslut båda kontakterna från ena änden av USB-kabeln till USB-porten samtidigt för att förbättra strömförsörjningen. Dessutom kan du även använda en extern strömförsörjning (observera att välja en lämplig modell). Observera att du måste starta maskinen innan du sätter i USB-enheten.

FELANALYS OCH FELSÖKNING FÖR HDMI

HDMI-fel

1. Kontrollera att anslutningskabeln mellan enheterna är inkopplad eller koppla bort och anslut HDMI-kabeln igen.
2. Kontrollera om upplösningen på den externa enheten uppfyller enhetens krav.

Ingen bild, inget ljud

Strömbrytaren på eluttaget är inte påslagen.
Dålig anslutning av strömkabeln.
Kontrollera signalen.

Bilden har oregelbundna vågmönster

Orsakas vanligtvis av lokala störningar. Till exempel bilar, lysrör, hårtorkar med mera.

Ingen färg

En svart skärm i datorläge (det vill säga när den används som datorskärm) kan bero på att datorn har ställt in en upplösning som inte känns igen. Det rekommenderas att byta till den optimala upplösningen eller någon av Windows-systemets standardupplösningar.

Normal bild, inget ljud

Volymen kanske är för låg, tryck på knappen volym +: om det inte finns någon fysisk volymknapp, justera volymen i systeminställningarna.

Med ljud men ingen bild

Justera den analoga ljusstyrkan.

Gniststörning

Svarta prickar, horisontella ränder eller bilder som verkar svaja och fladdra. Dessa fenomen orsakas ofta av tändsystemet, neonljus, störningar från elektriska borrmaskiner eller annan elektronisk utrustning.

FRISKRIVNING

I. Förvara garantibeviset på ett säkert ställe. Det här garantibeviset och inköpsfakturan tillsammans fungerar som garantibevis för kostnadsfri underhållsservice inom garantiperioden.
II. Giltigt garantibevis:
1. Vid produktfel inom garantitiden har konsumenter rätt till kostnadsfri underhållsservice mot uppvisande av inköpsfaktura och garantibevis. För att få ta del av den kostnadsfria underhållstjänsten måste serienumret på produkten som ska repareras stämma överens med serienumret på garantibeviset.
Om ingen inköpsfaktura finns, skjuts tillverkningsdatumet som anges av serienumret fram med 30 dagar och räknas som garantiperiodens början. Utan inköpsfaktura och garantibevis kan konsumenter inte åtnjuta kostnadsfritt underhåll utan att debiteras för tjänsten.
2. Installations- och felsökningsprotokoll kan inte ensamt användas som garantibevis utan måste åtföljas av giltiga fakturor.
III. I den utsträckning som lagen tillåter täcker den här garantin inte, och ett garantianspråk kan inte göras med avseende på, någon förlust, skada, fel eller defekt som är relaterad till eller uppstår från någon av följande:
1. Felaktig installation, montering eller placering av produkten eller felaktig justering av inställningar eller kontrollerna som är kopplade till produkten.
2. Normalt slitage på produkten.
3. Produkten används eller underhålls inte i enlighet med tillverkarens instruktioner, specifikationer eller rekommendationer.
4. Demontering, reparation, service eller annat arbete som utförs på eller i samband med produkten av någon annan än en auktoriserad reparatör eller tjänsteleverantör.
5. Användning av defekta eller inkompatibla delar eller tillbehör i samband med produkten.
6. Olycka, stöld, skadegörelse, felaktig användning, missbruk, vårdslöshet, kollision med ett annat föremål, användning av ett datavirus, brand, översvämning, vätskespill eller inträngning, jordbävning, åskväder, naturkatastrofer eller någon annan händelse eller omständighet som inträffar i samband med produkten och som ligger utanför TCL:s rimliga kontroll.
7. Defekta pixlar i produkten där det synliga antalet defekta pixlar är mindre än eller lika med det acceptabla antalet defekta pixlar enligt tillverkarens specifikationer (eller där sådana specifikationer för defekta pixlar saknas för produkten, finns det färre än 12 defekta pixlar), med beaktande av att en normal begränsning i tekniken för LCD- och plasmaskärmar (och de tillhörande tillverkningsprocesserna) är att skärmen kan uppvisa några ljusa, mörka eller delvis upplysta pixlar.
8. Exponering av produkten för överdriven värme eller fukt eller andra miljöförhållanden inklusive damm, gnagare, insekter, rost, korrosion, saltuppbyggnad eller otillräcklig ventilation.

FRISKRIVNING

9. Visning av en bild eller flera bilder på produktens bildskärm under en längre tid, med vetskap om att bestående skador kan uppstå på produkten om stillbilder eller upprepade bilder lämnas kvar eller används på skärmen under en längre tid.
10. Elektriska problem, inklusive överspänningar, spikar eller dalar, samt felaktiga eller fluktuerande spännings- eller strömförhållanden.
11. Extern störning från externa eller andra källor som orsakas av eller påverkar andra produkter och/eller källor.
12. Inkompatibilitet med eller konfiguration av utrustning ansluten till produkten.
13. Oförmåga hos produkten att läsa eller spela upp skadade eller kopierade medier.
14. Eventuellt fel eller funktionsstörning i programvaruapplikationer, innehåll och/eller tjänster som tillhandahålls av en person eller enhet (annat än TCL) och som används via produkten.
15. Användning av annan utrustning, system, hjälpprogram, tjänster, applikationer, delar eller andra föremål som inte levererats eller godkänts av TCL.
16. Kosmetiska-, strukturella- eller monteringsdelar som hör till produkten inklusive konsoler, väggfästen, hyllor eller dörrar.
17. Förbrukningsvaror (till exempel lampor, glober, batterier och kablar) eller förlorade delar eller tillbehör som tillhör produkten.
IV. Utan att inskränka övriga bestämmelser i denna garanti, och i den utsträckning lagen tillåter, gäller inte denna garanti och TCL ansvarar inte för några garantikrav avseende produkten om ett eller flera av följande gäller:
1. Produkten köptes inte av dig som en helt ny vara från TCL eller från en återförsäljare som vid köpet var auktoriserad av TCL att sälja produkten till dig.
2. Serienumret på produkten har skadats, ändrats eller tagits bort.
3. All intern hårdvara eller programvara som är kopplad till produkten har använts eller manipulerats utan TCL:s föregående tillstånd.
4. Du bryter mot någon bestämmelse i den här garantin.
V. Produkter utanför garantiperioden eller garantins ansvarsområde debiteras för motsvarande tjänster enligt fastställd avgiftsstandard.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER FÖR HELA ENHETEN

Modell	Ljudutgångseffekt	Märkt effekt	Synlig bilddiagonalstorlek	Mått (mm x mm x mm)	Vikt (kg)
TM32N	10W+10W(±15%)	75W	32 tum	Cirka 724,6×419,8×40	Cirka 5,3
TM43N / TB43N	10W+10W(±15%)	130W	43 tum	Cirka 963,4×552,3×27,9	Cirka 10,3
TM55N / TB55N	10W+10W(±15%)	165W	55 tum	Cirka 1231,8×703,3×27,9	Cirka 16,7
TM65N / TB65N	10W+10W(±15%)	200W	65 tum	Cirka 1452,3×827,3×27,9	Cirka 24,9
TM75N / TB75N	10W+10W(±15%)	195W	75 tum	Cirka 1675,0×953,1×29,8	Cirka 33,0
TM85N	10W+10W(±15%)	220W	85 tum	Cirka 1899,2×1079,7×31,9	Cirka 50,65
TM98N	15W+15W(±15%)	290W	98 tum	Cirka 2179,1×1249,4×84,3	Cirka 67,5

- Matningsspänningsintervall: 100–240 VAC, 50/60 Hz (enligt typskylten på baksidan)
- Driftsmiljö:
  Driftstemperatur: 0–45 °C Driftfuktighet: 20–80 % RF
  Temperatur vid förvaring: -20–60 °C Fuktighet vid förvaring: 10–90 % RF
- Höjd: ≤ 5000 m (om enheten är märkt med ett tillämpligt höjdintervall ska de specifikationer som anges på enheten ha företräde)
- Statusvisningsläge: skärm
- Justera statusindikatorn: skärmfönstermeny
- Nätverksgränssnitt: RJ45/10/100 MB BASE
- USB 2.0: 5,0 V ⎓ 500 mA
- USB 3.0: 5,0 V ⎓ 1 A (begränsat till modeller med USB 3.0)

VIKTIG INFORMATION

VARNINGAR



Utrustning med den här symbolen är en klass II- eller dubbelisolerad elektrisk apparat. Den är konstruerad så att den inte kräver någon anslutning till skyddsjord.
Utrustning utan den här symbolen är en elektrisk apparat av klass I. Den ska anslutas till ett vägguttag med skyddsjord.



För att förhindra att brand sprids, håll ljus eller andra öppna lågor borta från den här produkten.



Den här symbolen indikerar att hög spänning finns inuti den. Det är farligt att göra någon form av kontakt med någon intern del av den här produkten.



Den här symbolen indikerar att säkringen kan vara i neutralledaren och att nätströmmen ska kopplas bort för att ta bort spänningen i fasledarna.

ESD-föreskrift 

Den här apparaten uppfyller ESD-prestandakriterierna. Om apparaten inte återhämtar sig i Ethernet-anslutningsläge eller i USB-uppspelningsläge på grund av elektrostatisk urladdning, krävs användarens ingripande.

Batterisäkerhetsinformation

• Använd endast de rekommenderade AAA-batterierna för fjärrkontrollen.
• Byt batterier med samma eller motsvarande typ för att undvika explosionsrisker.
• Utsätt inte batterier för överdriven värme såsom solljus eller eld.
• Ta bort batterierna om fjärrkontrollen inte kommer att användas under en längre tid.
• Kassera använda batterier på ett ansvarsfullt sätt på lokala återvinningsanläggningar i enlighet med EU:s föreskrifter.
• Öppna batteriluckan.
• Sätt i två AAA-batterier och se till att polariteten (+/-) är korrekt.
• Stäng locket ordentligt.

Exempel som ska beaktas inkluderar:

• Kassering av ett batteri i eld eller en het ugn, eller mekanisk krossning eller skärning av ett batteri, vilket kan resultera i en explosion.
• Att lämna ett batteri i en miljö med extremt hög temperatur kan leda till explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas och ett batteri som utsätts för extremt lågt lufttryck kan också leda till explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.

Miljö- och säkerhetsefterlevnad

Den här produkten uppfyller EU-direktivet för produktsäkerhet, inklusive CE-märkning.
Följ alla säkerhets- och installationsanvisningar för att säkerställa efterlevnad av:

• EN 62368-1: Säkerhetsstandarder för ljud- och videoapparater.
• Krav enligt förordningen om allmän produktsäkerhet (GPSR).

Friskrivning

Den här produkten är CE-märkt och uppfyller Europeiska säkerhetsstandarder. Underlåtenhet att följa dessa säkerhetsanvisningar kan resultera i personskada, skada på produkten eller att garantin upphävs.

Information för användare om kassering av gammal utrustning och batterier [Europeiska unionen]



Products



Pb

Battery

Notice:

The sign Pb below the symbol for batteries indicates that this battery contains lead.

Dessa symboler indikerar att elektrisk och elektronisk utrustning och batteriet med den här symbolen inte ska kasseras som vanligt hushållsavfall vid slutet av sin livslängd. Istället ska produkterna lämnas till tillämpliga insamlingsplatser för återvinning av elektriska och elektroniska produkter samt batterier för korrekt omhändertagande, återvinning och återanvändning i enlighet med nationell lagstiftning och direktiven 2012/19/EU, 2006/66/EG och 2008/12/EG.

Genom att kassera dessa produkter på rätt sätt hjälper du till att bevara naturresurser och förhindrar potentiella negativa effekter på miljön och människors hälsa som annars kan orsakas av olämplig avfallshantering av dessa produkter.

För mer information om insamlingsplatser och återvinning av dessa produkter, kontakta din lokala kommunala förvaltning, din tjänst för hushållsavfallshantering eller butiken där du köpte produkten.

Böter kan bli aktuella vid felaktig hantering av det här avfallet, i enlighet med nationell lagstiftning.

[Företagsanvändare]

Om du vill kassera den här produkten, kontakta din leverantör och kontrollera villkoren i köpavtalet.

[Andra länder utanför Europeiska unionen]

Dessa symboler är endast giltiga inom Europeiska unionen. Om du vill kassera dessa föremål, gör det i enlighet med gällande nationell lagstiftning eller andra regler i ditt land för hantering av gammal elektrisk utrustning och batterier.

Radioinformation

• Bluetooth®-sändarfrekvensintervall: 2402–2480 MHz
• Bluetooth®-sändareffekt: 5 dBm (+/- 2 dB)
• 2,4 GHz Wi-Fi-sändarfrekvensintervall: 2400–2483,5 MHz
• 2,4 GHz Wi-Fi-sändareffekt: 14 dBm (+/-2 dB) vid 54 Mbps
• 5 GHz Wi-Fi-sändarfrekvensintervall:
- Band 1: 5150–5250 MHz
- Band 2: 5250–5350 MHz
- Band 3: 5470–5725 MHz
- Band 4: 5725–5825 MHz
• 5 GHz Wi-Fi-sändareffekt: 14 dBm (+/-2 dB) vid 54 Mbps



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK (NI)

Försäkran om överensstämmelse

CE Härmed deklarerar TCL att radioutrustningstypen DIGITAL SKYLTNING efterlever direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten för EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress: www.tcl.com. Välj modellnamnet och gå till NEDLADDNINGAR.

Härmed deklarerar TCL att radioutrustningstypen DIGITAL SKYLTNING efterlever direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten för EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress: www.iffalcon.com. Välj modellnamnet och gå till NEDLADDNINGAR.

OSS-meddelande

Den här produkten innehåller programvara som är licensierad under fria eller öppna källkodslicenser. Du kan få en kopia av den fullständiga motsvarande källkoden under en period av tre år efter den senaste leveransen av den här produkten genom att besöka: www.tcl.com/opensource.

Den här produkten använder GPL (version 2 och 3) samt LGPL (version 2.1) och MPL (version 1.1).

För att skicka förfrågningar och frågor angående öppen källkod, kontakta närmaste TCL-kontor.

Den här produkten använder vissa programvaror som distribueras under Independent JPEG Group.

Den här produkten använder vissa programvaror som distribueras under libpng Project.

Den här produkten använder vissa programvaror som distribueras under Freetype Project.

Den här produkten använder viss programvara som distribueras under zlib Project.

Den här produkten använder vissa programvaror (libxml2, curl, expat, c-areas) som distribueras under MIT-licensen.

Den här produkten använder CyberLink for C som distribueras under Open Source Project.

Den här produkten använder opensl och xerces som distribueras under Apache License Project.

GPL-programvara: Linux Kernel, glib, libiconv, gcc libgcc, gcc libstdc++, u-Boot loader, ffmepg, util-linux-ng, e2fsprogs, wget, iptables

LGPL-programvara: DFB (DirectFB), gstreamer, gstplugins-base, gst-plugins-good, gst-plugins-bad, gstplugins-ugly, gst-ffmpeg, glibc, wpa_supplicant

BSD-programvara: webp, mng, uriparser

GNU-programvara: dosfstools

Energy star-efterlevnad



Som ENERGY STAR-partner har TCL Commercial Information Technology (Huizhou) följt EPAS-processen för förbättrad produktkvalificering och certifiering för att säkerställa att produkter märkta med ENERGY STAR-logotypen är ENERGY STAR-kvalificerade i enlighet med tillämpliga ENERGY STAR-riktlinjer för energieffektivitet. Logotypen visas i dialogrutan för bildskärmsinställningar på alla ENERGY STAR-certifierade skärmar för digital skyltning.

ENERGY STAR-programmet för skärmar för digital skyltning skapades av EPA för att främja energieffektivitet och minska luftföroreningar genom mer energieffektiv utrustning i detaljhandeln eller i varuhus, restauranger, museer, hotell, utomhusarenor, flygplatser, konferensrum eller klassrum. Ett sätt för en produkt att uppnå detta mål är att använda en energihanteringsfunktion för att minska energiförbrukningen när produkten inte används.

För TM32N, TM43N, TM55N, TM65N, TM75N, TM85N, TM98N, aktiverar panelen som standard också viloläget utan användaråtgärder efter 60 minuters inaktivitet.

Om användaren ändrar inställningarna för ljusstyrka eller strömläge kan panelens energiförbrukning öka utöver de gränser som krävs för ENERGY STAR-certifieringen.

Ytterligare information om ENERGY STAR-programmet och dess miljöfördelar finns på EPA:s ENERGY STAR-webbplats http://www.energystar.gov

TCL KING ELECTRICAL APPLIANCES (HUIZHOU) CO., LTD
ZHONGKAI NEW HIGH-TECH INDUSTRIES, DEVELOPMENT ZONE SECTION 78, HUIZHOU, GUANGDONG, KINA