



Dolby Audio ve Kablosuz 2.0 Kanal TS6100 Sound Bar ve
Kablosuz Subwoofer'a Sahip 2.1 Kanal TS6110 Sound Bar



Kullanım Kılavuzu

Not: Kullanma kılavuzunda verilen Subwoofer ile ilgili tüm bilgiler TS6110 Subwoofer'lı Sound Bar modeline ait olup, TS6100 Sound Bar modelinde Subwoofer bulunmamaktadır.

DİSTRİBÜTÖR FİRMA

Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş
Adres: Mahir İz Caddesi No:26 K:2 34662
Altunizade/Üsküdar İstanbul, Türkiye

Tel: +90 216 554 90 00

ÜRETİCİ FİRMA

TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co., Ltd. Adres:
NO.78 4th Huifeng RD Zhongkai Yeni ve Yüksek Teknoloji
Geliştirme Bölgesi Huizhou Guangdong, China

Tel: +86 752 2601 888

İçindekiler

1	Başlamadan önce	3
2	Hoş geldiniz	4
	Kutunun içindekiler	4
	Sound Bar ana ünitesine genel bakış	6
	Kablosuz subwoofer'a genel bakış	8
	Uzaktan kumandaya genel bakış	9
	Sound Bar sisteminizi kurun	11
	Sound Bar ana ünitenizi duvara monte edin	11
	Subwoofer'ınızı yerleştirin	15
	Uzaktan kumanda pillerini takın/değiřtirin	15
3	Sound Bar sisteminizi baęlayın	17
	HDMI kablosuyla baęlayın	17
	Optik kabloyla baęlayın	19
	3.5mm-3.5mm ses kablosuyla baęlayın	21
	Sound Bar'ınızı güç kaynağına baęlayın	22
	Sound Bar'ı Bluetooth cihazınıza baęlayın	23
	Kablosuz subwoofer'ınızı Sound Bar'a baęlayın	25
4	Sound Bar sisteminizi kullanın	27
	Sound Bar'ınızı üst panel ile	
	veya uzaktan kumandayla kullanın	27
	Ses ayarları	29

Bluetooth cihazınızdan müzik dinleyin	30
USB kablosunu veya cihazı kullanın	31
5 Özellikler	33
6 Bildirim	34
Uygunluk beyanı	34
Eski ürününüzün ve pillerin bertaraf edilmesi	34
Ticari markalar	36
7 SSS	37
8 Uygunluk Beyanı	48
9 Garanti Belgesi	50

1 Başlamadan önce

- Güvenlik kitapçığındaki tüm güvenlik talimatlarını dikkatlice okuyup bu talimatlara uyun.
- Bu Sound Bar yalnızca iç mekanda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Kaza eseri az miktarda suyla temas etmesi durumunda, derhal fişini çekip kuru bir bezle suyu silin.
- Uzun süre kullanılmayacaksa veya şimşekli fırtınalar sırasında Sound Bar'ı fişten çekin.
- En iyi deneyim için Sound Bar'ın sağlam bir yüzeye monte edildiğinden veya televizyonunuzun altına duvara sağlam bir şekilde monte edildiğinden emin olun.
- Uzaktan kumandada yalnızca AAA 1.5V şarj edilmeyen piller kullanın.
- Kablolardan herhangi birinin gözle görülür biçimde hasar görmesi veya kırılması durumunda, Sound Bar'ı fişten çekip kabloyu değiştirin.
- Performansı etkileyebileceğinden HDMI veya optik kabloyu sertçe bükmemeye dikkat edin.
- Sesi uygun seviyeye ayarlayarak işitme duyunuzu koruyun.

2 Hoş geldiniz


Yeni TCL Sound Bar'ınızı satın aldığınız için tebrik ederiz! Sound Bar'ınız kurulup bağlandıktan sonra, ev eğlence sisteminize en iyi uyacak şekilde mükemmel bir ses kalitesi ve son teknoloji tasarım deneyimini yaşayabilirsiniz. Ürünü kolayca ve doğru bir şekilde kurmanıza, bağlamanıza ve çalıştırmanıza yardımcı olacak bu kullanım kılavuzunu okumanızı tavsiye ederiz.

Haydi başlayalım.

Kutunun içindekiler



Sound Bar ana ünitesi



Kablosuz subwoofer



Uzaktan kumanda



2 adet AAA pil



2 adet AC güç kablosu



2 adet Dübel



2 adet Duvar montajı
vidası




2 adet Duvara montaj
braketi



Güvenlik Kitapçığı




Hızlı Başlangıç Kılavuzu



Duvara montaj şablonu

Sound Bar ana ünitesine genel bakış

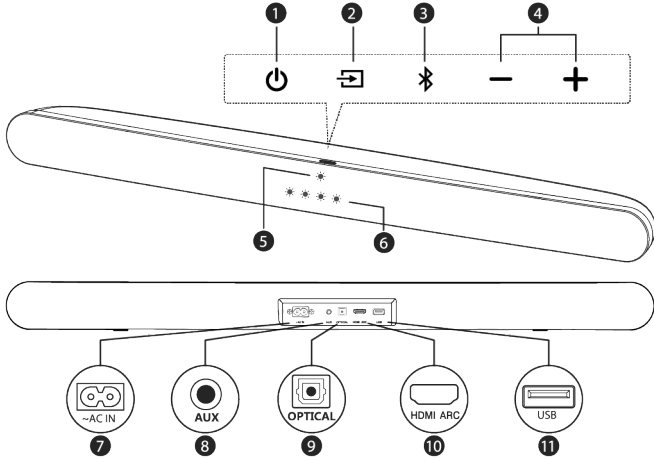

- 1 Sound Bar ana ünitesini açmak veya bekleme (standby) moduna geçirmek için buna basın.
- 2 Ses kaynağını HDMI / Optik / AUX / USB / Bluetooth modları arasında değiştirmek için buna basın.
- 3 Bluetooth fonksiyonunu seçmek için buna basın. Eşleştirme moduna girmek için buna basılı tutun.

4 **+ / -**

Ses seviyesini arttırmak veya azaltmak için bunlara basın.

5 **LED gösterge**

Kırmızı: bekleme modunda.

Mor: HDMI ARC modunda.

Yeşil: AUX modunda.

Mavi:Bluetooth modunda.

Yellow: Optik modunda.

Açık mavi: USB modunda.

6 **Ses modu LED göstergesi**

MÜZİK/FİLM/TELEVİZYON için LED göstergelerinin yanıp sönme modu.

7 **AC giriş güç konektörü**


8 **AUX giriş konektörü**

9 **Optik giriş konektörü**

10 **HDMI ARC konektörü**

11 **USB Tip A konektörü**

Kablosuz subwoofer'a genel bakış

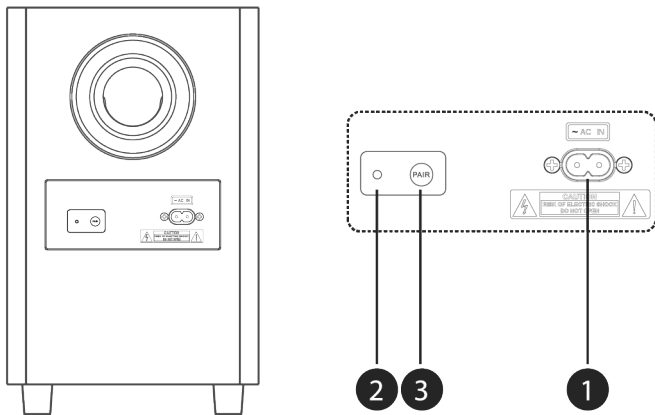

1 AC giriş güç konektörü


2 Sarı LED göstergesi

- Subwoofer bekleme modundayken yavaşça yanıp söner.
- Eşleştirme devam ederken hızlıca yanıp söner.
- Eşleştirme başarılı olunca sabit bir biçimde yanık kalır.

3 PAIR

Sound Bar ana ünitesi üzerindeki veya uzaktan kumandadaki  tuşunu basılı tutun, 4 LED yanıp sönecektir. Subwoofer üzerindeki **PAIR** tuşunu eşleştirme bitene kadar basılı tutun. Daha sonra subwoofer üzerindeki sarı LED yanmaya devam eder.

Uzaktan kumandaya genel bakış

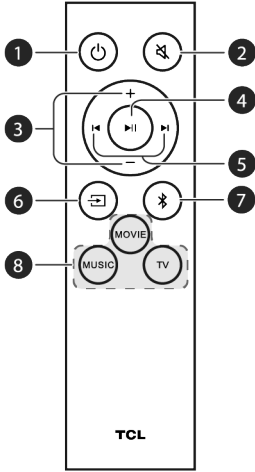

- 1 Sound Bar'ı açmak veya bekleme moduna almak için buna basın. Sound Bar'ı sıfırlamak için buna uzun basın.
- 2 Sesi açıp kapatmak için buna basın.
- 3 Ses seviyesini arttırmak veya azaltmak için bunlara basın.

4

Bluetooth / USB modunda ses çalmayı oynatın / duraklatın /devam ettirin.
Bluetooth modundayken Bluetooth cihazının bağlantısını kesmek ve eşleştirme durumuna girmek için buna 3 saniye basılı tutun.

5

Bluetooth / USB modundayken önceki veya sonraki parçaya atlamak için buna basın.

6

Ses kaynağını HDMI / Optik / AUX / USB / Bluetooth modları arasında değiştirmek için buna basın.

7

Ses kaynağını Bluetooth moduna geçirmek için buna basın.

8 **FİLM/MÜZİK/TELEVİZYON**

Televizyon veya **film** izlerken veya **müzik** dinlerken ekolayzır (EQ) efektini seçmek için buna basın.


Sound Bar sisteminizi kurun

Notlar


- Sound Bar ana ünitesini duvara monte etmeden önce, tüm güvenlik bilgilerini okuduğunuzdan emin olun.
- Yetkili üreticinin sağladığı veya belirttiği vidaları kullandığınızdan emin olun.
- Uygunsuz duvar montajı veya uygunsuz vidaların kullanılmasından veya yetersiz duvar mukavemeti gibi durumlardan kaynaklanan kaza veya hasarlardan, TCL Overseas Marketing Limited sorumlu değildir.
- Kurulum için ek araçlar (tedarik edilmez) gereklidir.

Sound Bar ana ünitesini duvara monte edin


Sound Bar ana ünitenizi televizyonunuzun altına ortaya yerleştirmeyi veya duvara monte etmeyi tercih edebilirsiniz.

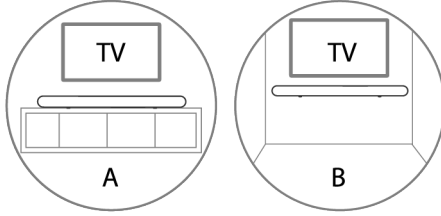



- 1 Kutunun içinden çıkan duvara montaj şablonunu duvara koyun. Duvara montaj şablonunun televizyonunuzun merkezinin en az 5 cm altında olduğundan emin olun.
- 2 Duvara montaj şablonunun doğru şekilde koyulduğundan emin olmak için su terazisi kullanın.
- 3 Duvara montaj şablonunu duvara yapıştırmak için bant kullanın.
- 4 Şablon üzerindeki her bir işareti kullanarak montaj deliklerini duvarda işaretleyin.
- 5 Duvara montaj şablonunu çıkarın.
- 6 Her bir montaj deliği işaretini için bir vida deliği açın.

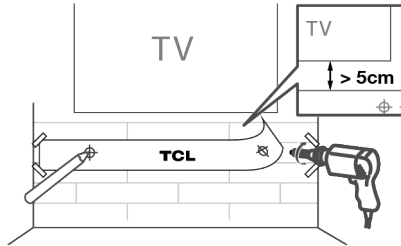

- 7 Sound Bar'daki lastik yastıkları tornavidayla çıkarın. (Daha sonra kullanmak üzere lastik yastıkları saklayın)
- 8 Duvar braketlerini Sound Bar'a vidalayın.
- 9 Kutudan çıkan vidaları dübellere yerleştirin.
- 10 Vidaları sıkıp duvara sabitleyin, vida başları ile duvar arasında 4mm boşluk bırakın.

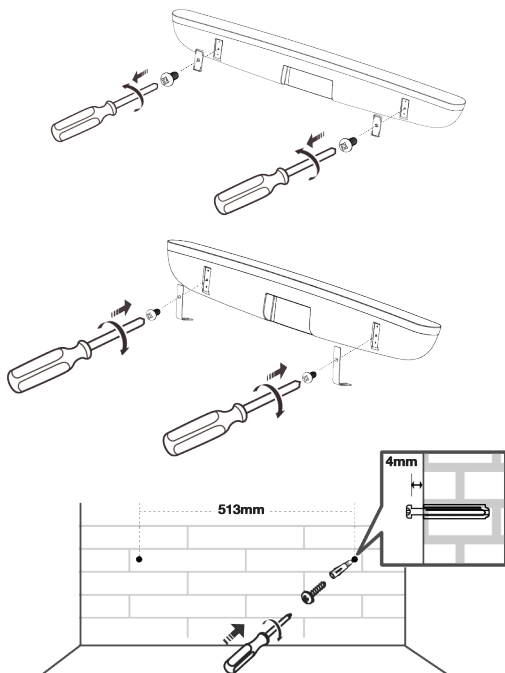

11 Sound Bar ana ünitesini vidalara asın.

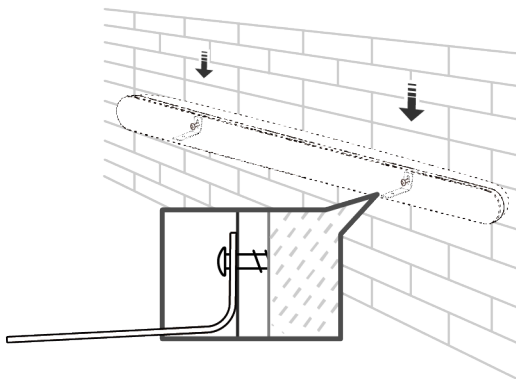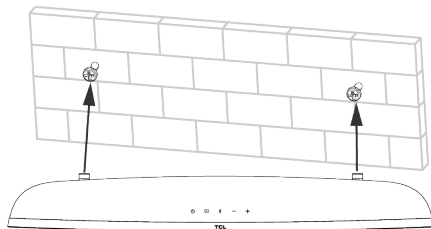


Notlar

- Sound Bar'ı duvara monte etmeden önce kurulum konumunu kontrol edin (bkz. sayfa 11, “Sound Bar ana ünitenizi duvara monte edin”).
- Sound Bar'ı duvara monte etmeden önce kabloları bağlamak isteyebilirsiniz.

Subwoofer'inızı yerleřtirin

Subwoofer ile Sound Bar ana ünitesi arasındaki mesafe 3 metreden az olmalıdır.

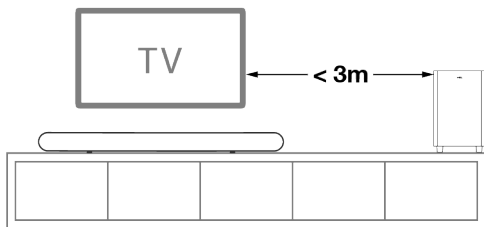


Uzaktan kumanda pillerini takın/ deęiřtirin

Uyarılar

- *Piller yanlış yerleřtirilirse patlama tehlikesi vardır. Yalnızca aynı ya da eřdeęer türle deęiřtirin.*

- 1 Pil yuvasını açın, gerekirse eski pilleri çıkarın.
- 2 İki yeni AAA pili doğru kutuplara (+/-) göre pil yuvasına yerleştirin.
- 3 Pil yuvasını kapatın.

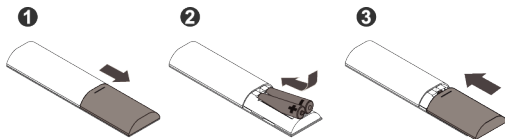

3 Sound Bar sisteminizi bağlayın

Sound Bar ana ünitesinin konumunu sabitledikten sonra, üniteyi televizyonunuza veya diğer cihazlara bağlamaya başlayabilir ve sesi Sound Bar'ınızdan dinleyebilirsiniz. Televizyonunuzun veya cihazınızın sesini kapattığınızdan emin olun. Bilgi için televizyonunuzun veya cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

HDMI kablosuyla bağlayın


Notlar

- Televizyonunuzun veya cihazınızın HDMI ARC özelliğini desteklediğinden emin olun. Bilgi için televizyonunuzun veya cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

HDMI kablosunun bir ucunu Sound Bar ana ünitenizdeki HDMI ARC giriş konektörüne, diğer ucunu da televizyonunuzun veya cihazınızın HDMI ARC çıkış konektörüne takın.

HDMI kablosu kullanarak mümkün olan en iyi ses deneyimini elde etmek için aşağıdaki adımları izleyin:


- 1 Sound Bar'ınızı TCL Televizyonunuzda **(ARC)** işaretli HDMI girişine takın.
- 2 TCL Televizyonunuzun kumandasındaki **Ayarlar** (Settings) tuşuna basın.
- 3 Sistem seçeneklerine gidin.
- 4 Televizyondaki T-Link'i **Açık On** olarak ayarlayın. (Bu özellik Anynet+, SimpLink, BRAVIA Link, EasyLink veya VIERA Link* olarak isimlendirilebilir.)

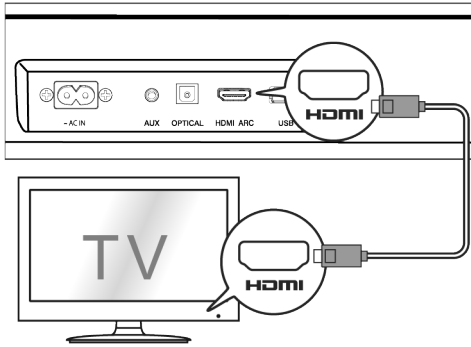

★ Bahsi geçen tüm teknoloji isimleri, ilgili şirketlerin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Optik kabloyla bařlayın

- 1 Optik kablodaki koruyucu kapakları gerektiğinde çıkarın.
- 2 Optik kablounun bir ucunu Sound Bar ana ünitenizin optik giriş konektörüne, diğeri ucunu da televizyonunuzun veya cihazınızın optik çıkış konektörüne takın.

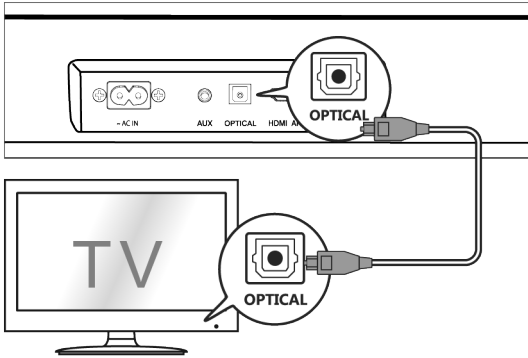


Not

- HDMI veya optik kablo kullanırken herhangi bir ses duymuyorsanız, lütfen televizyonunuzun ayarlar menüsüne girip ses çıkışını PCM olarak değıřtirin.

Sound Bar'ınızı bir optik kabloyla kurma talimatı



Hassas olduđu ve kolayca hasar görüp kırılabilceđi için, optik kabloyu (SPDIF) bükmeyin veya kırmayın.



Optik kabloyu kullanarak mümkün olan en iyi ses deneyimini elde etmek için:

- 1 TCL televizyon kumandanızdaki **Home** tuşuna basın.
- 2 **Ayarlar** altındaki **Ses** seçeneđine gidin.
- 3 “**Televizyon hoparlörü etkin**” option.
- 4 Under **S/PDIF** and **ARC**, select **PCM-Stereo**.


Notlar

- Farklı cihazlarda farklı menü seçenekleri bulunabilir.
- Blu-ray oynatıcılar, set üstü kutular vb cihazlar da uygundur.

3.5mm-3.5mm ses kablosuyla bağlayın


İster

- 3.5mm-3.5mm ses kablosunun bir ucunu Sound Bar ana ünitenizdeki AUX giriş konektörüne, diğer ucunu da hoparlöre bağlayın, veya televizyonunuzdaki veya cihazınızdaki ses çıkış konektörüne bağlayın. Bu, televizyonunuzun yerleşik hoparlörlerinin sesini devre dışı bırakacaktır; ister de
- RCA-3.5mm ses kablosunun bir ucunu Sound Bar ana ünitenizin AUX giriş konektörüne, diğer uçlarını da televizyonunuzun ses çıkışı konektörlerine bağlayın.

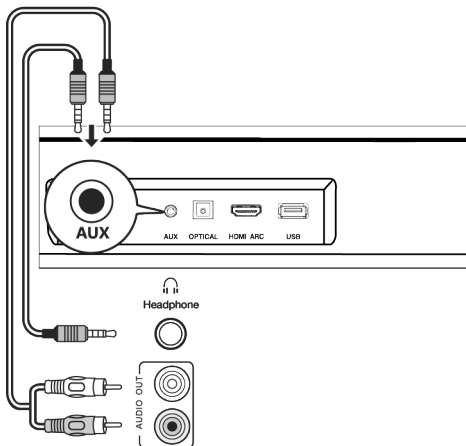

Sound Bar'ınızı güç kaynağına bağlayın

- 1 Sound Bar'ı güç kaynağına bağlamadan önce diğer tüm bağlantıları tamamladığınızdan emin olun.
- 2 Güç kaynağı voltajının ülkenizin güvenlik standartlarına uygun olduğundan emin olun (bkz. sayfa 33, “Özellikler”)
- 3 Başka bir AC güç kablosunun bir ucunu subwoofer'ınızdaki AC giriş konektörüne, diğer ucunu da duvardaki prize takın.
- 4 Kutudan çıkan AC güç kablosunun bir ucunu Sound Bar ana ünitenizin AC giriş konektörüne, diğer ucunu da duvardaki prize takın.

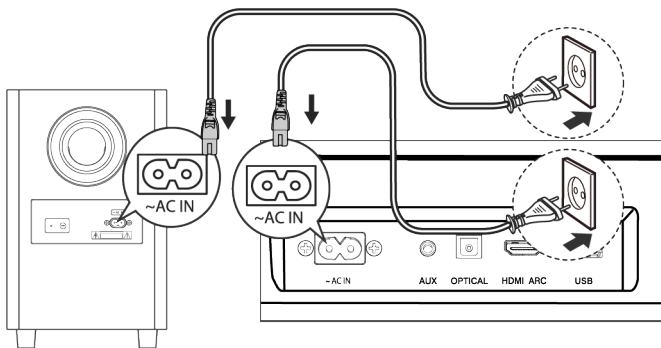


Sound Bar'ı Bluetooth cihazınıza bağlayın

Notlar

- Kablosuz cihazınızın Bluetooth fonksiyonunu desteklediğinden emin olun.
 - Sound Bar ana ünitesi ile Bluetooth cihazınız arasındaki çalışma menzili yaklaşık 10 metredir (Bluetooth cihazı ile Sound Bar ana ünitesi arasında herhangi bir engel olmadan).
- 1 Sound Bar'ı açmak için Sound Bar ana ünitenizin üst panelindeki veya uzaktan kumandadaki  tuşuna basın.
 - 2 Sound Bar ana ünitenizin üst panelindeki veya uzaktan kumandadaki  tuşunu basılı tutun.
 - ➔ Mavi LED hızlı yanıp söner. Sound Bar eşleşmeye hazırdır.
 - 3 Bluetooth cihazınızı açıp Bluetooth özelliğini etkinleştirin.
 - 4 Bluetooth cihazınızın eşleşme listesinden **TCL 6110**'u seçin.
 - ➔ Belirgin bir çift bip sesi duyacaksınız.
 - ➔ Eşleştirme başarılı olunca mavi LED sabit bir biçimde yanık kalır.

İpucu

- Bluetooth cihazınızda **TCL 6110** model ismini bulamazsanız, uzaktan kumandadaki ►|| tuşunu basılı tutun. Mavi LED'in hızlı bir şekilde yanıp söndüğünü göreceksiniz. Sound Bar ana ünitesi eşleştirme moduna giriyor.

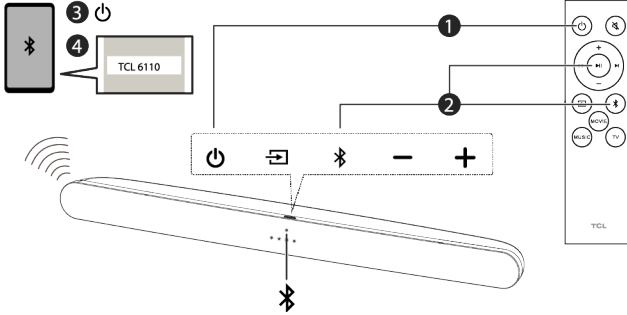

Artık Sound Bar sisteminiz kuruldu, ve kullanılmaya hazır.

5 Bluetooth fonksiyonunu devre dışı bırakmak için:

- başka bir kaynağa geçmek için Sound Bar ana ünitesindeki veya kumandadaki ►|| tuşuna basabilirsiniz; veya
- cihazınızdaki Bluetooth fonksiyonunu devre dışı bırakabilirsiniz; veya
- kumandadaki ►|| tuşunu 3 saniye basılı tutabilirsiniz.


Kablosuz subwoofer'inizi Sound Bar'a bağlayın

Kablosuz subwoofer bağlandığında, güçlü derin bas seslerinin ve gerçekten sürükleyici bir ses deneyiminin keyfini çıkarabilirsiniz.

Otomatik eşleştirme

Hem Sound Bar'ın hem de kablosuz subwoofer'in güç kaynağına bağlı olduğundan ve açık olduğundan emin olun.

- Sound Bar, subwoofer ile otomatik olarak eşleşecektir.
- Eşleşme devam ederken sarı LED yanıp söner.
- Eşleşme başarılı olduğunda sarı LED sürekli yanar.

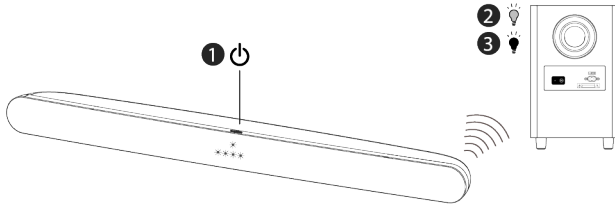

Not

- Otomatik eşleştirme sırasında kablosuz subwoofer'ın arkasındaki **PAIR** tuşuna basmayın.

Manuel eşleştirme

- 1 Sound Bar'ın ve kablosuz subwoofer'ın güç kaynağına doğru şekilde bağlandığından emin olun.
- 2 Sound Bar ana ünitesi üzerindeki veya uzaktan kumandadaki  tuşunu basılı tutun,
→ 4 LED yanıp sönecektir.
- 3 Subwoofer üzerindeki sarı LED hızla yanıp sönene kadar kablosuz subwoofer'ın arkasındaki PAIR tuşunu basılı tutun.
→ Kablosuz subwoofer eşleşmeye hazırdır.
→ Eşleştirme başarılı. Sarı LED sürekli yanar.

Not

- Eşleştirmenin ardından subwoofer'ın arkasındaki sarı LED hala yanıp sönüyorsa, bu eşleştirmenin başarılı olmadığı anlamına gelir. AC güç kablosunu kablosuz subwoofer'dan çıkarın ve 3 dakika sonra tekrar takın. Daha sonra 1 ile 3 arasındaki adımları tekrarlayın.

4 Sound Bar sisteminizi kullanın

Sound Bar'ınızı üst panel ile veya uzaktan kumandayla kullanın

- 1 Sound Bar'ın güç kaynağına ve kaynaklara doğru şekilde bağlandığından emin olun.
- 2 Doğru kaynağa geçmek için Sound Bar ana ünitenizin üst panelindeki veya uzaktan kumandadaki  tuşuna basın.

Farklı kaynak modlarında LED hareketleri

LED göstergeler	Kaynak modu
Kırmızı	Bekleme (standby) modunda
Mor	HDMI ARC modunda
Yeşil	AUX modunda
Mavi	Bluetooth modunda
Mavi LED yavaşça yanıp sönüyor	eşleşmiş cihazları ara
Mavi LED hızlı yanıp sönüyor	eşleştirme devam ediyor
Sarı	Optik modunda
Açık mavi	USB modunda
Sarı LED 3 kere yanıp sönüyor	Sound Bar'ın Dolby Ses aldığı gösterir

* Ekranda PCM ses formatı gösterilmez

Not

- Sound Bar'ınızı açtıktan sonra 10 saniye içinde Sound Bar ana ünitesinde veya uzaktan kumandada herhangi bir işlem yapılmazsa, Sound Bar ana ünitesindeki tüm LED göstergeler söner, işlem yapıldığında tekrar yanar.


İpucu

- Uzaktan kumandadaki daha gelişmiş işlevleri kullanabilirsiniz (bkz. sayfa 9, “Uzaktan kumandaya genel bakış”.)

Ses ayarları

Filmlerinizin veya müziğinizin keyfini ideal sesinizle çıkarabilirsiniz.

- Sesi ayarlamak için +/- tuşuna basın.
- Sesi kapatmak için kumandadaki  tuşuna basın.  Sesi açmak için bu tuşa tekrar basın.
- **Televizyon** veya **film** izlerken veya müzik dinlerken ekolayzır (EQ) efektini seçmek için uzaktan kumandadaki EQ tuşlarına (**FİLM/MÜZİK/TELEVİZYON**) basın.

Sembol	İşlem	LED göstergeler
	Sesi açma	Dört beyaz LED sırayla soldan sağa doğru yanar
	Sesi kısma	Dört beyaz LED sırayla soldan sağa doğru söner
	Son Ses Açık	Dört beyaz LED iki kere yanıp söner
	Son Ses Kısık	Sol beyaz LED iki kere yanıp söner
	Sesi Kapat	Beyaz LED yanıp söner
	Sesi Aç	Mevcut ses seviyesini gösterir
	Ekolayzır (EQ) seç	MÜZİK FİLM TV
		  

Bluetooth cihazınızdan müzik dinleyin


- 1 Cihazınızın A2DP ve / veya AVRCP'yi desteklediğinden emin olun Bilgi için cihazınızın özelliklerine bakın.
- 2 Bluetooth cihazınızı Sound Bar ana ünitesiyle eşleştirin (bkz. sayfa 23 “Sound Bar’ı Bluetooth cihazınıza bağlayın”).
- 3 Bluetooth cihazınızda depolanan müziği Sound Bar aracılığıyla dinlemeye başlayın.
 - Bluetooth cihazınız A2DP'yi destekliyorsa, müzik dinleyebilir, ancak ses çalmayı kontrol edemezsiniz.
 - Bluetooth cihazınız AVRCP'yi destekliyorsa, müzik dinleyebilir ve uzaktan kumandayla müzik çalmasını kontrol edebilirsiniz. Müzik çalmasını durdurmak veya devam ettirmek için ►► tuşuna basın. Bir sonraki/ önceki parçaya geçmek için ◀/▶ tuşlarına basın

Not

- Sound Bar ana ünitesi ile Bluetooth cihazınız arasındaki çalışma menzili yaklaşık 10 metredir (Bluetooth cihazı ile Sound Bar ana ünitesi arasında herhangi bir engel olmadan).

USB kablusunu veya cihazı kullanın

- 1 USB cihazı, Sound Bar ana ünitenizdeki USB Tip A konektörüne bağlayın.
- 2 Açık mavi LED yanana kadar Sound Bar ana ünitesindeki veya kumandadaki  tuşuna basın.
- 3 Artın Sound Bar aracılığıyla müzik dinleyebilirsiniz..
 - Müziği durdurmak veya devam ettirmek için, kumandadaki  tuşuna basın.
 - Bir önceki veya sonraki parçaya geçmek için, kumandadaki  /  tuşlarına basın.

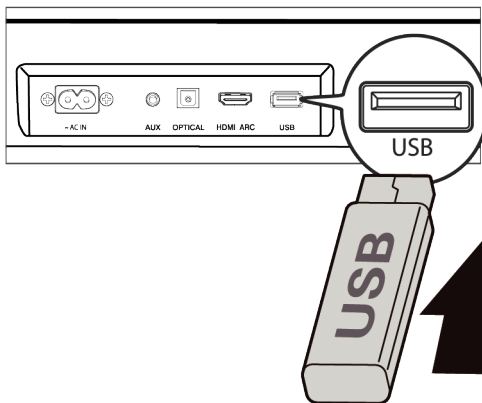

İşlem	LED ekran
Müzik dinle.	Açık mavi LED yanar.
Müziği durdurmak için ► tuşuna basın.	Açık mavi LED yanıp sönmeye devam eder.

İpucu

- Bu Sound Bar 32GB belleğe kadar USB cihazlarını destekleyebilir, desteklenen dosya formatı MP3'tür.

5 Özellikler

Sound Bar ana ünitesi

- Güç adaptörü: AC~100-240V, 50/60Hz
- Enerji tüketimi: 20W
- Bekleme modunda enerji tüketimi: $\leq 0.5W$
- İmpedans: 6Ω
- Frekans yanıtı: 150 HZ-20 kHz
- Boyutlar (G x Y x D): 800×62×107mm
- Ağırlık: 1.8 kg
- Çalışma sıcaklığı: 0°C - 45°C

Kablosuz subwoofer

- Güç adaptörü: AC~100-240V, 50/60HZ
- Enerji tüketimi: 25W
- Bekleme modunda enerji tüketimi: $\leq 0.5W$
- Frekans yanıtı: 40 Hz-120 HZ
- Frekans aralığı: 2402 MHZ-2480 MHZ
- Maksimum iletim gücü: 13dBm
- Boyutlar (G×Y×D): 200×326×200mm
- Ağırlık: 3.3 kg

Bluetooth

- Bluetooth versiyonu: 4.2, Bluetooth profili - Bluetooth stereo destekli (Gelişmiş Ses Dağıtım Profili - A2DP; Ses Video Uzaktan Kumanda Profili - AVRCP)
- Frekans aralığı: 2402 Mhz - 2480 Mhz
- Maksimum iletim gücü: 13dBm

Uzaktan kumanda

- Mesafe / Açısı: 6m/ 30°
- Pil türü: 2 adet 1.5V AAA pil, kullanıcı değiştirebilir.

6 Bildirim

CE Uygunluk beyanı

TCL Overseas Marketing Limited, bu ürünün 2014/53 / EU Direktifinin temel gereksinimleri ve diğer ilgili hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk beyanına www.tcl.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Eski ürününüzün ve pillerin bertaraf edilmesi



Ürününüz yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak tasarlanıp üretilmiştir, bu malzeme ve bileşenler geri dönüştürülüp tekrar kullanılabilir.



Bir ürün üzerindeki bu sembol, ürünün 2012/19 / EU sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Bu sembol, ürünün 2013/56 / EU Avrupa Direktifi kapsamında olan ve normal evsel atıklarla birlikte bertaraf edilemeyen pil içerdiği anlamına gelir. Elektrik ve elektronik ürünler ve piller için yerel ayrı toplama sistemleri hakkında bilgi edinin. Yerel kurallara uyun, ürünü ve pilleri normal evsel atıklarla birlikte çöpe atmayın. Eski ürünlerin ve pillerin doğru şekilde bertaraf edilmesi, çevre ve insan sağlığı için olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur.

UYARI:

Önlemler

Seti çalıştırmadan önce tüm talimatları okuyun. İleride kullanmak için bu talimatları iyi saklayın.

Uyarı

Ses Sistemi setini asla sağlam olmayan yerlere kurmayın. Bir Ses Sistemi seti düşerek ciddi kişisel yaralanmalara veya ölüme neden olabilir. Özellikle çocukların yaralanabileceği birçok durum, aşağıdaki gibi basit önlemler alınarak önlenabilir:

- Ses Sistemi seti üreticisi tarafından önerilen dolapları veya standları kullanın.
- Yalnızca, Ses Sistemi setini güvenli bir şekilde destekleyebilecek mobilyalar kullanın.
- Ses Sistemi setinin destekleyici mobilyaların kenarından sarkmadığından emin olun.
- Ses Sistemi setini, hem mobilyaları hem de Ses Sistemi

setinin kendisini uygun bir desteğe sabitlemeden yüksek mobilyalar üzerine (örneğin dolaplar veya kitaplıklara) yerleştirmeyin.

- Ses Sistemi setini, Ses Sistemi seti ile destekleyici mobilyalar arasına yerleştirilebilecek bir kumaşın veya diğer malzemelerin üzerine yerleştirmeyin.

- Ses Sistemi setine veya kontrollerine ulaşmak için mobilyalara tırmanmanın tehlikeleri hakkında çocuklarınızı eğitin.

Mevcut Ses Sistemi setiniz depoya koyulacaksa veya yeri değiştirilecekse, yukarıdakilerle aynı hususlar dikkate alınmalıdır.

Ürün

- Arka kapaktaki havalandırma deliklerinin önünü veya üzerini kapatmayın.
- Dolap gözlerinden içeriye doğru herhangi bir eşya veya cisim itmeyin. İçeri soktuğunuz cisim, akım taşıyan parçalara veya kısa devre parçalarına değebilir, bu da yangına, elektrik çarpmasına veya cihazda hasar meydana gelmesine neden olabilir.
- Dolabı açmaya çalışmayın, bu hasara neden olabilir. İçinde bakımını kendi başınıza yapabileceğiniz hiçbir parça bulunmamaktadır. Tüm bakım işlemleri yetkili ve kalifiye personel tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Ekran yüzeyine parmaklarınızla dokunmayın; bu SES SİSTEMİ ekranını çizebilir veya şeklini bozabilir. ^ SES SİSTEMİ üzerine aşırı güç uygulayarak bastırmayın, bu SES SİSTEMİ'ne ciddi zarar verebilir.

Elektrik Fişi

- Aşağıdaki durumlarda setin fişini çekin:

- Set uzun bir süre kullanılmayacaksa.
 - Güç kablosu veya elektrik prizi/fişi hasar görmüşse.
 - Şimşekli fırtına sırasında, elektrik fişini ve anten fişini mutlaka çekin.
 - Ürünü kurmak ve ayarlamak için talimatları takip edin.
- Diğer kumandaların yanlış ayarlanması hasara neden olabileceğinden, bu kullanım talimatları kapsamındaki kontrolleri ayarlayın. Belirtilen durum meydana gelirse, seti fişten çekin ve servis personeli ile iletişime geçin.
- Set darbeye maruz kalırsa veya yere düşürse ve dolap hasar görmüşse.
 - Elektrik fişinin veya cihaz bağlaştıracısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı durumlarda, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda tutulmalıdır.
- ("Bağlantı kesme cihazı olarak bir tüm kutuplu şebeke şalteri kullanıldığında, şalter kolayca kullanılabilir durumda olmalıdır.)

Güç Kablosu ve Sinyal Kablosu

- Güç kablosunun ve sinyal kablosunun üzerine herhangi bir eşya koymayın veya üzerine basarak geçmeyin.
- Güç kablosunu ve sinyal kablosunu ezilmemesine dikkat edin.
- Güç kablosunu veya elektrik prizini aşırı yüklemeyin.
- Güç kablosunu ve sinyal kablosunu neme maruz bırakmayın.

Çevre Kullanımı

- Seti sağlam olmayan bir tekerlekli sehpa, sehpa veya masa üzerine yerleştirmeyin.
- Seti iyi şekilde havalandırılan bir odaya yerleştirin.
- Seti nemli ve soğuk alanların yakınında kullanmayın.
- Seti doğrudan güneş ışığı, ateş veya benzeri ısının aşırı



olduğu ortamlara maruz bırakmayın ve cihazın üzerine yanan mum gibi açık alev kaynakları koymayın.

- Seti, üzerine herhangi damlama veya sıçrama olabilecek durumlara maruz bırakmayın ve cihaz üzerine vazo gibi sıvı dolu nesneler koymayın.
- Seti tozlu ortamlarda kullanmayın.
- Çalışma Ortamı Sıcaklığı 5 °C ila 35 °C (41 °F ila 95 °F)
Çalışma Ortamı Nem Oranı: %20 ila %80, yoğunlaşma olmadan
Depolama Ortamı Sıcaklığı: -15 °C ila 45 °C (5 °F ila 113 °F)
Depolama Ortamı Nem Oranı: %10 ila %90, yoğunlaşmaz.

Bakım

UYARI: Kurulum, bakım, temizlik ve tamir işlemleri sırasında ürünün fişini prizden çıkarın.

- Ürün kabinini kuru veya hafif nemlendirilmiş yumuşak bir bezle temizleyin. Islak bez ve deterjan (Cam Temizleyici deterjanlar, kolonya ve diğer tüm temizlik kimyasalları) kullanmayın.
- Temizlerken ekrana aşırı kuvvet uygulamayın.
- Temizlik işlemlerinde tiner veya benzin gibi yanıcı maddeler kullanmayın.

SES SİSTEMİ Setinin Duvara Asılması

Uyarı: Bu işlem iki kişi tarafından gerçekleştirilmelidir.

Güvenli bir montaj için aşağıdaki güvenlik uyarılarına uyun:

- Duvarın SES SİSTEMİ seti ve duvar montaj düzeneğinin ağırlığını taşıyıp taşıyamadığını kontrol edin.
- Duvar montajı ile birlikte verilen montaj talimatlarına uyun.
- SES SİSTEMİ seti dikey bir duvara monte edilmelidir.
- Yalnızca duvar malzemesine uygun vidalar kullandığınızdan emin olun.
- SES SİSTEMİ seti kablolarının, takılıp düşme tehlikesi





yaratmayacak şekilde yerleştirildiğinden emin olun.

- SES SİSTEMİ setlerimizle ilgili diğer tüm güvenlik talimatları bu ürünümüz için de geçerlidir. (Not: Bazı SES SİSTEMİ modelleri duvara monte edilmek üzere tasarlanmamıştır.)

Yangın Tehlikesi

Yangın çıkmasını önlemek için, mumları veya diğer açık alev kaynaklarını her zaman bu üründen uzak tutun.

Mumları ya da diğer açık alevleri ses sisteminizden uzak tutun.

Pilleri doğrudan güneş ışığı, ateş vb. aşırı ısı kaynaklarına maruz bırakmayın.

Bu sembol, içeride yüksek voltaj olduğunu gösterir. Z&\ Bu ürünün herhangi bir iç parçasıyla her türlü tema £—* tehlikelidir.

Bu sembol, içeride yüksek voltaj olduğunu gösterir. Bu ürünün herhangi bir iç parçasıyla her türlü temas tehlikelidir.

Bu sembol, sigortanın nötr durumda olabileceğini ve faz iletkenlerinin enerjisini kesmek için şebekenin kesilmesi gerektiğini gösterir.

Çevre ile ilgili bilgiler

Pilleri, evsel atıklarla birlikte atmayın. Kullanılmış piller, perakende mağazalarına veya genel toplama noktalarına teslim edilmelidir.

Böylece çevrenin korunmasına yardımcı olabilirsiniz.

Ürünü, kullanım ömrünün sonuna geldiğinde, normal ev atıklarıyla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik donanımların geri dönüşümü için bir geri dönüşüm merkezine götürün.

Ambalajın imha edilmesi

Ürününüzün ambalaj malzemelerini, çevre açısından güvenli



bir şekilde geri dönüşüme tabi tutulmaları için yerel yetkililerin talimatlarına göre ayrı olarak atın.

Çocuk güvenliği

- Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikelidir. Ambalaj malzemelerini çocukların ulaşamayacakları bir yerde muhafaza edin.
- Çocuklarınızı ses sisteminin üzerine konulduğu sehpa/ mobilya ya tırmanma ve ses sisteminize ulaşma tehlikeleri konusunda uyarınız.
- Kullanım ömrü biten pilleri çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza ederek Atık toplama noktasına ulaştırınız.

Ürünün taşınması

- Ürünü, taşımadan önce elektrik fişini prizden çekin.
- Ses kabloları ve varsa bağlı harici cihazları sökün.
- Ürünün orjinal ambalaj kutusu mevcut ise ambalaj kutusu ile değil ise balon kabarcıklı ambalaja veya kalın bir mukavvaya sarın ve taşıma sırasında hasar görmemesine dikkat edin.

Enerji tasarrufu ile ilgili bilgiler

- Eğer ses sisteminizi bir süre kullanmayacaksanız, bekleme moduna alın. Bekleme modunda, ses sisteminiz çok az enerji kullanır.
- Eğer ses sisteminizi uzun bir süre boyunca kullanmayacaksanız, varsa güç düğmesinden kapatın ya da fişini prizden çekin. Eğer cihazınızı kapatırsanız ya da elektrik bağlantısını keserseniz, açılma zamanlayıcısı ve programlanmış kayıtlar çalışmayacaktır.
- Ses sisteminiz için, güneş ışığının ekrana yansımayaacağı bir yer seçin. Böylece daha düşük bir arka ışık seçilebilir ve enerji tasarrufu sağlanır. Cihazınız, parlaklık ayarı azaltıldığında daha

az enerji harcayacaktır.

Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

Ürününüzü aldığınızla Garanti belgesini Yetkili Satıcınıza onaylatınız.

Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.

Ürününüz ile ilgili hizmet talebiniz olduğunda servis listesinde bulunan size en yakın servis ile iletişime geçin. Hizmet için gelen teknisyene "teknisyen kimlik kartı"nı sorun.

İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden "Hizmet Fişi" istemeyi unutmayınız. alacağınız "Hizmet Fişi", ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.

Ürünün kullanım ömrü: 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi).

Güç Kablosu ve Fiş

Güç kablosu kolaylıkla erişilebilir olmalıdır. Fırtına veya yıldırım düşmesi durumunda, tatile giderken veya SES SİSTEMİ uzun bir süre boyunca kullanılmayacaksa, güç kablosunu prizden çekin. Elektrik kablosu SES SİSTEMİ setinin elektrik şebekesi ile olan bağlantısının kesilmesi için kullanılır, dolayısı ile ali hazırda işleyebilir kalacaktır. Güç kablosu üzerine SES SİSTEMİ, mobilya, vs. yerleştirmeyiniz veya kabloyu bükmeyiniz. Güç kablosunu fişten tutunuz, kablodan çekerek prizden çıkarmayınız. Güç kablosuna/fişe asla ıslak ellerle dokunmayınız; bunu yapmak kısa devreye veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Güç kablosunu asla düğümlemeyiniz veya başka kablolarla birlikte bağlamayınız. Güç kabloları, üzerlerine basılmayacak veya üzerinden geçilmeyecek şekilde yerleştirilmelidir. Hasar görmüş bir güç kablosu/fiş yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

Hasar gördüğünde, yalnızca yetkili personel tarafından değiştirilmelidir.

Nem ve Su

Bu SES SİSTEMİ'ni nemli veya ıslak yerlerde kullanmayınız(banyoda, mutfak lavabosu ve bulaşık makinesi yakınlarında kullanmaktan kaçınınız). SES SİSTEMİ'ni yağmura veya suya maruz bırakmak tehlikeli olabilir. Vazo gibi su ile dolu nesneleri SES SİSTEMİ'nin üzerine koymayınız. Su damlatmaktan veya sıçratmaktan kaçınınız. Eğer kabinin üzerine herhangi sert bir nesne düşecek veya sıvı dökülecek olursa, SES SİSTEMİ'nin fişini çekiniz ve tekrar çalıştırmadan önce vasıflı eleman tarafından kontrol ettiriniz.

Havalandırma

SES SİSTEMİ seti üzerindeki yuva ve delikler havalandırma ve güvenli çalışma için yapılmışlardır. Aşırı ısınmadan kaçınmak için bu delikler hiçbir şekilde engellenmemeli veya kapatılmamalıdır.

Isı Kaynakları ve Ateş

SES SİSTEMİ'ni doğrudan güneş ışığına veya diğer ısı kaynaklarına maruz bırakmayınız. SES SİSTEMİ, çıplak alevlerin veya elektrikli ısıtıcı gibi yoğun ısı kaynaklarının yakınına yerleştirilmemelidir. SES SİSTEMİ'nin üzerine, yanan mumlar gibi hiçbir çıplak ateş kaynağının koyulmadığından emin olunuz.

Kulaklık Sesi

Kulaklıklardan gelen aşırı ses basıncı duyma kaybına yol açabilir; lütfen dikkatli olunuz.



Duvara Montaj (Opsiyonel)

Yaralanmaları önlemek için, kurulum talimatlarına uygun olarak sağlam şekilde duvara tutturulmalıdır.

Enerji Tüketimi

Kullanılmadığında SES SİSTEMİ'yi kapatınız ve fişini prizden çekiniz. Bu da enerji tüketimini azaltacaktır. Uzun süre uzakta kalacaksanız prizden çıkarınız. Yıllık enerji tüketiminizi azaltmak için Güç Tasarrufu Modunu etkinleştirmeniz önemle tavsiye edilir. Kullanmadığınızda enerji tasarrufu sağlamak için SES SİSTEMİ'nin fişinin prizden çekilmesi de tavsiye edilir. Bu adımları izleyerek çevreyi korumamıza yardımcı olunuz.

Kullanım Hataları ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şartları uygulanmaz;

1- Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar, Malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan hasar ve arızalar,

2- Malın kullanıldığı yerin elektrik (priz, gerilim, topraklama vb.), su (su basıncı, musluk vb.), doğalgaz, telefon, internet vb. şebekesi ve/veya altyapısı (gider, zemin, ortam vb.) kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar, Doğa olayları ve yangın, su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,

3- Malın tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar,



4- Malın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununda tarif edilen şekli ile ticari veya mesleki amaçlarla kullanımı durumunda ortaya çıkan hasar ve arızalar,

5- Mala yetkisiz kişiler tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmesi,

Durumlarında mala verilmiş garanti sona erecektir.

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

Ticari markalar



Bluetooth® kelime markası ve logoları, Bluetooth SIG A.Ş.'nin tescilli markalarıdır, ve bu markaların TTE Corporation tarafından her türlü kullanımı lisansa bağlıdır. Diğer ticari markalar ve ticari isimler, ilgili sahiplerine aittir.



Dolby Laboratories lisansıyla üretilmiştir. Dolby, Dolby Audio ve çift D sembolü, Dolby Laboratories Licensing Corporation'ın ticari markalarıdır.



Kullanılan HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface ticari markaları ve HDMI Logosu, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde HDMI Licensing Administrator A.Ş.'nin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

7 SSS

Cihazda elektrik yok

- AC güç kablosunun ve AC giriş konektörünün düzgün bağlandığından emin olun.
- Güç kaynağı bulunduğundan emin olun.
- Sound Bar'ın açık olduğundan emin olun.

Ses yok

- Ses kablosunun Sound Bar'a ve cihazınıza bağlı olduğundan emin olun.
- Doğru ses kaynağını seçtiğinizden emin olun.
- Ses seviyesini arttırmak için '+'ya basın.
- Sound Bar'ın sesinin kapatılmadığından emin olun.

Uzaktan kumanda çalışmıyor.

- Doğru ses kaynağını seçtiğinizden emin olun.
- Uzaktan kumanda ile Sound Bar ana ünitesinin mesafesinin çalışma menzili içinde olduğundan emin olun.
- Pillerin doğru yerleştirildiğinden ve çalıştığından emin olun.
- Uzaktan kumandanın Sound Bar ana ünitesinin uzaktan kumanda sensörüne yakın olduğundan emin olun.

Bozuk ses duyuyorum..

- Tüm kabloların düzgün bağlandığından emin olun.
- Doğru ses kaynağını seçtiğinizden emin olun.
- Sesi televizyondan çalıyorsanız, televizyonun sesinin kapalı olduğundan emin olun

Bu Sound Bar'ın Bluetooth adını Bluetooth cihazımda bulamıyorum.

- Bluetooth cihazınızda Bluetooth fonksiyonunun etkin olduğundan emin olun.
- Sound Bar'ın Bluetooth cihazınızla eşleştiğinden emin olun.

Subwoofer'ın LED göstergesi kapalı.

- Güç kaynağının bağlantısını kesip 2 dakika sonra tekrar bağlayarak subwoofer'ı sıfırlayın.

8 Uygunluk Beyanı

TCL OVERSEAS MARKETING LTD

7 Fl, Bldg 22E, 22 Science Park East Avenue HK Science Park Shatin Hong Kong

TCL

EU Declaration of Conformity¹

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.²

Name and address of the
Manufacturer:³

TCL OVERSEAS MARKETING LTD
7 Fl, Bldg 22E, 22 Science Park East Avenue HK Science Park
Shatin Hong Kong

Model:⁴ TCL TS6110, TS6100

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation.⁵

The product is in compliance with the following standard(s) or normative document(s):⁶

RED Directive: 2014/53/EU


ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.2 (2019-12)

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
ETSI EN300 440 V2.1.1 (2017-03)
EN 62368-1:2014 + A11:2017
EN55032:2015
EN IEC 61000-3-2: 2019

EN 61000-3-3: 2013+A1:2019
EN55035:2017
EN 62479: 2010
EN50564:2011

RoHS Directive: 2011/65/EU; (EU) 2015/865

Place and date :
Netherlands, 20.08.2020


Liumeihua, Proxy Holder
(Signature, Name, department)



TCL OVERSEAS MARKETING LTD

7 Fl, Bldg 22E, 22 Science Park East Avenue HK Science Park Shatin Hong Kong

TCL

AB Uygunluk Beyanı¹

Bu uygunluk beyanı yalnızca üreticinin sorumluluğundadır.²

Üreticinin adı ve adresi:³

TCL OVERSEAS MARKETING LTD
7 Fl, Bldg 22E, 22 Science Park East Avenue HK Science Park
Shatin Hong Kong

Model:⁴

TS6110, TDS6110, Alto 6+, ***6110 ("pazarlama farklılıkları için boşluk da dahil olmak üzere herhangi bir alfasayısal karakter olabilir), TS6100, TDS6100, Alto 6, ***6100 ("pazarlama farklılıkları için boşluk da dahil olmak üzere herhangi bir alfasayısal karakter olabilir), TS6110-SW, TDS6110-SW, Alto 6+ SW, ***6110-SW ("pazarlama farklılıkları için boşluk da dahil olmak üzere herhangi bir alfasayısal karakter olabilir)

Yukarıda açıklanan bildirgenin amacı ilgili Birlik uyum mevzuatına uygundur.⁵

Ürün, aşağıdaki standart (lar) veya normatif doküman (lar) a uygundur.⁶

RED Directifi: 2014/53/EU

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.2 (2019-12)

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
ETSI EN300 440 V2.1.1 (2017-03)
EN 62368-1:2014 + A11:2017
EN55032:2015
EN IEC 61000-3-2: 2019

EN 61000-3-3: 2013+A1:2019
EN55035:2017
EN 62479: 2010
EN50564:2011

RoHS Directifi: 2011/65/EU; (EU) 2015/865

EN IEC 63000:2018

Date :
2021.04.21


Hanson Han, Proxy Holder
(Signature, Name , department)



Tüketicinin Seçimlilik Hakları

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Garanti Belgesi

Üretici veya İthalatçı Firma	Satıcı Firma
Ünvan: Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş. Adres: Mahir İz Cad. No: 26 Üsküdar/İstanbul Telefon: 0216 554 90 00 Fax: 0216 651 89 00 e-Posta: destek@bilkom.com.tr	Ünvan: Adres: Telefon: e-Posta: Fatura Tarih ve Sayısı: Teslim Tarihi ve Yeri:
Yetkili İmzası ve Firma Kaşesi	Yetkili İmzası ve Firma Kaşesi
	
GARANTİ BELGESİNE SAHİP ÜRÜN	
Cinsi: Soundbar Markası: TCL Ürün Serisi: Modeli: TS6100	Garanti Süresi: 2 Yıl Azami Tamir: 20 İş Günü Süresi: Bandrol ve Seri No: Kurulum Seri No: Kurulum Tarihi: Kurulumu Yapan: Servis Bilgisi:

GARANTİ HÜKÜM VE KOŞULLARI

Kullanma kılavuzunu ve Garanti Hüküm ve Koşullarını dikkatlice okumanızı tavsiye ederiz.

Değerli Müşterimiz,

Bu TCL ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Ürününüzün servis gerektirmesi durumunda, hizmet almak için TCL TV Çağrı Yönetim Merkezi +90 850 2099 TCL(825) ile iletişime geçebilirsiniz. TCL TV Çağrı Yönetim Merkezi 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 saatleri arasında otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz. Bize e-posta gönderebilir veya yetkili servis merkezlerimizi ziyaret edebilirsiniz. Lütfen ziyaret ediniz: www.tcl.com/tr, www.bilkom.com.tr. Bilkom, ürünün Ürün Bilgileri sayfasındaki "Garanti Süresi" bölümünde belirtilen süre boyunca üretim hatası bulunmayacağını garanti eder. Bu devredilemeyen garanti yalnızca TCL Yetkili Satıcısından alışveriş yapan ilk son kullanıcı içindir. Bilkom Servis Merkezleri / Yetkili Servis Merkezleri bu ürünü aşağıdaki şartlar ve koşullar altında onarır:

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. (Bu süre 2 yıldan az olamaz)
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci

maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmek-sizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6) Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanınca-

ya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve Pazar günleri dışındaki çalışma günleri iş günü olarak sayılmaktadır. Ürünün kullanım ömrü 10 yıldır.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Tüketicinin Seçimlilik Hakları

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmesizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını

kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Kullanım Hataları ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şartları uygulanmaz;

1) Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar, malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan hasar ve arızalar,

2) Malın kullanıldığı yerin elektrik (priz, gerilim, topraklama vb.), su (su basıncı, musluk vb.), doğalgaz, telefon, internet vb. şebekesi ve/veya altyapısı (gider, zemin, ortam vb.) kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar, Doğa olayları ve yangın, su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,

3) Malın tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar,

4) Malın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununda tarif edilen şekli ile ticari veya mesleki amaçlarla kullanımı durumunda ortaya çıkan hasar ve arızalar,

5) Mala yetkisiz kişiler tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmesi,

Durumlarında mala verilmiş garanti sona erecektir.

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

DİSTRİBÜTÖR FİRMA

Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş

Adres: Mahir İz Caddesi No:26 K:2 34662 Altunizade/Üsküdar İstanbul,Türkiye

Tel: (+90) 216 554 90 00 Fax: (+90) 216 651 89 00

ÜRETİCİ FİRMA


TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co., Ltd. Adres: NO.78 4th Huifeng RD Zhongkai New & High-tech Industries Development Zone Huizhou Guangdong China

Tel: +86 752 2601 888

Ürüne ait model ve seri numarası, ürünün arka tarafında ve yan tarafında yer almaktadır. Servis hizmetine ihtiyaç duyduğunuzda kullanmak üzere bilgileri kaydedin.



MÜHÜR
ALANI

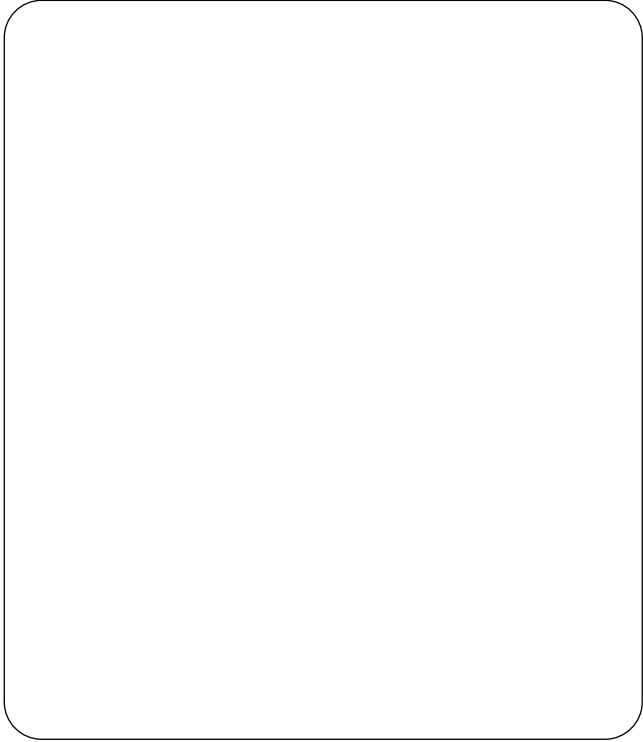

70-TCLBD-ARAA

Yetkili Servisler

TCL TV Çaęrı Yönetim Merkezi

0850 2099 825

Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan “Servis Bilgi Sistemi”nde (www.servis.gov.tr) yer almaktadır. Yedek parça malzemeleri yetkili servislerimizden temin edilebilir.

Servisler zaman zaman deęişebileceęi için Çaęrı Merkezi ile aradıęınız servisi teyid edebilirsiniz. <https://www.tcl.com/tr/tr/support-centre/hotline&service-center.html> internet adresimizden güncel servis bilgilerini öğrenebilirsiniz. TS 10956-40 Kullanma kılavuzlarını <https://www.tcl.com/tr/tr/support-centre/downloads.html> internet adresimizden indirebilirsiniz.

TCL desteęi:

www.tcl.com adresini ziyaret edin.

SİZLERE YARDIM ETMEK İÇİN BURADAYIZ.

Herhangi bir
sorunuz varsa
önce bizimle
iletişime geçin



**SOUND BAR'I SÖKERKEN
DİKKATLİ OLUN**