

TCL

TS9030

RAY·DANZ 3.1 Atmos Ses Sistemi (Sound Bar)
+ Kablosuz Derin Bas Hoparlör (Subwoofer)

Kullanım Kılavuzu



İçindekiler

1	Başlamadan önce	3
2	Hoş geldiniz	4
	Kutu içeriği	4
	Ses Sistemi ana ünitesinin genel görünümü	6
	Kablosuz derin bas hoparlörün genel görünümü	8
	Ses Sistemi arka kapağının çıkarılması	9
	Ses Sisteminizin kurulumu	9
3	Bağlama, kurulum ve eşleştirme	13
	TV'nize bağlama	13
	Opsiyonel: Blu-ray oynatıcınızın bağlanması	15
	Ses Sisteminizin güç kaynağına bağlanması	17
	Uzaktan kumanda pillerinin takılması/değiştirilmesi	18
	Kablosuz derin bas hoparlörünüzün Ses Sistemi ile eşleştirilmesi	19
4	Opsiyonel bağlantılar	21
	Birlikte verilen optik kablo bağlantısı	21
	Ses kablosu bağlantısı	23
	Ses Sisteminin Bluetooth cihazınız ile eşleştirilmesi	24

5	Ses Sistemi sisteminizin kullanılması	26
	Ses Sisteminizin üst panel ile kullanılması	26
	Ses Sistemi LED ekranı	26
	Ses Sistemi Menü İşletimi	27
	Müzik akışı ve otomatik yazılım güncellemeleri için Wi-Fi bağlantısının kurulması	28
	Bluetooth cihazınızdan müzik dinlenilmesi	30
	Müzik çalmak için USB cihazının kullanılması	31
6	Teknik Özellikler	32
7	Uyarı	
	Uygunluk beyanı	33
	Eski ürününüzün ve pilinizin bertaraf edilmesi	34
8	Ticari markalar	35
9	Sık Sorulan Sorular	37
10	Uygunluk Beyanı	40
11	Garanti Belgesi	44
12	Yetkili Servisler	51

1 Başlamadan önce

- Güvenlik broşüründeki tüm güvenlik talimatlarını dikkatlice okuyun ve gözetin.
- Bu Ses Sistemi yalnızca iç mekân kullanımı için tasarlanmıştır. Yanlışlıkla az miktarda suyla temas etmesi durumunda hemen fişini çekin ve suyu gidermek için kuru bir bez kullanın.
- Uzun süre kullanılmayacaksa veya şimşekli fırtınalar sırasında Ses Sisteminin fişini çekin.
- En iyi deneyim için Ses Sisteminin sağlam bir yüzeye kurulduğundan veya TV'nizin altına sağlam bir şekilde duvara monte edildiğinden emin olun.
- Uzaktan kumanda için yalnızca AAA 1,5 V şarj edilemeyen piller kullanın.
- Kablolardan herhangi birinin gözle görülür şekilde hasar görmesi veya sıkışması durumunda Ses Sisteminin fişini çekin ve kabloyu değiştirin.
- Performansı etkileyebileceğinden dolayı HDMI ve optik kabloyu sert bir şekilde bükmemeye dikkat edin.
- Sesi uygun bir seviyeye ayarlayarak işitme duyurunuzu koruyun. Dinleme konforunuz için önceden tanımlanmış ve özelleştirilebilir ses ayarları bulunmaktadır.

2 Hoş geldiniz

Yeni TCL Ses Sisteminizi aldığınız için tebrikler! Kurulduktan ve bağlandıktan sonra ev eğlence sisteminize en iyi şekilde uyum sağlayacak üstün bir ses kalitesi ve son teknoloji ürünü tasarımı deneyimleyebilirsiniz. Ürünü kolay ve düzgün bir şekilde kurmanıza, bağlamanıza ve çalıştırmanıza yardımcı olan bu kullanım kılavuzunu okumanız önerilir.

Başlayalım.

Kutu içeriği




Ses Sistemi ana ünitesi



Kablosuz Derin Bas Hoparlör



Uzaktan kumanda



HDMI kablosu



AC güç kablosu x 2



AAA pil x 2



Duvara montaj vidası x 2



Vida x 2



Duvara montaj braketi x 2



Duvar dübeli x 2




Kullanım Kılavuzu



Duvara montaj şablonu


Ses Sistemi ana ünitesinin genel görünümü

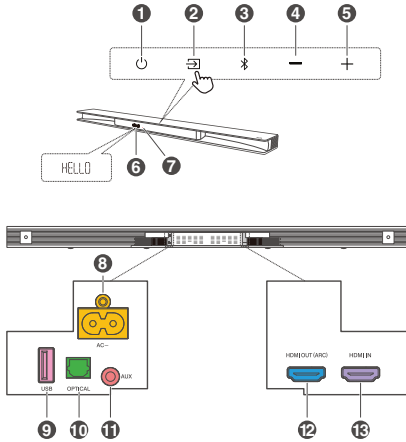

- 1 Ses Sistemi ana ünitesini açmak veya kapatmak için basın.
- 2 Ses kaynağını AUX / Bluetooth / Optical / HDMI in / HDMI ARC/USB modları arasında değiştirmek için basın.
- 3 Bluetooth kaynağını seçmek için basın. Eşleştirme moduna geçmek için basılı tutun.
- 4 Ses seviyesini azaltmak için basın.

- 5 +
Ses seviyesini artırmak için basın.
- 6 **LED ekran**
Ses Sistemi durumunu (ses seviyesi, Ses Sistemi durumu gibi) gösterir.
- 7 **Yeşil/kırmızı LED:**
Wi-Fi bağlantısını gösterir (örneğin Yeşil: bağlandı. Kırmızı bağlantı kesildi).
- 8 **AC giriş güç konektörü**
- 9 **USB Tip A konektörü (yalnızca müzik çalmak için)**
- 10 **Optik giriş konektörü**
- 11 **AUX giriş konektörü**
- 12 **HDMI ÇIKIŞ (ARC) konektörü**
- 13 **HDMI GİRİŞ konektörü**

Kablosuz derin bas hoparlörün genel görünümü

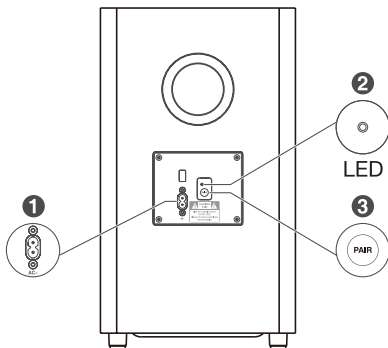

1 AC giriş güç konnektörü

2 Sarı LED göstergesi

- Derin bas hoparlörü bekleme modundayken yavaşça yanıp söner.
- Eşleştirme devam ederken hızlıca yanıp söner.
- Eşleştirme başarılı olduğunda sürekli yanar.

3 EŞLEŞTİRME


Ses Sistemi ana ünitesiyle eşleştirmeyi etkinleştirmek için basın.

Not

- Derin bas hoparlörü fabrikada zaten eşleştirilmiştir. Manuel eşleştirme yalnızca sorun giderme durumunda gereklidir.

Ses Sistemi arka kapağının çıkarılması

Kabloları bağlamadan önce Ses Sisteminizin arka kapağını çıkarın.



Ses Sisteminizin kurulumu


Notlar

- Ses Sistemi ana ünitesini duvara monte etmeden önce tüm güvenlik bilgilerini okuduğunuzdan emin olun (sayfa 3'teki "Başlamadan önce" bölümüne bakınız).
- Yetkili üretici tarafından sağlanan veya belirtilen vidaları kullandığınızdan emin olun.
- TCL Entertainment Solutions Limited. uygunsuz duvara montaj ve vida montajından veya yetersiz duvar dayanımından vs. kaynaklanan kazalar veya hasarlardan sorumlu değildir.
- Kurulum için ek araçlar (birlikte verilmez) gereklidir.


Ses Sistemi ve Derin Bas

Hoparlörünüzün konumlandırılması


Ses Sistemi ana ünitesini masanın üstüne ve TV'nizin tam ortasının altına yerleştirmeniz önerilir. Derin bas hoparlörü ile Ses Sistemi ana ünitesi arasındaki mesafe 3 metreden az olmalıdır.

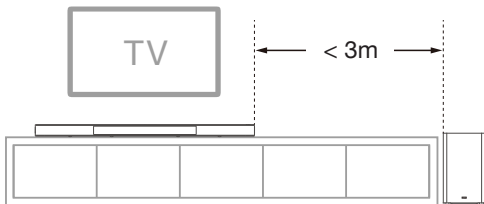


- 1 Birlikte verilen duvara montaj şablonunu duvarın üzerine yerleştirin.
Duvara montaj şablonunun TV'nin ortasının en az 5 cm altında olduğundan emin olun.
- 2 Ses Sisteminin doğru yerleştirildiğinden emin olmak için bir su terazisi kullanın.
- 3 Duvara montaj şablonunu sıkıca duvara yapıştırmak için bant kullanın.
- 4 Şablonun üstündeki her işareti kullanarak montaj deliklerinden duvarı işaretleyin.
- 5 Duvara montaj şablonunu alın.
- 6 Duvardaki her işarete bir vida deliği açın.

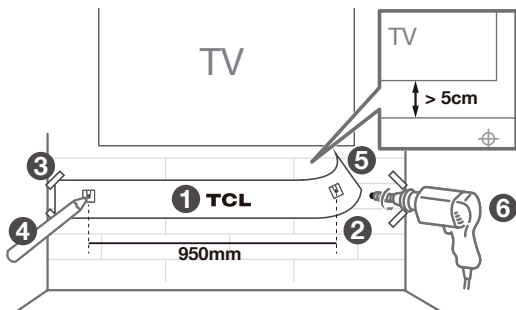


- 7 Birlikte verilen duvar dübellerini duvardaki 2 vida deliğine yerleştirin.
- 8 Birlikte verilen duvara montaj braketi vidalarını duvara montaj braketlerinden geçirip duvar dübellerine takın.
- 9 Duvardaki vidaları sabitleyin ve sıkın.

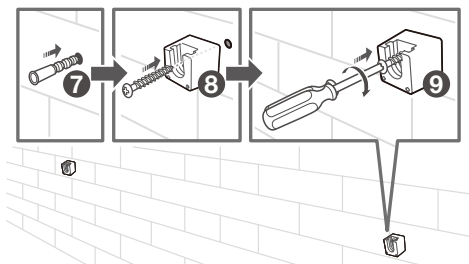

- 10 Birlikte verilen duvara montaj vidalarını Ses Sistemi ana ünitesinin arkasındaki vida deliklerine takın.

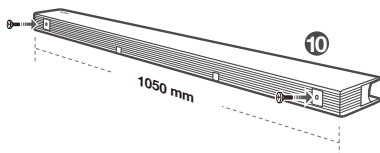

- 11 Ses Sistemi ana ünitesini duvara montaj braketlerine asın.

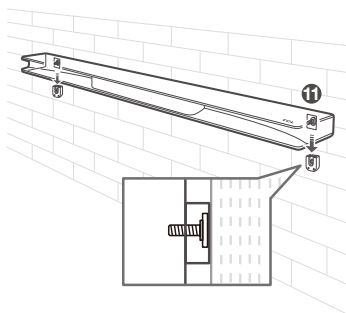

Notlar

- Ses Sistemini duvara monte etmeden önce kurulum konumunu kontrol edin.
- Ses Sistemini duvara monte etmeden önce kabloları bağlamayı düşünebilirsiniz.

3 Bağlama, kurulum ve eşleştirme

Ses Sistemi ana ünitesinin konumunu sabitledikten sonra TV'nize bağlamaya, uzaktan kumandayı kurmaya ve Ses Sistemi ana ünitesiyle eşleştirmeye başlayabilirsiniz.


TV'nize bağlama

Notlar

- TV'nizin veya cihazınızın HDMI ARC özelliğini desteklediğinden emin olun. Bilgi için TV'nizin veya cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.
- HDMI-CEC özelliğinin (ticari olarak T-Link, Anynet+, SimpLink, BRAVIA Link, EasyLink veya VIERA Link olarak da bilinir) etkin olup olmadığını nasıl doğrulayacağınız konusunda lütfen TV'nizin Kullanım Kılavuzuna bakın.

* Adı geçen tüm teknoloji adları, ilgili şirketlerin ticari markaları veya tescilli ticari markalardır.

Birlikte verilen HDMI kablosunun bir ucunu Ses Sistemi ana ünitenize HDMI giriş konnektörüne ve diğer ucunu TV'nizin veya cihazınızın HDMI ARC çıkış konnektörüne bağlayın.

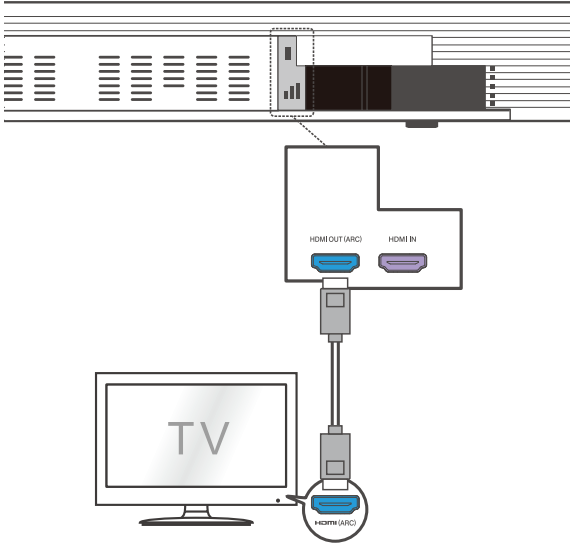

Opsiyonel: Blu-ray oynatıcınızın bağlanması

Kullanım kolaylığı için TV'ye bir Blu-ray oynatıcı bağlamanız ve HDMI-ARC üzerinden Ses Sisteminin keyfini çıkarmanız önerilir. Ancak tüm TV'lerin HDMI-ARC özelliğini desteklemediği Dolby TrueHD tabanlı Atmos içeriğinin keyfini çıkarmak için isteğe bağlı olarak Blu-ray oynatıcınızı HDMI girişi bağlantı noktasını kullanarak doğrudan Ses Sistemine bağlayabilirsiniz.


Notlar

- Bu ürün, <0,5 W tüketip enerji tasarrufu sağlayan düşük güçte bekleme moduna sahiptir. Bu, varsayılan olarak etkindir. STANDBY modunda, HDMI düz geçiş işlevi ve AirPlay ve Chromecast dâhil olmak üzere Wi-Fi işlevleri devre dışı bırakılır.

İstenirse Ses Sistemi kullanılmadığında HDMI düz geçişini ve Wi-Fi'yi etkinleştiren bir UYKU modu etkinleştirilebilir. UYKU modunda güç tüketimi <4 W'tır ve HDMI düz geçiş özelliğinin gerçek kullanımına bağlı olarak değişebilir. Ayrıca Ses Sisteminin daha hızlı başlatılmasını sağlar.


Uyku modu řu řekilde etkinleřtirilebilir:

- Ürünün BEKLEME modunda olduėundan emin olun.
- Ekranda WAIT [BEKLEYİN] yazısı görününceye kadar uzaktan kumandadaki ►II/OK düğmesini 5 saniye basılı tutun.
- Kısa bir süre sonra bazı yazılım sürümlerinde WIFI SETUP [WIFI KURULUM] seçeneėi gösterilir ve bu durumda UYKU moduna geçmek için **VOL-** tuşuna basın. Aksi takdirde hemen SLEEP MODE [UYKU MODU] gösterilir. řimdi bu işlevi etkinleřtirmek için ►II/OK düğmesiyle seçin. Onaylamanız istenecektir.
- řimdi, EXIT [ÇIKIř] seçeneėini seçmek için VOL+/VOL- tuşunu kullanarak ayarlar menüsün ve menüden çıkın.
- HDMI giriři, UHD (4K) özelliėini destekler ve Dolby Atmos sesin keyfini çıkarmak için oyun konsolunda da kullanılabilir.

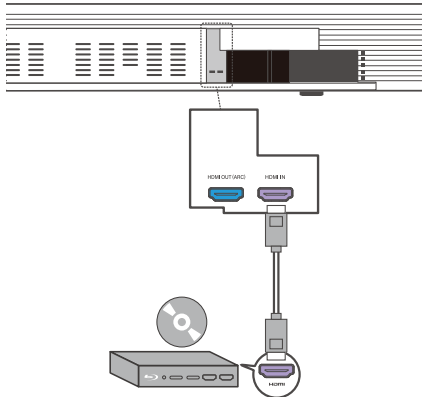

Ses Sisteminizin güç kaynağına bağlanması


- 1 Ses Sisteminizi güç kaynağına bağlamadan önce diğer tüm bağlantıları tamamladığınızdan emin olun.
- 2 Güç kaynağı geriliminin ülkenizin güvenlik standartlarına uygun olduğundan emin olun (sayfa 32'deki "Teknik Özellikler" bölümüne bakınız).
- 3 Birlikte verilen AC güç kablosunun bir ucunu Ses Sistemi ana ünitenizdeki AC giriş konnektörüne ve diğer ucunu duvar prizine bağlayın.

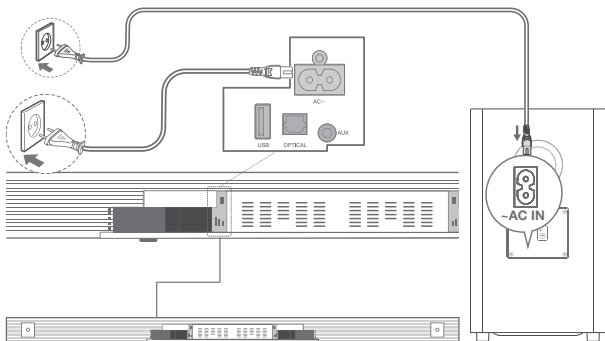

Uzaktan kumanda pillerinin takılması/ deęiřtirilmesi

Uyarılar

- Yalnızca aynı veya muadil tipte pillerle deęiřtirin. NiMH řarj edilebilir piller kullanıldığında performans etkilenebilir.
1. Pil bölmesini açın, gerekirse eski pilleri çıkarın.
 2. İki yeni AAA pili (Çinko Manganız piller) kutupları doęru (+/-) olacak řekilde pil bölmesine yerleřtirin.
 3. Pil bölmesini kapatın.

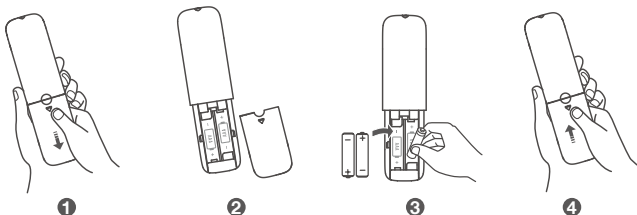

Kurulum tamamlanmıřtır. Ses Sisteminiz kullanıma hazırdır. Ses Sisteminizdeki farklı baęlantı seeneklerine nasıl eriřeceęiniz hakkında daha fazla bilgi için ařaęıdaki bölüme bakın.

Kablosuz derin bas hoparlörünüzün Ses Sistemi ile eşleştirilmesi

Kablosuz derin bas hoparlörü bağlandığında güçlü derin bas seslerinin ve gerçekten çevreleyen bir ses deneyiminin keyfini çıkarabilirsiniz.

Otomatik eşleştirme

Hem Ses Sisteminin hem de kablosuz derin bas hoparlörünün güç kaynağına bağlı ve açık olduğundan emin olun.

- ➔ Ses Sistemi, derin bas hoparlörü ile otomatik olarak eşleşecektir.
- ➔ Eşleşme devam ederken sarı LED yanıp sönecektir.
- ➔ Eşleştirme başarılı olduğunda sarı LED sürekli yanacaktır.

Notlar

- Otomatik eşleştirme sırasında kablosuz derin bas hoparlörünün arkasındaki PAIR [EŞLEŞTİR] düğmesine basmayın.
- Otomatik eşleştirme başarılı olmazsa derin bas hoparlörünü Ses Sistemi ile manuel olarak eşleştirebilirsiniz.

Manuel eşleştirme

1. Ses Sistemi ve kablosuz derin bas hoparlörünün güç kaynağına doğru şekilde bağlı olduğundan emin olun.
2. Derin bas hoparlör üzerindeki sarı LED hızla yanıp sönene kadar kablosuz derin bas hoparlörün arkasındaki PAIR [EŞLEŞTİR] düğmesine basın.
➔ Kablosuz derin bas hoparlör artık eşleşmeye hazırdır.
3. Ses Sistemi ana ünitenizi açmak için Ses Sistemi ana ünitenizin üst panelindeki veya uzaktan kumandadaki düğmesine basın.
➔ Ses Sistemi ve kablosuz derin bas hoparlör otomatik olarak eşleşecektir.

➔ Eşleştirme başarılı olduğunda sarı LED sürekli yanacaktır.

Notlar

- Derin bas hoparlörün arkasındaki sarı LED, eşleştirmeden sonra hâlâ yanıp sönüyorsa bu, eşleştirmenin başarılı olmadığını gösterir.
AC güç kablosunu kablosuz derin bas hoparlöründen çıkarın ve 3 dakika sonra tekrar bağlayın. Ardından 1 ila 3 arasındaki adımları tekrarlayın.

5 Opsiyonel bağlantılar


Ses Sisteminizi optik veya ses kablosu aracılığıyla TV'nize veya diğer ses aygıtlarına da bağlayabilirsiniz.

Not

- TCL Ses Sisteminizi TV'nize bağlamanın en iyi yolu (tercih sırasına göre) şu şekildedir: 1) HDMI-ARC; 2) Dijital optik (SPDIF); 3) AUX (ses kablosu).

Birlikte verilen optik kablo bağlantısı

1. TV'nizin sesini kapattığınızdan emin olun. Bilgi için TV'nizin kullanım kılavuzuna bakın.
2. Ses Sistemi arka kapağının çıkarıldığından emin olun.
3. Optik kablounun koruyucu kapaklarını çıkarın.
4. Optik kablounun bir ucunu Ses Sistemi ana ünitenizdeki optik giriş konnektörüne ve diğer ucunu TV'nizin veya cihazınızın optik çıkış konnektörüne bağlayın.

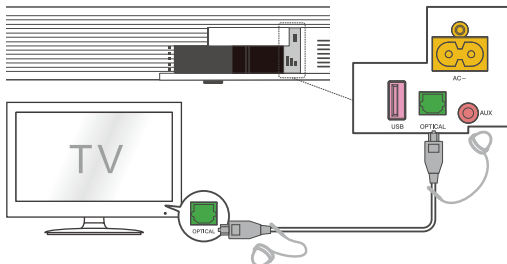


Not

- Ses Sistemi ana ünitesinden ses çıkışı yoksa ve LED hızla yanıp sönüyorsa TV'nizde PCM sinyal çıkışını etkinleştirmeyi deneyin. PCM, kullanılan en yaygın dijital ses formatıdır ve uyumluluk sağlar.)

Optik kablo ile Ses Sisteminizi kurma yönergesi



Optik kabloyu (SPDIF) bükmeyin veya kıvrımayın çünkü hassastır ve kolayca hasar görüp kırılabilir.




Optik kabloyu kullanarak olası en iyi ses deneyimini elde etmek için:

1. TCL TV uzaktan kumandanızdaki ayarlar düğmesine basın.
2. Audio [Ses] seçeneklerine gidin.
3. TV hoparlörlerini kapalı olarak ayarlayın.

Ses kablosu bağlantısı

1. Ses Sistemi arka kapağının çıkarıldığından emin olun.
2. Ses kablosunun (birlikte verilmez) bir ucunu Ses Sistemi ana ünitenizdeki AUX giriş konnektörüne ve diğer ucunu TV'nizin veya cihazınızın kulaklık veya ses çıkış konnektörüne bağlayın. Bu, TV'nizin yerleşik hoparlörlerinin sesini devre dışı bırakır.

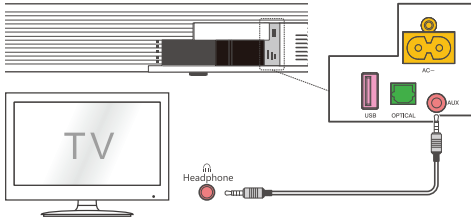

Ses Sisteminin Bluetooth cihazınız ile eşleştirilmesi

Bluetooth bağlantısı aracılığıyla mobil cihazınızdan müzik akışı yapabilirsiniz.

Notlar

- Kablosuz cihazınızın Bluetooth işlevini desteklediğinden emin olun.
 - Ses Sistemi ana ünitesi ile Bluetooth cihazınız arasındaki çalışma mesafesi (Bluetooth cihazı ile Ses Sistemi ana ünitesi arasında herhangi bir engel olmadan) yaklaşık 10 metredir.
1. Ses Sistemi ana ünitenizin üst panelindeki veya uzaktan kumandadaki  düğmesine basın.
 2. Bluetooth moduna girmek için Ses Sisteminizin üst panelindeki  veya uzaktan kumandadaki **BT** düğmesine basın.
 3. Eşleştirmeyi yapmanın iki yolu vardır:
 - Ses Sistemi ana ünitenizin üst panelindeki  düğmesini basılı tutun ya da
 - Uzaktan kumandadaki **▶II/OK** düğmesini basılı tutun.

➔ LED ekranda  **PAIR** yazısı yanıp söner. Ses Sistemi eşleşmeye hazırdır.
 4. Bluetooth cihazınızı açın ve Bluetooth işlevini etkinleştirin.

5. Bluetooth cihazınızın eşleştirme listesinden TCL RAY-DANZ seçeneğini seçin.

➔ Bir ses duyacaksınız.

➔ Eşleştirme başarılıdır.

İpucu

- Ses Sistemini bir sonraki açışınızda en son bağlanan Bluetooth cihazına otomatik olarak yeniden bağlanacaktır.
6. Bluetooth işlevinin bağlantısını kesmek için aşağıdakileri yapabilirsiniz:
- başka bir kaynağa geçmek için Ses Sistemi ana ünitesindeki  düğmesine basabilir veya
 - cihazınızda Bluetooth işlevini devre dışı bırakabilir veya
 - uzaktan kumandadaki ►II/OK düğmesine 3 saniye basılı tutabilirsiniz. Bluetooth cihazınızda **TCL RAY-DANZ** model adını bulamıyorsanız uzaktan kumandadaki ►II/OK düğmesini basılı tutun. LED ekranda PAIR yazısı yanıp söner. Şimdi Ses Sistemi ana ünitesi eşleştirme moduna girecektir.

4 Ses Sistemi sisteminizin kullanılması

Ses Sisteminizin üst panel ile kullanılması

1. Ses Sisteminin güç kaynağına ve kaynaklara doğru şekilde bağlandığından emin olun.
2. Ses Sisteminizi açmak için Ses Sistemi ana ünitenizin üst panelindeki veya uzaktan kumandadaki  düğmesine basın.
3. Doğru kaynağa geçmek için Ses Sistemindeki  düğmesine veya uzaktan kumandadaki kaynak düğmelerine basın.

Ses Sistemi LED ekranı

Ses Sisteminizin önündeki LED ekran, farklı Ses Sistemi durumları hakkında size bilgi verir.

Ses Sistemi Menü İşletimi

Bekleme Modunda uzaktan kumanda üzerindeki OK tuşuna basın ve yaklaşık 5 saniye basılı tutun; bu cihaz MENU [MENÜ] moduna girer, MENÜ'de SLEEP OFF [UYKU KAPALI], FACTORY RESET [FABRİKA AYARLARINA DÖN] ve EXIT [ÇIKIŞ] seçenekleri vardır. Bu seçenekler arasında geçiş yapmak için +/- düğmesine basın.

SLEEP OFF [UYKU KAPALI]: SLEEP [UYKU] menüsünü göstermek için +/- düğmesine basın ve SLEEP ON [UYKU AÇIK] kaydırıcısında durmak için OK düğmesine basın ve ardından ON [AÇIK], OFF [KAPALI] veya BACK [GERİ] ögesini seçmek için +/- düğmesine basın. Seçiminizi onaylamak için OK düğmesine basın.

FACTORY RESET [FABRİKA AYARLARINA DÖN]: FACTORY RESET [FABRİKA AYARLARINA DÖN] menüsünü göstermek için +/- düğmesine basın ve FACTORY RESET [FABRİKA AYARLARINA DÖN] kaydırıcısında durmak için OK düğmesine basın ve ardından sıfırlamak için OK düğmesine basın veya önceki menüye dönmek için BACK [GERİ] ögesini seçin.

EXIT [ÇIKIŞ]: EXIT [ÇIKIŞ] menüsünü göstermek üzere +/- düğmelerine basın MENU [MENÜ] modundan çıkmak için OK düğmesine basın.

Müzik akışı ve otomatik yazılım güncellemeleri için Wi-Fi bağlantısının kurulması

1. Ses Sistemini açın.
2. Android telefonda Google Home uygulamasını açın ve 3a adımına geçin, iOS cihazında Settings [Ayarlar] - Wi-Fi'ye gidin ve 3b adımına geçin.
- 3.a Google Home uygulamasında oturum açtığınızdan emin olun ve kurulum işlemini tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.
- 3.b Settings [Ayarlar] > Wi-Fi altında "SETUP AS NEW AIRPLAY SPEAKER" ["YENİ AIRPLAY HOPARLÖRÜ OLARAK KURULUM"] bölümü altında "TCL RAY-DANZ" seçeneğini arayın ve kurulum işlemini tamamlayın.
4. 3a ya da 3b üzerinden kurulum tamamlandıktan sonra aynı ağdaki herhangi bir cihazdan hem yerleşik Chromecast'in hem de AirPlay'in keyfini çıkarabilirsiniz.
5. Bu kurulumdan sonra Ses Sistemi ekranında yeni yazılımın kullanılabilir olduğunu belirten bir mesaj ("NEW SW OK/NOT") görebilirsiniz. Yazılımı indirmek ve Ses Sisteminizi yükseltmek için lütfen uzaktan kumandanızdaki "Oynatma-Duraklatma/OK" düğmesine basın ya da şimdilik atlamak için başka bir tuşu basın.
6. Bu Ses Sistemi, bağımsız bir çok kanallı ses sistemidir ve stereo ses için başka bir hoparlörle eşleştirmeyi desteklemez.

Farklı kaynak modları altında LED davranışları

	Ses Sistemi durumu	LED göstergesi
Güç	Açık	HELLO
	Kapalı	STANDBY
	Bekleme	●
	UYKU	SLEEP
Kaynak	Bluetooth	BT
	Optik	OPT
	HDMI IN	HDMI1 IN
	HDMI ARC	HDMI2 ARC
	USB	USB
	AUX	AUX
Bluetooth	Arama modu	BT FLASHING
	Eşleştirme modu	PAIR
Ses seviyesi kontrolü	Ses seviyesi	VOLUME
	Minimum ses seviyesine ulaşıldı	V MIN
	Maksimum ses seviyesine ulaşıldı	V MAX
	Sessiz	MUTE
Bas/Tiz	BAS +/-	BAS+3
	TIZ +/-	TRE-3
Dikey çevreleme modu	ÇEVRELEME AÇIK	SUR ON
	ÇEVRELEME KAPALI	SUR OFF
Ses modları	Film, Müzik, TV, YÜKSELTME	MOVIE MUSIC TV BOOST
Diğer	Desteklenmeyen format	NONSUPPORT FORMAT
	USB yok	NO USB
	Ses formatı algılandı	PCM AUDIO/DOLBY AUDIO/
		DOLBY ATMOS

Bluetooth cihazınızdan müzik dinlenilmesi


1. Cihazınızın A2DP ve isteğe bağlı olarak AVRCP'yi desteklediğinden emin olun.
Bilgi için cihazınızın teknik özelliklerine bakın.
2. Bluetooth cihazınızı Ses Sistemi ana ünitesi ile eşleştirin (sayfa 24'teki "Ses Sisteminin Bluetooth cihazınız ile eşleştirilmesi" bölümüne bakınız).
3. Ses Sistemi aracılığıyla Bluetooth cihazınızda kayıtlı müzikleri dinlemeye başlayın.
 - Bluetooth cihazınız A2DP'yi destekliyorsa müzik dinleyebilirsiniz ancak oynatmayı kontrol edemezsiniz.
 - Bluetooth cihazınız AVRCP'yi destekliyorsa uzaktan kumanda ile müzik dinleyebilir ve müzik çalmayı kontrol edebilirsiniz. Müzik çalmayı duraklatmak veya devam ettirmek için uzaktan kumandadaki ►II/OK düğmesine basın. Önceki/sonraki parçaya atlamak için ◀◀/▶▶ düğmesine basın.

Not

- Ses Sistemi ana ünitesi ile Bluetooth cihazınız arasındaki çalışma mesafesi (Bluetooth cihazı ile Ses Sistemi ana ünitesi arasında herhangi bir engel olmadan) yaklaşık 10 metredir.

Müzik çalmak için USB kablosu veya cihazının kullanılması

- Müziği dinlemek / duraklatmak / devam ettirmek için uzaktan kumandadaki **▶II/OK** düğmesine basın.
- Önceki veya sonraki parçaya atlamak için uzaktan kumandadaki **◀◀** veya **▶▶** düğmesine basın.
- Ses seviyesini artırmak veya azaltmak için **+** veya **-** düğmesine basın.

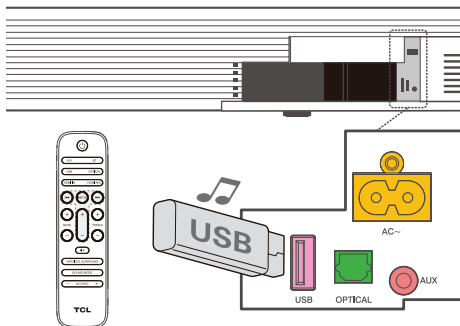

İpucu

- Bu Ses Sistemi, 32 GB belleğe kadar olan USB cihazlarını destekleyebilir ve desteklenen dosya formatları MP3 ve FLAC'tır.

6 Teknik Özellikler

Ses Sistemi ana ünitesi

- Güç kaynağı: AC~100-240 V, 50/60 Hz
- Güç tüketimi: 30 W
- Bekleme modunda güç tüketimi: <2 W
- Empedans: 8 Ω
- Frekans yanıtı: 150 Hz ~ 20 kHz
- Boyutlar (G x Y x D): 1050 x 110 x 58 mm
- Ağırlık: 2,6 kg
- Çalışma sıcaklığı: 0 °C - 45 °C

Kablosuz derin bas hoparlör

- Güç adaptörü: AC~100-240 V, 50/60 Hz
- Güç tüketimi: 30 W
- Bekleme modunda güç tüketimi: ≤ 0.5 W
- Frekans yanıtı: 40 Hz - 150 Hz
- Frekans aralığı: 2404,5 MHz - 2479,5 MHz
- Maksimum iletim gücü: -3,11 dBm
- Boyutlar (G x Y x D): 240 x 240 x 420 mm
- Ağırlık: 5,5 kg

Bluetooth

- Bluetooth versiyonu: 5.0, Bluetooth profili - Bluetooth stereo destekli (Gelişmiş Ses Dağıtım Profili - A2DP; Ses Video Uzaktan Kumanda Profili - AVRCP)
- Frekans aralığı: 2402 MHz - 2480 MHz
- Maksimum iletim gücü: 9,7 dBm
- Wi-Fi
- 2.4G Wi-Fi Maksimum E.I.R.P: 17,0 dBm
- 2.4G Wi-Fi Frekans bantları: 2412 MHz ~ 2462 MHz
- 5G Wi-Fi (Bant 1, Bant 2, Bant 3) Maksimum E.I.R.P: 17,99 dBm
- 5G Wi-Fi (Bant 4) Maksimum E.I.R.P: 10,0 dBm
- 5G Wi-Fi Frekans bantları: 5150 MHz ~ 5350 MHz, 5470 MHz ~ 5850 MHz

- Uzaktan kumanda
- Mesafe / Açı: 6 m / 30°
- Pil tipi: 1,5 V AAA pil x 2, kullanıcı tarafından değiştirilebilir

7 Uyarı

Uygunluk beyanı

TCL Entertainment Solutions Limited bu ürünün 2014/53/EU sayılı Direktifin temel gereksinimlerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu işbu belgeyle beyan eder.

Eski ürününüzün ve pilinizin bertaraf edilmesi

Bu ürün, 2014/53/EU sayılı Direktifin temel gereksinimlerine ve diğer ilgili hükümlerine uygundur. Uygunluk Beyanını www.tcl.com adresinde bulabilirsiniz.

AB uygunluk beyanı, www.tcl.com adresindeki yerel bölgedeki ilgili ürün indirme sayfasından doğrudan indirilebilir.



Ürününüz, geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenlerle tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bir ürün üzerindeki bu sembol, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğunu ifade eder.



Bu sembol, ürünün 2013/56/EU sayılı Avrupa Direktifi kapsamında bir pil içerdiğini ifade eder. dolayısıyla ev atıkları birlikte bertaraf edilemez. Elektrikli ve elektronik ürünler ve piller için yerel ayrı toplama sistemi hakkında bilgi edinin. Yerel kurallara uyun ve ürünü ve pilleri asla normal ev atıklarıyla birlikte bertaraf etmeyin. Eski ürünlerin ve pillerin doğru şekilde bertaraf edilmesi, çevre ve insan sağlığı için olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur. Kullandıktan sonra atılabilir pilin çıkarılması

Kullandıktan sonra atılabilir pilleri çıkarmak için "Uzaktan kumanda pillerinin takılması/değiřtirilmesi" bölümüne bakın.

Çevre koruma ve sürdürülebilirlik

Gereksiz tüm ambalajları çıkardık ve çevre dostu ve sürdürülebilir olduğundan emin olduk.

8 Ticari Markalar

Bluetooth



Bluetooth® kelime işareti ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketine ait tescilli markalardır ve bu markaların TCL Entertainment Solutions Limited. tarafından kullanımı lisansa tabidir. Diğer ticari markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerine aittir.

Dolby Atmos



Dolby, Dolby Atmos ve çift D sembolü, Dolby Laboratories Licensing Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır.

Dolby Laboratories lisansı kapsamında üretilmiştir. Gizli yayınlanmamış eserlerdir. Telif hakkı © 2012-2020 Dolby Laboratories. Tüm hakları saklıdır.

HDMI



HDMI, HDMI logosu Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arabirimi terimleri HDMI Licensing Inc. şirketinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Apple AirPlay



Bu AirPlay 2 özellikli hoparlörü kontrol etmek için iOS 11.4 veya üstü gereklidir.

Apple, AirPlay, Apple TV, Apple Watch, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone ve Lightning, Apple Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.

ChromeCast Built-in



Google ve yerleşik Chromecast, Google LLC şirketinin ticari markalarıdır.

Hey Google ile çalışır



Google ve yerleşik Chromecast, Google LLC şirketinin ticari markalarıdır.

9 Sık Sorulan Sorular

Güç yok

- AC güç kablosunun ve AC giriş konnektörünün doğru şekilde bağlandığından emin olun.
- Güç kaynağı olduğundan emin olun.
- Ses Sisteminin açık olduğundan emin olun.

Ses yok

- Ses Sistemine ve cihazınıza ses kablosunun bağlı olduğundan emin olun.
- Doğru kaynağı seçtiğinizden emin olun.
- Ses seviyesini artırmak için + düğmesine basın.
- Ses Sisteminin sesinin kapatılmadığından emin olun.

Uzaktan kumanda çalışmıyor.

- Uzaktan kumanda ile Ses Sistemi ana ünitesi arasındaki mesafenin çalışma aralığında olduğundan emin olun.
- Pillerin doğru takıldığından emin olun.

Bozuk ses duyuyorum.

- Kabloların doğru şekilde bağlandığından emin olun.
- Doğru kaynağı seçtiğinizden emin olun.
- TV'den ses çalışıyorsanız TV'nin sesinin kapalı olduğundan emin olun.

Bluetooth cihazımda bu Ses Sisteminin Bluetooth adını bulamıyorum.

- Bluetooth cihazınızda Bluetooth işlevinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Ses Sisteminin Bluetooth cihazınızla eşleştiğinden emin olun.
- Ses Sisteminin başka bir cihazla eşleşmediğinden emin olun.

Bu Ses Sistemi her türlü TV ile çalışır mı?

- Ses Sistemi şu portlardan birine sahip herhangi bir TV ile uyumludur: 1. ARC destekli HDMI (tercihli); 2. Optik ses çıkışı (TOSLink); 3. Kulaklık çıkışı.

Hem Ses Sistemi hem de TV açıkken bir yankı efekti oluyor.

- Ses Sisteminin tek ses kaynağı olması için TV hoparlörünün sesini kapatmanız yeterlidir.

Kaç ses modu mevcuttur?

- Dört ses modu vardır: Film, Müzik ve TV ve Yükseltme.

Eşleştirme sırasında derin bas hoparlör LED gösterge durumu nedir?

- Bekleme modu: yavaşça yanıp söner.
- Eşleştirme: hızlıca yanıp söner.
- Eşleştirilmiş: sabit yanar.

En iyi Wi-Fi bağlantısını nasıl elde ederim?

- Bu Ses Sistemi hem 2,4 GHz hem de 5 GHz Wi-Fi frekanslarını destekler. Ürünün en iyi ağı otomatik olarak seçmesi için yönlendiricinizde aynı ağ adını (SSID) kullanmak genellikle en iyisidir. İki farklı frekans için farklı ağ adlarınız varsa hangisinin sizin için en iyi performansı sağladığını deneyin. 2,4 GHz'in daha iyi bir aralığa sahip olduğunu ve çoğu durumda 5 GHz'in sunduğu daha yüksek hızdan daha önemli olduğunu unutmayın.
- Bir kilit simgesi görürseniz Wi-Fi ağınız bir şifre istemektedir bu nedenle şifrenizin hazır olduğundan emin olun.
- İnternetinizin düzgün çalıştığından emin olun. Yönlendiriciniz ve modeminizin yeniden başlatılması, çoğu Wi-Fi ağı sorununu çözecektir.

Daha fazla bilgi için www.tcl.com adresini ziyaret edin.

10 Uygunluk Beyanı

TCL Entertainment Solutions Limited

7/F, building 22E, 22 science park east avenue, Hong Kong science park, SHATIN, N.T.,
Hong Kong



EU Declaration of Conformity¹

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.²

Name and address of the
Manufacturer:³ TCL Entertainment Solutions Limited
7/F, Bldg 22E, 22 Science Park East Avenue HK Science Park
Shatin Hong Kong

Model:⁴ TCL TS9030

Product type:⁵ 3.1 Atmos Sound Bar with Wireless Subwoofers
Additional Information:⁶ Wireless Subwoofer: TS9030-SW

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:⁷

The product is in compliance with the following standard(s) or normative document(s):⁸

Radio Equipment Directive: 2014/53/EU

EN 62368-1:2014+A11:2017	EN 55032:2015+A11:2020
EN 62311:2008	EN IEC 61000-3-2:2019
ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07)	EN 61000-3-3:2013+A1:2019
EN 300 440 V2.1.1(2017-03)	EN 55035:2017+A11:2020
ETSI EN 301 893 V2.1.1(2017-05)	
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11)	
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1(2019-03)	
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4(2020-09)	


Ecodesign Directive: 2009/125/EC

Commission Regulation (EC) No 1275/2008 of 17 December 2008
Commission regulation (EU) No 801/2013 of 22 August 2013

EN 50564:2011

RoHS Directive: 2011/65/EU & 2015/863

EN IEC 63000:2018



Hanson Han
Proxy Holder

2022.01.05

EU Uygunluk Beyanı ¹

Bu uygunluk beyanı yalnızca üreticinin sorumluluğu altında verilir.²

Üretici Adı ve adresi :³ TCL Entertainment Solutions Limited.
7/F, building 22E ,22 science park east avenue, Hong Kong science park,
SHATIN, N.T., Hong Kong

Model:⁴ TCL TS9030
Ürün Tipi:⁶ 3.1 Kablosuz Subwoofer'lı Atmos Sound Bar
Ek Bilgiler: Kablosuz Subwoofer: TS9030-SW

Yukarıda açıklanan deklarasyonun amacı ilgili Birlik uyum mevzuatına uygundur:⁷

Ürün, aşağıdaki standartlara veya normatif belgelere uygundur:⁸

RED Yönergesi: 2014/53/EU

EN 62368-1:2014+A11:2017	EN 55032:2015+A11:2020
EN 62311:2008	EN IEC 61000-3-2:2019
ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07)	EN 61000-3-3:2013+A1:2019
EN 300 440 V2.1.1(2017-03)	EN 55035:2017+A11:2020
ETSI EN 301 893 V2.1.1(2017-05)	
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11)	
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1(2019-03)	
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4(2020-09)	

Ecodesign Yönergesi: 2009/125/EC

Televizyonlar, monitörler ve dijital tabela ekranları için geçerli olan (AB) 2019/2021 Komisyon Yönetmeliği
Televizyonların, monitörlerin ve dijital tabela ekranlarının enerji etiketlemesi için geçerli olan Acc. Komisyon
Yönetmeliği (AB) 2017/1369 ve ek Komisyon Yönetmeliği (AB) No 2019/2013

EN 50564:2011

RoHS Yönergesi: 2011/65/EU; 2015/863

EN IEC 63000:2018

Huizhou
2022-08-25

Hanson Han

Hanson Han
DQA Müdürü

Kullanım Hataları ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şartları uygulanmaz;

1. Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar, malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan hasar ve arızalar,
2. Malın kullanıldığı yerin elektrik (priz, gerilim, topraklama vb.), su (su basıncı, musluk vb.), doğalgaz, telefon, internet vb. şebekesi ve/veya altyapısı (gider, zemin, ortam vb.) kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar, Doğal olayları ve yangın, su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar
3. Malın tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar
4. Malın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununda tarif edilen şekli ile ticari veya mesleki amaçlarla kullanımı durumunda ortaya çıkan hasar ve arızalar
5. Mala yetkisiz kişiler tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmesi, Durumlarında mala verilmiş garanti sona erecektir.

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

Ürünün kullanım ömrü 10 yıldır.

Tüketicinin Seçimlilik Hakları

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

11 Garanti Belgesi

Üretici veya İthalatçı Firma	Satıcı Firma
Ünvan: Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş. Adres: Mahir İz Cad. No: 26 Üsküdar/İstanbul Telefon: 0216 554 90 00 Fax: 0216 651 89 00 e-Posta: destek@bilkom.com.tr	Ünvan: Adres: Telefon: e-Posta: Fatura Tarih ve Sayısı: Teslim Tarihi ve Yeri:
Yetkili İmzası ve Firma Kaşesi	Yetkili İmzası ve Firma Kaşesi
	
GARANTİ BELGESİNE SAHİP ÜRÜN	
Cinsi: Soundbar Markası: TCL Ürün Serisi: Modeli: TS9030	Garanti Süresi: 2 Yıl Azami Tamir: 20 İş Günü Süresi: Bandrol ve Seri No: Kurulum Seri No: Kurulum Tarihi: Kurulumu Yapan: Servis Bilgisi:

GARANTİ HÜKÜM VE KOŞULLARI

Kullanma kılavuzunu ve Garanti Hüküm ve Koşullarını dikkatlice okumanızı tavsiye ederiz.

Değerli Müşterimiz,

Bu TCL ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Ürününüzün servis gerektirmesi durumunda, hizmet almak için TCL TV Çağrı Yönetim Merkezi +90 850 2099 TCL(825) ile iletişime geçebilirsiniz. TCL TV Çağrı Yönetim Merkezi 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 saatleri arasında otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz. Bize e-posta gönderebilir veya yetkili servis merkezlerimizi ziyaret edebilirsiniz. Lütfen ziyaret ediniz: www.tcl.com/tr, www.bilkom.com.tr. Bilkom, ürünün Ürün Bilgileri sayfasındaki "Garanti Süresi" bölümünde belirtilen süre boyunca üretim hatası bulunmayacağını garanti eder. Bu devredilemeyen garanti yalnızca TCL Yetkili Satıcısından alışveriş yapan ilk son kullanıcı içindir. Bilkom Servis Merkezleri / Yetkili Servis Merkezleri bu ürünü aşağıdaki şartlar ve koşullar altında onarır:

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. (Bu süre 2 yıldan az olamaz)
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6) Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş günü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanınca ya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin

kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve Pazar günleri dışındaki çalışma günleri iş günü olarak sayılmaktadır. Ürünün kullanım ömrü 10 yıldır.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Tüketicinin Seçimlilik Hakları

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Kullanım Hataları ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şartları uygulanmaz;

- 1) Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar, malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan hasar ve arızalar,
- 2) Malın kullanıldığı yerin elektrik (priz, gerilim, topraklama vb.), su (su basıncı, musluk vb.), doğalgaz, telefon, internet vb. şebekesi ve/veya altyapısı (gider, zemin, ortam vb.) kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar, Doğa olayları ve yangın, su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
- 3) Malın tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar,

4) Malın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununda tarif edilen şekli ile ticari veya mesleki amaçlarla kullanımı durumunda ortaya çıkan hasar ve arızalar,

5) Mala yetkisiz kişiler tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmesi,

Durumlarında mala verilmiş garanti sona erecektir.

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

DİSTRİBÜTÖR FİRMA

Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş

Adres: Mahir İz Caddesi No:26 K:2 34662 Altunizade/Üsküdar İstanbul,Türkiye

Tel: (+90) 216 554 90 00 Fax: (+90) 216 651 89 00


ÜRETİCİ FİRMA

TCL Entertainment Solutions Limited. Adres: 7/F, building 22E ,22 science park east avenue, Hong Kong science park, SHATIN, N.T., Hong Kong

Ürüne ait model ve seri numarası, ürünün arka tarafında ve yan tarafında yer almaktadır. Servis hizmetine ihtiyaç duyduğunuzda kullanmak üzere bilgileri kaydedin.

TCL

MÜHÜR
ALANI

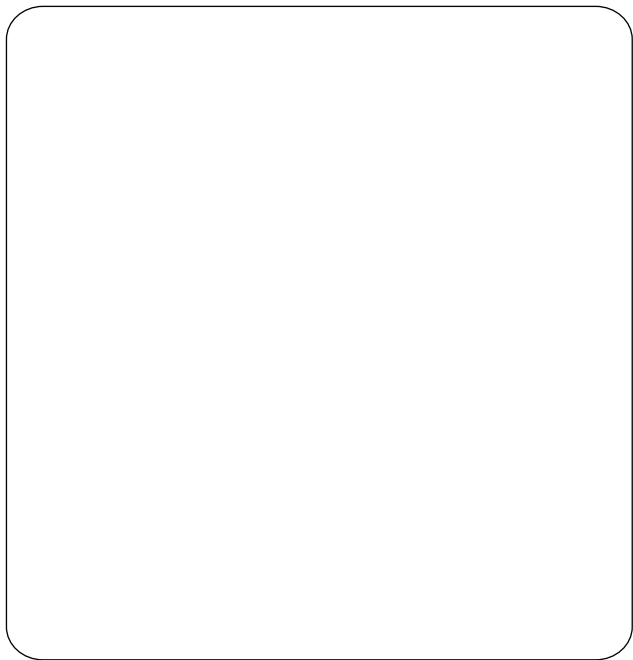

70-TCLBD-ARAA

12 Yetkili Servisler

TCL TV Çaęrı Yönetim Merkezi

0850 2099 825

Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan “Servis Bilgi Sistemi”nde (www.servis.gov.tr) yer almaktadır. Yedek parça malzemeleri yetkili servislerimizden temin edilebilir.

Servisler zaman zaman değişebileceęi için Çaęrı Merkezi ile aradıęınız servisi teyid edebilirsiniz. **<https://www.tcl.com/tr/tr/support-centre/hotline&service-center.html>** internet adresimizden güncel servis bilgilerini öğrenebilirsiniz. TS 10956-40 Kullanma kılavuzlarını **<https://www.tcl.com/tr/tr/support-centre/downloads.html>** internet adresimizden indirebilirsiniz.

TCL desteęi:

www.tcl.com adresini ziyaret edin.

YARDIMA HAZIRIZ.

**Herhangi bir
sorunuz varsa
önce bizimle
iletiřime geçin**



**SES SİSTEMİNİ ÇIKARIRKEN
DİKKATLİ OLUN**

