

TCL

androidtv

KULLANIM KILAVUZU

Bu Kullanım Kılavuzundaki şekiller ve resimler, yalnızca başvuru amaçlı verilmiş olup ürünün gerçek görünümünden farklılık gösterebilir. Ürün tasarımı ve özellikleri, önceden bilgi verilmeksizin değiştirilebilir.

Bölüm 1: Giriş

Önlemler	3
Uyarı	3
Ürün	3
Güç ve Fiş	3
Güç Kablosu ve Sinyal Kablosu	3
Kullanım Ortamı	3
Temizlik	3
Soketler	4
Uzaktan Kumanda Fonksiyonları	5

Bölüm 2: Başlarken

Cihazı Açma	7
Cihazı Kapama	7
Ağ Bağlantısı	8
TV Düğmeleri	9
İlk Kurulum	9

Bölüm 3: Temel TV Fonksiyonları

Kanallara Erişim	10
Bağlı Cihazların İzlenmesi	10
Sesi Ayarlama	10
Smart TV Ana Sayfasına Erişim	10
TCL Kanalına Erişim	10
Gelişmiş Sistem Ayarları Menüsü Kullanımı	10
TV Ayarları Menüsü Kullanımı	10

Bölüm 4: TV'nizden Daha Fazla Yararlanılması

Kanalların Kurulumu	11
Ortak Arayüz	11
Ortak Arayüz Fonksiyonunun Kullanımı	11
Ortak Arayüz Hizmetlerine Erişim	11
Alt Yazı Kullanımı	11
Alt Yazıları Açma/Kapama	11
Dijital TV Kanallarında Alt Yazı Dillerinin Etkinleştirilmesi	11
Kanallar	11
Dijital TV Kanallarında Alt Yazı Tipini Seçme	12
Teletext Kullanımı	12
Şifre Çözme Sayfası Dili Seçimi	12

Dijital Teletext Dili	12
Hızlı Başlatma Fonksiyonu Kullanımı	12
Ağ Üzerinden Uyandırma	12
Tüketici Elektronik Kontrolü (CEC)	12
CEC Etkinleştirme ve Devre Dışı Bırakma	12
Otomatik Açmanın Kullanımı	12
Otomatik Bekleme Kullanımı	12
EPG (Elektronik Program Rehberi) Programı	13
Bluetooth Fonksiyonu	13
Sıfırlama	13
Netflix Ayarları	13
Ebeveyn Kontrolünde Şifre	13

Bölüm 5: Diğer Bilgiler

Sorunlar ve Çözümler	14
Sorun Giderme	15
Yasal Beyan	16

Önlemler

Seti kullanmadan önce tüm talimatları okuyun. Bu talimatları ileride kullanmak üzere iyi saklayın.

Uyan

Bir televizyon seti düşerek ciddi kişisel yaralanmalara veya ölüme neden olabilir. Aşağıdaki şekilde basit önlemler alınarak başta çocuklara yönelik olmak üzere pek çok yaralanmanın önüne geçilebilir:

- DAİMA televizyon setinin üreticisi tarafından önerilen dolapları veya stantıları veya montaj yöntemlerini kullanın.
 - DAİMA televizyon setini güvenli destekleyebilecek mobilyalar kullanın.
 - DAİMA televizyon setinin destekleyen mobilyanın kenarından sarkmadığından emin olun.
 - DAİMA çocukları, televizyona veya kontrollerine ulaşmak için mobilyalara tırmanmanın tehlikeleri konusunda eğitin.
 - DAİMA televizyonunuzu bağlı kabloları, takılıp düşmeyecek, çekilmeyecek veya tutulmayacak şekilde yönlendirin.
 - ASLA televizyon setini dengesiz bir yere yerleştirmeyin.
 - ASLA hem mobilyayı hem de televizyon setini uygun bir desteğe sabitlemeden, televizyon setini yüksek mobilyaların (örneğin büfe veya kitaplık) üzerine yerleştirmeyin.
 - ASLA televizyon setini, televizyon seti ile destekleyen mobilya arasında bulunabilecek kumaş veya diğer malzemelerin üzerine koymayın.
 - ASLA televizyonun veya televizyonun yerleştirildiği mobilyaların üzerine çocukları tırmanmaya teşvik edebilecek oyuncaklar ve uzaktan kumandalar gibi nesneler koymayın.
- Mevcut televizyon seti muhafaza edilecek ve yeri değiştirilecekse yukarıdaki hususlar aynı şekilde uygulanmalıdır.



Bu sembol, içeride yüksek gerilim olduğunu gösterir. Bu ürünün herhangi bir iç parçasıyla herhangi bir şekilde temas etmek tehlikelidir.



Bu sembol, sigortanın boşa olabileceğini ve faz iletkenlerinin enerjisini kesmek için şebekenin kesilmesi gerektiğini gösterir.

Ürüne harici bir anten veya kablo sistemi bağlıysa gerilim dalgalanmalarına ve birikmiş statik yüklere karşı bir miktar koruma sağlamak için anten veya kablo sisteminin uzman bir kişi tarafından topraklandığından emin olun.

Ürün

- Arka kapaktaki havalandırma deliklerini kapatmayın veya engellemeyin.
- Akım taşıyan parçalara veya kısa devre yapan parçalara dokunarak yangına, elektrik çarpmasına veya ünitenin hasar görmesine neden olabileceğinden, herhangi bir nesneyi kabin yuvalarından bu ünitenin içine itmeyin.
- Hasara neden olabileceğinden kabini açmaya çalışmayın. İçinde kendi başınıza tamir edebileceğiniz hiçbir parça yoktur. Tüm servis işlemleri için yetkin personele başvurun.

- TV ekranını çizebileceği veya bozabileceği için parmaklarınızla ekran yüzeyine dokunmayın.
- TV ekranına sert bir şekilde vurmayın, aksi takdirde TV ekranı ciddi şekilde zarar görebilir.

Güç ve Fiş

- Aşağıdaki durumlarda setin fişini çekin:
 - Set uzun bir süre kullanılmıyacaksa,
 - Güç kablosu veya güç çıkışı / fişi hasar görmüşse,
 - Ürünü kurmak ve ayarlamak için talimatları izleyin.
- Diğer kontrollerin yanlış ayarlanması hasara neden olabileceğinden, bu kullanım talimatlarında yer alan kontrolleri ayarlayın. Böyle bir durumda setin fişini çekin ve servis personeline başvurun.
- Set darbeye maruz kalırsa veya düşürülürse ve kabin hasar görürse,
- Şebeke prizi veya bir cihaz fiş ve prizleri bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı durumlarda bağlantı kesme cihazı, kolayca çalıştırılabilir durumda kalmalıdır. (*Bağlantı kesme cihazı olarak tüm kutuplu bir şebeke kesici kullanıldığında kesici kolayca çalıştırılabilir durumda kalmalıdır).

Güç Kablosu ve Sinyal Kablosu

- Güç kablosunun ve sinyal kablosunun üzerine herhangi bir şeyin dayanmasına veya üzerine çıkmasına izin vermeyin.
- Güç kablosunu ve sinyal kablosunu ezilmekten koruyun.
- Güç kablosuna veya güç prizine aşırı yüklemeyin.
- Güç kablosunu ve sinyal kablosunu neme maruz bırakmayın.

Kullanım Ortamı

- Seti sağlam olmayan bir sehpa, stand veya masa üzerine yerleştirmeyin.
- Seti iyi havalandırması olan bir yere yerleştirin.
- Seti nemli ve soğuk alanların yakınında kullanmayın.
- Seti doğrudan güneş ışığı, ateş veya benzeri gibi aşırı ısıya maruz bırakmayın ve cihazın üzerine yanan mum gibi çıplak alev kaynakları yerleştirmeyin.
- Seti damlama veya sıçramalara karşı koruyun ve cihazın üzerine vazo gibi sıvı dolu nesneleri yerleştirmeyin.
- Seti tozlu ortamlarda kullanmayın.
- Çalışma Sıcaklığı: 5°C ila 35°C (41°F ila 95°F) Çalışma Nemi: %20 ila %80, yoğunlaşmaz Saklama Sıcaklığı: -15°C ila 45°C (5°F ila 113°F) Saklama Nemi: %10 ila %90, yoğunlaşmaz


Temizlik

- Ekranı ve kabini yumuşak, temiz bir bez veya özel bir sıvı temizleyici ile silerek setin tozunu alın.
- Temizlerken ekrana aşırı güç uygulamayın.
- TV ekranının yüzeyine zarar verebileceğinden ekranı temizlemek için su veya başka bir kimyasal temizleyici kullanmayın.

TV setlerimizle ilgili diğer tüm güvenlik talimatları burada da geçerlidir. (**Not:** Bazı TV modelleri duvara monte edilmek üzere tasarlanmamıştır.)

Soketler

Not: TV üzerindeki soketlerin yerleri ve adları TV modeline göre değişebilir ve tüm girişler tüm modellerde mevcut olmayabilir.




LAN

Bu soket, harici modem veya ağ erişim ekipmanına bağlanmak için kullanılabilir.




Dijital ses çıkışı (Optik) soketi (çıkış)

Bu soket uyumlu bir dijital ses alıcısına bağlamak için kullanılabilir.

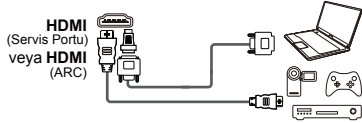

HDMI (Servis portu) veya HDMI(ARC) soketi (giriş)

HDMI (Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arayüzü) soketi bir Blu-ray oynatıcı, uyumlu bir ekran kartı takılı PC, belirli DVD oynatıcılar veya yüksek çözünürlüklü uyumlu bir dijital uydu dekoderi bağlamak için kullanılabilir. Bu soket, entegre bir mini fiş kablosu aracılığıyla hem video hem de ses verilerini taşıyan sıkıştırılmamış bir dijital bağlantı sağlar.



USB2.0 soketi (giriş)


Bu soket bir USB cihazı bağlamak için kullanılabilir.

Not: TV'deki USB soketlerinin sayısı TV modeline göre değişiklik gösterebilir.



Anten/Kablo giriş soketi

Bu soket, dış anten veya kablo ağını bağlamak için kullanılabilir.



AV adaptör soketi


Soket, takılı AV adaptör kablosunu VIDEO ve AUDIO L & R GİRİŞ soketleriyle bağlamak için kullanılabilir. AV GİRİŞ soketleri; video kaydediciler, video kameralar, dekodörler, uydu alıcıları, DVD oynatıcılar veya oyun konsolları gibi çeşitli ekipmanları bağlamak için kullanılabilir.



Kulaklık soketi (çıkış)


Bu soket, kulaklık veya stereo kulaklık bağlamak için kullanılabilir.

Uyarı: Kulaklıklardan gelen aşırı ses basıncı işitme kaybına neden olabilir.



Uydu giriş soketi

Bu soket, uydu alıcınızdan sinyal almak üzere bir eşeksenli kablo bağlamak için kullanılabilir.



Ortak arayüz soketi


Bu giriş, dijital TV servis operatörü tarafından sağlanan bir akıllı kart ile birlikte bir CAM (Koşullu Erişim Modülü) takılarak şifreli dijital TV kanallarını izlemek için kullanılabilir.

Uzaktan Kumanda Fonksiyonları

Televizyonunuzun çoğu fonksiyonuna ekranda beliren menülerden ulaşabilirsiniz. Setinizle birlikte verilen uzaktan kumanda(lar)ı menüler arasında dolaşmakta ve tüm genel ayarları yapılandırmakta kullanabilirsiniz.

Notlar:

1. Bu kullanım kılavuzundaki şekiller ve resimler, yalnızca başvuru kaynağı olarak verilmiş olup ürünün gerçek görünümünden farklılık gösterebilir. 2. Uzaktan kumanda tipi haber verilmeksizin değiştirilebilir, lütfen TV'nizle birlikte verilen uzaktan kumandaya bakınız. 3. Bazı modellerde belirli işlevler bulunmayabilir. 4. Google Asistan, belirli diller ile ülkelerde bulunmamaktadır.

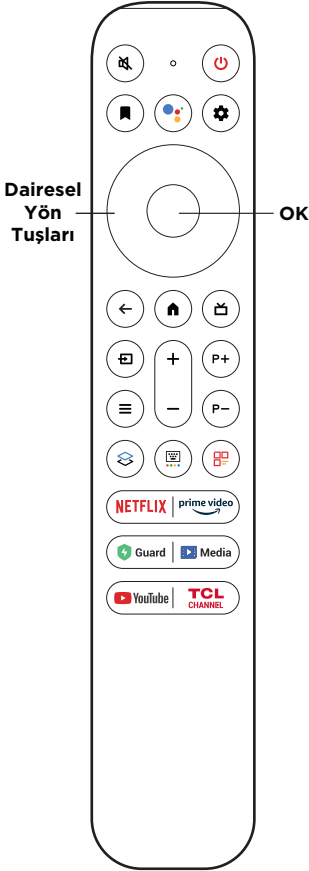

- Sesi kapatıp tekrar açmak içindir.
- Beklemeye almak / beklemeden çıkmak içindir.
- Kanal listesi menüsünü açmak içindir.
- Google Asistana konuşmak için uzaktan kumandanız üzerindeki Asistan düğmesine basın. (Yalnızca ağ bağlantısı normal çalıştığında kullanılabilir.)
- TV Ayarları menüsünü görüntülemek içindir.
- Navigasyon yön düğmeleri (Yukarı/Aşağı/Sola/Sağa)
- Yapılan bir giriş veya seçimi onaylamak içindir.
- Önceki menüye dönmek veya bir uygulamadan çıkmak içindir.
- Smart TV ana sayfasına erişmek içindir.
- Elektronik Program Rehberine erişmek içindir (yalnızca dijital kanallar için kullanılabilir).
- Giriş kaynağını seçmek içindir.
- Sesi kontrol etmek içindir.
- Kanal değiştirmek içindir.
- Seçenek menüsünü görüntülemek içindir.
- Hızlı Ayarlar panelini görüntülemek içindir.
- Varsa sanal uzaktan kumanda klavyesini açmak içindir.
- Ekranda TCL ana sayfasını açmak içindir.
- Netflix'e erişmek içindir.
- Prime Video'ya erişmek içindir.
- Güvenlik Korumasına erişmek içindir.
- Ortam Yürütücüsüne erişmek içindir.
- YouTube'a erişmek içindir.
- TCL Kanalına erişmek içindir.

Notlar:

1. Belirli fonksiyonlara yalnızca sanal uzaktan kumanda klavyesinden erişilebilmektedir, görüntüleyip uygun şekilde kullanmak üzere uzaktan kumanda üzerindeki düğmesine basınız.
2. Uygulama düğmeleri modele bağlı olarak farklılık gösterebilir. Uygulama düğmesi, ilgili uygulamaya erişmek için kullanılır.
3. Google Asistan, belirli diller ile ülkelerde bulunmamaktadır.


Google ve Android TV, Google LLC'nin ticari markalarıdır.

- Uzaktan Kumandanın Kullanımı

- Google Asistan düğmesini kullanmadan önce uzaktan kumandayı TV ile eşleştirmeyi tamamlamanız gerekir.
- Bu Google Asistan fonksiyonu, yalnızca uygulamalardan yapılan içerik araması için kullanılabilir.
- Sesli aramayı başarılı bir şekilde gerçekleştirmek üzere akıllı TV ana sayfası altındaki **⚙️ (Settings [Ayarlar]) > Device Preferences [Cihaz Tercihleri] > Language [Dil]** menüsünde dili yerel dilinize veya resmi dile ayarlayın.

- Pilleri Takma

- Arka kapağı gösterildiği gibi açmak için bastırın.
- İki adet AAA pili, pil kapağında gösterilen kutup yönüne göre takın.
- Arka kapağı gösterildiği gibi yerine takın.

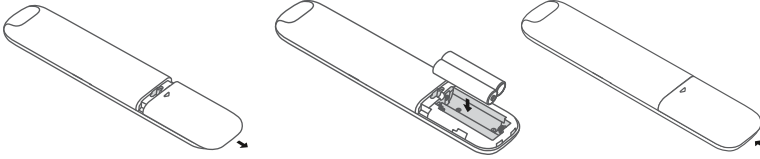

Cihazı Açma

Kanal kurulum prosedürünün nasıl kullanılacağını açıkladığı sonraki sayfalara geçmeden önce TV setinizi ve uzaktan kumandayı nasıl açacağınıza ilişkin bu sayfadaki talimatları izleyin.

1. Uzaktan kumandaya iki adet AAA pil takın.

Pil kullanımıyla ilgili önlemler:

- Sadece belirtilen pil tiplerini kullanın.
- Doğru kutupları kullandığınızdan emin olun.
- Yeni ve kullanılmış pilleri karıştırmayın.
- Şarj edilebilir piller kullanmayın.
- Pilleri güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı ısıya maruz bırakmayın, ateşe atmayın, yeniden şarj etmeyin veya açmaya çalışmayın, aksi takdirde sızıntı veya patlama meydana gelebilir.
- Uzun bir süre kullanmayacasanız pilleri uzaktan kumandanın çıkarın.
- Pillerin imha edilmesinde çevresel faktörlere dikkat edilmelidir.

2. Güç kablosunu ÖNCE televizyona, SONRA elektrik prizine takın.

Not: Güç kablosu televizyona takılıysa lütfen güç kablosunu yalnızca elektrik prizine takın.

TV setiniz sadece bir AC kaynağına bağlanmalıdır. Bir DC kaynağına bağlanmamalıdır. Fiş kablodan ayrılmışsa elektrik çarpması riski olduğundan, hiçbir koşulda elektrik prizine takmayın.

Not: Şekiller sadece gösterim amaçlıdır, televizyonun güç soketinin konumu modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.

3. TV setinin arkasındaki **ANTEN / KABLO GİRİŞ** soketine bir dış anten bağlayın.

Anten soketi (75 OHM - VHF / UHF / kablo) harici bir anten veya başka bir ekipman bağlamak için kullanılabilir.


Notlar:

- Sinyali kablondan veya kablo kutunuzdan almak istiyorsanız, lütfen TV setinin arkasındaki **Anten / Kablo** giriş soketine bir eşeksenli kablo bağlayın.
- Sinyali uydu alıcınızdan almak istiyorsanız lütfen TV setinin arkasındaki **Uydu giriş** soketine bir eşeksenel kablo bağlayın.

4. Güç açıldığında TV doğrudan açılacak veya bekleme modunda olacaktır. Güç göstergesi yanarsa TV seti bekleme modundadır. TV'yi açmak için uzaktan kumandadaki veya TV setindeki düğmesine basın.

Cihazı Kapama

- TV setini bekleme moduna getirmek için uzaktan kumanda üzerindeki  düğmesine basın. Düşük enerji tüketimiyle de olsa TV setine elektrik gelmeye devam eder.
- TV setini kapatmak için elektrik fişini prizden çekin.

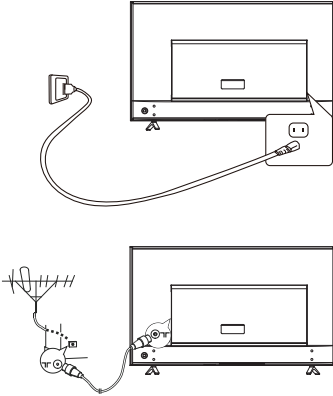

Ağ Bağlantısı



TV'niz tüm fonksiyonları çalıştırmak için internet bağlantısına ihtiyaç duyacaktır. Veri kullanım ücretleri uygulanabilir. Ek bilgi için lütfen İnternet Servis Sağlayıcınıza (İSS) başvurun.

İnternete erişmek için İnternet servis sağlayıcınızla (İSS) yüksek hızlı geniş bant İnternet hizmetine abone olmanız gerekir.

TV'niz ev ağınıza iki şekilde bağlanabilir:


- Arka paneldeki RJ45 (LAN) konektörünü kullanarak kablolu bağlantıyla,
- Dahili kablosuz ve evinizdeki kablosuz ağı kullanarak kablosuz bağlantıyla.

Not: Aşağıdaki talimatlar, TV'nizi kablolu veya kablosuz ağa bağlamanın normal yollarıdır. Bağlantı yöntemi, mevcut ağ konfigürasyonunuza göre farklı olabilir. Evinizdeki ağla ilgili herhangi bir sorunuz varsa internet hizmet sağlayıcınızla görüşün.

Kablolu Ağ Bağlanma

Kablolu bir ağa bağlanmak için:


1. Şunlara sahip olduğunuzdan emin olun:
 - TV'nize ulaşacak kadar uzun bir Ethernet kablosu
 - Kullanılabilir Ethernet portuna sahip bir yönlendirici veya modem
 - Yüksek hızlı bir İnternet bağlantısı
 - TV'nin arkasında bir Ethernet (LAN) portu
2. Ethernet kablounuzu yönlendiriciye ve TV'nin arkasındaki Ethernet portuna bağlayın.
3. TV'yi yapılandırarak için **Network & İnternet** [Ağ ve İnternet] menüsünü kullanın.

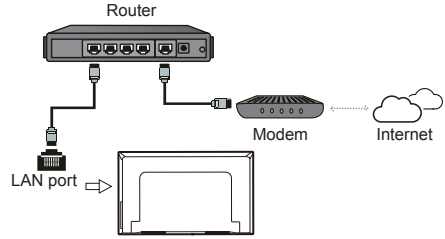

Kablosuz Ağ Bağlanma

Kablosuz bir ağa bağlanmak için:

1. Şunlara sahip olduğunuzdan emin olun:
 - Yüksek hızlı kablosuz sinyal yayınlayan bir yönlendirici
 - Yüksek hızlı bir İnternet bağlantısı
2. TV'yi yapılandırarak için **Network & İnternet** [Ağ ve İnternet] menüsünü kullanın.

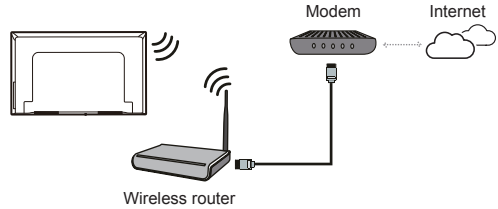

Not: Network & İnternet [Ağ ve İnternet] menüsüne girmek için lütfen aşağıdaki adımları izleyin.

1. Uzaktan kumanda üzerindeki düğmesine basın. Smart TV ana sayfası görüntülenir.
2. İmleci ekranın sağ üstündeki (Settings [Ayarlar]) ögesine getirmek için **Yukarı/Sağ** düğmesine basın ve girmek için **OK** düğmesine basınız.
3. **Network & İnternet** [Ağ ve İnternet] ögesini seçmek için **Yukarı/Aşağı** düğmesine basın, ardından alt menüye girmek için **OK** düğmesine basın ve ağınızın kurulumu için ekran üzerindeki yönlendirmeleri izleyin.

TV Düğmeleri


- Güç düğmesi

Uzaktan kumandanızda bulunan piller biterse TV setinizdeki düğmeyi kullanabilirsiniz.

Modelde yalnızca bir  düğmesi vardır. Bu düğme sadece Bekleme / Beklemeden çıkış düğmesi olarak veya çok fonksiyonlu bir kumanda olarak çalışabilir.

TV setindeki  düğmesine basarak TV'yi açabilirsiniz.

TV açıkken TV setinizdeki  düğmesine bastığınızda çok fonksiyonlu menü açılır. Çok fonksiyonlu menüyü nasıl kullanacağınıza dair detaylı bilgi için aşağıdaki şekle bakın.



- Vurguyu bir sonraki fonksiyon seçimine kaydırmak için basınız.
- Seçiminizi onaylamak için düğmeye basıp 2 saniyeden uzun süre basılı tutunuz.

Not:

Çalıştırmak için ekran üzerindeki rehbera bakabilirsiniz. Şekiller ve resimler yalnızca başvuru kaynağı olarak verilmiştir ve modele bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

İlk Kurulum

Setinizi ilk kez açtığınızda ekranda çıkan **Welcome** [Karşılama] sihirbazı ilk kurulum işleminde sizi yönlendirir. Dil seçimi, uzaktan kumandanızın eşleştirilmesi, ağ bağlantısının yapılması ve daha birçok işlem gibi ilk kurulum işlemini tamamlamak için ekranda çıkan talimatlara uyun. Her adımda ya bir seçim yapın ya da ilgili adımı atlayın. Bir adımı atlamanız durumunda kurulumu daha sonra ayarlar menüsünden gerçekleştirebilirsiniz.

Note: Uzaktan kumandanızı eşleştirdiğinizde uzaktan kumanda ile TV'yi 1 metrede tutun ve eşleştirme için ekrandaki kılavuzu izleyiniz. Uzaktan kumandayı eşleştirmeyi bitirdikten sonra Google Asistan düğmesini kullanabilirsiniz. Uzaktan eşleştirmeyi atlarsanız Google Assistant düğmesini ilk kez kullandığınızda uzaktan kumandayı TV ile yeniden eşleştirmeniz istenecektir.

Kanallara Erişim

Navigasyon Yönü düğmelerini kullanma: Kanalları değiştirmek için uzaktan kumandanın Dairesel Yön Tuşları üzerindeki Yukarı/Aşağı düğmesine basın.

OK düğmesini kullanma: Kanal listesini görüntülemek için OK düğmesine basın ve kanalları seçmek için Yukarı/Aşağı/Sol/Sağ ve OK düğmelerine basın.

P+/P- düğmelerini kullanma: Kanallar arasında gezinmek için uzaktan kumanda üzerindeki P+/P- düğmelerine basın.

Inputs düğmesini kullanma: Sanal uzaktan kumanda klavyesini görüntülemek üzere Inputs düğmesine basın, daha sonra ilgili işlemi yapmak için sayısal düğmeleri veya List [Liste] düğmesini kullanabilirsiniz.

Bağlı Cihazların İzlenmesi

Kaynak listesini görüntülemek için uzaktan kumanda üzerindeki Inputs düğmesine basın. TV'yi veya diğer giriş kaynaklarını seçmek için Yukarı/Aşağı düğmesine basın ve onaylamak için OK düğmesine basın.

Ayrıca ana sayfayı görüntülemek için uzaktan kumandadaki Home düğmesine basabilir, imleci ekranın sağ üst kısmındaki Inputs [Girişler] alanına götürmek için Yukarı/Sol/Sağ düğmesine basabilir ve giriş için OK düğmesine basabilirsiniz. Ardından giriş kaynağını seçmek için Yukarı/Aşağı ve OK düğmesine basın.

Sesi Ayarlama

Ses kontrolü: Sesi artırmak veya azaltmak için uzaktan kumanda üzerindeki +/- düğmelerine basın.

Ses kesme: Sesi geçici olarak kesmek için Mute düğmesine basın. Sesi yeniden açmak için bu düğmeye ya da +/- düğmesine tekrar basın.

Smart TV Ana Sayfasına Erişim

İnternet Uygulamalarının (App'ler) ve özel olarak uyarlanmış internet sitelerinin keyfini çıkarmanız, TV'niz için sistem ayarlarını gerçekleştirmenize imkân verir. Bu işlemleri TV uzaktan kumandasından kontrol edebilirsiniz.

UYARI:

- Akıllı TV uygulamalarını** kullanmadan önce ağ ayarlarını yapılandırınız.
- Ağ koşullarına bağlı olarak yavaş yanıt verme durumları ve/veya kesintiler meydana gelebilir.
- Bir uygulamanın kullanımında bir sorun yaşarsanız lütfen içerik tedarikçisi ile iletişime geçiniz.
- İçerik sağlayıcısının koşullarına göre bir uygulamanın güncellemeleri veya uygulamanın kendisi durdurulabilir.
- Ülkenizdeki düzenlemelere bağlı olarak bazı uygulamalarda hizmet sınırlı olabilir veya hiç desteklenemeyebilir.
- Uygulama içeriğindeki değişiklikler, hizmet sağlayıcısı tarafından önceden bildirilmeksizin gerçekleştirilebilir.

- Akıllı TV ana sayfasını görüntülemek için uzaktan kumandadaki Home düğmesine basın.

- İstenen uygulamalara, fonksiyonlara veya ayarlara girmek için Yukarı/Aşağı/Sol/Sağ ve OK düğmesine basın.
- Önceki arayüze geri dönmek için ← düğmesine basın.
- Ana sayfadan çıkış yapmak için imleci ekranın sağ üst kısmındaki Inputs [Girişler] alanına götürmek için Yukarı/Sol/Sağ düğmelerine basın, giriş için OK düğmesine basın ve ardından istediğiniz giriş kaynağını seçmek için Yukarı/Aşağı ve OK düğmesine basın.

Not: İnternet bağlantısı zaman aldığında dolayı TV'nin bekleme modundan devreye alınmasından sonra Akıllı TV özelliğini kullanmak için birkaç dakika beklemeniz önerilmektedir.

TCL Kanalına Erişim

Önerilen içeriklerin keyfini çıkarmanızı sağlar.

- Akıllı TV ana sayfasını görüntülemek için uzaktan kumandadaki Home düğmesine basın.
- Apps [Uygulamalar] > TCL Channel [TCL Kanalı]** ögesini seçmek için Yukarı/Aşağı/Sol/Sağ düğmesine basın ve girmek için OK düğmesine basın.
- Çıkmak için ← veya Home düğmelerine basınız.

Not: Önerilen içeriklere doğrudan erişmek için uzaktan kumandada varsa TCL Channel düğmesine de basabilirsiniz.

Gelişmiş Sistem Ayarları Menüsü Kullanımı

Yalnızca Ağ, Girişler, Google Cast, Güç ve Uygulamalar vs. gibi cihaz ayarlarını yapmakla kalmaz, aynı zamanda tercihleri de belirlemenizi sağlar.

- Akıllı TV ana sayfasını görüntülemek için uzaktan kumandadaki Home düğmesine basın.
- İmleci ekranın sağ üst köşesindeki Settings [Ayarlar] ögesinin üzerine getirmek için Yukarı/Sağ düğmesine basın, ardından gelişmiş sistem ayarlarına girmek için OK düğmesine basın.
- Öğeleri seçmek için Yukarı/Aşağı düğmesine basın ve giriş için OK düğmesine basın.
- Önceki arayüze geri dönmek için ← düğmesine basın.

TV Ayarları Menüsü Kullanımı

Aşağıdaki talimatlarda, TV modunda uzaktan kumanda ile TV'nin Seçenekler menüsünün nasıl çalıştırılacağı ve bu menüye nasıl erişileceği anlatılmaktadır.

Not: Bazı fonksiyonlar belirli giriş kaynaklarında kullanılamaz. Ve bazı modeller için belirli seçenekler mevcut değildir

Menü sistemine erişmek için:

- Seçenekler menüsünü görüntülemek için uzaktan kumanda üzerindeki Menu düğmesine basın.
- İstenen öğeyi seçmek üzere Yukarı/Aşağı düğmesine basın, daha sonra ilgili alt menüye girmek için OK/Sağ düğmesine basın.
- Alt menülerde, menü seçeneklerini seçmek için Yukarı/Aşağı düğmesine basın, ardından seçenek listesine veya ilgili alt menüye girmek için OK/Sağ düğmesine basın ya da açıp kapatmak için OK düğmesine veya ayarları yapmak için Sol/Sağ düğmesine basın.
- Önceki arayüze geri dönmek için ← düğmesine basın.

Kanalların Kurulumu

Bu bölümde kanalların otomatik olarak aranması ve kaydedilmesi açıklanmaktadır. Bunu aşağıda belirtilen iki durumda birinde yapabilirsiniz:

- TV modunda kanal olmadığı size belirtildiğinde;
 - kanallarınızı güncellemek istediğinizde.
1. TV modunda uzaktan kumanda üzerindeki **✱** düğmesine basın ve **Channel [Kanal] > Channel scan [Kanal taraması]** seçeneğini seçin. Girmek için **OK/Sağ** düğmesine basın.
 2. TV, kanalları bulunduğunuz ülke veya bölgeye göre kurup düzenler. **Yukarı/Aşağı** düğmelerine basarak **Country/Region [Ülke/Bölge]** seçeneğini seçin ve **OK/Sağ** düğmelerine basarak girin. **System [Sistem] > TV Lock [TV Kilidi]** menüsünde varsayılan şifre olan 1234'ü veya değiştirdiyse kendi şifrenizi girin. Ülkenizi veya bölgenizi seçmek için **Yukarı/Aşağı** düğmesine basın ve onaylamak için **OK** düğmesine basın.
 3. **Yukarı/Aşağı** düğmelerine basarak **Automatic search [Otomatik arama]** seçeneğini seçin ve **OK /Sağ** düğmelerine basarak girin.
 4. **Tuner mode [Kanal seçici modu]** ögesini seçmek için **Yukarı/Aşağı** düğmesine ve **Cable [Kablo], Antenna [Anten]** ya da **Satellite [Uydu]** ögesini seçmek için **Sol/Sağ** düğmelerine basın. (Not: **Satellite [Uydu]** seçeneği yalnızca seçili modellerde mevcuttur.)
 5. Diğer seçenekleri seçmek için **Yukarı/Aşağı** düğmesine basın ve yapılandırmak için **Sol/Sağ** düğmesine basın.
 6. Yapılandırma tamamlandıktan sonra **Search [Arama]** seçeneğini seçmek için **Aşağı** düğmesine basınız ve kanal taramaya başlatmak için **OK** düğmesine basın.
 7. Kanal araması birkaç dakika sürebilir. Otomatik arama sonrasında kanallar, önceden belirlenmiş bir sırayla düzenlenir. Kanalları gizlemek, düzenlemek veya silmek isterseniz uzaktan kumandadaki **✱** düğmesine basın, **Channel [Kanal] > Channel organizer [Kanal düzenleyici]** seçeneğini seçin ve giriş için **OK/Sağ** düğmesine basın.

Not: Kanal araması sonucunda yalnızca analog kanallar çıkmışsa bu durum yayından kaynaklanıyor olabilir ve dolayısıyla üretici garantisini kapsamına girmemektedir. Bazı bölgelerdeki düşük yayın kalitesinden dolayı üreticiler sorumlu tutulamaz.

Ortak Arayüz

(* Bazı modellerde bulunmamaktadır.)

Şifreli dijital TV kanallarının şifresi, Koşullu Erişim Modülü (CAM) ve TV servis operatörü tarafından sunulan bir kart ile çözülebilir.

CAM, operatöre ve seçtiğiniz servislere bağlı olarak bir takım dijital servisleri etkinleştirebilir (örneğin pay TV (izlediğin kadar öde)). Hizmetler ve koşullar konusunda detaylı bilgi için dijital TV hizmet sağlayıcınız ile irtibata geçiniz.

Ortak Arayüz Fonksiyonunun Kullanımı

UYARI: CAM'yi takmadan önce TV'nizi kapatınız. Aşağıda açıklanan talimatlara uyduğunuzdan emin olun. CAM'nin yanlış şekilde yerleştirilmesi hem modüle hem de TV'nize zarar verebilir.

1. CAM üzerinde yer alan talimatlara uyararak modülü TV'deki ortak arayüz yuvasına nazikçe yerleştirin.
2. Modülü gittiği yere kadar itin.
3. TV'yi açıp ortak arayüz fonksiyonunun etkinleşmesini bekleyin. Bu işlem birkaç dakika sürebilir.

Not: CAM'yi yuvasından çıkarmayın. Modülün çıkarılması dijital hizmetleri devre dışı bırakacaktır.

Ortak Arayüz Hizmetlerine Erişim

CAM'yi yerleştirip etkinleştirdikten sonra uzaktan kumanda üzerindeki **✱** düğmesine basıp **Channel [Kanal] > Common interface [Ortak arayüz]** seçeneğini seçin ve giriş için **OK/Sağ** düğmesine basın. Bu menü seçeneği, ancak CAM doğru yerleştirilir ve etkinleştirilirse kullanılabilir. Ekran üzerindeki uygulamalar ve içerik, dijital TV hizmet operatörünüz tarafından sunulmaktadır.

Not: Bu özellik yalnızca DTV kaynağı kapsamında kullanılabilir.

Alt Yazı Kullanımı

Her TV kanalı için alt yazıyı etkinleştirebilirsiniz. Alt yazılar, Teletext veya DVB-T/DVB-T2/ DVB-C/DVB-S/DVB-S2 dijital yayınları üzerinden yayınlanmaktadır. Dijital yayınlarda ek olarak tercih edilen alt yazı dilini seçme imkânı sunulmaktadır.

Not: Bazı seçenekler yalnızca **Subtitle [Alt Yazı]** açık olarak ayarlandığında kullanılabilir.

Alt Yazıları Açma/Kapama

1. Uzaktan kumanda üzerinde **✱** düğmesine basıp **Channel [Kanal] > Subtitle [Alt yazı]** seçeneğini seçin ve giriş için **OK/Sağ** düğmesine basın.
2. **Subtitle [Alt yazı]** seçeneğini seçin, açıp kapamak için **OK** düğmesine basın.
3. Önceki arayüze geri dönmek için **←** düğmesine basın.

Dijital TV Kanallarında Alt Yazı Dillerinin Etkinleştirilmesi

1. Uzaktan kumanda üzerinde **✱** düğmesine basıp **Channel [Kanal] > Subtitle [Alt yazı] > Digital subtitle language 1st [Dijital alt yazı dili 1.]** seçeneğini seçin ve giriş için **OK/Sağ** düğmesine basın.
2. Bir alt yazı dilini tercih ettiğiniz dil olarak seçmek için **Yukarı/Aşağı** düğmesine basın ve onaylamak için **OK** düğmesine basın.
3. **Digital subtitle language 2nd [Dijital Alt yazı dili 2.]** seçeneğini seçmek için **Yukarı/Aşağı** düğmesine basın ve giriş için **OK/Sağ** düğmesine basın.
4. İkinci bir alt yazı dilini seçmek için **Yukarı/Aşağı** düğmesine basın ve onaylamak için **OK** düğmesine basın.
5. Önceki arayüze geri dönmek için **←** düğmesine basın.

TV'nizden Daha Fazla Yararlanılması

Dijital TV Kanallarında Alt Yazı Tipini Seçme

1. Uzaktan kumanda üzerinde  düğmesine basıp **Channel [Kanal] > Subtitle [Alt yazı] > Subtitle type [Alt yazı tipi]** seçeneğini seçin ve giriş için **OK/Sağ** düğmesine basın.
2. Bir alt yazı tipi seçmek için **Yukarı/Aşağı** düğmesine basın ve onaylamak için **OK** düğmesine basın. Seçtiğinizde dildeki işitme engelliler için alt yazıları görüntülemek üzere **Hearing impaired [İşitme engelli]** ögesini seçebilirsiniz.
3. Önceki arayüze geri dönmek için  düğmesine basın.

Teletext Kullanımı

Sifre Çözme Sayfası Dili Seçimi

1. Uzaktan kumanda üzerinde  düğmesine basın, **Channel [Kanal] > Teletext [Teletext] > Decoding page language [Sifre çözme sayfası dili]** seçeneğine basın ve giriş için **OK/Sağ** düğmesine basın.
2. Teletextin görüntüleneceği uygun dil türünü seçmek üzere **Yukarı/Aşağı** düğmesine basın ve onaylamak için **OK** düğmesine basın.
3. Önceki arayüze geri dönmek için  düğmesine basın.

Dijital Teletext Language

Dijital TV kanallarında yayıncıya bağlı olarak farklı dillerde çoklu ilk Teletext sayfaları ile bir hizmetten faydalanabilirsiniz. Bu fonksiyon, farklı ilk Teletext sayfalarıyla ilişkili olan mevcut bir dili ilk dil olarak seçmenize imkân verir.

1. Uzaktan kumanda üzerinde  düğmesine basın **Channel [Kanal] > Teletext [Teletext] > Digital teletext language [Dijital teletext dili]** seçeneğine basın ve giriş için **OK/Sağ** düğmesine basın.
2. Bir dil seçmek için **Yukarı/Aşağı** düğmesine basın ve onaylamak için **OK** düğmesine basın.
3. Önceki arayüze geri dönmek için  düğmesine basın.

Hızlı Başlatma Fonksiyonu Kullanımı

Bu fonksiyonun kapalı olmasına göre TV'nizin bekleme modundan daha hızlı açılmasını sağlar ancak bekleme durumundaki elektrik tüketimini artıracaktır.

1. Ana sayfayı görüntülemek için uzaktan kumanda üzerindeki  düğmesine basın. **Yukarı/Sağ** düğmesine basarak  (**Settings [Ayarlar]**) > **Device Preferences [Cihaz Tercihleri]** > **Quick start [Hızlı başlat]** > **Enable quick start [Hızlı başlatmayı etkinleştir]** ögesini seçin ve açıp kapamak için **OK** düğmesine basın.
2. Önceki arayüze geri dönmek için  düğmesine basın.

Ağ Üzerinden Uyandırma

Bu fonksiyon TV'nizi bir ağ üzerinden bekleme modundan açmanızı sağlar. Bu fonksiyonu kullanmak için aşağıdaki koşulları sağladığınızdan emin olun:

1. TV'nizin etkili bir kablosuz ev ağına bağlı olması;
2. Akıllı telefon gibi istenen kumandanın TV'niz ile aynı kablosuz ağa bağlı olması;
3. YouTube gibi ağ uyandırma fonksiyonunu destekleyen bir uygulamanın kontrol cihazına yüklenmiş olması;
4. Ana sayfadaki **Network & Internet [Ağ ve internet]** menüsünde **Networked standby [Ağa bağlı bekleme]** seçeneğinin açık olarak ayarlanmış olması.
5.  düğmesine basıp  (**Settings [Ayarlar]**) > **Network & Internet [Ağ ve internet]** ögesini seçin, **Networked standby [Ağa bağlı bekleme]** ögesini seçmek için **Aşağı** düğmesini kullanın ve etkinleştirmek için **OK** düğmesine basın.

TV ağı bekleme modunda olduğunda TV'yi uzaktan uyandırmak için uygulamayı kullanabilirsiniz.

Notlar:

- Uzaktan kumanda üzerindeki  düğmesini basılı tuttuğunuzda TV'yi kapattığınızda bu özellik devre dışı kalır.
- Ağ üzerinden uyandırma özelliğini kullanmadan önce,  >  (**Settings [Ayarlar]**) > **Device Preferences [Cihaz Tercihleri]** > **Quick start [Hızlı başlat]** > **Enable quick start [Hızlı başlatmayı etkinleştir]** seçeneğinin açık olarak ayarlandığından emin olun.

Tüketici Elektroniği Kontrolü (CEC)

TV'nizdeki HDMI girişlerine bağlı olan CEC cihazlarını aramak, TV ile CEC cihazları arasında otomatik oynatma ve otomatik beklemeyi etkinleştirmek için bu fonksiyonu kullanınız.

CEC Etkinleştirme ve Devre Dışı Bırakma

1. Uzaktan kumanda üzerinde  düğmesine basıp **System [Sistem] > Consumer Electronic Control (CEC) [Tüketici Elektroniği Kontrolü (CEC)]** seçeneğini seçin ve giriş için **OK** düğmesine basın.
2. **HDMI Control [HDMI Kontrolü]** seçeneğini seçiniz ve açıp kapamak için **OK** düğmesine basınız.
3. Önceki arayüze geri dönmek için  düğmesine basın.

Otomatik Açmanın Kullanımı

Cihazın uzaktan kumandası ile bir CEC cihazını (örneğin DVD) açtığınızda TV'nin otomatik olarak açılmasını sağlar. Bu fonksiyonu etkinleştirmek için **OK** düğmesine basın.

Otomatik Bekleme Kullanımı

Tüm CEC cihazlarının TV'yi TV uzaktan kumandası ile kapattığınızda otomatik olarak bekleme moduna girmesini sağlar. Bu fonksiyonu etkinleştirmek için **OK** düğmesine basın.

Not: CEC fonksiyonları, bağlı olan cihazlara göre değişiklik göstermekte olup bazı cihazların bu TV'ye bağlıyken doğru şekilde çalışmaması mümkündür. Detaylı bilgi için kullanımlar kılavuzuna bakılmalı veya sorunlu cihazların üreticisine danışılmalıdır.

TV'nizden Daha Fazla Yararlanılması

EPG (Elektronik Program Rehberi) Kullanımı

EPG, planlı dijital TV programlarını görüntüleyen ekran üzeri bir rehberdir. Programlar arasında gezinebilir, seçim yapabilir ve görüntüleyebilirsiniz.

1. Uzaktan kumanda üzerinde **⚙** düğmesine basın, **Channel [Kanal] > EPG [EPG]** seçeneğini seçin ve giriş için **OK/Sağ** düğmesine basın. Her kanalda gösterilen mevcut veya bir sonraki programı hakkında bilgi edinmenizi sağlayan **Programme Guide [Program Rehberi]** menüsü ekranda görülecektir. Uzaktan kumanda üzerindeki **Yukarı/Aşağı/Sol/Sağ** düğmelerini kullanarak farklı programlar arasında geçiş yapın.
2. EPG'yi görüntülemek için ekranın altında gösterilen ilişkili düğmeleri kullanın.
 - **Programme filter [Program filtresi]:** Dijital TV programları için program rehberi filtresi.
 - Program türleri listesini görüntülemek için **≡** düğmesine basın.
 - Uzaktan kumanda üzerindeki **Yukarı/Aşağı** düğmelerini kullanarak farklı türler arasında geçiş yapın.
 - Tür listesinden vurgulamak istediğiniz bir veya daha fazla türü seçin, seçmek veya seçimi kaldırmak için **OK** düğmesine basın. Seçtiğinizde türün sağında bir onay işareti görünecektir.
 - **Custom schedule [Kişiyözel program]:** Bir program seçmek için **Yukarı/Aşağı** düğmesine basın, ardından programı ayarlamak için **KIRMIZI** düğmeye basın, **Schedule reminder [Program hatırlatıcısı]** ögesine girmek için **OK** düğmesine basın.
 - **Select date [Tarih seçimi]:** Tarih seçmek için **YESİL** düğmeye basın.
 - **Schedule list [Program listesi]:** Program listesini görüntülemek için **SARI** düğmeye basın.

Not: Renk düğmelerine erişmek amacıyla ilk önce sanal uzaktan kumanda kontrol klavyesini görüntülemek için uzaktan kumanda üzerindeki **☞** düğmesine basmalısınız.

3. EPG'den çıkmak için **←** düğmesine basınız.

Bluetooth Fonksiyonu

(* Bazı modellerde bulunmamaktadır.)

Bluetooth®, Bluetooth cihazları arasında kısa mesafeden veri alışverişi için standart bir kablolu teknolojidir. Bluetooth ses cihazını, fare veya klavyeyi TV üzerinden bağlayabilirsiniz.

1. Ana sayfayı görüntülemek için uzaktan kumandadaki **⏏** düğmesine basın ve **⚙ (Settings [Ayarlar]) > Remotes & Accessories [Uzaktan Kumandalar ve Aksesuarlar]** seçeneğini seçmek için **Yukarı/Sağ** düğmesine basın ve giriş için **OK** düğmesine basın.
2. **Add accessory [Aksesuar ekle]** seçeneğini seçin ve giriş için **OK** düğmesine basın. TV, otomatik olarak yakındaki Bluetooth cihazları arayacaktır.

3. Mevcut cihazı seçip **OK** düğmesine basın ve bağlanmak için ekrandaki rehberi takip edin.

Note: Bluetooth teknolojisi (TV'nizde varsa) 2,4 GHz frekans kullanmaktadır ve dolayısıyla Wi-Fi erişim noktalarına, yönlendiricilere veya mikrodalga fırınlarla yakın olmak Bluetooth ses aktarımında parazite neden olabilir. Sesi alırken kesinti yaşıyorsanız daha az parazit olan frekansı bulmak için Bluetooth cihazınızı tekrar başlatmalısınız ve sorun yaşamaya devam ederseniz, TV'ye yaklaşmalı veya TV ile parazit kaynağı arasındaki mesafeyi artırmalısınız.

Bluetooth® kelime işareti ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketine ait tescilli markalardır ve bu markaların TCL tarafından kullanımı lisansa tabidir. Diğer ticari markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerine aittir.

Sıfırlama

TV'yi varsayılan fabrika ayarlarına döndürmenizi sağlar.

1. Ana sayfayı görüntülemek için uzaktan kumanda üzerindeki **⏏** düğmesine basın. **Yukarı/Sağ** tuşlarına basarak **⚙ (Settings [Ayarlar]) > Device Preferences [Cihaz Tercihleri] > Reset [Sıfırlama]** ögesini seçin ve girmek için **OK** tuşuna basın.
2. **Factory data reset [Fabrika ayarlarına sıfırlama]** ögesini seçmek için **Yukarı/Aşağı** düğmesine basın ve girmek için **OK** düğmesine basın. Ardından **Erase everything [Her şeyi sil]** ögesini seçin ve onaylamak için **OK** düğmesine basın.
3. Ekrandaki mesaja göre 1234 veya PIN kodunu girin.
4. **OK** seçeneğini seçip giriş için **OK** düğmesine basınız.
5. **Initial setup [İlk kurulum]** sihirbazı belirecektir. **Initial setup [İlk kurulum]** bölümündeki talimatları uyun.

Netflix Ayarları

Netflix, İnternet üzerinden sunulan isteğe bağlı filmler ve TV gösterileri sunar. Netflix belirli ülkelerde kullanılabilir. Sınırsız üyelik gereklidir. Daha fazla bilgiye www.netflix.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Not: Uzaktan kumandadaki **NETFLIX** düğmesine tıklayarak Netflix'e doğrudan erişebilirsiniz.

Ebeveyn Kontrolünde Şifre

- Varsayılan şifre 1234'tür. Şifreyi, yenisiyle değiştirebilirsiniz.
- Süper şifre 0423'tür. Şifrenizi unutmanız durumunda mevcut şifreleri iptal etmek için süper şifreyi girin.

Sorunlar ve Çözümler

Not : Sorunlar ve çözümler 1 ila 2, ağ işlevlerine sahip TV modelleri için geçerlidir ve dolayısıyla bağlı olmayan TV modellerinin kullanıcıları bunları dikkate almayabilir.

1. Ağa bağlanılmıyor.

- TV'nizin ağa bağlı olup olmadığını kontrol ediniz;
- TV'nizi yeniden başlatınız;
- Yönlendiricinize erişimin desteklenip desteklenmediğini doğrulamak için internet hizmet sağlayıcınıza danışınız. Yönlendiricinizin kullanım kılavuzuna bakın ve ağı TV'nize bağladıktan sonra DHCP işlevini etkinleştiriniz.
- TV'nizin bir yönlendiriciye bağlı olduğundan ve yönlendiricinizin açık olduğundan emin olunuz. Yönlendiricinizin / modemizin internet bağlantısı olup olmadığını ve Ethernet kablolarınızın / kablosuz bağlantınızın iyi durumda olduğunu kontrol edin. Sorunsuz olduğundan emin olmak için bağlantınızı bir bilgisayarla test edin. Sorun devam ederse müşteri hizmetlerine başvurun.
- TV sistem saatinin doğru olup olmadığını kontrol ediniz. Bazen TV sistem zamanı, anormal yayın sinyalinin yanlış zamana senkronize edilir. Bu durumda lütfen sistem saatini manuel olarak ayarlayın.

2. Video düzgün oynatılamadı.

- USB bellek sürücünüzdeki videolar – Bunun nedeni anormal veri iletimi olabilir veya kod hızı, bu TV setinin desteklenen biçimlerinin çok ötesindedir.
- İnternette indirilen videolar veya çevrimiçi videolar.
 - a. Ağınızın düşük bant genişliğinden kaynaklanıyor olabilir. Çevrimiçi videoları işlemek için yüksek bir ağ hızı gerekir.
 - b. En yoğun internet kullanım süreleri bant genişliğini etkileyebilir.
 - c. Bant genişliğini kullanıyor olabileceğinden dolayı aynı ağdaki başka bilgisayarların da çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz. Özellikle çevrimiçi videolar indiriyor veya oynatıyorlarsa bu geçerlidir.
 - d. Videonun kendisi düzgün olmayabilir ve bu TV'nizin veya ağınızın sorunu değildir.

3. TV'ye aynı anda iki taşınabilir sabit sürücü bağlandığında bazen tanınmazlar.

- Tüm taşınabilir sabit sürücüler çok fazla güç tüketir ve bu da güç kaynağı sorunlarına neden olabilir. Yalnızca bir sabit sürücü veya düşük güç tüketimli bir taşınabilir sabit sürücü takmanızı öneririz.

4. Taşınabilir bir sabit sürücünden (USB) gelen video sessiz oynatılıyor.

- Taşınabilir sabit sürücünüzdeki videonun ses formatı TV oynatıcı tarafından desteklenmemektedir.

5. Bazı videolar oynatılmıyor.

- Videoların formatları, özellikle TV'nizle uyumlu olmayan, genellikle özel format protokolleriyle belirli tür kameralarla çekilen videolar TV tarafından desteklenmeyebilir.

6. Video oynatılırken yanda kesiliyor.

- Videolar kopyalanırken veya sıkıştırılırken hatalar meydana gelebilir ve bu nedenle oynatma sırasında oynatmayı otomatik olarak durdurabilirler.

7. Yazılım güncellemesi yaparken nelere dikkat etmeliyim?

- Yazılım güncellenirken elektrik kesintisi olmaz;
- Yazılım güncellenirken uzaktan kumandanızla herhangi bir işlem yapmaktan kaçınınız;
- İnternet bağlantı hızınıza bağlı olarak yazılım güncelleme işlemi biraz zaman alabilir.

8. Yazılım güncellemesinden sonra TV arayüzünde belirgin bir değişiklik yoktur.

- Belirli koşullar altında yazılım güncellemesi, arayüzde belirgin değişiklikler olmaksızın yalnızca güncelleme veya yeni işlevler eklemekle kalmaz, aynı zamanda TV setinin performansını da iyileştirebilir. Ayrıca, kullanıcı arayüzünde hiçbir değişiklik olmayabilir.

9. Ani bir kapanma nedeniyle yazılım güncelleme işlemi durduğunda ne yapmalıyım?

- USB ile yazılım güncellemesi yapıyorsanız USB sürücüsünü TV'nizden çıkarmayın ve yazılım güncellemesine devam etmek için TV'nizi yeniden başlatın; Ağ üzerinden yazılım güncellemesi yapıyorsanız TV'nizi de yeniden başlatın ve düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

10. TV'ye önceden bir USB cihazı takıldığında Medya'ya eriştikten sonra hiçbir USB cihazının algılanmadığı belirtiliyor, neden?

- Taşınabilir sabit sürücünüzde/sürücülerinizde bir sorun olabilir, zarar görmüş veya düşük gerilimli olabilir. Sabit sürücüye/sürücülere ek bir güç kaynağı sağlamanız önerilir.

11. Harici cihaz tanınmıyor.

- Bazı harici cihazlar (web kamerası, akıllı telefon, tablet, oyun kolu ve harici kablosuz adaptör gibi) TV ile uyumlu olmayabilir ve belirli işlevler (kablosuz ekran, hareketle kontrol, varsa yüz tanıma) için desteklenmeyebilir. Lütfen benzer bir cihaz deneyin. İşe yaramazsa yerel satıcınızla iletişime geçiniz.

12. Sesli arama çalışmıyor.

- Uzaktan kumandanızın TV'nizle başarıyla eşleştirilip eşleştirilmediğini kontrol ediniz.
- Dil ayarının doğru olup olmadığını kontrol ediniz.
- Google sunucusunun kullanılabilir ve dengeli olup olmadığını kontrol ediniz.

Sorun Giderme

TV'nizde karşılaştığınız sorunların çoğu, aşağıdaki sorun giderme listesine başvurarak düzeltilebilir.

Görüntü veya ses yok

1. Sigorta veya devre kesicinin çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.
2. Çalıştığından veya açık olduğundan emin olmak için prize başka bir elektrikli cihaz takınız.
3. Elektrik fişi prize kötü temas hâlinindedir.
4. Sinyal kaynağını kontrol ediniz.

Renk yok

1. Renk sistemini değiştiriniz.
2. Doygunluğu ayarlayınız.
3. Başka bir kanalı deneyiniz. Siyah-beyaz program alınıyor olabilir.

Uzaktan kumanda çalışmıyor

1. Pilleri değiştiriniz.
2. Piller doğru takılmamıştır.

Görüntü yok, ses normal

1. Parlaklığı ve kontrastı ayarlayınız.
2. Yayın hatası var olabilir.

Görüntü normal, ses yok

1. Sesi artırmak için $\oplus$ düğmesine basın.
2. Ses seviyesi sessiz olarak ayarlanmıştır ve sesi geri yüklemek için $\oplus$ düğmesine basınız.
3. Ses sistemini değiştiriniz.
4. Yayın hatası var olabilir.

Görüntüde düzensiz dalgalanmalar

Genellikle arabalar, gün ışığı lambaları ve saç kurutma makineleri gibi yerel parazitlerden kaynaklanır. Paraziti en aza indirmek için anteni ayarlayın

Karınçalanma ve parazit

Anten, sinyalin zayıf olduğu bir televizyon sinyalinin kenar bölgesinde bulunuyorsa görüntü noktalarla bozulabilir. Sinyal aşırı derecede zayıf olduğunda alımı iyileştirmek için özel bir anten takmak gerekebilir.

1. İç/dış antenin konumunu ve yönünü ayarlayınız.
2. Anten bağlantısını kontrol ediniz.
3. Kanala ince ayar yapınız.
4. Başka bir kanalı deneyiniz. Yayın hatası var olabilir.

Ateşleme

Siyah noktalar veya yatay çizgiler gözükür veya resim titriyor veya kayıyor gibi görünür. Bu genellikle araba ateşleme sistemi, neon lambalar, elektrikli matkaplar veya diğer elektrikli cihazlardan kaynaklanan parazitlerden kaynaklanır.

Hayalet

Hayaletler, iki yolu izleyen televizyon sinyalinden kaynaklanır. Biri doğrudan yoldur, diğeri ise yüksek binalardan, tepelerden veya diğer nesnelerden yansır. Antenin yönünü veya konumunu değiştirmek, alımı iyileştirebilir.

Radio frekansı paraziti

Bu parazit, hareketli dalgalanmalara veya çapraz çizgilere ve bazı durumlarda görüntüde karışıklık kaybına neden olur. Radyo parazit kaynağını bulup ortadan kaldırın.

** Size daha iyi bir görsel deneyim yaşatmak için lütfen kullanmadan önce TV ön panelindeki ve ekranındaki tüm etiketleri çıkarın.*

Uygunluk Beyanı

TCL Operations Polska Sp. z o.o.
Poland, 96-300 Żyrardów, ul. A. Mickiewicza 31/41
Tel: +48 46 854 01 00



AB Uygunluk Beyanı¹

Bu uygunluk beyanı tamamen imalatçının sorumluluğunda yayınlanmıştır. ²

İmalatçının
Adı ve Adresi:³

TCL Operations Polska Sp. z o.o.
Poland, 96-300 Żyrardów, ul. A. Mickiewicza 31/41
Tel: +48 46 854 01 00

Model:⁴ **TCL 40S5400A**
Model Kodu:⁵ **TCL 40S5400AX1**
Ürün tipi:⁶ **TV LCD 40" HD DVB-T2/C/S2**

Yukarıda belirtilen beyanın amacı, ilgili Birlik uyumlaştırma mevzuatına uygundur:⁷

Ürün, aşağıdaki standarda/standartlara veya normatif belgeye/belgelere uygundur:⁸

Telsiz Ekipmanları Yönergesi: 2014/53/EU; Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Yönergesi: 2014/30/EU; Alçak Gerilim (LVD) Yönergesi: 2014/35/EU

EN 62368-1:2014+A11:2017	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11
EN 55032:2015+A1:2020	ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020-09
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021	ETSI EN 300 328 V2.2.2:2019-07
EN 61000-3-3: 2013+A1:2019+A2:2021	ETSI EN 303 340 V1.2.1:2020-09
EN 55035:2017+A11:2020	ETSI EN 303 372-2 V1.2.1:2021-06
EN IEC 62311:2020	
EN 50665:2017	
EN 50663:2017	
EN 62479:2010	

Eko-Tasarım Yönergesi: 2009/125/EC

Komisyon Yönetmelikleri (EU) 2017/1369 uyarınca televizyonlar, monitörler ve dijital tabela ekranları için geçerli Komisyon Yönetmelikleri (EU) 2019/2021 (2021/341 ile değiştirilmiş haliyle) ile ek Komisyon Yönetmelikleri (EU) 2019/2013 (2021/340 değiştirilmiş haliyle) televizyonların, monitörlerin ve dijital tabela ekranlarının AB Enerji etiketlemesi

EN 50564:2011

EN 50643:2018

EN 62087-3:2016

Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlarda Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması (RoHS) Yönergesi: 2011/65/EU; 2015/863

EN IEC 63000:2018

Adına ve namına imzalanan kuruluş:⁹ TCL Operations Polska Sp. z o.o.

[İMZA]

Żyrardów, 7 Kasım 2023

Hanson Han/ Kalite Güvence Bölümü Müdürü

Uygunluk Beyanı

TCL Operations Polska Sp. z o.o.
Poland, 96-300 Żyrardow, ul. A. Mickiewicza 31/41
Tel: +48 46 854 01 00



AB Uygunluk Beyanı¹

Bu uygunluk beyanı tamamen imalatçının sorumluluğunda yayınlanmıştır. ²

İmalatçının
Adı ve Adresi:³ TCL Operations Polska Sp. z o.o.
Poland, 96-300 Żyrardów, ul. A. Mickiewicza 31/41
Tel: +48 46 854 01 00

Model:⁴ **TCL 43L5A**
Model Kodu:⁵ **TCL 43L5AX1**
Ürün tipi:⁶ **TV LCD 43" HD DVB-T2/C/S2**

Yukarıda belirtilen beyanın amacı, ilgili Birlik uyumlaştırma mevzuatına uygundur.⁷

Ürün, aşağıdaki standarda/standartlara veya normatif belgeye/belgelere uygundur: ⁸

Telsiz Ekipmanları Yönergesi: 2014/53/EU; Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Yönergesi: 2014/30/EU; Alçak Gerilim (LVD) Yönergesi: 2014/35/EU

EN 62368-1:2014+A11:2017	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11
EN 55032:2015+A1:2020	ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020-09
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021	ETSI EN 300 328 V2.2.2:2019-07
EN 61000-3-3: 2013+A1:2019+A2:2021	ETSI EN 303 340 V1.2.1:2020-09
EN 55035:2017+A11:2020	ETSI EN 303 372-2 V1.2.1:2021-06
EN IEC 62311:2020	
EN 50665:2017	
EN 50663:2017	
EN 62479:2010	

Eko-Tasarım Yönergesi: 2009/125/EC

Komisyon Yönetmelikleri (EU) 2017/1369 uyarınca televizyonlar, monitörler ve dijital tabela ekranları için geçerli Komisyon Yönetmelikleri (EU) 2019/2021 (2021/341 ile değiştirilmiş haliyle) ile ek Komisyon Yönetmelikleri (EU) 2019/2013 (2021/340 değiştirilmiş haliyle) televizyonların, monitörlerin ve dijital tabela ekranlarının AB Enerji etiketlemesi

EN 50564:2011 EN 50643:2018 EN 62087-3:2016

Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlarda Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması (RoHS) Yönergesi: 2011/65/EU; 2015/863

EN IEC 63000:2018

Adına ve namına imzalanan kuruluş:⁹ TCL Operations Polska Sp. z o.o.

[İMZA]

Żyrardów, 7 Kasım 2023

Hanson Han/ Kalite Güvence Bölümü Müdürü

Üretici veya İthalatçı Firma	Satıcı Firma
Ünvanı : Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş. Adres : Mahir İz Cad. No:26 Üsküdar İstanbul Telefonu : +90 216 554 90 00 Fax : +90 216 651 89 00 e-Posta : destek@bilkom.com.tr	Ünvanı : Adres : Telefonu : Fax : E-Posta : Fatura Tarih ve Sayısı: Teslim Tarihi ve Yeri :
Yetkili Firma İmzası ve Kaşesi:	Yetkili Firma İmzası ve Kaşesi:
	
GARANTİ BELGESİNE SAHİP ÜRÜN	
Cinsi : TELEVİZYON Markası : TCL Ürün Serisi : Tüm seriler için geçerlidir. Modeli : Tüm modeller için geçerlidir.	Garanti Süresi : 2 Yıl Azami Tamir Süresi : 20 İş Günü Süresi : Bandrol ve Seri No : Kurulum Seri No : Kurulum Tarihi : Kurulumu Yapan : Servis Bilgisi :

Değerli Müşterimiz,

Bu TCL ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Ürününüzün servis gerektirmesi durumunda, hizmet almak için TCL TV Çağrı Yönetim Merkezi +90 850 2099 TCL(825) ile iletişime geçebilirsiniz. TCL TV Çağrı Yönetim Merkezi 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 saatleri arasında otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz. Bize e-posta gönderebilir veya yetkili servis merkezlerimizi ziyaret edebilirsiniz. Lütfen ziyaret ediniz: www.tcl.com/tr, www.bilkom.com.tr. Bilkom, ürünün Ürün Bilgileri sayfasındaki "Garanti Süresi" bölümünde belirtilen süre boyunca üretim hatası bulunmayacağını garanti eder. Bu devredilemeyen garanti yalnızca TCL Yetkili Satıcısından alışveriş yapan ilk son kullanıcı içindir. Bilkom Servis Merkezleri / Yetkili Servis Merkezleri bu ürünü aşağıdaki şartlar ve koşullar altında onarır:

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a. Sözleşmeden dönme,
 - b. Satış bedelinden indirim isteme,
 - c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığını, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından

bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6. Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve Pazar günleri dışındaki çalışma günleri iş günü olarak sayılmaktadır. Ürünün kullanım ömrü 10 yıldır.
7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
10. Garanti, yalnızca bu Garanti Kartı ve orijinal Satın Alma Faturası servis hizmeti almak için birlikte sunulduğunda geçerlidir.
11. Garanti yalnızca ürünün orijinal alıcısına ("müşteri") verilir. Garanti, ürün LED TV'si için orijinal satın alma tarihinden itibaren yirmi dört (24) ay boyunca geçerli olacaktır.
12. Bilkom, yukarıdaki belgeler sunulmazsa veya içerdiği bilgiler eksikse veya Garanti Kartı değiştirilmişse garanti hizmetini reddetme hakkını saklı tutar.
13. Bu Garanti, ürün üzerinde yetkisiz uyarılar veya düzenlemeler yapılmasından kaynaklanan

zararları kapsamaz. Ürün model değişikliği veya seri numarası değiştirilmiş, çıkarılmış veya tahrif edilmiş olmaması gereklidir.

14. Bu Garanti, müşteri tarafından yanlış kurulum ve / veya ürünün Bilkom veya üreticisi TCL firması tarafından onaylanmamış ekipmana bağlanması ve üçüncü taraf cihaz / ekipman üzerinden sinyal alımı veya üçüncü bileşen kullanımı veya üçüncü parti yazılımı ve / veya kayıt ortam cihazları nedeniyle ürün performansındaki eksiklik nedeniyle üründe meydana gelen hasarları veya sorunları kapsamaz.
15. Bu garanti, ürün ticari, ticari, endüstriyel, eğitim veya kiralık uygulamalarda kullanılıyorsa, manyetik kafalar, ses, video, lazer pikaplar ve TV Paneline normal aşınma ve yıpranma için geçerli değildir.
16. Bu Garanti, kaza, aydınlatma, su girişi, yangın veya doğal afetler, uygun olmayan havalandırma, düşme veya yüksek gerilim veya Bilkom'un kontrolü dışındaki herhangi bir dış sebep ve / veya yetkisiz bir teknisyen tarafından ürüne müdahaleye bağlı herhangi bir hasar nedeniyle üründe meydana gelen hasarlar için geçerli değildir.
17. Bu Garanti, veri kaybı, kayıtlı görüntü (ler) ve / veya ticari iş kaybı ile ilgili sorumluluğu kapsamaz. Onarım sırasında sabit sürücünün / belleğin içeriği değiştirilir, silinir veya herhangi bir şekilde değiştiril- irse, Bilkom sorumlu olmayacaktır. Ürün, ilk satın alındığı şekilde iade edilecektir. Herhangi bir program, veri veya diğer bilgilerin hasar görmesini veya kaybolmasını önlemek için hafıza cihazlarının / cihazda kullanılan belleğinizin içeriğini düzenli olarak yedeklemeniz önerilir.
18. Bilkom, arızalı parçayı eşdeğer ve / veya yenilenmiş parçayla değiştirme hakkını saklı tutar.

Tüketicinin Seçimlilik Hakları

1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

2. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

3. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

4. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Kullanım Hataları ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şartları uygulanmaz;

1. Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar, malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan hasar ve arızalar,
2. Malın kullanıldığı yerin elektrik (priz, gerilim, topraklama vb.), su (su basıncı, musluk vb.), doğalgaz, telefon, internet vb. şebekesi ve/veya altyapısı (gider, zemin, ortam vb.) kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar, Doğa olayları ve yangın, su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
3. Malın tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar,
4. Malın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununda tarif edilen şekli ile ticari veya mesleki amaçlarla kullanımı durumunda ortaya çıkan hasar ve arızalar,
5. Mala yetkisiz kişiler tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmesi,

Durumlarında mala verilmiş garanti sona erecektir.

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

DİSTRİBÜTÖR FİRMA

Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş

Adres: Mahir İz Caddesi No:26 K:2 34662 Altunizade/
Üsküdar İstanbul,Türkiye

Tel: (+90) 216 554 90 00 Fax: (+90) 216 651 89 00

ÜRETİCİ FİRMA

TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co., Ltd.

Adres: NO.78 4th Huifeng RD Zhongkai New & High-tech Industries Development Zone Huizhou Guangdong China

Tel: +86 752 2601 888

Ürüne ait model ve seri numarası, ürünün arka tarafında ve yan tarafında yer almaktadır. Servis hizmetine ihtiyaç duyduğunuzda kullanmak üzere bilgileri kaydedin.

TCL TV Çağrı Yönetim Merkezi

0850 2099 825

- Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan “Servis Bilgi Sistemi”nde (www.servis.gov.tr) yer almaktadır.
- Yedek parça malzeme talepleri için müşteri hizmetlerimiz ile görüşebilirsiniz.
- Servisler zaman zaman değişebileceği için Çağrı Merkezi ile aradığınız servisi teyid edebilirsiniz.
- <https://www.tcl.com/tr/tr/support-centre/hotline&service-center.html> internet adresimize ulaşarak veya tcliletisimmerkezi@bilkom.com.tr adresine e-posta göndererek güncel servis bilgilerini öğrenebilirsiniz.
- TS 10956-40 Kullanma kılavuzlarını <https://www.tcl.com/tr/tr/support-centre/downloads.html> internet adresimizden indirebilirsiniz.

Yasal Beyan

TCL - bu TV setinin üreticisi - [Yasal Beyanı]

Akıllı TV - Hizmetleri özellikli ürünlerin çeşitli kabiliyetleri ve erişilebilir içerikteki, belirli özelliklerdeki, uygulamalardaki kısıtlamalar nedeniyle hizmetler, tüm cihazlarda veya tüm bölgelerde kullanılmayabilir. Akıllı TV'nin bazı özellikleri, ayrı satılan ek çevresel donanımlar veya üyelik ücretleri gerektirebilir. Belirli cihazlara ve içerik erişilebilirliği konusunda daha fazla bilgi için internet sitemizi ziyaret ediniz. Hizmetler ve Akıllı TV üzerinden içeriklere erişim muhtelif zamanlarda önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Bu cihaz üzerinden sunulan tüm içerik ve hizmetler, üçüncü taraflara ait olup telif hakkı, patent, ticari marka ve/veya diğer fikir mülkiyet kanunları ile koruma altındadır. Bu içerik ve hizmetler, yalnızca kişisel, ticari olmayan kullanım için sunulmaktadır. İçerik veya hizmetleri, içerik sahibi veya hizmet sağlayıcı tarafından izin verilmeyen bir şekilde kullanamazsınız. Yukarıdakileri sınırlandırmadan, ilgili içerik sahibi veya hizmet sağlayan tarafından açıkça izin verilmedikçe, bu cihaz üzerinden gösterilen herhangi bir içerik veya hizmetleri değiştiremez, kopyalayamaz, yeniden yayınlamayaz, karşıya yükleyemez, paylaşamaz, aktaramaz, çeviremez, satamaz, bulardan türetilmiş eserler oluşturamaz, bunlardan yararlanamaz veya bunları herhangi bir ortamda herhangi bir şekilde dağıtamazsınız.

Cihaz kullanımına ilişkin riskin tarafınıza ait olduğunu ve tatmin edici kalite, performans ve doğruluğa ilişkin tüm riskin size ait olduğunu kabul edersiniz. Cihaz ve tüm üçüncü taraf içerik ve hizmetleri, açık veya zımni herhangi bir garanti olmaksızın "olduğu gibi" sunulmaktadır. TCL, cihaz ile herhangi bir içerik ve hizmetler bakımından, ister açık ister zımni olmak üzere, sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte satılabilirlik, yeterli kalite, belirli bir amaca uygunluk, doğruluk, zilyetlik

ile üçüncü taraf haklarının ihlal edilmediğine dair olanlar dâhil tüm garanti ve koşullardan açık şekilde feragat etmektedir. TCL, bu cihaz üzerinden sunulan herhangi bir içerik veya hizmetin doğruluğunu, geçerliliğini, zamanındalığını, yasallığını veya eksiksizliğini garanti etmediği gibi cihaz, içerik veya hizmetlerin ihtiyaçlarınızı karşılayacağını veya cihaz veya hizmetlerin kullanımının kesintisiz veya hatasız olduğunu garanti etmemektedir. İhmal dâhil hiçbir koşulda cihazda bulunan, tarafınızın veya üçüncü bir tarafın eriştiği içerik veya hizmette bulunan herhangi bir bilgiden veya bunların tarafınızdan veya üçüncü bir tarafca kullanılması sonucunda doğan herhangi bir doğrudan, dolaylı, arızı, özel veya bağlı olan zarar, avukatlık ücretleri, gider ya da başka kayıptan, sözleşmeden veya haksız fiilden kaynaklanıp kaynaklanmadığına bakılmaksızın TCL, söz konusu kayıp olasılığı bildirilmiş olsa bile sorumlu değildir.

Üçüncü taraf hizmetleri, bildirimde bulunmaksızın, istendiği zaman, değiştirilebilir, askıya alınabilir, kaldırılabilir, sonlandırılabilir veya kesintiye uğrayabilir ya da erişim devre dışı bırakılabilir; TCL, herhangi bir içerik veya hizmetin herhangi bir süre boyunca erişilebilir kalacağına dair herhangi bir beyan veya taahhütte bulunmamaktadır. İçerik ve hizmetler, TCL'in kontrolünde olmayan ağlar ile aktarım tesisleri aracılığıyla üçüncü taraflarca aktarılmaktadır. İşbu sorumluluk reddinin genel niteliğine halel gelmeksizin TCL, bu cihaz üzerinden sunulan herhangi bir içeriğin veya hizmetin değiştirilmesi, kesintiye uğraması, devre dışı kalması, kaldırılması veya askıya alınması ilişkin her türlü sorumluluğu veya yükümlülüğü açıkça reddeder. TCL, her durumda ve bildirimde bulunmaksızın veya yükümlülük altına girmeksizin belirli hizmetlerin veya içeriğin kullanımına veya erişimine sınır getirebilir. TCL, içerik ve hizmetlere ilişkin müşteri hizmetlerinden sorumlu değildir. İçerik veya hizmetlere ilişkin soru veya hizmet talebi, doğrudan ilgili içerik ve hizmet sağlayıcılara iletilmelidir.

HDMITM
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI ve HDMI Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arayüzü terimleri ve HDMI Logosu, HDMI Licensing Administrator, Inc. şirketinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Dolby Audio

Dolby Laboratories lisansı kapsamında üretilmiştir. Dolby, Dolby Audio ve çift D sembolü, Dolby Laboratories Licensing Corporation şirketinin ticari markalarıdır.

* Bu Kullanım Kılavuzundaki şekiller ve resimler, yalnızca başvuru kaynağı olarak verilmiş olup ürünün gerçek görünümünden farklılık gösterebilir. Ürün tasarımı ve özellikleri, önceden bilgi verilmeksizin değiştirilebilir.



80120-001072