

TCL

androidtv

KULLANIM KILAVUZU



TCL 55C715

Bu Kullanım Kılavuzundaki şekiller ve resimler yalnızca referans amaçlıdır ve gerçek ürün görünümünden farklı olabilir. Ürün tasarımı ve teknik özellikleri önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Bölüm 1: Giriş

Önlemler.....	3
Uyarı	3
Ürün	3
Elektrik Fişi	3
Güç ve sinyal kablosu	3
Kullanım Ortamı	3
Bakım	3
Yangın tehlikesi	4
Çocuk güvenliği	4
Çevre ile ilgili Bilgiler	4
Ambalajın ima edilmesi.....	4
Arayüz kriterleri	4
Televizyonun Özellikleri	5
Masa Standı Montajı	6
Soketler	7
Uzaktan Kumanda Fonksiyonları.....	8
RC802V uzaktan kumanda.....	8

Bölüm 2: Başlangıç

Açma.....	9
Kapatma	9
Ağ Bağlantısı	10
TV Düğmeleri	11
İlk Kurulum	11

Bölüm 3: Temel TV İşlemleri

Kanallara Erişim.....	12
RC802V uzaktan kumanda ile.....	12
Bağlı Cihazları İzleme	12
Ses Seviyesini Ayarlama	12
SmartTV Ana Sayfasına Erişim	12
TCL Kanalına Erişim	12
Sistem Ayarları Menüsünü Kullanma	12
TV Ayarları Menüsünü Kullanma	12

Bölüm 4: TV'nizin Daha Fazla Kullanılması

Kanalları Yükleme	13
Ortak Ara yüz	13
Ortak Ara yüz Fonksiyonunu Kullanma	13
Ortak Ara yüz Servisine Erişim	13
Altyazıları Kullanma	13
Altyazıları Açma-Kapatma	13
Dijital TV Kanallarında Altyazı Dillerini Etkinleştirme	13
Dijital TV Kanallarında Altyazı Türü Seçme	14
Teletext Kullanımı	14
Kod Çözme Sayfası Dilini Seçme	14
Dijital Teletext Dili	14
Anında Açma Özelliğini Kullanma	14
Ağ Açılması	14
T-Link	14
T-Link Etkinleştirme veya Devre dışı Bırakma	14
Otomatik Açmanın Kullanılması.....	14
Otomatik Bekleme Modunun Kullanılması	14
EPG'nin Kullanılması (Elektronik Program Kılavuzu).....	14
Bluetooth Fonksiyonu	15
Zaman Kayması.....	15
PVR (Kişisel Video Kaydedici).....	15
T-Cast	16
Mağazayı Sıfırla	16
Netflix Ayarları	16
Ebeveyn Kontrolünde Şifre.....	16
Handsfree TV-Sesle kontrol.....	16

Bölüm 5: Diğer Talimatlar

Problemler & Çözümler.....	18
Sorun giderme	19
Teknik Özellikler.....	20
Yasal Açıklama	21

Bölüm 6: Yetkili Servisler

TCL TV Çağrı Yönetim Merkezi	22
------------------------------------	----

Bölüm 7: Uygunluk Beyanı

Uygunluk Beyanı	24
-----------------------	----

Bölüm 8: Kullanım Hataları

Kullanım Hataları	26
-------------------------	----

Bölüm 9: Garanti Şartları

Garanti Şartları	27
------------------------	----

Önlemler

Çalıştırmadan önce tüm talimatları okuyun. İleride kullanmak için bu talimatları iyi saklayın.

UYARI

Televizyon setini asla dengesiz bir yere yerleştirmeyin. Televizyon seti düşerek ciddi kişisel yaralanmalara veya ölüme neden olabilir. Özellikle çocuklara yönelik birçok yaralanma, aşağıdaki gibi basit önlemler alınarak önlenabilir:

- Televizyon üreticisi tarafından önerilen dolapları veya standları kullanın.
- Sadece televizyon setini güvenli bir şekilde destekleyebilecek mobilyalar kullanın.
- Televizyon setinin destekleyici mobilyanın kenarından sarkmadığından emin olun.
- Televizyon setini yüksek mobilyaların (örneğin, dolaplar veya kitaplıklar) üzerine yerleştirmeden hem mobilyaları hem de televizyon setini uygun bir desteğe sabitleyin.
- Televizyon setini, televizyon seti ile destekleyici mobilyalar arasına bir kumaş veya diğer bir malzeme bulunacak şekilde yerleştirmeyin.
- Çocukları televizyon setine veya kontrollerine ulaşmak için mobilyaya tırmanmanın tehlikeleri konusunda eğitin.



Bu sembol, içeride yüksek voltaj bulunduğunu gösterir. Bu ürünün iç kısımlarıyla herhangi bir temasta bulunmak tehlikelidir.



Bu sembol sigortanın nötr konumda olabileceğini ve faz iletkerlerinin enerjisini kesmek için şebekenin bağlantısının kesilmesi gerektiğini gösterir..

Ürüne harici bir anten veya kablo sistemi bağlıysa, voltaj dalgalanmalarına ve yerleşik statik yüklere karşı biraz koruma sağlamak için anten veya kablo sisteminin uzman bir kişi tarafından topraklandığından emin olun.

TV setiniz saklanıyor ve yerini değiştiriyorsa, yukarıdaki aynı hususlar uygulanmalıdır.

ÜRÜN

- Arka kaptaki havalandırma deliklerini engellemeyin veya kapatmayın.
- Mevcut yuvalara veya kısa devre parçalarına dokunabilecekleri için yangın, elektrik çarpması veya üniteye hasara yol açabileceklerinden, ünite içine kabin yuvalarından herhangi bir nesne sokmayın.
- Kabini açmaya çalışmayın, bu hasara neden olabilir. İçinde temin edebileceğiniz hiçbir parça yoktur. Tüm servis işlemleri için nitelikli personele başvurun.
- Ekran yüzeyine parmaklarınızla dokunmayın; bu TV ekranını çizebilir veya bozabilir.
- TV ekranına sert baskı uygulamayın, bu TV ekranına ciddi zarar verebilir.

Elektrik Fişi

- Aşağıdaki koşullar altında setin fişini çekin:
 - Set uzun bir süre kullanılmayacaktır.
 - Elektrik kablosu veya elektrik prizi / fişi hasar görmüşse.
 - Ürünü kurmak ve ayarlamak için talimatları izleyin. Kontrollerin yanlış ayarlanması hasara neden olabileceğinden, bu kullanım talimatlarında kapsanan kontrolleri ayarlayın.
 - Set darbeye maruz kalırsa veya düşürülürse ve kabin hasar görürse. Bu durumda, seti fişten çekin ve servis personeline başvurun.
- Elektrik fişi veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.

(* Bağlantı kesme cihazı olarak tüm kutuplu bir şebeke anahtarı kullanıldığında, anahtar kolayca kullanılabilir durumda olmalıdır.)

Güç ve sinyal kablosu

- Güç kablosunun ve sinyal kablosunun üzerine bir şey koymayın veya üzerinden geçmeyin.
- Güç kablosunu ve sinyal kablosunu ezilmekten koruyun.
- Güç kablosunu veya elektrik prizini aşırı yüklemeyin.
- Güç kablosunu ve sinyal kablosunu neme maruz bırakmayın.

Kullanım Ortamı

- Seti dengesiz bir stand, sehpa veya masaya yerleştirmeyin.
 - Seti iyi havalandırma için verecek bir yere yerleştirin.
 - Seti nemli ve soğuk alanların yakınında kullanmayın.
 - Seti doğrudan güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı ısılarla maruz bırakmayın ve cihazın üzerine yanan mum gibi açık alev kaynakları yerleştirmeyin.
 - Seti sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakmayın ve cihaz üzerine vazo gibi sıvı dolu nesneler koymayın.
 - Seti tozlu ortamlarda kullanmayın.
- Çalışma Sıcaklığı: 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Çalışma Nemi: 20% to 80%, Yoğuşmasız
Depolama Sıcaklığı: -15°C to 45°C (5°F to 113°F)
Depolama Nemi: %10 ila %90, yoğuşmasız

Bakım

UYARI: Kurulum, bakım, temizlik ve tamir işlemleri sırasında ürünün fişini prizden çıkarın.

- Ekranı ve kabini yumuşak, temiz bir bez veya özel bir sıvı temizleyici ile silerek tozunu alın.
- Temizlerken ekrana aşırı güç uygulamayın.
- TV ekranının yüzeyine zarar verebileceğinden, ekranı temizlemek için su veya başka bir kimyasal temizleyici kullanmayın.

TV setlerimizle ilgili diğer tüm güvenlik talimatları burada da geçerlidir. (Not: Bazı TV modelleri duvara monte edilmek üzere tasarlanmamıştır.)

Yangın tehlikesi



Yangın çıkmasını önlemek için, mumları veya diğer açık alev kaynaklarını her zaman bu üründen uzak tutun.
Mumları ya da diğer açık alevleri televizyondan uzak tutun.

Pilleri doğrudan güneş ışığı, ateş vb. aşırı ısı kaynaklarına maruz bırakmayın.

Çocuk güvenliği

- Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikelidir. Ambalaj malzemelerini çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
- Çocuklarınızı televizyonun üzerine konulduğu sehpa/ mobilya ya tırmanma ve televizyona ulaşma tehlikeleri konusunda uyarınız.
- Kullanım ömrü biten pilleri çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza ederek Atık toplama noktasına ulaştırınız.

Ürünün taşınması

- Ürünü, taşımadan önce elektrik fişini prizden çekin.
- Anten ve varsa bağlı harici cihazları sökün.
- Ürünün orijinal ambalaj kutusu mevcut ise ambalaj kutusu ile değil ise balon kabarcıklı ambalaja veya kalın bir mukavvaya sarın ve taşıma sırasında hasar görmemesine dikkat edin.

TV Setinin Duvara Asılması

Uyarı: Bu işlem iki kişi tarafından gerçekleştirilmelidir.

Güvenli bir montaj için aşağıdaki güvenlik uyarılarına uyun:

- Duvarın TV seti ve duvar montaj düzeneğinin ağırlığını taşıyıp taşıyamadığını kontrol edin.
- Duvar montajı ile birlikte verilen montaj talimatlarına uyun.
- TV seti dikey bir duvara monte edilmelidir.
- Yalnızca duvar malzemesine uygun vidalar kullandığınızdan emin olun.
- TV seti kablolarının, takılıp düşme tehlikesi yaratmayacak şekilde yerleştirildiğinden emin olun.

TV setlerimizle ilgili diğer tüm güvenlik talimatları bu ürünümüz için de geçerlidir. (**Not: Bazı TV modelleri duvara monte edilmek üzere tasarlanmamıştır.**)

Enerji tasarrufu ile ilgili bilgiler

- Eğer televizyonunuzu bir süre kullanmayacaksanız, bekleme modunda alın. Bekleme modunda, televizyon çok az enerji kullanır.
- Eğer televizyonunuzu uzun bir süre boyunca kullanmayacaksanız, varsa güç düğmesinden kapatın ya da fişini prizden çekin. Eğer cihazınızı kapatırsanız ya da elektrik bağlantısını keserseniz, açılma zamanlayıcısı ve programlanmış kayıtlar çalışmayacaktır. Televizyonunuz için, güneş ışığının ekrana yansımayaacağı bir yer seçin. Böylece daha düşük bir arka ışık seçilebilir ve enerji tasarrufu sağlanır. Cihazınız, parlaklık ayarı azaltıldığında daha az enerji harcayacaktır.

Çevre ile ilgili bilgiler



Pilleri, evsel atıklarla birlikte atmayın. Kullanılmış piller, perakende mağazalarına veya genel toplama noktalarına teslim edilmelidir. Böylece çevrenin korunmasına yardımcı olabilirsiniz.



Ürünü, kullanım ömrünün sonuna geldiğinde, normal ev atıklarıyla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik donanımların geri dönüşümü için bir geri dönüşüm merkezine götürün.

Ambalajın imha edilmesi

Ürününüzün ambalaj malzemelerini, çevre açısından güvenli bir şekilde geri dönüşüme tabi tutulmaları için yerel yetkililerin talimatlarına göre ayrı olarak atın.

AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması

Bu ürün, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği"nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE Yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin.

PCB Uyumluğu

"PCB (Poliklorlubenil) içermez."

Arayüz kriterleri

- Bu ürün Türk Telekomünikasyon şebekelerinde kullanıma uygun olarak üretilmiştir.
- Bu cihaz aşağıdaki Avrupa ülkelerinde yasal düzenlemeler göz önünde bulundurularak kullanılabilir.



AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, HR, TR.


- 5150 -5350 MHz bandı yalnızca iç mekanlarda kullanılabilir. (Wi-Fi/Bluetooth entegre model ya da Wi-Fi entegre model için).
- Bu cihaz Avrupa harici ülkelerde çalıştırılabilir.
- Bu Cihazın WLAN (Wifi) özelliği sadece bina içerisinde kullanılır. Türkiye'de bina dışında kullanımı yasaktır.
- Bina dışı kullanımında WLAN (Wifi) özelliğinin kapalı olduğundan emin olunuz

Televizyonun özellikleri

- Televizyonunuz, Yüksek Çözünürlüklü (HD) olanlar da dahil dijital istasyonları (DVB-S, DVB-T ve DVB-C üzerinden) alıp izlemenize olanak tanır. Şu anda, Yüksek Çözünürlüklü dijital televizyon kanalları birçok ülkede izlenebilmektedir.
- EPG (Elektronik Program Rehberi) her türlü program değişikliğini size hemen gösterir ve sonraki birkaç güne ait tüm kanal programlarını gözden geçirmenizi sağlar (yalnızca dijital istasyonlar için, yayıncı kuruluş sağlıyorsa).
- Bu televizyon tüm analog ve şifresiz dijital istasyonları alıp işleyebilir. Bu televizyon setinde tümleşik dijital ve analog alıcı bulunmaktadır. Dijital alıcı birimi, dijital istasyonlardan aldığı sinyalleri üstün bir ses ve görüntü kalitesi sağlayacak şekilde dönüştürür.
- Örneğin harici sabit disk, USB bellek çubuğu ya da dijital fotoğraf makinesi gibi çeşitli veri ortamlarını USB bağlantı noktasına bağlayabilirsiniz. İsteddiğiniz dosya biçimlerini (örneğin, MP4, MP3 ya da JPEG verileri) seçip oynatabilirsiniz.
- Zaman kaydırma fonksiyonunu (* *Bazı modellerde mevcut değildir*) kullanarak bir programı, hızlı ve kolay bir şekilde uzaktan kumanda ile durdurabilir (*yalnızca RC802N uzaktan kumanda için mevcuttur*). ve daha sonra tekrar devam ettirebilirsiniz.
- Seçtiğiniz herhangi bir dijital TV kanalını eğer yayıncı tarafından kısıtlama yok ise kaydedebilirsiniz. TV kanalı televizyon tarafından dönüştürülür ve USB harici veri ortamına kaydedilir. Kaydedilen programlar arşivden çağırılıp oynatılabilir.
- İnteraktif uygulamalar, çeşitli İnternet servislerini rahat bir şekilde kullanmanıza olanak sunar.


Masa Standı Montajı

- Notlar :**
- Masa standı monte edilmişse, aşağıdaki talimatları dikkate almayın.
 - Size sağlanan masa standına uygun talimatları izleyin.
 - Bu yayında bulunan görseller sadece temsil amaçlıdır.
 - Özellikle montaj süreci sırasında hasar görmelerini önlemek için vidaları ve plastik parçaları yağ ve organik çözücülerden uzak tutun.
 - Montaj sırasında ekranın çizilmesini ve zarar görmesini önlemek için ekranın altına yumuşak malzemeler yerleştirin.
 - TV aşağıya bakarken, ekranın çizilmesini önlemek için ekrana sivri kenarlarla vurmayın.
 - TV'yi duvara monte etmek istiyorsanız, uygun bir duvar montaj aparatı satın alın.

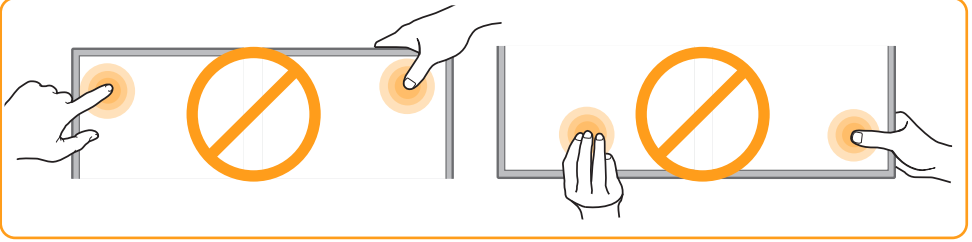


50"/55"/65"

A1

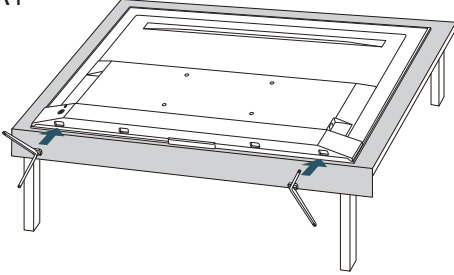


A2

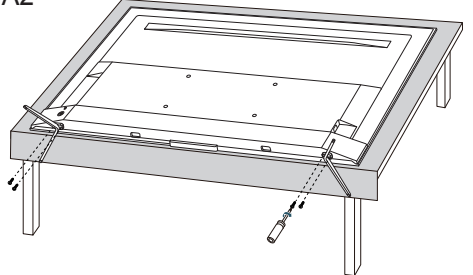


65"

B1

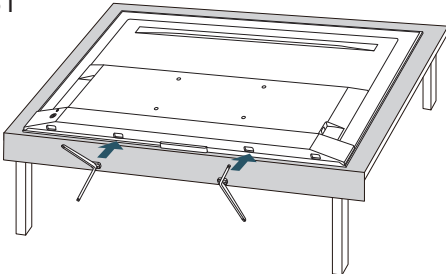

B2

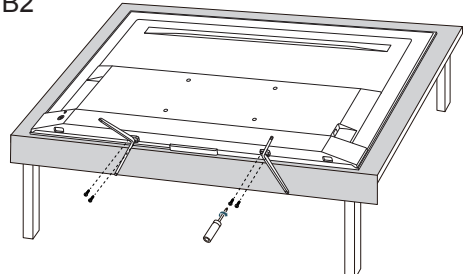


Soketler

Not: TV'deki soketlerin yeri ve adları TV modeline göre değişebilir, ve tüm soketler tüm modellerde bulunmayabilir.



LAN

Bu soket harici modeme veya ağ erişim ekipmanına bağlanmak için kullanılabilir.

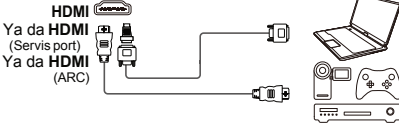

HDMI, HDMI (Servis port) ya da HDMI (ARC) soket (giriş)

HDMI (High-Definition Multimedia Arabirimi) soketi bir Blu-ray oynatıcıyı, uyumlu bir video kartı takılı PC'yi, belirli DVD oynatıcıları veya High-Definition uyumlu bir dijital uydu kod çözücüyü bağlamak için kullanılabilir. Bu soket, tümleşik mini fiş kablosu ile hem video hem de ses verilerini taşıyan dijital bağlantı sağlar.




Anten/Kablo giriş soketi

Bu soket, dış anten veya kablo ağını bağlamak için kullanılabilir.



Uydu giriş soketi

Bu soket, uydu alıcınızdan sinyal almak amacıyla bir koaksiyel kablo bağlamak için kullanılabilir.



AV adaptör soketi (giriş)

Bu soket, takılı AV adaptör kablosunu VIDEO ve AUDIO L & R IN soketlerine bağlamak için kullanılabilir. AV IN soketleri, video kaydediciler, video kameralar, kod çözücüler, uydu alıcıları, DVD oynatıcılar veya oyun konsolları gibi bir dizi ekipmanı bağlamak için kullanılabilir.



Dijital ses çıkış (Optik) soketi

Bu soket, uyumlu bir dijital ses alıcısını bağlamak için kullanılabilir.




Kulaklık soketi (çıkış)

Bu soket kulaklıkları veya stereo kulaklıkları bağlamak için kullanılabilir.


Uyarı: Kulaklıklardan gelen aşırı ses basıncı işitme kaybına neden olabilir.

Ortak Arayüz



Ortak arayüz yuvası

Bu yuva, dijital TV servis operatörü tarafından sağlanan akıllı kartla birlikte bir CAM (Koşullu Erişim Modülü) takarak şifreli dijital TV kanallarını izlemek için kullanılabilir.



USB 2.0 soket (giriş)

Bu soket bir USB 2.0 aygıtını bağlamak için kullanılabilir.

Not: TV'deki USB soketlerinin sayısı TV modeline göre değişebilir

Uzaktan Kumanda Fonksiyonları

Televizyonunuzun işlevlerinin çoğu, ekranda görünen menüler aracılığıyla kullanılabilir.

Setinizle birlikte verilen uzaktan kumandalar menülerde gezinmek ve tüm genel ayarları yapılandırmak için kullanılabilir.

Not:

1. Bu kullanım kılavuzundaki şekiller ve figürler yalnızca referans olması amacıyla verilmiştir ve gerçek ürün görünümünden farklı olabilir. 2. Uzaktan kumanda tipi haber verilmeksizin değiştirilebilir, lütfen TV'nizle birlikte verilen uzaktan kumandayı kontrol ediniz. 3. bazı modellerde bazı fonksiyonlar mevcut olmayabilir. Örneğin, REHBER/ALTYAZI işlevleri yalnızca DTV de kullanılabilir. Ve DTV bazı modellerde mevcut değildir. 4. Google Asistan, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılamamaktadır.

RC802V uzaktan kumanda



- TV ayarları menüsünü görüntüleme.
- Bekleme / bekleme modundan çıkma.
- Smart TV ana sayfasına erişme.
- Seçenek menüsünü görüntüleme.
- Gezinme yön düğmeleri. ▲/▼ düğmeleri TV modunda kanalları değiştirmek için de kullanılır.
- Bir girişi veya seçimi onaylama. Bu düğme ayrıca TV modunda kanal listesini görüntülemek için kullanılır.
- Önceki menüye dönmek veya bir uygulamadan çıkma.
- Giriş kaynağını seçme.
- Google Asistan ile konuşmak için uzaktan kumandanızdaki Asistan düğmesine basın. (Yalnızca ağ bağlantısı normal çalışıyorsa kullanılabilir.)
- Uygun olduğunda sanal uzaktan kumanda klavyesini açma.
- Ses kontrol etme
- Kanal değiştirme
- Netflix e erişim (Bazı modellerde bulunmamaktadır)
- TCL Channel a erişim.

Not: Bazı işlevlere yalnızca sanal uzaktan kumanda klavyesinden erişilebilir, lütfen görüntülemek için uzaktan kumandadaki düğmesine basın ve buna göre çalıştırın, Google ve Android TV Google LLC'nin ticari markalarıdır.


Uzaktan Kumanda Nasıl Kullanılır

Google Asistan düğmesini ilk kez kullanırken, uzaktan kumandayı TV ile eşleştirmeniz istenir.

- a. Uzaktan kumandayı ve TV'yi aralarında 1 metre olacak şekilde tutun, eşleştirme talimatları için lütfen ekran yönlendirmesini izleyin. Başarılı bir şekilde etkinleştirdikten sonra Google Asistan düğmesini kullanabilirsiniz..
- b. Google Asistan yalnızca belirli uygulamalardan içerik araması yapmak için kullanılabilir.
- c. Sesli aramayı başarılı bir şekilde geliştirmek için Ayarlar'daki dilleri yerel dilinize veya resmi dilinize ayarlayın

- PİL Takılması


1. Arka kapağı şekilde gösterildiği gibi açmak için itin.
2. İki AAA pili, pil kutusunun üzerinde bulunan kutuplara göre takın.
3. Arka kapağı şekilde gösterildiği gibi tekrar iterek takın.

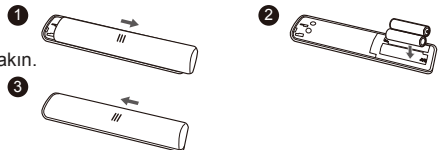

Açma

Kanal kurulum prosedürünün nasıl kullanılacağını açıklayan sonraki sayfalara geçmeden önce bu sayfadaki TV setinizi ve uzaktan kumandayı nasıl açacağınızla ilgili talimatları izleyin.


- 1- İki AAA pili uzaktan kumandaya takın. Pil kullanımıyla ilgili önlemler:
 - Yalnızca belirtilen pil tiplerini kullanın.
 - Doğru polariteyi kullandığınızdan emin olun
 - Yeni ve kullanılmış pilleri birlikte kullanmayın.
 - Şarj edilebilir piller kullanmayın.
 - Pilleri güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı ısıya maruz bırakmayın, ateşe atmayın, şarj etmeyin veya açmaya çalışmayın, aksi takdirde sızıntı veya patlama meydana gelebilir.
 - Uzun süre kullanmayacaksanız, pilleri uzaktan kumandadan çıkarın.
 - Pilin atılmasının çevresel yönlerine dikkat edilmelidir.

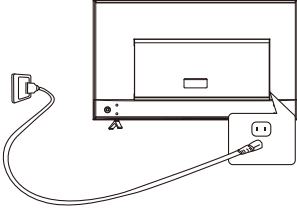

- 2- Önce güç kablosunu televizyona, sonra bir elektrik prizine takın. (Not: Güç kablosu televizyona bağlıysa, lütfen güç kablosunu yalnızca elektrik prizine takın.)

TV setiniz yalnızca bir AC kaynağına bağlı olmalıdır. Bir DC kaynağına bağlanmamalıdır. Fiş kablodan çıkarılmışsa, elektrik çarpması riski olduğundan hiçbir koşulda elektrik prizine bağlamayın.

Not: Şekiller yalnızca temsil amaçlıdır, televizyonun prizinin konumu modele bağlı olarak değişebilir.

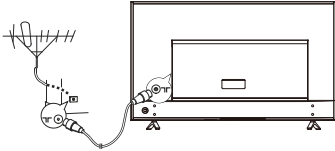

- 3- TV setinin arkasındaki ANTENNA IN soketine harici bir anten bağlayın.
Anten soketi (75 OHM - VHF / UHF / kablo)
harici bir anten veya takılı başka bir ekipman bağlamak için kullanılabilir.

Not: Kablo veya kablo kutunuzdan sinyal almak istiyorsanız, lütfen TV setinin arkasındaki CABLE IN soketine bir koaksiyel kablo bağlayın.

- 4- Güç verildiğinde, TV doğrudan açılacak veya bekleme modunda olacaktır.
Güç göstergesi yanarsa, TV seti bekleme modundadır. TV'yi açmak için uzaktan kumandadaki veya TV setindeki  düğmeye basın..

Kapatma

• TV setini bekleme moduna almak için uzaktan kumandadaki  düğmesine basın. TV seti açık kalır, ancak düşük enerji tüketimi vardır.

• TV setini tamamen kapatmak için, cihazın fişini elektrik prizinden çekin.

Ağ Bağlantısı



TV'nizde tüm işlevleri çalıştırmak için bir İnternet bağlantısı gerekir. Veri kullanım ücretleri uygulanabilir. Ek bilgi için lütfen İnternet Servis Sağlayıcınıza (İSS) başvurun..

İnternet'e erişmek için, İnternet servis sağlayıcınızla (İSS) yüksek hızlı geniş bant İnternet servisine abone olmanız gerekir.

TV'niz ev ağınıza iki şekilde bağlanabilir:


- Kablolu, arka paneldeki RJ45 (LAN) konektörü kullanılarak.
- Wireless (Kablosuz), Dahili kablosuz veya ev kablosuz ağınıza kullanarak.

Not: Aşağıdaki talimatlar, TV'nizi kablolu veya kablosuz ağa bağlamanın genel yoludur. Bağlantı yönteminde, gerçek ağ yapılandırmanıza bağlı olarak farklılık olabilir. Ev ağı hakkında sorularınız varsa, lütfen İSS'nize başvurun.

Kablolu bir ağa bağlanma

Kablolu bir ağa bağlanmak için:


1. Aşağıdakilere sahip olduğunuzdan emin olun:
 - TV'nize ulaşmak için yeterince uzun bir Ethernet kablosu
 - Kullanılabilir Ethernet bağlantı noktasına sahip bir modem veya router
 - Yüksek hızda internet bağlantısı
 - TV'nin arkasında Ethernet (LAN) bağlantı noktası
2. Ethernet kablounuzu routera ve TV'nin arkasındaki Ethernet bağlantı noktasına bağlayın.
3. TV'yi yapılandırmak için Ağ ve İnternet menüsünü kullanın.

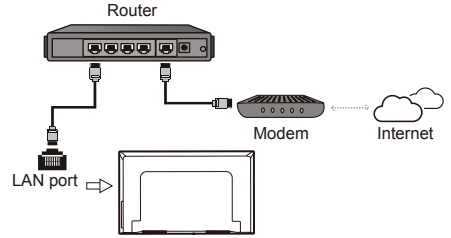

Kablosuz(wireless) bir ağa bağlanma

Kablosuz bir ağa bağlanmak için:

1. Aşağıdakilere sahip olduğunuzdan emin olun:
 - Yüksek hızlı kablosuz sinyal yayınlayan bir wireless router.
 - Yüksek hızda internet bağlantısı
2. TV'yi yapılandırmak için Ağ ve İnternet menüsünü kullanın.

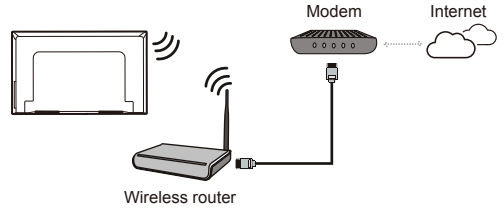

Not: Ağ ve İnternet menüsüne girmek için lütfen aşağıdaki adımları izleyin.

1. Smart TV ana sayfasını görüntülemek için uzaktan kumandadaki  düğmesine basın.
2. İşaretleyiciyi ekranın sağ üst köşesindeki  (Ayarlar) alanına iletirmek için  /  /  düğmesine basın ve sistem ayarlarına girmek için OK düğmesine basın.
3.  /  düğmesine basarak Ağ ve İnternet'i seçin, ardından alt menüye girmek için Tamam'a basın ve ağınıza kurmak için ekrandaki talimatları izleyin.


TV Tuşları

Güç Tuşu

Uzaktan kumandanızın pilleri bitmişse, TV setinizdeki düğmeyi kullanabilirsiniz.

Televizyon setinde sadece  düğmesi vardır. Aynı Açma-Bekleme düğmesi olarak veya çok işlevli bir denetleyici olarak çalışabilir. TV arka kasasının sol alt kısmındaki  düğmeye basarak Tv'yi açabilirsiniz.

TV açıkken, çok işlevli menüyü görüntülemek için  düğmesine basın. Çok işlevli menünün nasıl kullanılacağı hakkında daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki şekle bakın.

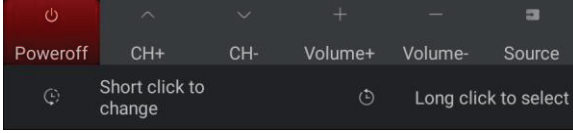

- Seçiciyi sonraki işlev seçimine taşımak için basın.
- Seçiminizi onaylamak için düğmeyi 2 saniyeden fazla basılı tutun.

Note:

- **Çalıştırmak için ekrandaki kılavuzu takip edebilirsiniz.**

Şekiller ve resimler yalnızca referans amaçlı verilmiştir ve modele göre değişiklik gösterebilir.

MIC Tuşu

MIC düğmesi, güç düğmesinin yanında bulunur. Hands-free TV ses kontrolü özelliğini kullanmak istiyorsanız, bu anahtarı açın. (Bazı modellerde mevcut değildir).

İlk Kurulum

Seti ilk açtığınızda, ilk kurulum işleminde size yol gösteren Hoş Geldiniz sihirbazı görünür. Dili seçmek, ağa bağlanmak ve daha fazlası gibi ilk kurulum işlemini tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin. Her adım sırasında bir seçim yapın veya adımı atlayın. Bir adımı atlarsanız, ayarları daha sonra ayarlar menüsünden yapabilirsiniz.

Kanallara Erişim

RC802V uzaktan kumanda ile

▲/▼ tuşlarının kullanılması: Kanallar arasında geçiş yapmak için ▲/▼ tuşlarına basın.

OK tuşunun kullanılması: OK tuşuna basarak kanal listesini görüntüleyin ve kanal seçmek için ▲/▼/◀/▶ ve OK tuşlarını kullanın.

P+/— tuşunun kullanılması : Kumandanızda P+/— tuşuna kanallar arasında geçiş yapmak için basın.

[] tuşunun kullanılması: Sanal uzaktan kumanda klavyesini görüntülemek için [] düğmesine basın, ardından bu doğrultuda çalışmak için sayısal düğmeleri veya LIST düğmesini kullanabilirsiniz.

Bağlı Cihazları İzleme

Kaynak listesini görüntülemek için kumandanızdaki [] tuşuna basın. TV'yi veya diğer giriş kaynaklarını seçmek için ▲/▼ tuşuna basın ardından OK (Tamam) düğmesine basın. Ana sayfayı görüntülemek için kumandadaki [] tuşuna basın. İmleci ekranın sağ üst köşesindeki ([] Girişler) alanına iletirmek için ▲ / ◀ / ▶ düğmesine basın ve girmek için OK düğmesine basın. Ardından giriş kaynağını seçmek için ▲ / ▼ ve OK düğmelerine basın.

Ses Seviyesini Ayarlama

Kumandada [] düğmesine sesi arttırıp azaltmak için basın.

SmartTV Ana Sayfasına Erişim

İnternet Uygulamalarının (Apps) ve özel olarak uyarlanmış İnternet web sitelerinin keyfini çıkarmanıza ve TV'niz için sistem ayarlarını gerçekleştirmenize olanak tanır. TV uzaktan kumandasıyla kontrol yapabilirsiniz.

WARNING:

- Smart TV uygulamalarını kullanmadan önce ağ ayarlarını yapılandırın.
- Ağ koşullarınıza bağlı olarak yavaş yanıtlar ve / veya kesintiler meydana gelebilir.
- Bir uygulamayı kullanırken bir sorun yaşarsanız, lütfen içerik sağlayıcınız ile iletişime geçin.
- İçerik sağlayıcının koşullarına göre, bir uygulamanın güncellemeleri veya uygulamanın kendisi durdurulabilir.
- Ülkenizin düzenlemelerine bağlı olarak, bazı uygulamaların servisi sınırlı olabilir veya desteklenmeyebilir.
- Uygulama içeriğindeki değişiklikler servis sağlayıcı tarafından önceden bildirilmeksizin yapılabilir.

1. Smart TV anasayfasına ulaşmak için [] tuşuna basın.
2. İstediğiniz uygulamaları, işlevleri veya ayarları girmek için ▲/▼/◀/▶ ve OK tuşlarına basınız.

3. Tekrar anasayfaya dönmek için [] tuşuna basın.

Ana sayfadan çıkmak için ▲ / ◀ / ▶ tuşlarını kullanarak imleci ekranın sağ üst köşesindeki [] (Girişler) alanına getirin ve girmek için OK tuşuna basın. Ardından, istediğiniz giriş kaynağını seçmek için ▲ / ▼ ve OK düğmesine basın.

Not: İnternet ile bağlantı zaman aldığınızdan, TV'yi bekleme modundan etkinleştirdikten sonra Smart TV özelliğini kullanmak için birkaç dakika beklemeniz önerilir.

TCL Kanalına Erişim

Daha fazla VOD (İstek Üzerine Video) içeriğinin veya öne çıkan uygulamaların keyfini çıkarmanızı sağlar.

1. TCL Kanalına girmek için uzaktan kumandadaki [] düğmesine basın veya ana sayfadaki TCL Kanalı simgesinden erişin.
2. Çıkmak için [] ya da [] düğmesine basın.

Not: TCL Kanalının kullanıcı ara yüzü düzeni modellere veya ülkelere göre değişir.

Sistem Ayarları Menüsinü Kullanma

Yalnızca Ağ ve İnternet, Hesaplar ve Oturma Açma ve Uygulamalar vb. Gibi cihaz ayarlarını yapmanıza değil, aynı zamanda Cihaz Tercihlerini ayarlamana da olanak tanır.

1. Smart TV ana sayfasına ulaşmak için [] tuşuna basın.
2. İmleci hareket ettirmek için ▲/◀/▶ tuşlarına basın ve ekranın sağ üst köşesindeki [] (Settings) e gelin ve sistem ayarlarına girmek için OK tuşuna basın
3. Öğeleri seçmek için ▲ / ▼ düğmesine basın ve girmek için OK düğmesine basın.
4. Önceki ara yüze dönmek için [] tuşuna basın.

TV Ayarları Menüsinü Kullanma

Görüntü ve ses gibi TV ayarlarını yapmanızı sağlar.

1. TV ayarları menüsünü görüntülemek için uzaktan kumandadaki [] düğmesine basın.
2. İstediğiniz öğeyi seçmek için ▲ / ▼ düğmesine basın, ardından ilgili alt menüye girmek için OK / ▶ düğmesine basın.
3. Alt menülerde, menü seçeneklerini seçmek için ▲ / ▼ düğmesine basın, ardından seçenek listesine, ayarlama arayüzüne veya ilgili alt menüye girmek için OK / ▶ düğmesine basın.
4. [] Bir önceki menü için bu tuşa basın.
5. [] Menüyü kapatmak için bu tuşa basın.

Notlar:

- Uzaktan kumandadaki düğmesine basıp Ayarlar (varsa) seçeneğini seçebilir ve TV ayarları menüsüne girmek için Tamam tuşuna basabilirsiniz. Bazı sinyal kaynakları için bazı seçenekler mevcut olmayabilir.
- LED hareketinin açık olarak ayarlanması, LED arka ışığını kontrol ederek hızlı hareket eden görüntüleri daha net hale getirecektir, ancak resim LED hareket kapalı olduğundan daha karanlık ve daha titrek olacaktır.

Kanalları Yükleme

- Bu bölümde kanalların otomatik olarak nasıl aranacağı ve kaydedileceği açıklanmaktadır. Bu, aşağıdaki durumlardan herhangi birinde yapılabilir:
 - TV modunda kanal olmadığı uyarısı verildiğinde
 - Kanallarınızı güncellemek istediğinizde.
1. TV modunda, uzaktan kumandadaki düğmesine basın ve Kanal> Kanal tarama'yı seçin. Girmek için OK / ► düğmesine basın.
 2. TV kanalları ülkenize veya bölgenize göre kurar ve düzenler. Ülke / Bölge seçmek için ▲ / ▼ düğmesine basın ve girmek için OK / ► düğmesine basın. Sistem> Kilit menüsünde şifreyi değiştirmişseniz, varsayılan şifreyi 1234 veya kendi şifrenizi girin. Ülkenizi seçmek için ▲ / ▼ düğmesine basın veya seçimini yapın ve onaylamak için OK tuşuna basın.
 3. ▲/▼ düğmesine basarak Otomatik arama öğesini seçin ve girmek için OK / ► düğmesine basın.
 4. Tuner modunu seçmek için ▲ / ▼ düğmesine ve Kablo, Anten veya Uydu'yu seçmek için ◀ / ▶ düğmesine basın. (Not: Uydu seçeneği yalnızca belirli modellerde bulunur.)
 5. ▲/▼ düğmesine basarak diğer seçenekleri belirleyin ve ◀/▶ düğmelerine basarak yapılandırın.
 6. Yapılandırma tamamlandıktan sonra, ▼ tuşuna basarak Kanalları taramaya başlamak için arayın ve OK tuşuna basın.
 7. Kanal araması birkaç dakika sürebilir. Otomatik aramadan sonra kanallar önceden ayarlanmış bir düzende düzenlenir. Kanalları gizlemek veya değiştirmek isterseniz, uzaktan kumandadaki tuşuna basın, Kanal> Kanal düzenleyici'yi seçin ve girmek için OK / ► tuşuna basın.

Not: Kanal araması yalnızca analog kanalları aldıysa, bunun nedeni zayıf yayın olabilir ve bu nedenle üretici garantisi kapsamında değildir. Bazı alanlarda yayın eksikliğinden veya zayıf yayınlardan üreticiler sorumlu tutulamaz.

Ortak Ara yüz

(* bazı modellerde mevcut değildir) Şifreli dijital TV kanallarının kodu, bir Koşullu Erişim Modülü (CAM) ve dijital TV servis operatörü tarafından sağlanan bir kartla çözülebilir.

CAM, operatöre ve seçtiğiniz hizmetlere bağlı olarak birkaç dijital hizmeti etkinleştirebilir (örneğin, ödemeli TV). Hizmetler ve koşullar hakkında daha fazla bilgi için dijital TV servis operatörünüzle iletişime geçin.

Ortak Ara yüz Fonksiyonunu Kullanma

UYARI: CAM takmadan önce TV'nizi kapatın. Aşağıda açıklanan talimatları izlediğinizden emin olun. CAM'in yanlış takılması hem modüle hem de TV'nize zarar verebilir.

1. CAM üzerine yazdırılan talimatları izleyerek modülü TV'deki ortak arabirim yuvasına yavaşça yerleştirin.
2. Modülü gidebildiği kadar içeri itin.
3. TV'yi açın ve ortak arabirim işlevinin etkinleştirilmesini bekleyin. Bu bir kaç dakika sürebilir.

Not: CAM'i yuvadan çıkarmayın. Modülün çıkarılması dijital servisleri devre dışı bırakır.

Ortak Ara yüz Servisine Erişim

CAM'ı takıp etkinleştirdikten sonra, uzaktan kumanda tuşuna basın, Kanal> Ortak Arayüz'ü seçin ve girmek için OK / ► tuşuna basın. Bu menü seçeneği yalnızca CAM doğru takılmış ve etkinleştirilmişse kullanılabilir. Ekrandaki uygulamalar ve içerik dijital TV servis operatörünüz tarafından sağlanır.

Not: Bu özellik yalnızca DTV kaynağı altında kullanılabilir.

Altyazıları Kullanma

Her TV kanalı için altyazıları etkinleştirebilirsiniz. Altyazılar Teletext veya DVB-T / DVB-T2 / DVB-C / DVB-S / DVB-S2 dijital yayınlara yayınlanır. Dijital yayınlarda, tercih edilen bir altyazı dilini seçme ek seçeneğiniz vardır.

Not: Bazı seçenekler yalnızca Altyazı açık olarak ayarlandığında kullanılabilir.

Altyazıları Açma-Kapatma

1. Uzaktan kumandada tuşuna basın, Kanal> Altyazı'yı seçin ve girmek için OK / ► tuşuna basın.
2. Altyazı seçeneğini seçin ve açık veya kapalı arasında geçiş yapmak için Tamam'a basın.
3. Menüü kapatmak için düğmesine basın.

Dijital TV Kanallarında Altyazı Dillerini Etkinleştirme

1. Uzaktan kumandada tuşuna basın, Kanal> Altyazı> Dijital altyazı dili 1'i seçin ve girmek için OK / ► tuşuna basın.
2. Tercih ettiğiniz dil olarak bir altyazı dili seçmek için ▲ / ▼ düğmesine ve onaylamak için OK düğmesine basın.
3. Dijital altyazı dili 2'yi seçmek için ▲ / ▼ düğmesine basın ve girmek için OK / ► tuşuna basın.
4. İkinci bir altyazı dili seçmek için ▲ / ▼ düğmesine ve onaylamak için OK düğmesine basın.
5. Menüü kapatmak için tuşuna basın.

Dijital TV Kanallarında Altyazı Türü Seçme

1. Uzaktan kumandada tuşuna basın, Kanal> Altyazı> Altyazı türünü seçin ve girmek için OK / ► tuşuna basın.
2. Bir altyazı türü seçmek için ▲ / ▼ düğmesine ve onaylamak için OK düğmesine basın. İşitme engelli altyazıları seçtiğiniz dilde görüntülemek için İşitme engellileri seçebilirsiniz.
3. Menüyu kapatmak için tuşuna basın.

Teletext Kullanımı

Kod Çözme Sayfası Dilini Seçme

1. Uzaktan kumandada düğmesine basın, Kanal> Teletext > Kod çözme sayfası dilini seçin ve girmek için OK / ► düğmesine basın.
2. ▲/▼ düğmesine basarak Teletext 'in görüntüleneceği uygun bir dil türünü seçin ve onaylamak için Tamam düğmesine basın.
3. Menüyu kapatmak için tuşuna basın.

Dijital Teletext Dili

Dijital TV kanallarında, yayıncıya bağlı olarak, farklı dillerde birden çok başlangıç Teletext sayfası olan bir hizmetten yararlanabilirsiniz. Bu işlev, farklı başlangıç Teletext sayfalarıyla ilgili olarak birincil dil olarak kullanılabilir bir dil seçmenize olanak tanır.

1. Uzaktan kumandada tuşuna basın, Kanal> Teletext> Dijital teletext dili'ni seçin ve girmek için OK / ► tuşuna basın.
2. Bir dil seçmek için ▲ / ▼ düğmesine ve onaylamak için OK düğmesine basın.
3. Menüyu kapatmak için tuşuna basın.

Anında Açma Özelliğini Kullanma

Bu işlevin açık olması TV'nizi bekleme modunda açtığınızdan daha hızlı açmanızı sağlar, ancak aynı zamanda bekleme gücü tüketimini de artıracaktır.

1. Ana sayfayı görüntülemek için uzaktan kumandadaki düğmesine basın,
2. ▲/◀/▶ düğmesine basarak (Ayarlar)> Cihaz Tercihleri> Güç> Anlık güç açma seçimini yapın ve açık ile kapalı arasında geçiş yapmak için OK düğmesine basın.
3. Ana sayfaya geri dönmek için art arda düğmesine basın.

Ağ Açılması

Bu işlev, TV'nizi bekleme modundan bir ağ aracılığıyla açmanıza olanak tanır. Bu işlevi kullanmak için lütfen şunlardan emin olun:

1. TV'niz etkili bir kablosuz ev ağına bağlı;

2. Akıllı telefon gibi istenen denetleyici TV'nizle aynı ağa bağlanır;
3. Denetleyiciye YouTube gibi ağ açma işlevini destekleyen bir uygulamaya yüklenir;
4. Ağa bağlı bekleme, ana sayfanın altındaki Ağ ve İnternet menüsünde açık olarak ayarlanır. Uzaktan kumandada tuşuna basın, (Ayarlar)> Ağ ve İnternet'i seçin,, ▼ tuşunu kullanarak Ağa bağlı bekleme seçeneğini seçin ve etkinleştirmek için OK tuşuna basın.

TV ağa bağlı bekleme modundayken, uygulamayı TV'yi uzaktan açmak için kullanabilirsiniz.

Notlar:

- Uzaktan kumandadaki düğmeyi basılı tutarsanız ve TV'yi kapatmayı onaylarsanız bu özellik devre dışı bırakılır.
- Şebeke uyandırma özelliğini kullanmadan önce > (Ayarlar)> Cihaz Tercihleri> Güç> Anında açma ayarının açık olduğundan emin olun.

T-Link

TV'nizdeki HDMI soketlerine bağlı CEC cihazlarını aramak ve TV ile CEC cihazları arasında otomatik açılma ve otomatik bekleme özelliğini etkinleştirmek için bu işlevi kullanın.

T-Link Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

1. Uzaktan kumanda üzerindeki tuşuna basın, Sistem> T-Link'i seçin ve girmek için OK / ► tuşuna basın.
2. T-Link seçeneğini seçin ve açık veya kapalı arasında geçiş yapmak için OK'e basın.
4. Press Menüyu kapatmak için tuşuna basın.

Otomatik Açmanın Kullanılması

Cihazın uzaktan kumandasıyla bir CEC cihazını (örn. DVD) açtığınızda TV'nin otomatik olarak açılmasını sağlar. Bu işlevi etkinleştirmek üzere açmak için OK'e basın.

Otomatik Bekleme Modunun Kullanılması

TV uzaktan kumandasıyla TV'yi kapattığınızda tüm CEC cihazlarının otomatik olarak bekleme moduna geçmesini sağlar. Bu işlevi etkinleştirmek üzere açmak için OK'e basın.

Not: CEC işlevleri, bağlı olan cihazlara bağlıdır ve bazı cihazların bu TV'ye bağlandığında birlikte doğru şekilde çalışmayabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzuna veya sorunlu cihazların üreticisine başvurulmalıdır.

EPG'nin Kullanılması (Elektronik Program Kılavuzu)

EPG, programlanmış dijital TV programlarını görüntüleyen bir ekran kılavuzudur. Programları gezebilir, seçebilir ve görüntüleyebilirsiniz.

1. Uzaktan kumandadaki tuşuna basın, Kanal> EPG'yi

seçin ve girmek için OK / ► tuşuna basın veya doğrudan uzaktan kumanda GUIDE tuşuna (varsa) basın., Her kanalda oynatılan geçerli veya sonraki program hakkında bilgi almanızı sağlayan Program Rehberi menüsü görünecektir. Uzaktan kumanda üzerindeki ▲/▼/◄/► düğmelerini kullanarak farklı programlarda gezinin

2. EPG'yi görüntülemek için ekranın altında gösterilen ilgili düğmeleri kullanın.

- **Filtre** :Dijital TV programları için program rehberi filtresi.
- Program türü listesini görüntülemek için ≡ basın.
- Uzaktan kumanda üzerindeki ▲ / ▼ düğmelerini kullanarak farklı türler arasında gezinin.
- Tür listesinden istediğiniz bir veya daha fazla türü seçin, seçmek veya seçimi kaldırmak için **OK** düğmesine basın. Türün sağ tarafında seçildiğinde bir onay işareti görünecektir.
- **Özel program**: Bir program seçmek için ▲ / ▼ düğmesine, ardından programı ayarlamak için **KIRMIZI** düğmeye basın, girmek için **OK** düğmesine basın ve Hatırlatma veya Kayıt zamanla'yı seçmek için ▲ / ▼ düğmelerini kullanın
- **Tarih seç**: Tarihi seçmek için **YEŞİL** düğmeye basın.
- **Program listesi**: Program listenizi görüntülemek için **SARI** düğmeye basın.

Not: Renk düğmelerine erişmek için RC802V uzaktan kumanda kullanılıyorsa, önce sanal uzaktan kumanda klavyesini görüntülemek için uzaktan kumandadaki  düğmesine basmanız gerekir

3. EPG'den çıkmak için art arda ◀ düğmesine basın.

Bluetooth Fonksiyonu

(* bazı modellerde mevcut değildir)

1. **Bluetooth®**, Bluetooth cihazları arasında kısa mesafeden veri alışverişini kablolu bir teknoloji standardıdır. Bluetooth ses cihazını, Mouse yi veya klavyeyi TV üzerinden bağlayabilirsiniz.
2. Ana sayfayı görüntülemek için uzaktan kumandadaki  tuşuna basın, ▲ / ◄ / ► tuşuna basarak (Ayarlar) > Uzaktan Kumandalar ve Aksesuarlar'ı seçin ve girmek için OK tuşuna basın.
3. Aksesuar ekle'yi seçin ve girmek için OK tuşuna basın. TV, yakındaki Bluetooth cihazlarını otomatik olarak arayacaktır.
4. Kullanılabilir bir cihaz seçin, Tamam'a basın ve bağlamak için ekrandaki kılavuzları izleyin.

Note: Bluetooth teknolojisi (TV'nizde varsa) 2,4 GHz frekans kullanır, bu nedenle Wi-Fi erişim noktalarına, yönlendiricilere veya mikrodalga fırınlarla yakınlık Bluetooth ses akışını etkileyebilir. Ses alımında

kesintilerle karşılaşsanız, daha az parazitle frekansı bulmak için Bluetooth cihazınızı yeniden başlatmalısınız ve sorunlarla karşılaşmaya devam ederseniz TV'ye yaklaşımlı veya TV ile parazit kaynağı arasındaki boşluğu artırmalısınız.

Bluetooth kelime markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc.'e ait tescilli ticari markalardır ve bu markaların TCL tarafından her türlü kullanımı lisansa bağlıdır. Diğer ticari markalar ve ticari isimler, ilgili sahiplerine aittir.

Zaman Kayması

(* bazı modellerde mevcut değildir)

Not: Bu Seçenek yalnızca Time Shift Açık olarak

ayarlandığında kullanılabilir: uzaktan kumanda üzerindeki ≡ düğmesine basın, Ayarlar> Kanal>

Time shift'i seçmek için ▲ / ▼ düğmesine, açmak için OK düğmesine basın.

Canlı TV'yi duraklatmanıza, hızlı ileri ve geri sarmanıza olanak tanır, böylece en sevdiğiniz programların herhangi bir bölümünü kaçırmazsınız. İşlevi kullanmadan önce TV'ye bir USB sürücü bağlayın. İlk kez, USB sürücüsü bağlıyıcaksanız disk kurulumunu tamamlamanız gerekir.

Uzaktan kumanda üzerindeki ≡ tuşuna basın ve Time shift'i seçin, ardından onaylamak için OK / ► tuşuna basın.

1. Time shift'i ilk kez kullanıyorsanız disk kurulumunu yapmak için ekrandaki talimatları izleyin.
2. Disk kurulumu tamamlandıktan sonra, zaman kaydırma başlayacak ve ekranda zaman kaydırma menüsü görüntülenecektir.
3. Time shift menüsü kaybolduğunda ve ekranda yalnızca time shift zamanlaması kaldığında, OK düğmesine basarak time shift menüsünü çağırabilir ve ekrandaki komut istemine göre işlem yapabilirsiniz.
4. Time shift'i durdurmak ve çıkmak için uzaktan kumanda üzerindeki  düğmesine basın (time shift menüsündeki düğmelere erişmek için RC802V uzaktan kumanda kullanıyorsanız, önce sanal uzaktan kumanda klavyesini görüntülemek için uzaktan kumanda üzerindeki düğmesine basmanız gerekir).

Notlar:

- USB sürücüsünü TV'ye takmadan önce, öngörülemeyen arıza ve veri kaybını önlemek için sürücüdeki verileri yedeklediğinizden emin olun.

- En az 1 GB boş alana ve 5,0 MB / sn'den daha hızlı disk hızına sahip bir USB sürücü kullanmanızı öneririz.

- USB sürücüsünde zaman kayması için boş alan ne kadar büyükse, kayıt uzunluğu o kadar büyük olur.

Zaman Kaymasına Hızlı Giriş

Bir USB disk takın, uzaktan kumandadaki PAUSE düğmesine basın, otomatik olarak zaman kaydırmaya erişir (Yalnızca RC802N uzaktan kumanda için kullanılabilir).

PVR (Kişisel Video Kaydedici)

(* bazı modellerde mevcut değildir)

Favori TV programlarınızı kaydetmenize olanak sağlar. İşlevi kullanmadan önce TV'ye bir USB sürücü bağlayın.

Note: Bu özellik yalnızca belirli ürünlerde mevcuttur ve belirli TV ağı sınırlamaları ve ülkenin teknik gereksinimleri nedeniyle üründe veya kurulum yerinde bulunmayabilir. Özellik, telif hakkı koruması (HD içeriği, kayıt koruması) nedeniyle TV ağı tarafından da engellenebilir. Özelliğin ürününüzde olup olmadığını kontrol etmek için lütfen uzaktan kumandayı kullanın.

1. Uzaktan kumandada  düğmesine basın ve PVR'yi seçin.
2. Girmek için OK /  düğmesine basın ve Kaydet'i seçin. Otomatik olarak kaydetmeye başlar.
3. Ayarlara erişmek için mavi düğmeye basın ve
4. Kayıt süresini ayarlamak için  /  /  düğmelerini kullanın.
5. Kaydı manuel olarak durdurmak için OK veya  düğmesine basın, dosya kaydedilecektir. Normal çalışmada, kayıt süresi sona erdiğinde kayıt otomatik olarak duracaktır.
6. Kayıt sırasında, PVR mini paneli de kaydın ilerlemesini göstermek için ekranda çıkacaktır.
7. Kaydedilen programı izlemek için, önce PVR modundan çıkın. Düğmesine basın ve PVR> PVR listesi seçeneklerini seçin, ardından ilgili kayıt dosyasını seçin. Oynatmak için Tamam'a basın. (Dijital bir radyo programı kaydederseniz de durum aynıdır.)

Notlar:

- Bu özellik yalnızca dijital şifrelenmemiş kanallar için kullanılabilir.
- USB sürücüsünü TV'ye bağlamadan önce, öngörülemeyen arıza nedeniyle önemli verilerinizin kaybolmasını önlemek için sürücüdeki verileri yedeklediğinizden emin olun.
- PVR işlevi için USB sürücüsünde boş bellek ne kadar büyükse, kayıt uzunluğu o kadar büyük olur.
- Kayıt sırasında kanalı veya sinyal kaynağını değiştirmek isterseniz, kanalı veya kaynağı değiştirmeden önce kayıt verilerini kaydedin.
- Dosyanın parametreleri sistemin sınırlamalarını aşarsa, dosya biçimi desteklenmiyorsa, dosya zarar görmüşse veya dosyanın kodu çözilemiyorsa TV dosyaları normal şekilde oynatamaz.
- Sistem bir dosyayı okurken veya veri iletirken USB sürücüsünün bağlantısını kesmeyin, aksi takdirde sistem veya sürücü zarar görebilir.

T-Cast

T-Cast, çok sayıda videonun, zengin uygulamaların keyfini çıkarmanıza ve büyük ekranda harika içerikleri paylaşmanıza olanak tanır. Ayrıca, akıllı bir cihazı gelişmiş bir uzaktan kumandaya dönüştürmenize olanak tanır ve normal TV uzaktan kumandanızdan daha fazla özellik sağlar. Daha sonrasında akıllı cihazınız aracılığıyla TV'nizi kontrol edebilirsiniz.

QR kodunu TV ekranında taramak ve T-Cast'ı indirmek için ekrandaki talimatları izleyin.

Not: TV uzaktan kumanda işlevini kullanmak için akıllı cihaz ve TV'nizin aynı ev LAN'da (yerel alan ağı) veya ağ bölümünde olduğundan emin olun.

Mağazayı Sıfırla

TV'yi fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlamanıza olanak sağlar.

1. Ana sayfayı görüntülemek için uzaktan kumanda üzerindeki  tuşuna basın,  /  /  tuşuna basarak  (Ayarlar)> Cihaz Tercihleri> Sıfırla 'yı seçin ve girmek için OK tuşuna basın.
2. Fabrika verilerine sıfırla'yı seçmek için  /  düğmesine ve girmek için OK düğmesine basın. Ardından Her şeyi sili seçin ve onaylamak için Tamam'a basın.
3. Ekrandaki komut istemine göre 1234'ü veya PIN'i girin
4. Tamam'ı seçin ve onaylamak için Tamam'a basın
5. İlk kurulum sihirbazı görünür. İlk kurulum bölümündeki talimatları izleyin.

Netflix Ayarları

Netflix, İnternet üzerinden sunulan isteğe bağlı filmler ve TV şovları sağlar. Netflix belirli ülkelerde mevcuttur. Sınırsız üyelik gereklidir. Daha fazla bilgi www.netflix.com <<http://www.netflix.com>> adresinde bulunabilir.

Not: Uzaktan kumandadaki **Netflix** düğmesine tıklayarak doğrudan Netflix'e erişebilirsiniz.

Ebeveyn Kontrolünde Şifre

- Varsayılan şifre 1234'tür. Bunu yenisiyle değiştirebilirsiniz.
- Süper şifre 0423'tür. Kodunuzu unutursanız, mevcut kodları geçersiz kılmak için süper şifreyi girin.

Handsfree TV-Sesle kontrol

(* bazı modellerde mevcut değildir)

Handsfree TV sesle kontrolü kullanmadan önce, TV'yi ağa bağlayın ve önce Google web sitesine eriştiğinizden emin olun. Ardından erişmek için aşağıdaki adımları izleyin.

1. Bu işlevi kullanmadan önce yerleşik MIC anahtarını (güç düğmesinin yanında) açın.
2.  Uzaktan kumandadaki düğmesine basarak Android TV ana sayfasına erişin.

3.  (Ayarlar) > Hızlı Ayarlar > "Ok Google" algılamayı seçin ve açmak için Tamam'a basın.
Ayrıca  (Ayarlar) > Cihaz Tercihleri > Google Asistan > "Ok Google" algılamayı seçerek de ayarlayabilirsiniz

4. Etkinleştirmek için "OK Google" deyin.

Notlar:

- *Handsfree TV ses kontrolünün kullanılabilirliği bölgenize / ülkenize / dilinize ve modelinize bağlıdır. Ayrıntılar için lütfen yerel bayinize başvurun.*
- *Kullanırken daha iyi çalışması için sessiz bir ortam gereklidir. Önerilen kullanım mesafesi TV setinin önünden 2 metredir.*
- *Kullanmayacasanız yerleşik MIC anahtarını kapatın. Veya "Ok Google" algılamasını kapalı olarak ayarlayın.*
- *Bekleme modu güç tüketimi artacaktır, çünkü yerleşik MIC her zaman Google Asistan veya yerleşik MIC ile ses kontrolü etkinleştirildiğinde dinler haldedir.*

Problemler & Çözümler

Not: 1'den 2'ye kadar sorunlar ve çözümler, ağ işlevlerine sahip TV modelleri içindir, bu nedenle bağlı olmayan TV modellerinin kullanıcıları bunları göz ardı edebilir.

1. Ağ bağlantısı başarısız.

- TV'nizin ağa bağlı olup olmadığını kontrol edin;
- TV'nizi yeniden başlatın;
- Yönlendiricinize erişimin desteklenip desteklenmediğini onaylamak için internet servis sağlayıcınıza danışın. Yönlendiricinizin kullanım kılavuzuna bakın.
- TV'nizin bir yönlendiriciye bağlı olduğundan ve yönlendiricinizin açık olduğundan emin olun. Yönlendiricinizin / modeminizin internet bağlantısı olduğunu ve Ethernet kablolarınızın / kablolu bağlantınızın iyi durumda olduğunu kontrol edin. Tamam olduğundan emin olmak için bir bilgisayarla bağlantınızı test edin. Sorun devam ederse, müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.

2. Video düzgün bir şekilde oynatılamadı.

- USB flash sürücünüzdeki videolar --- Veri aktarımından kaynaklanıyor olabilir veya kod akışı bu TV setinin desteklenen formatlarının çok ötesinde olabilir.
- İnternetteki veya çevrimiçi videolardan indirilen videolar.
 - a. Ağınızın düşük bant genişliğinden kaynaklanıyor olabilir. Çevrimiçi videoları işlemek için yüksek bir ağ hızı gerekir.
 - b. Yüksek internet kullanım süreleri bant genişliğini etkileyebilir.
 - c. Aynı ağdaki diğer bilgisayarların da çalışıp çalışmadığını kontrol edin, çünkü bunlar bant genişliğini kullanıyor olabilir. Özellikle çevrimiçi videolar indiriyor veya oynatıyorlarsa.
 - d. Videonun kendisi düzgün olmayabilir, TV'nizin veya ağınızın sorunu değildir.

3. İki taşınabilir sabit sürücü aynı anda TV'ye bağlandığında, bazen tanınmayacaktır.

- Taşınabilir sabit sürücüler çok fazla güç tüketir ve bu da güç kaynağı sorunlarına neden olabilir. *Yalnızca bir sabit sürücü veya düşük güç tüketimli bir taşınabilir sabit sürücü takmanızı öneririz.*

4. Taşınabilir bir sabit sürücüdeki (USB) video sessiz oynatılıyor.

- Taşınabilir sabit sürücünüzdeki videonun ses formatı TV oynatıcı tarafından desteklenmiyordur.

5. Bazı videolar oynatılmıyor.

- Videoların formatları, özellikle TV'nizle uyumlu olmayan, genellikle kendi özel format protokolleriyle belirli kamera türleriyle çekilen videolar TV tarafından desteklenmeyebilir.

6. Video yarisında duruyorsa

- Videolar kopyalandığında veya sıkıştırıldığında hatalar meydana gelebilir, bu nedenle oynatma sırasında oynatmayı otomatik olarak durdurabilirler.

7. Yazılım güncellemesi yaparken nelere dikkat etmeliyim?

- Yazılım güncellemesi sırasında elektrik kesintisi olmamalıdır.
- Yazılım güncellerken uzaktan kumandanızla herhangi bir işlem yapmaktan kaçının;
- İnternet bağlantı hızınıza bağlı olarak, yazılım güncelleme işlemi biraz zaman alabilir.

8. Yazılım güncellemesinden sonra TV arayüzünde belirgin bir değişiklik olmaz

- *Belirli koşullar altında, yazılım güncellemesi yalnızca yeni işlevleri güncellemek veya yeni işlevler eklemekle kalmaz, aynı zamanda arayüzde belirgin değişiklikler olmadan TV setinin performansını da iyileştirebilir. Ayrıca, kullanıcı arayüzünde hiç değişiklik olmayabilir.*

9. Ani bir kapanma nedeniyle yazılım güncelleme işlemi durduğunda ne yapmalıyım?

- USB ile yazılım güncellemesi yaparsanız, USB'yi TV'nizden çıkarmayın ve yazılım güncellemesine devam etmek için TV'nizi yeniden başlatın; Ağ üzerinden yazılım güncellemesi yaparsanız, TV'nizi de yeniden başlatın ve düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

10. Önceden TV'ye bir USB cihazı takılıyken, Medyaya eriştikten sonra hiçbir USB cihazının algılanmaması isteniyor, neden?

- Taşınabilir sabit sürücülerinizde bir sorun, hasarlı veya düşük voltajlı bir şeyler olabilir. Sabit sürücülere ek bir güç kaynağı sağlamanız önerilir.

11. Harici cihaz tanınmıyor.

- Bazı harici cihazlar (örn. Web kamerası, akıllı telefon, tablet, oyun kolu ve harici kablolu adaptör) TV ile uyumlu olmayabilir ve belirli işlevler için desteklenmeyebilir (nScreen, kablolu ekran, hareket kontrolü, yüz tanıma gibi) . Lütfen benzer bir cihaz deneyin. Çalışmazsa, yerel bayinize iletişime geçin.

12. Sesli arama çalışmıyor.

- Uzaktan kumandanızın TV'niz ile başarılı bir şekilde eşleştirilip eşleştirilmediğini kontrol edin.
- Dil ayarının doğru olup olmadığını kontrol edin.
- Google sunucusunun kullanılabildiği ve kararlı olup olmadığını kontrol edin.

Sorun Giderme

TV'nizde karşılaştığınız çoğu sorun aşağıdaki sorun giderme listesine başvurarak düzeltilbilir.

Görüntü yok, ses yok

1. Sigorta veya devre kesicinin çalışıp çalışmadığını kontrol edin..
2. Çalıştığından veya açıldığından emin olmak için prize başka bir elektrikli cihaz takın.
3. Güç fişi prize kötü temas halinde olabilir.
4. Sinyal kaynağını kontrol edin.

Renk yok

1. Renk sistemini değiştirin.
2. Doygunluğu ayarlayın.
3. Başka bir kanalı deneyin. Siyah-beyaz program olabilir.

Uzaktan kumanda çalışmıyor

1. Pillerini değiştirin
2. Piller doğru takılmamış olabilir

Görüntü yok, ses normal

1. Parlaklığı ve kontrastı ayarlayın..
2. Parlaklığı ve kontrastı ayarlayın.

Görüntü normal, ses yok

1. Sesi artırmak için  düğmesine basın.
2. Ses, sessiz olarak ayarlanmıştır, sesi geri yüklemek için  düğmeye basın.
3. Ses sistemini değiştirin.
4. Yayın hatası olabilir.

Görüntüde düzensiz dalgalanmalar

Genellikle arabalar, gün ışığı lambaları ve saç kurutma makineleri gibi yerel parazitlerden kaynaklanır. Paraziti en aza indirmek için anteni ayarlayın.

Noktalar ve parazit

Anten, sinyalin zayıf olduğu bir televizyon sinyalinin sınır bölgesinde bulunuyorsa, görüntü noktalarla gölgelenebilir. Sinyal çok zayıf olduğunda, alımı iyileştirmek için özel bir anten takılması gerekebilir

1. İç / dış anten konumunu ve yönünü ayarlayın.
2. Anten bağlantısını kontrol edin.
3. Kanala ince ayar yapın.
4. Başka bir kanalı deneyin. Yayın hatası olabilir.

Kontak

Siyah noktalar veya yatay çizgiler görünüyor veya resim titriyor veya kayıyor. Bu genellikle arabanın ateşleme sistemi, neon lambalar, elektrikli matkaplar veya diğer elektrikli cihazlardan kaynaklanan parazitten kaynaklanır.

İz

İzler, iki yolu izleyen televizyon sinyalinden kaynaklanır. Biri doğrudan yoldur, diğeri yüksek binalardan, tepelerden veya diğer nesnelerden yansıtılır. Antenin yönünü veya konumunu değiştirmek, sinyal alımını iyileştirebilir.

Radio frekansı paraziti

Bu girişim, hareketli dalgalanmalar veya çapraz çizgiler ve bazı durumlarda resimde kontrast kaybına neden olur. Radyo parazit kaynağını bulun ve kaldırın.

** Size daha iyi bir görsel deneyim sunmak için lütfen kullanmadan önce tüm etiketleri TV ön panelinden ve ekranından çıkarın.*

Teknik Özellikler

MODEL	55C715 QLED TV
EKRAN ÖZELLİKLERİ	
ARKA IŞIK TEKNOLOJİSİ	CSOT D-LED (OD20)
EKRAN ORANI	16:9
EKRAN BOYUTU(İNÇ)	54.6"
EKRAN BOYUTU(CM)	139 CM
EKRAN ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ	3840*2160
PARLAKLIK(cd/m2)	330nit (Typical) 300nit (min)
DOLBY VISION	VAR
EKRAN PN/MODEL	4A-LD5505-CS37GTA/ ST5461D12-5
İZLEME AÇISI (H/V)	178°/178°
EKRAN ÖMRÜ(Typ.)	60,000 saatv
RENK	1.07B(12bit)
EKRAN YENİLEME HIZI	60Hz
ÜRÜN TİPİ	QLED UHD Android Smart DTV
ANA KART	
İŞLEMÇİ	64bit A55x4 DVFS 900MHz~1.1GHz
GRAFIK İŞLEMÇİ	Mali470x3 600M-800M
İŞLETİM SİSTEMİ	Android P. Certified by Google Android TV
RAM/ROM	"eMMC5.0:16GByte DDR: 2GByte(DDR3-1866)"
TEMEL ÖZELLİKLER	
ARAYÜZ	Google sunum + T Channel
ANA SAYFA	Google Play, Netflix, Youtube, TV Guard, Apps, T Channel, Customise channels etc.
OSD DİL SEÇENEĞİ	Türkçe/English/Vietnamese/Thai/Chinese/Russian/Arabic/Chinese Traditional/Indonesian/France/Spanish/Latin American/Farsi/Mongol/Uzbek/Hebrew/Malay/Portuguese/Burmese/ etc.
TV SİSTEMİ	ATV/Auto/PAL/NTSC/SECAM, DK/BG/I/M DTV/DVB-T/T2
AV SİSTEMİ	PAL, NTSC
HDMI VERSİYON	HDMI1.4&HDMI2.0, HDCP1.4&HDCP2.2
HDR	STR to HDR, HDR10 + Decoding
GÜÇ	AC 220~240V 50/60Hz
GÜÇ TÜKETİMİ (TV AÇIK)	86 Watt
GÜÇ TÜKETİMİ (Stand-by)	<0.5W
ECO ENERJİ VERİMLİLİĞİ	VAR
SERTİFİKALAR	CB, Dolby/MS12, HDMI, CE-RED(WIFI+BT Module) YouTube, NETFLIX, Google CTS
İNTERNET BAĞLANTISI	5G , 2.4GHz WIFI 802.11 b/g/n 2T2R
LED UYARI	Below the middle of the frame, White in Standby
EKRAN BUTONU	Normal/Fashing/Off Below the middle of the frame One key for virtual menu control of long click
GİRİŞ GECİKMESİ	15ms
BAŞLANGIÇ AYARLARI	Evet, ilk olarak TV'deki kullanıcı ayarları için
HIZLI BAŞLATMA	<40s (STR on<3.5s)
KANAL DÜZENLEME	Evet, TV Kanalı için yeniden adlandırıldı
GİRİŞ AYARLARI	Giriş kaynağı aygıt adı seçimi ve Düzenle için
GİRİŞ SEÇENEKLERİ	T-IME/Google Indic Keyboard/Board
SİSTEM GÜNCELLEME	VAR
T-Link (CEC)	VAR
TELETXT	VAR
SES DİL(NICAM)	VAR
PVR/ZAMAN ÖTELEME	VAR (Only for DTV Programme)
PROGRAM REHBERİ	VAR (Only for DTV Programme)
ALTYAZI	VAR (Only for DTV Programme)
EBEVEYN KONTROLÜ	VAR

REŞİM	
REŞİM MODU	Standard/Smart HDR/Sport/Movie/Dynamic
EKRAN MODU	16:9/4:3/Cinema/14:9 zoom / 16:9 zoom/16:9 zoom up
GÜRÜLTÜ AZALTMA	Low/Middle/High/Auto/Off
ARKAMİŞİ AYARI	VAR (0~100)
RENK SICAKLIĞI	VAR (-5~+5)
RENK ALANI	Auto/Native/Custom
DİNAMİK KONTRAST	On/off
DİNAMİK ARKA IŞIK	Off/ECO/Brightness+
HOTEL MODU	VAR
USB MEDYA BİLGİLERİ	
MÜZİK	MP3 / AC3 / AAC / AC4
REŞİM	JPEG / PNG / BMP / GIF / HELF
MULTİMEDYA SES VIDEO	H.265 / H.264, MPEG1 / 2 / 4, VP8, VP9
VIDEO FORMATLARI	4K@60Hz-12bit 4:2:2,4K@60Hz-8bit 4:4:4
UYGULAMALAR	
NETFLIX	Watch TV Shows Online, Watch Movies Online
YOUTUBE	Push Popular VOD posters to Homepage
TV+ APP	Store with lots of Apps
WEB TARAYICI	Webpage Browser
DAILIMOTION	Milyonlarca insan Daily motion'un sürükleyici izleme deneyimi ile müzik, haber ve kültür yaşıyor
T-CAST	Kablosuz Ayna bağlantısı, resim sunmak için , ses , video içeriği akıllı telefondan TV'ye Cep telefonunu TV setlerine bağlayın ve Uzaktan Kumanda gibi TV'yi kontrol edin
MEDYA MERKEZİ	
GOOGLE PLAY	Google Play Filmler, TV ve Müzik vb
GOOGLE PLAY STORE	Google oyun mağazasındaki birçok uygulama
VIDEO İZLEME	Google Play Filmler ve TV
CHROMECAST	Video, müzik ve oyunlarınıza TV'ne almanın daha iyi bir yolu
BOYUTLAR	
KUTU BOYUTLARI LxWxH (mm)	1400 x 150 x 875
STANTLI AĞIRLIK (Kg)	13,80
STANTSIZ AĞIRLIK (Kg)	13,10
PAKETLİ AĞIRLIK (Kg)	17,70
MATERYAL	
ÖN PANEL	Metal
ALT PANEL KISIM	Doku kaplama
ARKA KAPAK	Doku Ergiteşyonu
STANT	METAL YAN
SES	
HOPARLÖT	Entegre hoparfor kutusu (Alt taraf)
SES ÇIKIŞ GÜCÜ (THD=7%)	2*10W
SES AYARI	Dinamik / Standart / Film / Müzik / Ses / Oyun / Stadyum
TV YERLEŞİMİ	Masa üstü / Duvara montaj
SES GECİKMESİ	VAR(0-100ms)
DOLBY	DOLBY ATMOS , DTS
KUTU İÇERİĞİ	
UZAKTAN KUMANDA VE BATARYA	RC802V (2 BATARYALI)
KULLANMA KILAVUZU	TÜRKÇE 1 ADET
ANA STANT	ENTEĞRE AMBALAJDA
AC ENERJİ KABLOSU	1 ADET CE EN62368-1 2014
BAĞLANTI	
USB 2.0	2
LAN	VAR
HDMI 1(ARC)	VAR
HDMI 2(SERVICE)	VAR
ANTEN KABLO GİRİŞİ	VAR
UYDU KABLO GİRİŞİ	VAR
DİJİTAL OPTİK SES ÇIKIŞI	VAR
BLUETOOTH	BLUETOOTH 5.0 , A2DP & AVRCP
CI ARAYÜZ GİRİŞİ	VAR
AV GİRİŞİ	VAR
KULAKLIK ÇIKIŞI	VAR
MASA STAND ÖZELLİKLERİ	
VİDA EBAT	M6*20
DUVAR BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ	
VESA ARALIĞI	300*200

Yasal Açıklama

TCL [Yasal Beyanı] - TV setinin üreticisi

SmartTV - Hizmetlerini içeren ürünlerin çeşitli özelliklerinin yanı sıra mevcut içerikteki sınırlamalar nedeniyle, belirli özellikler, uygulamalar ve hizmetler tüm cihazlarda veya tüm bölgelerde kullanılamayabilir.

SmartTV'deki bazı özellikler, ek çevresel cihazlar veya üyelik ücretleri gerektirebilir.

Belirli cihaz bilgileri ve içerik kullanılabilirliği hakkında daha fazla bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret edin. SmartTV aracılığıyla sunulan hizmetler ve içeriğin kullanılabilirliği zaman zaman önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Bu cihaz aracılığıyla erişilebilen tüm içerik ve hizmetler üçüncü şahıslara aittir ve telif hakkı, patent, ticari marka ve / veya diğer fikri mülkiyet kanunları ile korunmaktadır. Bu tür içerik ve hizmetler yalnızca ticari olmayan kişisel kullanımınız için sağlanmaktadır. Bu tür içerik ve hizmetler yalnızca ticari olmayan kişisel kullanımınız için sağlanmaktadır. Yukarıdakileri sınırlamaksızın, ilgili içerik sahibi veya hizmet sağlayıcısı tarafından açıkça izin verilmedikçe, herhangi bir şekilde veya ortamda herhangi bir şekilde bu cihaz aracılığıyla görüntülenen içerik veya hizmetlerde değişiklik yapamaz, kopyalayamaz, yeniden yayınlamayaz, yükleyemez, postalamaz, iletemez, tercüme edemez, satamaz, türev çalışmalar oluşturamaz, istismar edemez veya dağıtamazsınız..

Cihazın kullanımının tamamen size ait olduğunu ve tatmin edici kalite, performans ve doğruluk ile ilgili tüm riskin size ait olduğunu açıkça kabul etmekteyiz.

Cihaz ve tüm üçüncü taraf içeriği ve hizmetleri, açık veya zımni herhangi bir garanti olmaksızın "olduğu gibi" sağlanmaktadır.

TCL, satıla bilirlık, tatmin edici kalite, belirli bir amaca uygunluk, doğruluk, sessiz kullanım garantileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü şahıs haklarının ihlal edilmemesi konusunu açık veya zımni her türlü içerik ve hizmet ve cihazla ilgili tüm garantileri ve koşulları açıkça reddeder.

TCL, bu cihaz aracılığıyla sunulan herhangi bir içeriğin veya hizmetin doğruluğunu, geçerliliğini, güncelliğini, yasallığını veya eksiksizliğini garanti etmez ve cihazın, içeriğin veya hizmetlerin gereksinimlerinizi karşılayacağını veya cihaz veya hizmetlerin kesintisiz veya hatasız çalışmasının sağlanacağını garanti etmez.

Cihazın kullanımının bir sonucu olarak veya sizin veya herhangi bir üçüncü şahıs tarafından erişilen herhangi bir içerik veya hizmet, bu tür zararların olasılığı bildirilmiş olsa bile, ihmal de dahil olmak üzere hiçbir koşulda, TCL, sözleşme veya haksız fiil olarak, herhangi bir bilgiden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan doğrudan, dolaylı, arızı, özel veya dolaylı zararlar, avukat ücretleri, masraflar veya diğer zararlar için inandırıcı olmayacaktır.

Üçüncü şahıs hizmetleri değiştirilebilir, askıya alınabilir, kaldırılabilir, sonlandırılabilir veya kesintiye uğratılabilir veya erişim herhangi bir zamanda önceden haber verilmeksizin devre dışı bırakılabilir ve TCL, herhangi bir içerik veya hizmetin herhangi bir süre boyunca kullanılabilir kalacağına dair hiçbir beyan veya garanti vermez.

İçerik ve hizmetler, TCL'nin üzerinde hiçbir kontrolünün olmadığı ağlar ve iletim tesisleri aracılığıyla üçüncü şahıslar tarafından iletilir.

TCL, bu feragatnamenin genelliğini sınırlamaksızın, bu cihaz aracılığıyla sunulan herhangi bir içerik veya hizmetin herhangi bir değişikliği, kesintiye uğraması, devre dışı bırakılması, kaldırılması veya askıya alınmasıyla ilgili herhangi bir sorumluluk veya yükümlülüğü açıkça reddeder. TCL, her durumda ve herhangi bir bildirimde bulunmaksızın veya yükümlülük olmaksızın, belirli hizmetlerin veya içeriğin kullanımına veya bunlara erişime sınırlar koyabilir.

TCL, içerik ve hizmetlerle ilgili müşteri hizmetlerinden sorumlu veya yükümlü değildir. İçerik veya hizmetlerle ilgili herhangi bir soru veya hizmet talebi, doğrudan ilgili içerik ve hizmet sağlayıcılara iletilmelidir.

TCL TV Çağrı Yönetim Merkezi

0 216 900 17 09

Servisler zaman zaman değişebileceği için Çağrı Merkezi ile aradığınız servisi teyid edebilirsiniz. TS 10956-40

SERVİS ADI	ŞEHİR	ADRES	TELEFON
ÖZTÜRK ELEKTRONİK - ABDULLAH ÖZTÜRK	MALATYA	SALKÖPRÜ MAH. BOZTEPE CAD. NO 4/A BAYRAK APT ALTI	+90 422 324 33 52
ACAR BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DÜZCE ŞUBESİ	DÜZCE	FATİH MAH. FEHİMİ ÖNEY SOKAK TRİO KONUTLARI H BLOK DA.10	+90 380 524 55 87
AHMET DOĞRUSOY	AFYONKARAHİSAR	DUMLUPINAR MAHALLESİ KARAGÖZÖĞLU CADDESİ NO:37	+90 533 713 11 40
AKERCOM BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	ANKARA	MALTEPE MAHALLESİ NECATİBEY CAD. KALELİ AP. NO:82/B ÇANKAYA	+90 312 232 09 09
ANTİK İLETİŞİM - MERYEM ÇİÇEK ESNAF	GAZİANTEP	SARIGÖLLÜK MH. KILIÇ ALI CD. NO:2/C / ŞAHİNBEY	+90 532 171 02 36
ARDANIS TEKNİK - ZÜLFİNAZ BABAOĞLU ESNAF	KAHRAMANMARAŞ	FEVZİ PAŞA MAHALLESİ UZUNOLUK CAD. No:40/A DULKADİROĞLU	+90 344 123 45 67
ARMOND GÜVENLİK SİSTEMLER ELEKTRONİK TEKNİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	GAZİANTEP	SARIGÖLLÜK KILIÇ ALI No:NO:6/A ŞEHİTKAMİL	+90 532 171 02 36
ATEŞ ELEKTRONİK - ÖZKAN ATEŞ	EDİRNE	1. MURAT MAH. GÜNGÖR MAZLUM CAD. ZUBEYDE HANIM SİTESİ NO:2-3	+90 284 235 34 44
CAN SOĞUTMA - DURDU ARABACI	KAHRAMANMARAŞ	HAYRULLAH MH. M.EJDER CD. KIRIŞÇI APT.ALTİ NO:30/C / MERKEZ	+90 344 214 40 03
CAN TEKNİK - OSMAN ERDOĞAN	KIRŞEHİR	MEDRESE MAHALLESİ MELİK GAZİ CADDESİ No:46/1 MERKEZ	+90 386 213 21 22
ÇELİK ISITMA SOĞUTMA- MEHMET ÇELİK	KAHRAMANMARAŞ	DEDEBABA MAHALLESİ SEFER HOCA CADDESİ No:14/1 / AFŞİN	+90 850 259 78 43
ÇÖZÜM ELEKTRONİK- ALAETTİN YILDIZ	DÜZCE	NUSRETTİN MAHALLESİ İSTİKLAL CAD. No:6 A/- / MERKEZ	+90 380 524 01 41
DİLARA BİLGİSAYAR ELEKTRONİK REKLAMCILIK İNŞ. TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	ISPARTA	KUTLUBEY MAH. MİMAR SİNAN CADDESİ NO:2 / ISPARTA	+90 246 232 61 99
ENCTECH TEKNOLOJİ MARKET - İBRAHİM GÖRAL ESNAF	UŞAK	ÜNALAN MAHALLESİ ÇİMCİM SOKAĞI No:1 A/- MERKEZ	+90 555 313 22 44
ERCAN KARAKAŞ	ÇANAKKALE	HAMDİBEY MAH. İSTİKLAL CAD. NO:198/A BİGA	+90 286 316 48 27
GÖKAY TEKNİK - HAKAN KAYAN ESNAF	KAHRAMANMARAŞ	AKÇAKOYUNLU MAHALLESİ KAZIM KARABEKİR CAD. No:73 A/- ONIKİŞUBAT	+90 344 123 45 67
GÖRKEM ELEKTRİK ELEKTRONİK TELEKOMÜNİKASYON İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	AFYONKARAHİSAR	KARAMAN MH. MELTEM CD. NO:9/ B MERKEZ	+90 272 748 77 77
GÖRÜR SOĞUTMA - VAHİT GÖRÜR	KAHRAMANMARAŞ	HAYRULLAH MAHALLESİ KUTDUSİ BABA BULVARI No:101 C/- / ONIKİŞUBAT	+90 850 259 78 41
GÜLBİN ORGAN SAHİS	İSTANBUL	SULTAN MURAT MAH. ÇİZMECİ SK.No:4 A / KÜÇÜKÇEKMECE	+90 212 444 30 66
GÜNER SPORT KONFEKSİYON GIDA İNŞAAT TAAHHÜT GAZETE BASIM VE DAĞI	KIRŞEHİR	MEDRESE MAH. 93 SOK. HACIŞAKIROĞLU APT.ALTİ NO:10/A	+90 386 213 57 66

SERVİS ADI	ŞEHİR	ADRES	TELEFON
İKİZLER SOĞUTMA-MEHMET EMİN MAÇO ESNAF	DİYARBAKIR	ŞEYH ŞAMİL MAHALLESİ 638. SOK. No:5 C/- BAĞLAR	+90 533 613 07 06
KAKŞI SER-İLYAS KAKŞI ESNAF	İSTANBUL	YAHYA KAHYA MH.BOSTAN SK.NO.3/A KASIMPAŞA / BEYOĞLU	+90 212 238 68 99
KMS SATIŞ SONRASI HİZMETLER-KAMİL TANJU ALTAN	KASTAMONU	İSMAİLBEY MAH. ŞEHİT ERTAN SIVRIOĞLU SOK. NO: 51	+90 366 214 26 96
MARS GSM TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ İNŞ.GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	GAZİANTEP	İNCİLİ PINAR MAH.PROFESÖR MUAMMER AKSOY BUL.KEPKEP İŞ MER.ALTI NO.20/B/ŞEHİTKAMİL	+90 342 215 21 21
COŞKUN ELEKTRONİK - MEHMET COŞKUN ŞENER	İSTANBUL	YILDIRIM MAH.Ş.KAMİL BALKAN CD. MOR SOKAK NO:3 AB BAYRAMPAŞA	+0212 614 78 86
BAHA TEKNİK SERVİS - MEHMET EMİN MAÇO	DİYARBAKIR	ŞEYH ŞAMİL MAH.MEDİNE BULVARI 637 SOK. GÜNEYDOĞU YAPI KOOPERATİFİ 4.KISIM B-3 BLOK ALTI NO:9/D BAĞLAR/	+90 412 235 30 93
GÜVEN BİLGİSAYAR - MEHMET ERDAL	ISPARTA	HİSAR MH. 3619 SK. N:3 İÇ KAPI NO:1 ISPARTA	+90 246 218 26 24
DESTEKPARK BİLİŞİM - MUTLU YILMAZ	AFYONKARAHİSAR	KASIMPAŞA MH. GAZLIGÖL CD. NO:115/B MERKEZ	+90 272 212 15 05
AKIN ELEKTRONİK - OSMAN AKIN	AFYONKARAHİSAR	DUMLUPINAR MH BAYBURTLU YZB AGAH CD BAYKENTLER APT NO:15	+90 272 215 80 01
TÜRKMEN TEKNİK SOĞUTMA - OSMAN TÜRKMEN	KAHRAMANMARAŞ	HAYRULLAH MAH. MALİK EJDER CAD. ARIKAN SİT.A BLOK ZEMİN KAT NO:22/C /	+90 344 221 13 97
SENTO TEKNİK SERVİS- MEHMET EMİN MAÇO	DİYARBAKIR	FIRAT MAHALLESİ 523. SOK. No:25 AC/- KAYAPINAR	+90 412 235 30 93
SPACE TEKNİK SERVİS - MURAT ŞAHİN	İZMİR	BAHARİYE MAHALLESİ/ ŞEHİT İBRAHİM ER SOK. No:6 A/- KARŞIYAKA	+90 232 368 15 95
TEKNOMERT BİLİŞİM BİLGİSAYAR TUR. İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	ADANA	REŞATBEY MAH. TÜRKÜŞÜ CAD. GÜNAYDIN APARTMANI A BLOK NO:22/A SEYHAN	+90 322 239 95 15
İKLİM ISITMA VE SOĞUTMA - TURGAY ARI	MALATYA	PAŞAKÖŞKÜ MAH.PAŞAKÖŞKÜ CAD.VOLKAN APT.NO:11/A BATTALGAZI	+90 544 325 78 04
UYSAK ELEKTRONİK - MEVLÜT UYSAK ESNAF	AFYONKARAHİSAR	DUMLUPINAR MAH. ATATÜRK CAD. NO:23/C - / MERKEZ	+90 553 132 24 44
ÜNAL ŞENSÖYLER ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	GAZİANTEP	DEĞİRMİÇEM MAH. İMAM HÜSEYİN İNÇIOĞLU CAD. NO:38/A ŞEHİTKAMİL	+90 342 215 15 78 +90 532 326 89 88
BLUE TEKNOLOJİ- ERKAN ERGÜLENOĞLU	KASTAMONU	AKTEKKE MAHALLESİ ÇENGELLER CAD. No:9 B/- MERKEZ	+90 366 212 10 96
CAN ELEKTRONİK İLETİŞİM GIDA İNŞ. NAK.HİZ. İŞL. TİC. LTD. ŞTİ.	İĞDIR	14 KASIM MH. NİHAT POLAT CAD. 743. SOKAK NO:D/2	+90 476 227 96 39
DUYGU SÜRER	GAZİANTEP	SUYABATMAZ MH. ŞEHİTLER CAD. NO: 51/1 ŞAHİNBEY	+90 532 171 02 36
SİSTEM İLETİŞİM ELEKTRONİK GIDA TAAHHÜT VE TİCARET LTD. ŞTİ.	ANKARA	HİLAL MAH.TURAN GÜNES BULV. 4.CAD.NO:69/A ÇANKAYA	+90 312 442 45 89

TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co., Ltd.
NO.78 4th Huifeng RD Zhongkai New & High-tech Industries Development Zone
Huizhou Guangdong China



EU Uygunluk Beyanı ¹

Bu uygunluk beyanı yalnızca üreticinin sorumluluğu altında verilir.²

Üretici Adı ve adresi :³ TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co., Ltd.
NO.78 4th Huifeng RD Zhongkai New & High-tech Industries
Development Zone Huizhou Guangdong China

Model:⁴ TCL 55C715
Model Kodu:⁵ TCL 55C715X1
Ürün Tipi:⁶ TV LCD 55" UHD DVB-T2/C/S2

Yukarıda açıklanan deklarasyonun amacı ilgili Birlik uyum mevzuatına uygundur.⁷

Ürün, aşağıdaki standartlara veya normatif belgelere uygundur:⁸

RED Yönergesi: 2014/53/EU

EN 62368-1:2014 (Second Edition) +A11:2017	ETSI EN 303 340 V1.1.2/2016-09
Draft ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11)	EN 60065:2014 + A11:2017
Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.0/2017-03	ETSI EN 300 440 V2.1.1(2017-03)
ETSI EN 303 372-2 V1.1.1 (2016-04)	EN 61000-3-2:2014
EN 55032:2015+AC:2016(CLASS B)	EN 61000-3-3:2013
ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)	EN 55035:2017
ESTI EN 301 893 V2.1.1:2017-05	EN 62311:2008

Ecodesign Yönergesi: 2009/125/EC

Komisyon Yönetmeliği (EC) No 642/2009 of 22 Temmuz 2009

Komisyon Yönetmeliği (EU) No 801/2013 of 22 Ağustos 2013 düzenleme Yönetmeliği (EC) No 642/2009 of 22 Temmuz 2009

EN 50564:2011 IEC 62087:2011

RoHS Yönergesi: 2011/65/EU; 2015/863

EN 50581:2012

Jianjun. Liu
2020.08.21
14:43:04 +08'00'

Huizhou
2020-06-01

Jianjun.Liu
DQA Müdürü

TCL Operations Polska Sp. z o.o.
Poland, 96-300 Żyrardów, ul. A. Mickiewicza 31/41
Tel: +48 46 854 01 00



EU Declaration of Conformity¹

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.²

Name and address of the Manufacturer:³ TCL Operations Polska Sp. z o.o.
Poland, 96-300 Żyrardów, ul. A. Mickiewicza 31/41
Tel: +48 46 854 01 00

Model:⁴ TCL 55C715
Model Code:⁵ TCL 55C715X1
Product type:⁶ TV LCD 55" UHD DVB-T2/C/S2

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:⁷

The product is in compliance with the following standard(s) or normative document(s):⁸

RED Directive: 2014/53/EU

EN 62368-1:2014 (Second Edition) +A11:2017	ETSI EN 303 340 V1.1.2/2016-09
Draft ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11)	EN 60065:2014 + A11:2017
Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.0/2017-03	ETSI EN 300 440 V2.1.1(2017-03)
ETSI EN 303 372-2 V1.1.1 (2016-04)	EN 61000-3-2:2014
EN 55032:2015+AC:2016(CLASS B)	EN 61000-3-3:2013
ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)	EN 55035:2017
ETSI EN 301 893 V2.1.1:2017-05	EN 62311:2008

Ecodesign Directive: 2009/125/EC

Commission Regulation (EC) No 642/2009 of 22 July 2009
Commission Regulation (EU) No 801/2013 of 22 August 2013 amending Regulation (EC) No 642/2009 of 22 July 2009
EN 50564:2011 IEC 62087:2011

RoHS Directive: 2011/65/EU; 2015/863

EN 50581:2012

Huizhou
2020-06-01

Jianjun.Liu

Jianjun.Liu
DQA Müdürü

Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

Ürününüzü aldığınızda Garanti belgesini Yetkili Satıcınıza onaylatırınız.

Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.

Ürününüz ile ilgili hizmet talebiniz olduğunda servis listesinde bulunan size en yakın servis ile iletişime geçin. Hizmet için gelen teknisyene "teknisyen kimlik kartı"nı sorun.

İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden "Hizmet Fişi" istemeyi unutmayınız. alacağınız "Hizmet Fişi" , ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.

Ürünün kullanım ömrü: 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi).

Güç Kablosu ve Fiş

Güç kablosu kolaylıkla erişilebilir olmalıdır. Fırtına veya yıldırım düşmesi durumunda, tatile giderken veya TV uzun bir süre boyunca kullanılmayacaksa, güç kablosunu prizden çekin. Elektrik kablosu TV setinin elektrik şebekesi ile olan bağlantısının kesilmesi için kullanılır, dolayısı ile hali hazırda işleyebilir kalacaktır. Güç kablosu üzerine TV, mobilya, vs. yerleştirmeyiniz veya kabloyu bükmeyiniz. Güç kablosunu fişten tutunuz, kablodan çıkarak prizden çıkarmayınız. Güç kablosuna/fişe asla ıslak ellerle dokunmayınız; bunu yapmak kısa devreye veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Güç kablosunu asla düğümlemeyiniz veya başka kablolarla birlikte bağlamayınız. Güç kabloları, üzerlerine basılmayacak veya üzerinden geçilmeyecek şekilde yerleştirilmelidir. Hasar görmüş bir güç kablosu/fiş yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Hasar gördüğünde, yalnızca yetkili personel tarafından değiştirilmelidir.

Nem ve Su

Bu TV'yi nemli veya ıslak yerlerde kullanmayınız(banyoda, mutfak lavabosu ve bulaşık makinesi yakınlarında kullanmaktan kaçınınız). TV'yi yağmura veya suya maruz bırakmak tehlikeli olabilir. Vazo gibi su ile dolu nesneleri TV'nin üzerine koymayınız. Su damlatmaktan veya sıçratmaktan kaçınınız. Eğer kabinin üzerine herhangi sert bir nesne düşecek veya sıvı dökülecek olursa, TV'nin fişini çekiniz ve tekrar çalıştırmadan önce vasıflı eleman tarafından kontrol ettiriniz.

Havalandırma

TV seti üzerindeki yuva ve delikler havalandırma ve güvenli çalışma için yapılmışlardır. Aşırı ısınmadan kaçınmak için bu delikler hiçbir şekilde engellenmemeli veya kapatılmamalıdır.

Isı Kaynakları ve Ateş

TV'yi doğrudan güneş ışığına veya diğer ısı kaynaklarına maruz bırakmayınız. TV, çıplak alevlerin veya elektrikli ısıtıcı gibi yoğun ısı kaynaklarının yakınına yerleştirilmemelidir. TV'nin üzerine, yanan mumlar gibi hiçbir çıplak ateş kaynağının koyulmadığından emin olunuz.

Kulaklık Sesi

Kulaklıklardan gelen aşırı ses basıncı duyma kaybına yol açabilir; lütfen dikkatli olunuz.

Duvara Montaj (Opsiyonel)

Yaralanmaları önlemek için, kurulum talimatlarına uygun olarak sağlam şekilde duvara tutturulmalıdır .

Enerji Tüketimi

Kullanılmadığında TV'yi kapatınız ve fişini prizden çekiniz. Bu da enerji tüketimini azaltacaktır. Uzun süre uzakta kalacaksınız prizden çıkarınız. Yıllık enerji tüketiminizi azaltmak için Güç Tasarrufu Modunu etkinleştirmeniz önemle tavsiye edilir. Kullanmadığınızda enerji tasarrufu sağlamak için TV'nin fişinin prizden çekilmesi de tavsiye edilir. Bu adımları izleyerek çevreyi korumamıza yardımcı olunuz.

Kullanım Hataları ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şartları uygulanmaz;

Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar,

Malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan hasar ve arızalar,

Malın kullanıldığı yerin elektrik (priz, gerilim, topraklama vb.), su (su basıncı, musluk vb.), doğalgaz, telefon, internet vb. şebekesi ve/veya altyapısı (gider, zemin, ortam vb.) kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar, Doğa olayları ve yangın, su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,

Malın tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar,

Malın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununda tarif edilen şekli ile ticari veya mesleki amaçlarla kullanımı durumunda ortaya çıkan hasar ve arızalar,

Mala yetkisiz kişiler tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmesi, Durumlarında mala verilmiş garanti sona erecektir.

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

Kullanma kılavuzunu dikkatlice okumanızı tavsiye ederiz.

Değerli Müşterimiz,

Bu TCL ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Ürününüzün servis gerektirmesi durumunda, hizmet almak için TCL TV Çağrı Yönetim Merkezi

+90 216 900 17 09

ile iletişime geçebilirsiniz. TCL TV Çağrı Yönetim Merkezi 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir(Saat 20:00 ile 09:00 saatleri arasında otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz. Bize e-posta gönderebilir veya yetkili servis merkezlerimizi ziyaret edebilirsiniz. Lütfen ziyaret ediniz: www.tcl.com/tr , www.bilkom.com.tr

Bilkom, ürünün Ürün Bilgileri sayfasındaki "Garanti Süresi" bölümünde belirtilen süre boyunca üretim hatası bulunmayacağını garanti eder. Bu devredilemeyen garanti yalnızca TCL Yetkili Satıcısından alışveriş yapan ilk son kullanıcı içindir. Bilkom Servis Merkezleri / Yetkili Servis Merkezleri bu ürünün aşağıdaki şartlar ve koşullar altında onarır:

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2(iki) yıldır.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a- Sözleşmeden dönme,
 - b- Satış bedelinden indirim isteme,
 - c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - d- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6) Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda , tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna , servis istasyonunun olmaması durumunda , malın satıcısı , , bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde , imalatçı-üretici veya ithalatçı ; malın tamiri tamamlanıncaya kadar , benzer özelliklere sahip başka bir malın tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının , yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi ferisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının , yetkili servis istasyonları , yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla ; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurulabilir.

8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

10) Garanti, yalnızca bu Garanti Kartı ve orijinal Satın Alma Faturası servis hizmeti almak için birlikte sunulduğunda geçerlidir.

11) Garanti yalnızca ürünün orijinal alıcısına ("müşteri") verilir. Garanti, ürün LED TV'si için orijinal satın alma tarihinden itibaren yirmi dört (24) ay boyunca geçerli olacaktır.

12) Bilkom, yukarıdaki belgeler sunulmazsa veya içerdiği bilgiler eksikse veya Garanti Kartı değiştirilmezse garanti hizmetini reddetme hakkını saklı tutar.

13) Bu Garanti, ürün üzerinde yetkisiz uyarlamalar veya düzenlemeler yapılmasından kaynaklanan zararları kapsamaz. Ürün model değişikliği veya seri numarası değiştirilmiş, çıkarılmış veya tahrif edilmiş olmaması gereklidir.

14) Bu Garanti, müşteri tarafından yanlış kurulum ve / veya ürünün Bilkom veya üreticisi TCL firması tarafından onaylanmamış ekipmana bağlanması ve üçüncü taraf cihaz / ekipman üzerinden sinyal alımı veya üçüncü bileşen kullanımı veya üçüncü parti yazılımı ve / veya kayıt ortam cihazları nedeniyle ürün performansındaki eksiklik nedeniyle üründe meydana gelen hasarları veya sorunları kapsamaz.

15) Bu garanti, ürün ticari, ticari, endüstriyel, eğitim veya kiralık uygulamalarda kullanılıyorsa, manyetik kafalar, ses, video, lazer pikaplar ve TV Paneline normal aşınma ve yıpranma için geçerli değildir.

16) Bu Garanti, kaza, aydınlatma, su girişi, yangın veya doğal afetler, uygun olmayan havalandırma, düşme veya yüksek gerilim veya Bilkom'un kontrolü dışındaki herhangi bir dış sebep ve / veya yetkisiz bir teknisyen tarafından ürüne müdahaleye bağlı herhangi bir hasar nedeniyle üründe meydana gelen hasarlar için geçerli değildir.

17) Bu Garanti, veri kaybı, kayıtlı görüntü (ler) ve / veya ticari iş kaybı ile ilgili sorumluluğu kapsamaz. Onarım sırasında sabit sürücünün / belleğin içeriği değiştirilir, silinir veya herhangi bir şekilde değiştirilirse, Bilkom sorumlu olmayacaktır. Ürün, ilk satın alındığı şekilde iade edilecektir. Herhangi bir program, veri veya diğer bilgilerin hasar görmesini veya kaybolmasını önlemek için hafıza cihazlarının / cihazda kullanılan belleğinin içeriğini düzenli olarak yedeklemeniz önerilir.

18) Bilkom, arızalı parçayı eşdeğer ve / veya yenilenmiş parçayla değiştirme hakkını saklı tutar.

DİSTRİBÜTÖR FİRMA

Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş
Adres: Mahir İz Caddesi No:26 K:2 34662
Altunizade/Üsküdar İstanbul ,Türkiye

Tel: (+90) 216 554 90 25
Fax: (+90) 216 909 25 56

ÜRETİCİ FİRMA

TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co., Ltd.
Adres: NO.78 4th Huifeng RD Zhongkai New & High-tech
Industries Development Zone Huizhou Guangdong China

Tel: +86 752 2601 888

FABRİKA ADRESİ

TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co., Ltd.
Adres: NO.78 4th Huifeng RD Zhongkai New & High-tech
Industries Development Zone Huizhou Guangdong China

Tel: +86 752 2601 888

FABRİKA ADRESİ

Adres: Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Karaağaç
Mah. 8.Sok. No:1A 59510 Kapaklı /Tekirdağ

Tel: (+90) 282 292 20 00
Fax: (+90) 282 292 30 00

Ürüne ait model ve seri numarası, ürünün arka tarafında ve yan tarafında yer almaktadır . Servis hizmetine ihtiyaç duyduğunuzda kullanmak üzere bilgileri kaydedin.

Garanti Belgesi

Dağıtıcı Firma	Satıcı Firma
Ünvanı: Bilkom A.Ş	Ünvanı:
Adres: Mahir İz Cad. No:26 Üsküdar İstanbul	Adres:
Telefonu: +90216 909 25 56	Telefonu:
e-posta: destek@bilkom.com.tr	e-posta:
Yetkilinin İmzası:	Fatura Tarih ve Sayısı:
	Teslim Tarihi ve Yeri:
	Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kaşesi:	
	Firmanın Kaşesi:
GARANTİ BELGESİNE SAHİP ÜRÜN	
Cinsi: TELEVİZYON	Garanti Süresi:
Markası: TCL	Azami Tamir Süresi:
Modeli: TCL 55C715	Bandrol ve Seri No:
	Kurulum Seri No:
	Kurulum Tarihi:
	Kurulumu Yapan Servis Bilgisi:



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2019 Dolby Laboratories. All rights reserved.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS and the Symbol together, DTS-HD, and the DTS-HD logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

* Bu Kullanıcı Kılavuzundaki şekiller ve resimler yalnızca referans amaçlı verilmiştir ve gerçek üründen farklılık gösterebilir