

TCL

androidtv

KULLANIM KILAVUZU



TCL 75C728 QLED TV

Bu Kullanım Kılavuzundaki şekiller ve resimler, yalnızca başvuru kaynağı olarak verilmiş olup ürünün gerçek görünümünden farklılık gösterebilir. Ürün tasarımı ve özellikleri, önceden bilgi verilmeksizin değiştirilebilir.

İçindekiler

Giriş

Önlemler	3
Uyarı	3
Ürün	3
Elektrik Fişi	3
Güç Kablosu Ve Sinyal Kablosu	3
Çevre Kullanımı	3
Bakım	3
TV Setinin Duvara Asılması	3
Yangın Tehlikesi	4
Çocuk Güvenliği	4
Ürünün Taşınması	4
Enerji Tasarrufu Bilgileri	4
Çevre Bilgileri	4
Ambalajın İmha Edilmesi.....	4
Aeee Yönetmeliğine Uyum	4
Pcb Uygunluğu	4
Arayüz Kriterleri	4
Genel Bilgilendirme	5

İlk Kurulum

Kutu İçeriği.....	6
Stand Montajı	7
Duvara Montaj	9
Bağlantı	9-11
Kurulum Menüsü	12
Uzaktan Kumanda Fonksiyonu	13-14
TV Açma Ve Kapama	14
İnternet Bağlantısı	14

Temel TV Fonksiyonları

Güvenlik	15-16
Uyarılar	16
TV Ekranı	17
Bakım	17
Esd Düzenleme	17
Bluetooth Fonksiyonu Notu.....	17
Televizyonu Duvara Asma	17
Çoklu Ürün Kullanım Kılavuzu	17
Kanallara Erişmek	17
Bağlı Cihazların İzlenmesi	17
Ses Ayarlama	17
Android TV Anasayfasına Erişim	17
TV Ayarları Menüsünün Kullanımı	18
Kanalların Kurulması	18
Hızlı Başlatma Fonksiyonu	18
Eller Serbest TV Sesli Kontrolün Kullanılması.....	18
Radyo İle İlgili Bilgiler	19
OSS (Açık Kaynak Kodlu Yazılım) Bildirimi	19

Cihaz Güncelleme	19
Kullanıcılar İçin Eski Ekipmanın Ve Pillerin İmhası İle İlgili Bilgiler.....	19

Sorun Giderme

Sorun Giderme	20
Sorun Giderme	21

Uygunluk Beyanı

Uygunluk Beyanı	22
Uygunluk Beyanı	23

Kullanım Hataları

Kullanım Hataları	24
-------------------------	----

Tüketici Seçimlilik Hakları

Tüketici Seçimlilik Hakları	25
-----------------------------------	----

Garanti Belgesi

Garanti Belgesi	26
-----------------------	----

Garanti Hüküm ve Koşulları

Garanti Hüküm ve Koşulları	27
Garanti Hüküm ve Koşulları	28

Tüketici Seçimlilik Hakları

Tüketici Seçimlilik Hakları	29
-----------------------------------	----

Kullanım Hataları ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Kullanım Hataları ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar	30
--	----

Yetkili Servis

Yetkili Servis	31
----------------------	----

Diğerleri

Yasal Açıklama	32
----------------------	----

Teknik Özellikleri

TCL 75C728	33
------------------	----

Önemler

Seti çalıştırmadan önce tüm talimatları okuyun. İlride kullanmak için bu talimatları iyi saklayın.

Uyarı

Televizyon setini asla sağlam olmayan yerlere kurmayın.

Bir televizyon seti düşerek ciddi kişisel yaralanmalara veya ölüme neden olabilir. Özellikle çocukların yaralanabileceği birçok durum, aşağıdaki gibi basit önlemler alınarak önenebilir:

- Televizyon seti üreticisi tarafından önerilen dolapları veya standartları kullanın.
- Yalnızca, televizyon setini güvenli bir şekilde destekleyebilecek mobilyalar kullanın.
- Televizyon setinin destekleyici mobilyaların kenarından sarkmadığından emin olun.
- Televizyon setini, hem mobilyaları hem de televizyon setinin kendisini uygun bir desteğe sabitlemeden yüksek mobilyalar üzerine (örneğin dolaplar veya kitaplıklara) yerleştirmeyin.
- Televizyon setini, televizyon seti ile destekleyici mobilyalar arasına yerleştirilebilecek bir kumaşın veya diğer malzemelerin üzerine yerleştirmeyin.
- Televizyon setine veya kontrollerine ulaşmak için mobilyalara tırmanmanın tehlikeleri hakkında çocuklarınızı eğitin.

Mevcut televizyon setiniz depoya koyulacaksa veya yeri değiştirilecekse, yukarıdakilerle aynı hususlar dikkate alınmalıdır.

Ürün

- Arka kapaktaki havalandırma deliklerinin önünü veya üzerini kapatmayın.
- Dolap gözlemlerinden içeriye doğru herhangi bir eşya veya cisim itmeyin. İçeri soktuğunuz cisim, akım taşıyan parçalara veya kısa devre parçalarına değebilir, bu da yangına, elektrik çarpmasına veya cihazda hasar meydana gelmesine neden olabilir.
- Dolabı açmaya çalışmayın, bu hasara neden olabilir. İçinde bakımını kendi başınıza yapabileceğiniz hiçbir parça bulunmamaktadır. Tüm bakım işlemleri yetkili ve kalifiye personel tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Ekran yüzeyine parmaklarınızla dokunmayın; bu TV ekranını çizebilir veya şeklini bozabilir. ^ TV ekranı üzerine aşırı güç uygulayarak bastırmayın, bu TV ekranına ciddi zarar verebilir.

Elektrik Fişi

- Aşağıdaki durumlarda setin fişini çekin:
 - Set uzun bir süre kullanılmıyacaksa.
 - Güç kablosu veya elektrik prizi/fişi hasar görmüşse.
 - Şimşekli fırtına sırasında, elektrik fişini ve anten fişini mutlaka çekin.
 - Ürünü kurmak ve ayarlamak için talimatları takip edin. Diğer kumandaların yanlış ayarlanması hasara neden olabileceğinden, bu kullanım talimatları kapsamında kontrolleri ayarlayın. Belirtilen durum meydana gelirse, seti fişten çekin ve servis personeli ile iletişime geçin.
 - Set darbeye maruz kalırsa veya yere düşerse ve dolap hasar görmüşse.
- Elektrik fişinin veya cihaz bağlaştırmacısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı durumlarda, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda tutulmalıdır.

("Bağlantı kesme cihazı olarak bir tüm kutuplu şebeke şalteri kullanıldığında, şalter kolayca kullanılabilir durumda olmalıdır.)

Güç Kablosu ve Sinyal Kablosu

- Güç kablosunun ve sinyal kablosunun üzerine herhangi bir eşya koymayın veya üzerine basarak geçmeyin.
- Güç kablosunu ve sinyal kablosunu ezilmemesine dikkat edin.
- Güç kablosunu veya elektrik prizini aşırı yüklemeyin.
- Güç kablosunu ve sinyal kablosunu neme maruz bırakmayın.

Çevre Kullanımı

- Seti sağlam olmayan bir tekerlekli sehpa, sehpa veya masa üzerine yerleştirmeyin.
- Seti iyi şekilde havalandırılan bir odaya yerleştirin.
- Seti nemli ve soğuk alanların yakınında kullanmayın.
- Seti doğrudan güneş ışığı, ateş veya benzeri ısının aşırı olduğu ortamlara maruz bırakmayın ve cihazın üzerine yanan mum gibi açık alev kaynakları koymayın.
- Seti, üzerine herhangi damlama veya sıçrama olabilecek durumlara maruz bırakmayın ve cihaz üzerine vazo gibi sıvı dolu nesneler koymayın.
- Seti tozlu ortamlarda kullanmayın.
- Çalışma Ortamı Sıcaklığı: 5 °C ila 35 °C (41 °F ila 95 °F) Çalışma Ortamı Nem Oranı: %20 ila %80, yoğunlaşma olmadan Depolama Ortamı Sıcaklığı: -15 °C ila 45 °C (5 °F ila 113 °F) Depolama Ortamı Nem Oranı: %10 ila %90, yoğunlaşmaz.

Bakım

UYARI: Kurulum, bakım, temizlik ve tamir işlemleri sırasında ürünün fişini prizden çıkarın.

- Ürün kabinini kuru veya hafif nemlendirilmiş yumuşak bir bezle temizleyin. Islak bez ve deterjan (Cam Temizleyici deterjanlar, kolonya ve diğer tüm temizlik kimyasalları) kullanmayın.
- Temizlerken ekrana aşırı kuvvet uygulamayın.
- Temizlik işlemlerinde tiner veya benzin gibi yanıcı maddeler kullanmayın.

TV Setinin Duvara Asılması

Uyarı: Bu işlem iki kişi tarafından gerçekleştirilmelidir.

Güvenli bir montaj için aşağıdaki güvenlik uyarılarına uyun:

- Duvarın TV seti ve duvar montaj düzeneğinin ağırlığını taşıyıp taşıyamadığını kontrol edin.
- Duvar montajı ile birlikte verilen montaj talimatlarına uyun.
- TV seti dikey bir duvara monte edilmelidir.
- Yalnızca duvar malzemesine uygun vidalar kullandığınızdan emin olun.
- TV seti kablolarının, takılıp düşme tehlikesi yaratmayacak şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
- TV setlerimizle ilgili diğer tüm güvenlik talimatları bu ürünümüz için de geçerlidir. (**Not:** Bazı TV modelleri duvara monte edilmek üzere tasarlanmamıştır.)

Yangın Tehlikesi



Yangın çıkmasını önlemek için, mumları veya diğer açık alev kaynaklarını her zaman bu üründen uzak tutun.

Mumları ya da diğer açık alevleri televizyondan uzak tutun.

Pilleri doğrudan güneş ışığı, ateş vb. aşırı ısı kaynaklarına maruz bırakmayın.

Bu sembol, içeride yüksek voltaj olduğunu gösterir. Bu ürünün herhangi bir iç parçasıyla her türlü tema tehlikelidir.



Bu sembol, içeride yüksek voltaj olduğunu gösterir. Bu ürünün herhangi bir iç parçasıyla her türlü temas tehlikelidir.



Bu sembol, sigortanın nötr durumda olabileceğini ve faz iletkinlerinin enerjisini kesmek için şebekenin kesilmesi gerektiğini gösterir.

Çocuk güvenliği

- Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikelidir. Ambalaj malzemelerini çocukların ulaşamayacakları bir yerde muhafaza edin.
- Çocuklarınızı televizyonun üzerine konulduğu sehpa/mobilya ya tırmanma ve televizyona ulaşma tehlikeleri konusunda uyarınız.
- Kullanım ömrü biten pilleri çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza ederek Atık toplama noktasına ulaştırınız.

Ürünün taşınması

- Ürünü, taşımadan önce elektrik fişini prizden çekin.
- Anten ve varsa bağlı harici cihazları sökün.
- Ürünün orjinal ambalaj kutusu mevcut ise ambalaj kutusu ile değil ise balon kabarcıklı ambalaja veya kalın bir mukavvaya sarın ve taşıma sırasında hasar görmemesine dikkat edin.

Enerji tasarrufu ile ilgili bilgiler

- Eğer televizyonunuzu bir süre kullanmayacaksanız, bekleme moduna alın. Bekleme modunda, televizyon çok az enerji kullanır.
- Eğer televizyonunuzu uzun bir süre boyunca kullanmayacaksanız, varsa güç düğmesinden kapatın ya da fişini prizden çekin. Eğer cihazınızı kapatırsanız ya da elektrik bağlantısını keserseniz, açılma zamanlayıcısı ve programlanmış kayıtlar çalışmayacaktır.
- Televizyonunuz için, güneş ışığının ekrana yansımayaacağı bir yer seçin. Böylece daha düşük bir arka ışık seçilebilir ve enerji tasarrufu sağlanır. Cihazınız, parlaklık ayarı azaltıldığında daha az enerji harcayacaktır.

Çevre ile ilgili bilgiler



Pilleri, evsel atıklarla birlikte atmayın. Kullanılmış piller, perakende mağazalarına veya genel toplama noktalarına teslim edilmelidir.

Böylece çevrenin korunmasına yardımcı olabilirsiniz.



Ürünü, kullanım ömrünün sonuna geldiğinde, normal ev atıklarıyla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik donanımların geri dönüşümü için bir geri dönüşüm merkezine götürün.

Ambalajın imha edilmesi

Ürününüzün ambalaj malzemelerini, çevre açısından güvenli bir şekilde geri dönüşüme tabi tutulmaları için yerel yetkililerin talimatlarına göre ayrı olarak atın.

AEEE Yönetmeliğine Uyum ve

Atık Ürünün Elden Çıkarılması

Bu ürün, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği"nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE Yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin.

PCB Uygunluğu

"PCB (Poliklorlubenil) içermez."

Arayüz kriterleri

- Bu ürün Türk Telekomünikasyon şebekelerinde kullanıma uygun olarak üretilmiştir.
- Bu cihaz aşağıdaki Avrupa ülkelerinde yasal düzenlemeler göz önünde bulundurularak kullanılabilir.



AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, HR, TR.

- 5150 -5350 MHz bandı yalnızca iç mekanlarda kullanılabilir. (Wi-Fi/Bluetooth entegre model ya da Wi-Fi entegre model için).
- Bu cihaz Avrupa harici ülkelerde çalıştırılabilir.
- Bu Cihazın WLAN (Wifi) özelliği sadece bina içersin de kullanılır. Türkiye'de bina dışında kullanımı yasaktır.
- Bina dışı kullanımında WLAN (Wifi) özelliğinin kapalı olduğundan emin olunuz.

Genel Bilgilendirme

- Televizyonunuz, Yüksek Çözünürlüklü (HD) olanlar dâhil olmak üzere dijital istasyonları bulup izlemenize imkân vermektedir (DVDB-S, DVB-T ve DVB-C üzerinden). Şu anda Yüksek Çözünürlüklü dijital televizyon kanalları birçok ülkede izlenebilmektedir.
- EPG (Elektronik Program Rehberi), tüm program değişikliklerini hemen gösterip yayıncı tarafından sağlanması durumunda gelecek birkaç günün tüm kanal programlarını (yalnızca dijital kanallar için) incelemenize izin vermektedir.
- Bu televizyon, tüm analog ve şifresiz dijital kanalları bulup işleyebilmektedir. Bu televizyon setinde, entegre dijital ve analog alıcı bulunmaktadır. Dijital alıcı ünitesi, dijital kanallardan aldığı sinyalleri üstün ses ve görüntü kalitesi sunacak şekilde dönüştürmektedir.
- Örneğin, harici hard disk (sabit disk), USB bellek çubuğu veya dijital kamera gibi çeşitli veri ortamlarını USB girişine bağlayabilirsiniz. İstediğiniz dosya formatlarını seçip oynatabilirsiniz (MP4, MP3 ve JPEG verileri gibi).
- Zaman kaydırma fonksiyonu bazı modellerde bulunmamakla birlikte hızlı ve kolay bir şekilde uzaktan kumanda ile durdurulabilir. Yalnızca RC901V uzaktan kumanda mevcuttur. Yalnızca dijital kanallarda ve uyumlu olan kanallarda çalışır.
- Yayıncı tarafından kısıtlama getirilmemişse istediğiniz dijital TV kanalını kaydedebilirsiniz. TV kanalı, televizyon tarafından dönüştürülür ve USB harici veri ortamına kaydedilir. Kaydedilen programlar arşivden getirilip oynatılabilir.
- Etkileşimli uygulamalar, çeşitli internet hizmetlerini rahatça kullanmanıza izin verir. TCL hesabı bulunduğunuz bölgeye bağlı olarak çalışır. İlk kurulumda aktif edilmeden kurulum gerçekleştirilebilir.






Kutu İeriđi

Bu kılavuzda yer alan řekil ve resimler, sadece temsilidir ve gerek rn grnmnden farklı olabilirler.

ođu televizyon ayađı takılı olmadan teslim edilir bylece televizyonunuzu mobilya zerine veya bir duvara monte etmeyi seebilirsiniz (duvara askı aparatı ayrı olarak satılır).

Hasarı nlemek iin zellikle montaj iřlemi esnasında vidaları ve plastik paraları yađdan ve organik solventlerden uzak tutun.

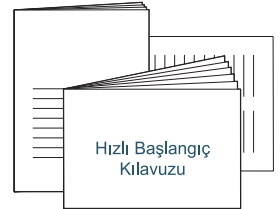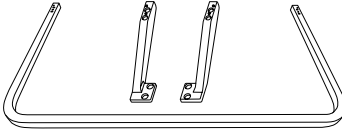






* Uzaktan kumanda tipi haber vermeksizin deđiřtirilebilir.



Stand Montajı

Notlar:

- Tabla ayağının montajı yapılmışsa, aşağıdaki talimatları geçiniz.
- Size verilen tabla ayağına göre talimatları uygulayınız.
- Bu yayında yer alan grafikler yalnızca temsildir.
- Vidalar ile plastik parçaları özellikle de montaj işlemi sırasında hasar görmesini engellemek üzere yağ ve organik çözücülerden uzak tutunuz.
- Kurulum sırasında, ekranın çizilmesini ve hasar görmesini engellemek için ekranın altına yumuşak materyaller koyunuz.
- TV önü yere bakan konumdayken ekranın çizilmesini engellemek üzere sivri kenarlı nesneleri ekrana çarptırmayınız.
- TV'yi duvara asmak istiyorsanız, uygun bir duvar askı aparatı satın alınız.

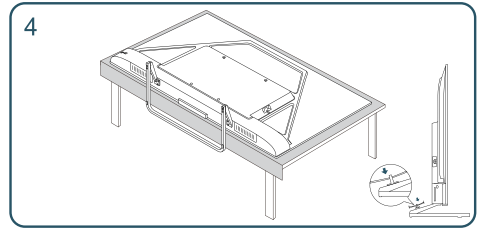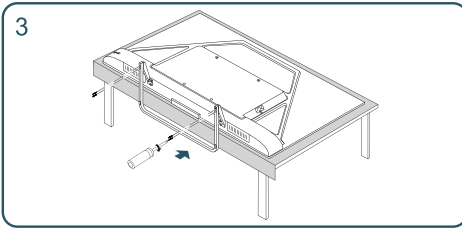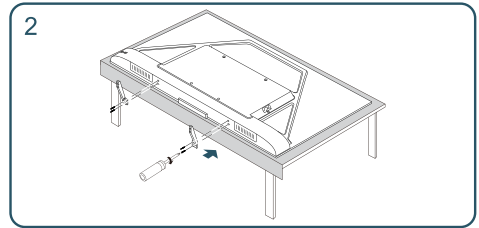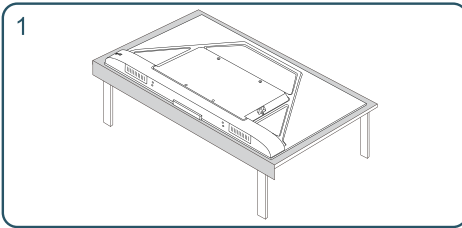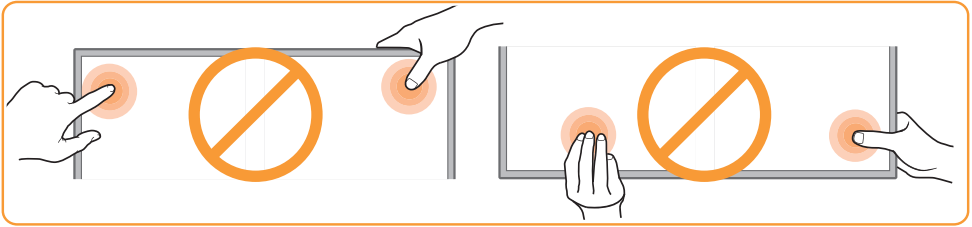


Not: Tabla ayağının kurulum yönünün gösterildiği gibi olduğundan emin olunuz.

75C728 modelinin kurulumu için mutlaka yetkili servis çağırınız.



Duvara Montaj

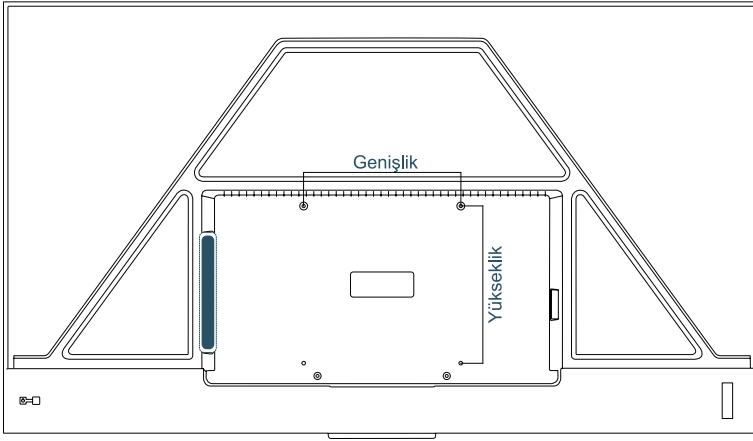

	Genişlik	Yükseklik	VESA Vidaları
75"	400mm	300mm	M6x23mm - 4 adet




Bağlantı

Elektrik ve Anten Bağlantısı

Elektik kablosunu bağladıktan sonra TV'yi açmak için, **⏻** veya **POWER/⏻** düğmelerine basınız.





Notlar:

- Kablo giriş yeri TV modeline göre farklılık gösterebilir.
- Cihazları bağlamadan önce elektrik kablosunu çıkarınız.

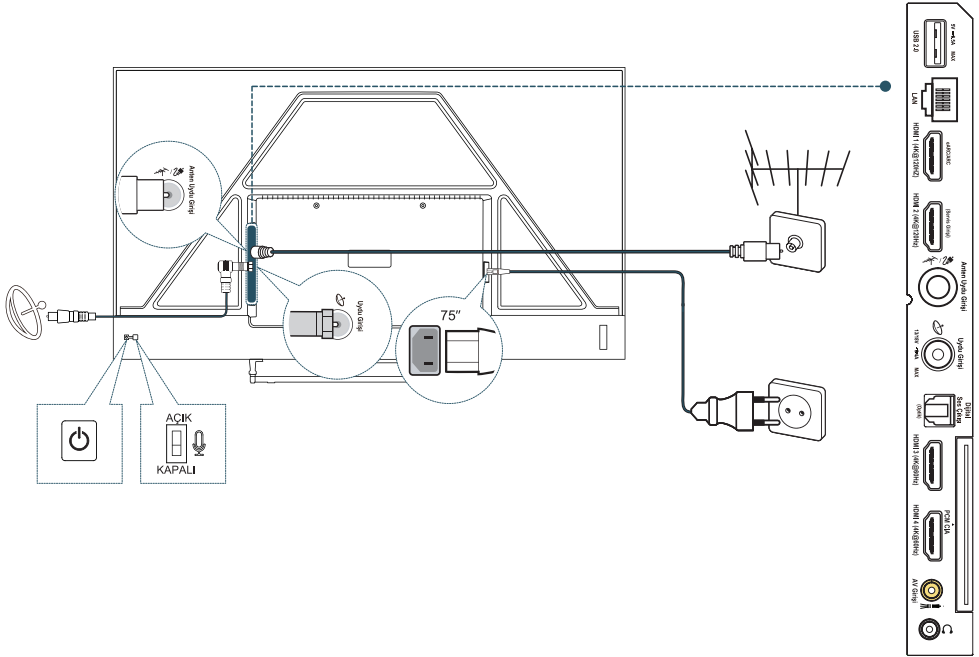







Bağlantı

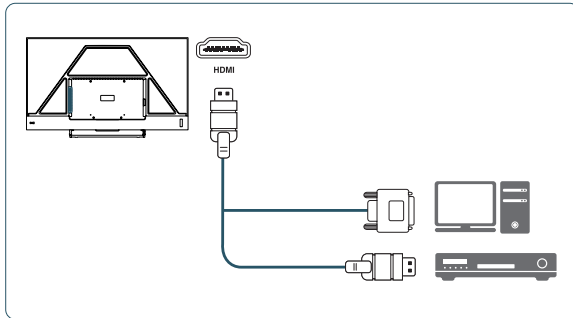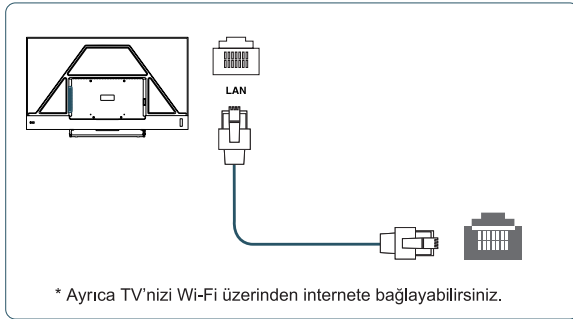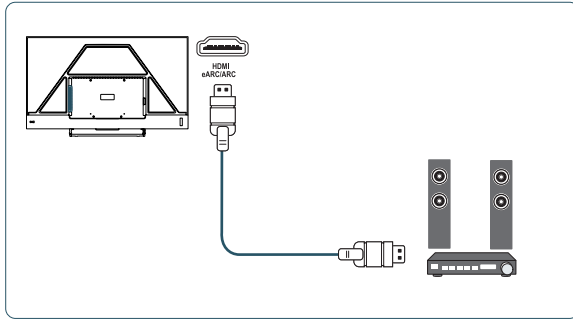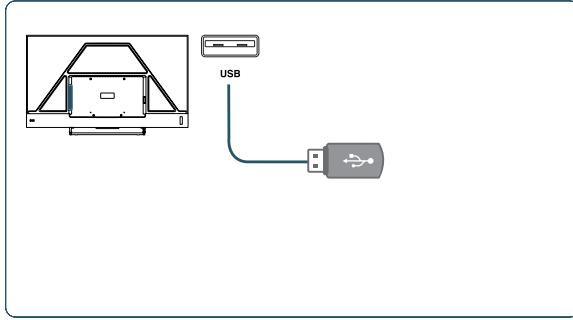




Bağlantı

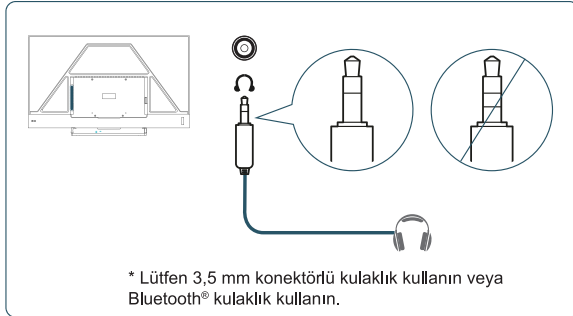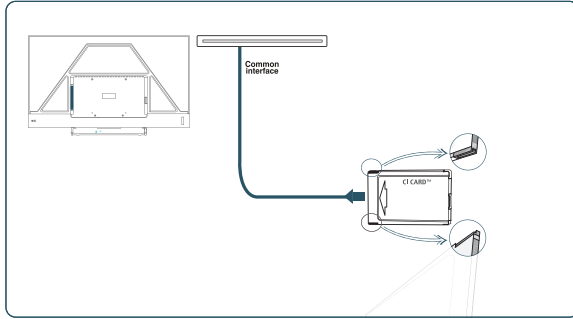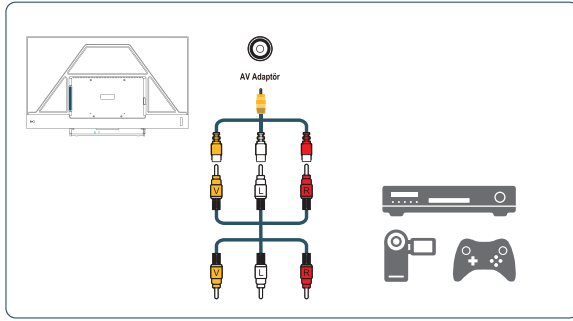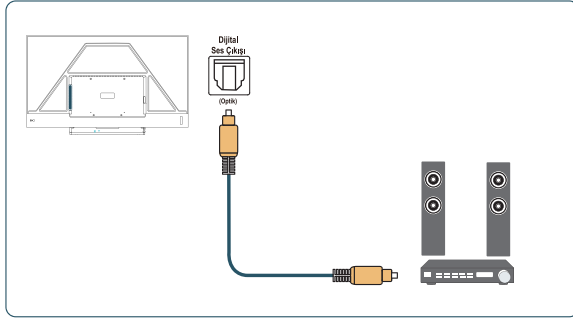



Kurulum Menüsü

Cihazı ilk kez açtığınızda "Welcome" (hoşgeldiniz) yazısı sizi karşılayarak ilk kurulum işlemine yönlendirir. Dil seçimi, ağ bağlantısının yapılması ve daha birçok işlemi tamamlamak için ekranda çıkan talimatlara uyunuz. İlerleyen adımlarda seçim yaparak veya bu adımların bazılarını atlayarak devam ediniz. Bir adımı atlamamanız durumunda, bu adımı kurulumu bitirdikten sonra ayarlar menüsünden tamamlayabilirsiniz.

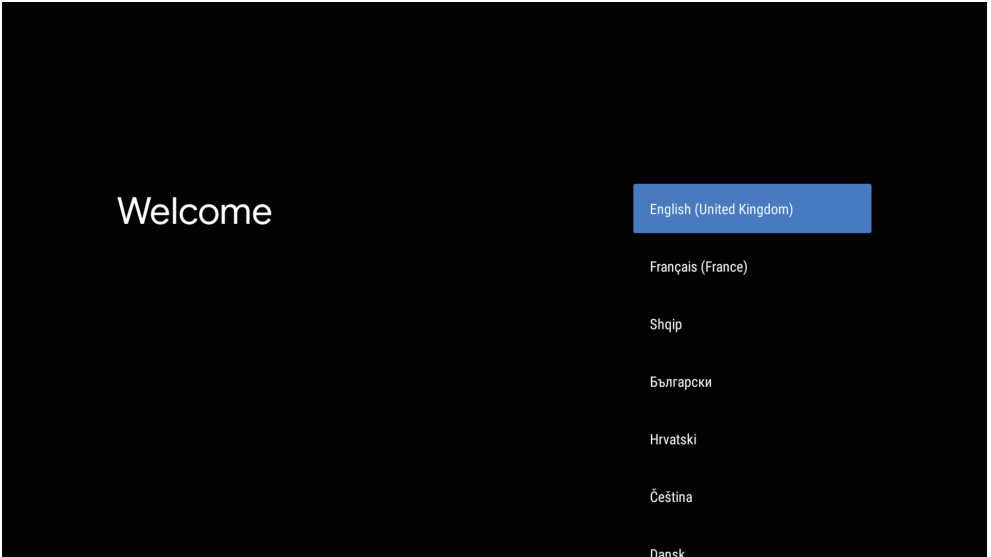

* Kurulum menüsü haber vermeksizin değiştirilebilir.

Uzaktan kumanda fonksiyonu

Televizyonunuzun çoğu fonksiyonuna ekran üzerinde yer alan menülerden ulaşabilirsiniz. Setinizle birlikte verilen uzaktan kumanda(lar), menüler arasında dolaşmanıza ve tüm genel ayarları yapılandırmanıza izin vermek üzere kullanılabilir.



- Bekleme / beklemeden çık.
- TV Ayarları menüsünü gösterir.
- Smart TV ana sayfasına erişim.
- Option (seçenek) menüsünü gösterir.
- Gezinme yönü düğmeleri.
- OK** Yapılan bir giriş veya seçimi onaylar. Düğme TV modundayken kanal listesini göstermek için de kullanılır.
- Önceki menüye dönme veya bir uygulamadan çıkma.
- Girdi kaynağı seçimi.
- Google Assistant ile konuşmak için uzaktan kumandanız üzerindeki Google Assistant düğmesine basınız. (Bu özellik ağ... olduğunda mevcuttur.)
- Varsa sanal uzaktan kumanda klavyesini çıkarır.
- Ses kontrolü.
- P+/P-** Kanal değiştirme.
- NETFLIX** Netflix'e erişim. (Bazı modellerde bulunmamaktadır.)
- TCL Kanalına erişim.
- MEDIA** Varsa Media Player'a erişim.
- Varsa YouTube'a erişim.

Notlar:

- Uzaktan kumanda tipi, bildirimde bulunmadan değiştirilebilir.
- Belirli fonksiyonlara yalnızca sanal uzaktan kumanda klavyesinden erişilebilmektedir, görüntüleyip uygun şekilde kullanmak üzere uzaktan kumanda üzerindeki düğmesine basınız.
- Google ve Android TV Google LLC.'nin ticari markalarıdır.
- Google Assistant, belirli diller ile ülkelerde bulunmamaktadır.


Uzaktan kumandanın kullanımı

Google Assistant düğmesini ilk defa kullandığınızda, uzaktan kumandayı TV ile eşleştirmeniz istenecektir. İlgili talimatlar için ekran üzerindeki rehbera bakınız.

- a. Uzaktan kumanda ile TV arasında 1 metre mesafe bırakıp uzaktan kumanda üzerinde bulunan **OK** ve düğmelerine aynı anda basınız. Başarılı bir şekilde etkinleştirdikten sonra Google Assistant düğmesini kullanabilirsiniz.
- b. Bu Google Assistant fonksiyonu, yalnızca uygulamalardan yapılan içerik araması için mevcuttur.
- c. Sesli aramayı başarılı bir şekilde gerçekleştirmek üzere Smart TV ana sayfası altındaki **settings** (ayarlar) menüsünde dili yerel dilinize veya resmi dile ayarlayınız.

Pillerin takılması

1. Gösterildiği şekilde arka kapağı bastırarak açınız.
2. İki adet AAA pili, pil kapağında gösterilen kutup yönüne göre takınız.
3. Gösterildiği şekilde arka kapağı yerine takınız.

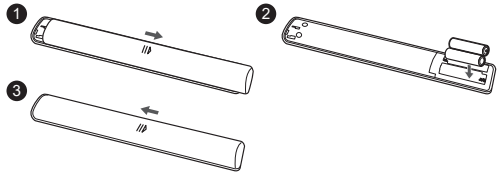

Önemli:

Piller, güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı ısı kaynaklarına maruz bırakılmamalıdır. Uzaktan kumandanın uzun süre kullanılmayacak olması durumunda pilleri çıkarınız. Cihazda bırakılan piller, bozulma ve paslandırıcı sızıntı yoluyla hasara yol açıp garantinin geçersiz hale gelmesine neden olabilir.


Çevreyi korumak için pillerin bertarafı için geri dönüşüm tesislerine başvurunuz. Kullanılmış pilleri talimatlara göre atınız.

Uyarı: Pillerin yanlış tip pil ile değiştirilmesi durumunda patlama riski bulunmaktadır. Pilleri, yalnızca aynı tür pil veya cihaz üreticisi tarafından önerilen muadili pil ile değiştiriniz.

Uzaktan kumandanızda bulunan piller biterse, TV setinizdeki düğmeyi kullanabilirsiniz.

TV'nizin altındaki  düğmesine basarak standby (bekleme) modundayken TV'nizi açabilirsiniz.

TV açıkken, TV setinizdeki  düğmesine bastığınızda çok fonksiyonlu menü açılır. Çok fonksiyonlu menüyü nasıl kullanacağınıza dair detaylı bilgi için aşağıdaki şekle bakınız.

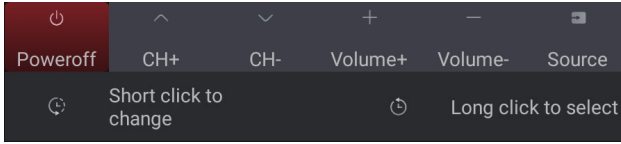



- Vurguyu bir sonraki fonksiyon seçimine kaydırmak için  butonuna basınız.
- Seçiminizi onaylamak için  düğmesine basıp 2 saniyeden uzun süre basılı tutunuz.

Not: TV üzerindeki tuş yerleşimleri, tuş görevleri ve adedi TV modeline ve satışa sunulan ülkeye göre değişkenlik gösterebilir.

TV Açma ve Kapama

1. Elektrik kablosu takıldığında, TV doğrudan açılacak veya standby moduna geçecektir. Eğer TV standby modundaysa, set üzerindeki  veya **POWER**/ düğmesine ya da uzaktan kumanda üzerindeki  düğmesine basarak televizyonu açınız.
2. TV'yi standby moduna getirmek için, uzaktan kumanda üzerindeki  düğmesine basınız. Düşük enerji tüketimiyle de olsa TV setine elektrik gelmeye devam eder.
3. TV'yi kapatmak için fişini elektrik prizinden çekiniz.

Güvenlik

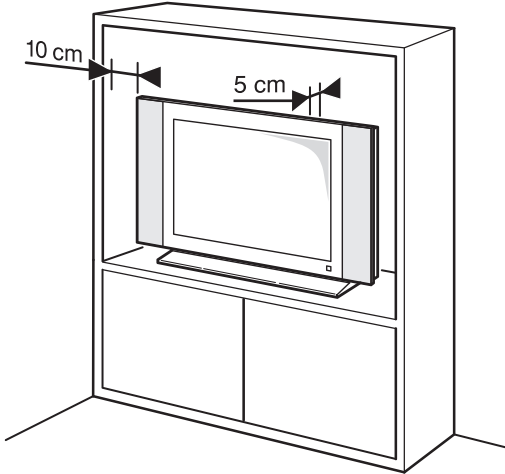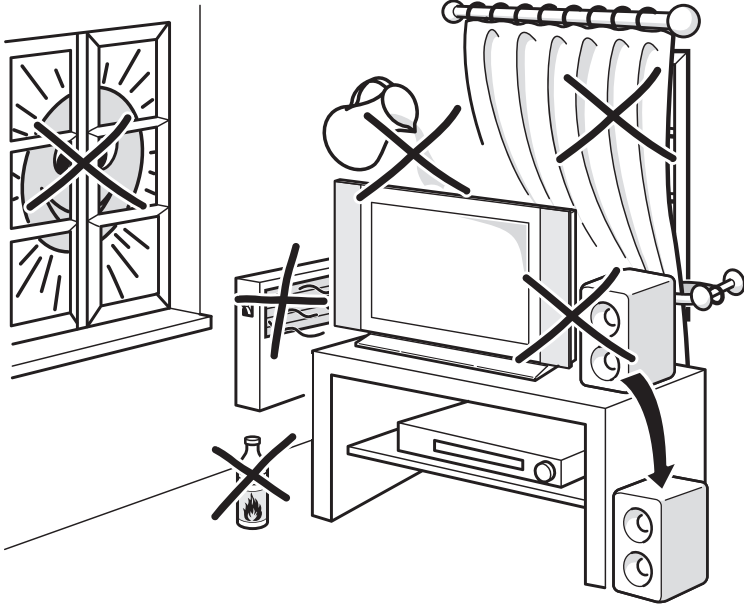

Güvenlik

Yerel ana güç kaynağı voltajınızın, setinizin arkasında bulunan tanıtım etiketinde gösterilen voltaja uygun olmasını sağlayın. Şebeke fişinin, AC prizinin veya bir cihaz fişinin elektrik bağlantısını kesme düzeneği olarak kullanıldığı yerde hazır olarak çalışır şekilde tutulmalıdır.

Bazı modellerde ışık göstergesi televizyonun yanında bulunur. Setin önünde ışık göstergesi olmaması televizyonun bağlantısının dağıtım şebekesinden tamamiyle kesildiği anlamına gelmez. Televizyonun elektrik bağlantısını tamamen kesmek için ana fiş çekilmelidir.

Televizyonun aksamaları ısıya duyarlıdır. **Maksimum ortam sıcaklığı 35°C**'yi geçmemelidir. Televizyonun arkasındaki veya yanlarındaki havalandırma deliklerinin üstünü örtmeyin. Yeterli havalandırmaya olanak tanımak için havalandırma deliklerinin çevresinde yeterli boşluk bırakın. Cihazı ısı kaynaklarından (şömine,...) veya güçlü manyetik veya elektrik alanı yaratan cihazlardan uzakta kurun.

TV'nin kurulduğu odadaki **Nem %75** nem değerini geçmemelidir. Setin soğuk bir yerden sıcak bir yere taşınması ekranda (ve televizyonun içerisindeki bazı aksamlar üzerinde) buğulaşmaya neden olabilir. Televizyonu tekrar açmadan önce buğulaşmanın buharlaşmasına izin verin.

Televizyondaki **⏻** veya **POWER/⏻** düğmesi ya da uzaktan kumandadaki **⏻** düğmesi cihazı açmak ya da bekleme moduna almak için kullanılabilir. Uzun **süre TV izlemeyecekseniz**, fişi ana güç prizinden çıkarak tamamiyle kapalı konuma getirin.

Fırtına sırasında, Televizyonun ona zarar verebilecek elektriksel veya elektromanyetik ani yükselmelerden etkilenmemesi için ana güç ve anten bağlantısını kesmenizi tavsiye etmekteyiz. Bu sebeple, gerektiğinde **bağlantılarının kesilebilmeleri için** ana güç kaynağı ve anteni **kolayca ulaşılabilir** yerde tutun.

Yanık veya duman kokusu **yaydığını** fark ettiğiniz anda **Televizyonun fişini** hemen çekin. Elektrik çarpması riski taşıdığınız için hiçbir koşulda televizyonu **kendi başınıza** açmayın.

UYARILAR

Bu aygıtın yalnızca ev içerisinde kullanılması amaçlanmıştır ve ev içi kullanıma uygun olmayan veya ticari bir ortamda kullanılan başka herhangi bir uygulama için kullanılmamalıdır.

Bu ürünün harici esnek kablo veya kordonu hasarlıysa olası bir tehlikeyi önlemek için üretici firma, servis temsilcisi veya benzer niteliklere sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.

Uygun havalandırmayı sağlamak için televizyonun çevresinde 10 cm'den fazla açıklık bırakın. Havalandırma, havalandırma ağızları gazete, masa örtüsü, perde vb. eşyalarla kapatılarak engellenmemelidir.

Aparat, ıslanmaya veya suya maruz bırakılmamalı ve vazo gibi içerisinde sıvı bulunan hiçbir nesne aparatın üzerine

konmamalıdır.

Piller (takılı pil paketi veya piller) güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı ısılarla maruz bırakılmamalıdır.

Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için bu cihazı yağmura veya rutubete maruz bırakmayın.

Bir televizyon seti düşerek ciddi kişisel yaralanmalara veya ölüme neden olabilir. Aşağıdaki şekilde basit önlemler alınarak başta çocuklar olmak üzere pek çok yaralanmanın önüne geçilebilir:

- HER ZAMAN televizyon seti üreticisi tarafından tavsiye edilen kabin veya sehpa montaj yöntemlerini kullanın.
- HER ZAMAN televizyon setini güvenli şekilde destekleyebilecek mobilya kullanın.
- HER ZAMAN televizyon setinin destekleyen mobilyanın üzerinden sarkmadığından emin olun.
- HER ZAMAN çocukları mobilyaların üzerine çıkarak televizyon setine veya kontrollerine ulaşmanın ne kadar tehlikeli olduğu konusunda eğitin.
- HER ZAMAN televizyonunuza bağlı olan kordonları ve kabloları, takılıp düşmeyecek, çekilmeyecek veya takılmayacak şekilde yerleştirin.
- ASLA televizyon setini sağlam olmayan bir yere kurmayın.
- ASLA televizyon setini hem mobilyayı ve hem de televizyonu uygun bir yere sabitlemeden yüksek mobilyaların (örneğin, dolaplar veya kitaplıklar) üzerine kurmayın.
- ASLA televizyon setini, televizyon seti ve destekleyen mobilya arasına konulan örtü veya diğer malzemelerin üzerine kurmayın.
- ASLA televizyon veya televizyonun yerleştirilmiş olduğu mobilya üzerine çocukların tırmanmasına yol açabilecek oyuncak ve uzaktan kumandaları yerleştirmeyin.

Eğer mevcut televizyon seti saklanacaksa veya yeri değiştirilecekse, yukarıdaki aynı uygulamalar gerçekleştirilmelidir.



Bu sembole sahip cihaz, Class II veya çift yalıtımlı bir elektrikli cihazdır. Cihaz, elektrik topraklama sistemine güvenli bir bağlantıya ihtiyaç duymayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu sembole sahip olmayan cihaz, bir Class I elektrikli cihazdır. Koruyucu bir topraklama bağlantısına sahip elektrik prizine bağlanmalıdır.



Yangının yayılmasını önlemek için mumları veya diğer açık alevleri her zaman bu üründen uzak tutun.



Bu sembol içeride yüksek voltaj bulunduğunu gösterir. Bu ürünün herhangi bir iç parçası ile temas etmek tehlikelidir.



Bu sembol sigortanın boşta olabileceğini ve faz iletkenlerinin enerjisini kesmek için şebekenin bağlantısının kesilmesi gerektiğini gösterir.

Yaralanmaları önlemek için bu aparat kurulum talimatlarına uygun olarak zemine/duvara sıkıca sabitlenmelidir.

RF'ye maruz kalma riskini azaltmak için bu cihazın mesafesi en az 100 cm olmalıdır.

Ürüne bir dış anten veya kablo sistemi bağlıysa anten veya kablo sisteminin uzman biri tarafından topraklandığından emin olun böylece bazı gerilim darbeleri ve oluşan statik boşalmalara karşı koruma sağlanır.

TV ekranı

Bu üründe kullanılan TV ekranı camdan yapılmıştır. Dolayısıyla ürün düştüğünde ya da diğer nesnelere çarptığında kırılabilir.

TV ekranı yüksek teknoloji bir ürün olup çok net görüntü sunar. Ara sıra ekranda çok az sayıda sabit mavi, yeşil veya kırmızı noktalar halinde aktif olmayan pikseller görülebilir. Bu durum, ürününüzün performansını etkilemez.

Bakım

Ekranı temizlemek için bir cam temizleme ürünü ve setin geri kalan parçalarını temizlemek için yumuşak bir bez ve yumuşak deterjan kullanın.

Önemli: Güçlü deterjanlar kullanırken alkol bazlı ve aşındırıcı ürünler ekrana zarar verebilir.

Televizyonun arkasında ve yanlarındaki havalandırma deliklerinin tozunu düzenli olarak alın. Çözücü maddeler kullanırken aşındırıcı veya alkol bazlı ürünler Televizyona zarar verebilir. Cihazın içerisine herhangi bir nesne veya sıvı girmesi durumunda hemen cihazın fişini çıkartın ve yetkili bir mühendise kontrol ettirin. Cihaz zarar görebileceği için cihazı keskinlikle kendi başınıza açmayın.

ESD düzenleme

Bu cihaz, ESD performans kriterini karşılamaktadır. Cihazın, Ethernet bağlantı modunda veya USB oynatma modunda elektrostatik boşalma nedeniyle düzelmemesi durumunda kullanıcı müdahalesi gereklidir.

Bluetooth fonksiyonu notu

Bluetooth® teknolojisi (TV'nizde mevcutsa) 2,4 GHz frekans kullanır bundan dolayı Wi-Fi erişim noktalarına, yönlendiricilere veya mikrodalga fırınlara çok yakın olma durumunda Bluetooth ses akışı engellenebilir. Ses alımında kesintiler yaşıyorsanız daha az parazite sahip frekans bulmak için Bluetooth cihazınızı yeniden başlatmalısınız ve bu sorunu yaşamaya devam ediyorsanız TV'ye yaklaşmalı veya TV ile parazit kaynağı arasındaki mesafeyi artırmalısınız.

Bluetooth bildirim kimliği: D043135

Televizyonu duvara asma

Uyarı: Bu işlemi iki kişinin yapması gerekir.

Güvenli bir kurulum sağlamak için aşağıdaki güvenlik notlarına uyun:

- Duvarın televizyonu ve duvar montaj düzeneğinin ağırlığını destekleyebileceğini kontrol edin.
- Duvar montaj düzeneği ile sağlanan montaj talimatlarına uyun. Bazı modeller için, sette birlikte sağlanan altıgen

VESA duvar montajı vida başlıklarını (ve vidaları), duvar montajınızdan önce setinizin arkasındaki duvar montajına yönelik somunlara vidaladığınızdan emin olun.

- Televizyonu dikey bir duvara kurulmalıdır.
- Sadece duvarın malzemesi için uygun olan vidaları kullanın.
- Televizyonun kablolarının takılıp düşme tehlikesi olmayacak şekilde konumlandırıldığından emin olun.

Televizyonumuz ile ilgili tüm diğer güvenlik talimatları da burada uygulanabilir.

Çoklu ürün kullanım kılavuzu

Bu kılavuzda tarif edilen özellikler pek çok model için ortak özelliklerdir. Bazı özellikler televizyonunuzda bulunmayabilir ve/veya televizyonunuz bu kullanıcı kılavuzunda tarif edilmeyen özellikler içerebilir. Bu kılavuzdaki gösterimler asıl üründen farklılık gösterebilir. Lütfen asıl ürüne bakın.

Kanallara erişmek

Sayısal düğmelerin kullanımı: kanallara erişmek için uzaktan kumandadaki ilgili sayısal düğmeler basın.

P + / - tuşlarını kullanma: kanallar arasında gezinmek için uzaktan kumanda üzerinde bulunan **P + / -** tuşlarına basın.

LIST düğmesini kullanma: kanal listesini görüntülemek için uzaktan kumandadaki **LIST** düğmesine ya da kanalları seçmek için **▲/▼/◀/▶** ve **OK** düğmesine basın.

Bağlı cihazların izlenmesi

Kaynak listesini görüntülemek için uzaktan kumandadaki **↗** düğmesine basın. TV'yi ya da diğer giriş kaynaklarını seçmek için **▲/▼** ve onaylamak için **OK** düğmesine basın.

Sesi ayarlama

Ses kontrol: sesi artırmak veya azaltmak için uzaktan kumanda üzerindeki **⏮/+/-** tuşlarına basın.

Ses kesme: sesi geçici olarak kesmek için **⏸** düğmesine basın. Sesi yeniden açmak için bu düğmeye ya da **⏮/+/-** düğmesine basın.

Android TV ana sayfasına erişim

İnternet Uygulamalarından (Apps) ve özel olarak uyarlanmış İnternet web sitelerinden yararlanmanızı ve TV'niz için sistem ayarlarını yapmanızı sağlar. Bu işlemleri TV uzaktan kumandasından kontrol edebilirsiniz.

UYARI:

- Akıllı TV uygulamalarını kullanmadan önce ağ ayarlarını yaplandırın.
- Ağ koşullarınıza bağlı olarak yavaş yanıtlar ve/veya kesintiler meydana gelebilir.
- Bir uygulamayı kullanırken bir sorun yaşıyorsanız, lütfen içerik sağlayıcısıyla irtibat kurun.
- İçerik sağlayıcının koşullarına göre, bir uygulamanın güncellemeleri ya da uygulamanın kendisi yarıda kalabilir.
- Ülkenizin yönetmeliklerine bağlı olarak, bazı uygulamalar sınırlı hizmete sahip olabilir ya da desteklenmeyebilir.

- Uygulama içeriğindeki değişiklikler servis sağlayıcı tarafından önceden bildirilmeksizin yapılabilir.
- 1. Android TV ana sayfasını görüntülemek için uzaktan kumandadaki  düğmesine basın.
- 2. İstenen uygulamalara, işlemlere ya da ayarlara girmek için **▲/▼/◀/▶** ve **OK** düğmelerine basın.
- 3. Ana sayfaya geri dönmek için **←** düğmesine basın.
Not: İnternet ile bağlantı kurulması zaman aldığından bekleme konumunda televizyonun etkinleştirilmesinden sonra akıllı TV özelliğini kullanmak için bir kaç dakika beklemeniz önerilir.

TV ayarları menüsünün kullanılması

Resim ve ses gibi TV ayarlarını yapmanızı sağlar.

1. TV ayarları menüsünü görüntülemek için uzaktan kumandadaki  düğmesine basın.
2. İstenen öğeyi seçmek için **▲/▼** düğmelerine basın, ardından ilgili alt menüye girmek için **OK/▶** düğmesine basın.
3. Alt menülerde menü seçeneklerini seçmek için **▲/▼** düğmelerine basın, ardından seçenek listesine, ayarlamaları arayüzüne ya da ilgili alt menüye girmek için **OK/▶** düğmelerine basın.
4. Önceki menüye geri dönmek için **←** düğmesine basın.
5. Menüyü kapatmak için **EXIT** ya da  düğmesine basın.

Notlar:

- Aynı zamanda kumandadaki **≡** tuşuna basıp, **TV settings (TV ayarları)** (eğer mevcutsa) seçeneğini seçebilir ve **OK** tuşuna basarak TV ayarları menüsüne girişi yapabilirsiniz. Bazı seçenekler belirli sinyal kaynakları için mevcut olmayabilir.
- **LED motion clear (LED Hareket netliği)** ayarının açık olması, **LED arka plan ışığının kontrol edilmesiyle hızlı hareket eden görüntüleri daha net hale getirir, ancak görüntü, LED motion clear (LED Hareket netliği)** ayarının kapalı olmasından daha koyu ve daha titreşimli olacaktır.

Kanalların kurulması

Bu bölümde kanalların nasıl otomatik olarak aranacağı ve yükleneyeceği açıklanmaktadır. Bu işlem aşağıdaki tüm durumlarda yapılabilir:

- İlk kurulumda kanal kurulum adımı atlıyorsanız;
 - TV modunda hiç kanal olmadığı mesajını aldıysanız;
 - kanallarınızı güncellemek istediğinizde.
1. TV modunda, uzaktan kumandadaki  düğmesine basın ve **Channel > Channel scan (Kanal > Kanal tarama)** öğesini seçin. Girmek için **OK/▶** üzerine basın.
 2. Televizyonunuz ülkenize veya bölgenize göre kanalları yükler ve düzenler. **▲/▼** tuşlarına basarak **Country/Region (Ülke/Bölge)** seçin ve **OK/▶** tuşlarına basarak girin. Varsayılan parola 1234'ü ya da parolayı **System > Lock (Sistem > Kilit)** menüsünde değiştirdiyseniz kendi parolanızı girin. Ülkenizi veya bölgenizi seçmek için **▲/▼** tuşlarına ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.

3. **Automatic search (Otomatik arama)** öğesini seçmek için **▲/▼** düğmelerine ve girmek için **OK/▶** düğmelerine basın.
4. **Tuner mode (Ayar modu)** öğesini seçmek için **▲/▼** düğmelerine ve **Cable (Kablo)**, **Antenna (Anten)** ya da **Satellite (Uydu)** öğesini seçmek için **◀/▶** düğmelerine basın. (Not: **Satellite (Uydu)** seçeneği yalnızca bazı seçilmiş modellerde mevcuttur.)
5. Yapılandırılacak diğer seçenekleri belirlemek için **▲/▼** düğmelerine basın.
6. Yapılandırma tamamlandıktan sonra **Search (Arama)** öğesini seçmek için **▼** düğmesine ve kanalların taranmasını başlatmak için **OK** düğmesine basın.
7. Kanal arama işlemi birkaç dakika sürebilir. Otomatik aramanın ardından kanallar önceden ayarlanan sırada düzenlenir. Kanal listesini düzenlemek isterseniz uzaktan kumandadaki  tuşuna basın, **Channel > Channel organizer (Kanal > Kanal Düzenleyicisi)** seçin ve girmek için **OK/▶** düğmesine basın.

Hızlı başlatma fonksiyonu

Bu özelliğin açık olması, TV'nizi bekleme modundayken bu özelliğin kapalı olmasına göre daha hızlı açılabilmenizi sağlar, ancak bekleme modundayken güç tüketimini de artırır.

1. Uzaktan kumandadaki  tuşuna basın,  > **Device Preferences > Quick start > Enable quick start (Cihaz Seçenekleri > Hızlı Başlatma > Hızlı Başlatmayı Etkinleştir)** seçeneğini seçin ve daha sonra **OK** tuşuna basarak açma ve kapama arasında geçiş yapın.
2. Önceki menüye geri dönmek için **←** düğmesine basın.

Eller serbest TV sesli kontrolün kullanılması

Eller serbest TV sesli kontrol özelliğini kullanmadan önce TV'yi ağa bağlayın ve ilk olarak Google web sitesine erişebildiğinizden emin olun. Ardından erişim sağlamak için aşağıdaki adımları takip edin.

1. Bu özelliği kullanmadan önce dahili MIC düğmesini açık (TV setinizdeki MIC düğmesini bulmak için lütfen Hızlı Başlangıç Kılavuzuna bakın) olarak ayarlayın.
2. Uzaktan kumandadaki  tuşuna basarak Android TV ana sayfasına erişin.
3. Giriş yapmak için  > **General Settings > Device Preferences > Google Assistant (Genel Ayarlar > Cihaz Tercihleri > Google Asistan)** seçin, **On (Aç)** 'ı seçin ve **OK** 'a tıklayın. İşlemi tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
4. Etkinleştirmek için "OK Google" deyin.

Notlar:

- Bu eller serbest TV sesli kontrolü, sadece seçili modeller için kullanılabilir. Detaylar için, lütfen yerel satıcınıza başvurun.
- Cihaz kullanılırken daha iyi çalışması için sessiz bir ortam gereklidir. Eller serbest TV sesli kontrol cihazının kullanılması için önerilen mesafe önündeki 2 metre içersidir.

- Kullanmayacaksınız dahili MIC düğmesini kapalı konuma getirin.
- Aynı anda birden fazla terminal Google Assistant (Google Asistan) özelliğini kullandığı zaman müdahaleleri önlemek için Google Assistant (Google Asistan) kapatmanız önerilir.
- Eller serbest TV sesli kontrol cihazının kullanılması bölgenize/ülkenize/dilinize bağlıdır.
- Dahili MIC özelliğine sahip Google Assistant veya sesli kontrol etkin olduğunda dahili MIC her zaman dinlediği için bekleme modu güç tüketimi artacaktır.

> Tüm talimatlara erişmek için lütfen Hızlı Başlangıç Kılavuzu'na bakın.

Radyo ile İlgili Bilgiler

- Bluetooth® vericisi frekans aralığı: 2402 – 2480 MHz
 - Bluetooth® vericisi gücü: 6 dBm (+/-4 dB)
 - 2.4G Wi-Fi vericisi frekans aralığı: 2412 – 2472 MHz
 - 2.4G Wi-Fi vericisi gücü: 14 dBm (+4 dB / -5 dB)
 - 5G Wi-Fi vericisi frekans aralığı:
 - Bant 1: 5180 – 5240 MHz
 - Bant 4: 5745 – 5825 MHz
 - 5G Wi-Fi vericisi gücü: 14 dBm (+4 dB / -5 dB)
 - DVB-T/T2/C radyo frekans aralığı: 50,5 – 858 MHz
 - DVB-S/S2 radyo frekans aralığı: 950 – 2150 MHz
- * Tüm AB üye ülkelerinde, 5180 – 5240 MHz kullanımı yalnızca iç mekanlarla sınırlandırılmıştır.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK

OSS (Açık Kaynak Kodlu Yazılım) Bildirimi

Bu ürün GPL (Sürüm 2 ve 3) ve LGPL (sürüm 2.1) ve MPL (sürüm 1.1) kullanmaktadır.

Açık kaynak ile ilgili sorgular ve sorular için talepler göndermek üzere en yakın TCL ofisine iletişime geçin.

Bu ürün, Independent JPEG Group altında dağıtılan bazı yazılım programları kullanır.

Bu ürün, libpng Project altında dağıtılan bazı yazılım programları kullanır.

Bu ürün, Freetype Project altında dağıtılan bazı yazılım programları kullanır.

Bu ürün, zlib Project altında dağıtılan bazı yazılım programları kullanır.

Bu ürün MIT altında dağıtılan bazı yazılım programları (libxml2, curl, expat, c-areas) kullanmaktadır.

Bu ürün Open Source Project altında dağıtılan CyberLink for C kullanmaktadır.

Bu ürün Apache License Project altında dağıtılan openssl, xerces kullanmaktadır.

GPL yazılımı: Linux Kernel, glib, libconv, gcc libgcc, gcc libstdc++, u-Boot loader, ffmpeg, util-linux-ng, e2fsprogs, wget, iptables

LGPL yazılımı: DFB (DirectFB), gstreamer, gst-plugins-base, gst-plugins-good, gst-plugins-bad, gst-plugins-ugly, gst-ffmpeg, glib, wpa_supplicant

BSD yazılımı: wepb, mng, uriparser

GNU yazılımı: dosfstools

Cihaz güncelleme

Tipik olarak, bazı cihazlar her üç ayda bir güncellenir, ancak her zaman kesin değildir. Bazı cihazlar, özellikle üç yıldan daha uzun süre önce satılmış olanlar, yalnızca kritik bir güvenlik açığı bulunduğu ve düzeltilindiğinde güncellenecektir.

Kullanıcılar için Eski Ekipmanın ve Pillerin İmhası ile İlgili Bilgiler

[Avrupa Birliği]

Bu semboller, bu sembolü içeren elektrikli ve elektronik ekipmanın ve pillerin kullanım ömürlerinin sonunda genel evsel atıklar gibi imha edilmemesi gerektiğini gösterir. Bunun yerine ürünler, ulusal yönetmeliklere ve 2012/19/EU, 2006/66/EC ve 2008/12/EC direktifine göre elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüştürülmesi ve ayrıca pillerin uygun şekilde değerlendirilmesi, geri kazanılması ve geri dönüştürülmesi için uygun toplama noktalarına teslim edilmelidir.

Bu ürünleri doğru şekilde imha ederek doğal kaynakların korunmasına ve aksi durumda bu ürünlere yönelik uygun olmayan atık işleme yöntemlerinden kaynaklanabilecek çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz etkileri önlemeye yardım edebilirsiniz.

Toplama noktaları ve bu ürünlerin geri dönüşümüyle ilgili daha fazla bilgi için lütfen bulunduğunuz bölgenin belediyesi, evsel atık imha servisiniz veya ürünü satın aldığınız mağaza ile irtibat kurun.

Bu atıkların hatalı şekilde imha edilmesi üzerine ulusal kanunlara göre ceza uygulanabilir.

[İş yeri kullanıcıları]

Bu ürünü imha etmek isterseniz lütfen tedarikçinizle irtibat kurun ve satın alma sözleşmesinin şartlar ve koşullar kısmını kontrol edin.

[Avrupa Birliği dışındaki Diğer Ülkeler]

Bu semboller yalnızca Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu öğeleri imha etmek isterseniz lütfen eski elektrikli ve elektronik ekipmanların idaresine yönelik yürürlükteki ulusal kanunlara ve bulunduğunuz ülkedeki diğer kurallara uygun şekilde imha edin.



Ürünler



Pb
Pil

Uyarı:

Pil sembolünün altındaki Pb işareti, bu pilin kurşun içerdiğini gösterir.

Sorun Giderme

Not: 1'den 2'ye kadar olan sorunlar ve çözümleri, ağ özelliklerine sahip TV modelleri içindir. Bağlantıya sahip olmayan TV modellerinin kullanıcıları bunları göz ardı edebilir.

Ağ bağlantısı oluşturulmadı.

- TV'nizin ağa bağlı olup olmadığını kontrol edin;
- TV'nizi yeniden başlatın;
- Yönlendiricinizin erişiminin desteklenip desteklenmediğini onaylamak için internet servis sağlayıcınız ile iletişime geçin. Yönlendiricinizin kullanım kılavuzuna göz atın.
- TV'nizin bir yönlendiriciye bağlı olduğundan ve yönlendiricinizin açık olduğundan emin olun. Yönlendiricinizin/modeminizin internet bağlantısı olduğundan ve Ethernet kablolarınızın/kablosuz bağlantınızın sorunsuz olduğundan emin olun. Sorun olmadığından emin olmak için bağlantınızı bir bilgisayar üzerinde test edin. Sorun devam ederse, müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.

Video düzgün oynatılmadı.

- USB belleğinizden video oynatma - Sorun veri iletimi kaynaklı olabilir veya kod akışı bu TV setinin desteklediği biçimlerden farklıdır.
- İnternette indirilen videolar veya çevrimiçi videolarda:
 - a. Ağınızın düşük bant genişliğinden kaynaklanıyor olabilir. Çevrimiçi videoları oynatmak için yüksek bir ağ hızı gerekir.
 - b. Yoğun internet kullanım zamanlarında bant genişliği olumsuz etkilenebilir.
 - c. Bant genişliğini kullandıkları için aynı ağıdaki diğer bilgisayarların da çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Özellikle de çevrim içi videoların indirilmesi ve oynatılması bu duruma yol açabilir.
 - d. Videonun kendisi kaliteli olmayabilir. Bu, TV'niz veya ağınız ile ilgili bir sorun değildir.

TV'ye aynı anda iki mobil sabit disk bağlandığında, TV bazen bunları tanımayabilir.

- Tüm mobil sabit diskler çok fazla güç tüketir, bu da güç kaynağı sorunlarına neden olabilir. Yalnızca bir sabit disk veya düşük güç tüketimli bir mobil sabit disk takmanızı öneririz.

Mobil sabit diskteki (USB) video, ses olmadan oynatılıyor.

- Mobil sabit diskinizdeki videonun ses biçimi TV oynatıcısı tarafından desteklenmiyor.

Bazı videolar oynatılamıyor.

- Videoların biçimleri, özellikle de TV'nizle uyumlu olmayan özel biçim protokollerine sahip belirli kamera tipleri tarafından çekilen videolar, TV tarafından desteklenmeyebilir.

Video yarıda kesiliyor.

- Videolar kopyalandığında veya sıkıştırıldığında hatalar meydana gelebilir, bu nedenle oynatma sırasında video otomatik olarak durdurulabilir.

Yazılım güncellemesi yaparken nelere dikkat etmeliyim?

- Yazılım güncellemesi sırasında elektrik kesintisi olmamalıdır;
- Yazılım güncellemesi yaparken uzaktan kumandanızla herhangi bir işlem yaptıktan kaçının;
- İnternet bağlantı hızınıza bağlı olarak, yazılım güncelleme işlemi biraz zaman alabilir.

Yazılım güncellemesinden sonra TV arayüzünde belirgin bir değişiklik gerçekleşmedi.

- Belirli koşullar altında, yazılım güncellemesi yalnızca güncelleme yapmak veya yeni fonksiyonlar eklemekle kalmaz, aynı zamanda, arayüzde belirgin değişiklikler gerçekleştirmeden de TV setinin performansını iyileştirebilir. Ayrıca, kullanıcı arabiriminde hiçbir değişiklik gerçekleşmemiş olabilir.

Ani bir kapanma nedeniyle yazılım güncelleme işlemi durduğunda ne yapmalıyım?

- USB üzerinden yazılım güncellemesi yapıyorsanız, USB'yi TV'nizden çıkarmayın ve yazılım güncellemesine devam etmek için TV'nizi yeniden başlatın. Ağ üzerinden yazılım güncellemesi yapıyorsanız, TV'nizi yeniden başlatın ve düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

TV'ye önceden bir USB cihazı takıldığında, Medya'ya eriştikten sonra hiçbir USB cihazının algılanmadığı bilgisi alıyorum. Bunun nedeni nedir?

- Mobil sabit disk(ler)iniz, hasarlı veya düşük voltajda çalışıyor olabilir. Sabit disk(ler) ek bir güç kaynağı sağlamanız önerilir.

Harici cihaz tanınmıyor.

- Bazı harici cihazlar (ör. web kamerası, akıllı telefon, tablet, oyun konsolları ve harici kablosuz adaptör) TV ile uyumlu olmayabilir ve belirli fonksiyonları desteklenmeyebilir (varsa; nScreen, kablosuz ekran, hareketle kontrol, yüz tanıma). Lütfen benzer bir cihazla yeniden deneyin. Çalışmazsa, yerel bayiniz ile iletişime geçin.

Sesli arama çalışmıyor.

- Uzaktan kumandanızın TV'nizle başarılı bir şekilde eşleşip eşleşmediğini kontrol edin.
- Dil ayarının doğru olup olmadığını kontrol edin.
- Google sunucusunun bulunduğundan ve kesintisiz kullanılabildiğinden emin olun.

Görüntü ve ses yok

- Sigortanın veya devre kesicisinin çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
- Çalıştığından veya açık olduğundan emin olmak için başka bir elektrikli cihazı prize takın.
- Elektrik fişi prize tam girmiyor.
- Sinyal kaynağını kontrol edin.

Renk yok

- Renk sistemini değiştirin.
- Doygunluğu ayarlayın.
- Başka bir kanalı deneyin. Yayın, siyah-beyaz olarak alınabilir.

Uzaktan kumanda çalışmıyor

- Pilleri değiştirin.
- Piller doğru takılmamış.

Görüntü yok ve ses var

- Parlaklığı ve kontrastı ayarlayın.
- Yayından kaynaklanan bir arıza meydana gelmiş olabilir.

Görüntü var ses yok

- Ses seviyesini artırmak için  tuşuna basın.
- Ses ayarı sessize alınmışsa, sesi yeniden açmak için  tuşuna basın.
- Ses sistemini değiştirin.
- Yayından kaynaklanan bir arıza meydana gelmiş olabilir.

Resimdeki düzensiz dalgalanmalar

- Bu, genellikle arabalar, gündüz farları ve saç kurutucular gibi yakındaki girişimlerden kaynaklanır. Anteni, girişimi en aza indirecek şekilde ayarlayın.

Karlı noktalar ve girişim

- Anten, sinyalin zayıf olduğu bir televizyon sinyalinin girişim alanında bulunuyorsa resim, noktalar ile gölgelenebilir. Sinyal son derece zayıf olduğunda, alımı iyileştirmek için özel bir anten takmak gerekebilir.

1. İç/dış mekan anteninin konumunu ve yönünü ayarlayın.
2. Antenin bağlantısını kontrol edin.
3. Kanalin ince ayarını yapın.
4. Başka bir kanalı deneyin. Yayından kaynaklanan bir arıza meydana gelmiş olabilir.

Açma anında ateşleme

- Siyah noktalar veya yatay çizgiler görünüyor veya resim titriyor veya sürükleniyor. Bu genellikle araba ateşleme sistemi, neon lambalar, elektrikli matkaplar veya diğer elektrikli cihazlardan kaynaklanan girişimlerden kaynaklanır.

Parazit

- Gölgelere, iki yolu izleyen televizyon sinyali neden olur. Biri doğrudan yoldur, diğeri yüksek binalardan, tepelerden veya diğer nesnelerden yansır. Antenin yönünü veya konumunu değiştirmek sinyal alımını iyileştirebilir.

Radio frekans girişimi

- Bazı durumlarda sinyal düşüklüğüne bağlı olarak parazittenme olabilir. Bunun nedeni sinyallerin yüksek binalardan, tepelerden veya diğer nesnelerden yansmasıdır. Antenin yönünü veya konumunu değiştirmek sinyal kalitesini iyileştirebilir.

** Daha iyi bir görsel deneyim elde etmek için, lütfen TV'yi kullanmadan önce ön panelde ve ekranda yer alan etiketlerin tamamını sökünüz.*

TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co., Ltd.
 NO.78 4th Huifeng RD Zhongkai New & High-tech Industries Development Zone
 Huizhou Guangdong China



EU Declaration of Conformity¹

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.²

Name and address of the Manufacturer:³ TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co., Ltd.
 NO.78 4th Huifeng RD Zhongkai New & High-tech Industries
 Development Zone Huizhou Guangdong China

Model:⁴ TCL 75C728
Model Code:⁵ TCL 75C728X1
Product type:⁶ TV LCD 75" UHD DVB-T2/C/S2

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:⁷

The product is in compliance with the following standard(s) or normative document(s):⁸

RED Directive: 2014/53/EU; EMC Directive: 2014/30/EU; LVD Directive: 2014/35/EU

EN 55032:2015+A11:2020(Class B)	EN 62368-1:2014+A11:2017
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11)	ETSI EN 301 893 V2.1.1(2017-05)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4(2020-09)	ETSI EN 300 440 V2.2.1(2018-07)
ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07)	EN 62311:2008
ETSI EN 303 340 V1.1.2/2016-09	EN 55035:2017
ETSI EN 303 372-2 V1.1.1(2016-04)	EN 62479:2010

Ecodesign Directive: 2009/125/EC

Commission Regulations (EU) 2019/2021 applicable for televisions, monitors and digital signage displays
 Acc. Commission Regulations (EU) 2017/1369 and addition Commission Regulations (EU) No 2019/2013
 Energy labelling of televisions, monitors and digital signage displays

EN 50564:2011 EN 50643:2018 EN 62087-3:2016

RoHS Directive: 2011/65/EU; 2015/863

EN IEC 63000:2018

Hanson Han

Huizhou
 2021-06-09

Hanson Han
 Manager of DQA

TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co., Ltd.
NO.78 4th Huifeng RD Zhongkai New & High-tech Industries Development Zone
Huizhou Guangdong China



EU Uygunluk Beyanı ¹

Bu uygunluk beyanı yalnızca üreticinin sorumluluğu altında verilir.²

Üretici Adı ve adresi :³ TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co., Ltd.
NO.78 4th Huifeng RD Zhongkai New & High-tech Industries
Development Zone Huizhou Guangdong China

Model:⁴ **TCL 75C728**
Model Kodu:⁵ **TCL 75C728X1**
Ürün Tipi:⁶ **TV LCD 75" UHD DVB-T2/C/S2**

Yukarıda açıklanan deklarasyonun amacı ilgili Birlik uyum mevzuatına uygundur.⁷

Ürün, aşağıdaki standartlara veya normatif belgelere uygundur:⁸

RED Yönergesi: 2014/53/EU; EMC Yönergesi: 2014/30/EU; LVD Yönergesi: 2014/35/EU

EN 55032:2015+A11:2020(Class B)	EN 62368-1:2014 +A11:2017
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11)	ETSI EN 301 893 V2.1.1(2017-05)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4(2020-09)	ETSI EN 300 440 V2.2.1(2018-07)
ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07)	EN 62311:2008
ETSI EN 303 340 V1.1.2/2016-09	EN 55035:2017
ETSI EN 303 372-2 V1.1.1(2016-04)	EN 62479:2010

Ecodesign Yönergesi: 2009/125/EC

Televizyonlar, monitörler ve dijital tabela ekranları için geçerli olan (AB) 2019/2021 Komisyon Yönetmeliği
Televizyonların, monitörlerin ve dijital tabela ekranlarının enerji etiketlemesi için geçerli olan Acc. Komisyon
Yönetmeliği (AB) 2017/1369 ve ek Komisyon Yönetmeliği (AB) No 2019/2013

EN 50564:2011	EN 50643:2018	EN 62087-3:2016
---------------	---------------	-----------------

RoHS Yönergesi: 2011/65/EU; 2015/863

EN IEC 63000:2018

Hanson Han

Huizhou
2021-06-09

Hanson Han
DQA Müdürü

Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

Ürününüzü aldığınızla Garanti belgesini Yetkili Satıcınıza onaylattırınız.

Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız. Ürününüz ile ilgili hizmet talebiniz olduğunda servis listesinde bulunan size en yakın servis ile iletişime geçin. Hizmet için gelen teknisyene "teknisyen kimlik kartı"nı sorun.

İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden "Hizmet Fişi" istemeyi unutmayınız. alacağınız "Hizmet Fişi" , ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.

Ürünün kullanım ömrü: 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi).

Güç Kablosu ve Fiş

Güç kablosu kolaylıkla erişilebilir olmalıdır. Fırtına veya yıldırım düşmesi durumunda, tatile giderken veya TV uzun bir süre boyunca kullanılmıyacaksa, güç kablosunu prizden çekin. Elektrik kablosu TV setinin elektrik şebekesi ile olan bağlantısının kesilmesi için kullanılır, dolayısı ile ali hazırda işleyebilir kalacaktır. Güç kablosu üzerine TV, mobilya, vs. yerleştirmeyiniz veya kabloyu bükmeyiniz. Güç kablosunu fişten tutunuz, kablodan çekerek prizden çıkarmayınız. Güç kablosuna/ fişe asla ıslak ellerle dokunmayınız; bunu yapmak kısa devreye veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Güç kablosunu asla düğümlemeyiniz veya başka kablolarla birlikte bağlamayınız. Güç kabloları, üzerlerine basılmayacak veya üzerinden geçilmeyecek şekilde yerleştirilmelidir. Hasar görmüş bir güç kablosu/fiş yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Hasar gördüğünde, yalnızca yetkili personel tarafından değiştirilmelidir.

Nem ve Su

Bu TV'yi nemli veya ıslak yerlerde kullanmayınız(banyoda, mutfak lavabosu ve bulaşık makinesi yakınlarında kullanmaktan kaçınınız). TV'yi yağmura veya suya maruz bırakmak tehlikeli olabilir. Vazo gibi su ile dolu nesneleri TV'nin üzerine koymayınız. Su damlatmaktan veya sıçratmaktan kaçınınız. Eğer kabinin üzerine herhangi sert bir nesne düşecek veya sıvı dökülecek olursa, TV'nin fişini çekiniz ve tekrar çalıştırmadan önce vasıflı eleman tarafından kontrol ettiriniz.

Havalandırma

TV seti üzerindeki yuva ve delikler havalandırma ve güvenli çalışma için yapılmışlardır. Aşırı ısınmadan kaçınmak için bu delikler hiçbir şekilde engellenmemeli veya kapatılmamalıdır.

Isı Kaynakları ve Ateş

TV'yi doğrudan güneş ışığına veya diğer ısı kaynaklarına maruz bırakmayınız. TV, çıplak alevlerin veya elektrikli ısıtıcı gibi yoğun ısı kaynaklarının yakınına yerleştirilmemelidir. TV'nin üzerine, yanan mumlar gibi hiçbir çıplak ateş kaynağının konulmadığından emin olunuz.

Kulaklık Sesi

Kulaklıklardan gelen aşırı ses basıncı duyma kaybına yol açabilir; lütfen dikkatli olunuz.

Duvara Montaj (Opsiyonel)

Yaralanmaları önlemek için, kurulum talimatlarına uygun olarak sağlam şekilde duvara tutturulmalıdır.

Enerji Tüketimi

Kullanılmadığında TV'yi kapatınız ve fişini prizden çekiniz. Bu da enerji tüketimini azaltacaktır. Uzun süre uzakta kalacaksınız prizden çıkarınız. Yıllık enerji tüketiminizi azaltmak için Güç Tasarrufu Modunu etkinleştirmeniz önemle tavsiye edilir. Kullanmadığınızda enerji tasarrufu sağlamak için TV'nin fişini prizden çekilmesi de tavsiye edilir. Bu adımları izleyerek çevreyi korumamıza yardımcı olunuz.

Kullanım Hataları ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şartları uygulanmaz;

Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar,

Malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan hasar ve arızalar,

Malın kullanıldığı yerin elektrik (priz, gerilim, topraklama vb.), su (su basıncı, musluk vb.), doğalgaz, telefon, internet vb. şebekesi ve/veya altyapısı (gider, zemin, ortam vb.) kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar, Doğa olayları ve yangın, su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,

Malın tanıtım ve kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar,

Malın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununda tarif edilen şekli ile ticari veya mesleki amaçlarla kullanımı durumunda ortaya çıkan hasar ve arızalar,

Mala yetkisiz kişiler tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmesi, Durumlarında mala verilmiş garanti sona erecektir.

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

Tüketicinin Seçimlilik Hakları

1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

2. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

3. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

4. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Üretici veya İthalatçı Firma	Satıcı Firma
Ünvanı : Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş. Adres : Mahir İz Cad. No:26 Üsküdar İstanbul Telefonu : +90 216 554 90 00 Fax : +90 216 651 89 00 e-Posta : destek@bilkom.com.tr	Ünvanı : Adres : Telefonu : Fax : E-Posta : Fatura Tarih ve Sayısı: Teslim Tarihi ve Yeri :
Yetkili Firma İmzası ve Kaşesi:	Yetkili Firma İmzası ve Kaşesi:
	
GARANTİ BELGESİNE SAHİP ÜRÜN	
Cinsi : TELEVİZYON Markası : TCL Ürün Serisi : Tüm seriler için geçerlidir. Modeli : Tüm modeller için geçerlidir.	Garanti Süresi : 2 Yıl Azami Tamir Süresi : 20 İş Günü Süresi : Bandrol ve Seri No : Kurulum Seri No : Kurulum Tarihi : Kurulumu Yapan : Servis Bilgisi :

Değerli Müşterimiz,

Bu TCL ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Ürününüzün servis gerektirmesi durumunda, hizmet almak için TCL TV Çağrı Yönetim Merkezi +90 850 2099 TCL(825) ile iletişime geçebilirsiniz. TCL TV Çağrı Yönetim Merkezi 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 saatleri arasında otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz. Bize e-posta gönderebilir veya yetkili servis merkezlerimizi ziyaret edebilirsiniz. Lütfen ziyaret ediniz: www.tcl.com/tr, www.bilkom.com.tr. Bilkom, ürünün Ürün Bilgileri sayfasındaki "Garanti Süresi" bölümünde belirtilen süre boyunca üretim hatası bulunmayacağını garanti eder. Bu devredilemeyen garanti yalnızca TCL Yetkili Satıcısından alışveriş yapan ilk son kullanıcı içindir. Bilkom Servis Merkezleri / Yetkili Servis Merkezleri bu ürünü aşağıdaki şartlar ve koşullar altında onarır:

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a. Sözleşmeden dönme,
 - b. Satış bedelinden indirim isteme,
 - c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve Pazar günleri dışındaki çalışma günleri iş günü olarak sayılmaktadır. Ürünün kullanım ömrü 10 yıldır.
7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
10. Garanti, yalnızca bu Garanti Kartı ve orijinal Satın Alma Faturası servis hizmeti almak için birlikte sunulduğunda geçerlidir.
11. Garanti yalnızca ürünün orijinal alıcısına ("müşteri") verilir. Garanti, ürün LED TV'si için orijinal satın alma tarihinden itibaren yirmi dört (24) ay boyunca geçerli olacaktır.
12. Bilkom, yukarıdaki belgeler sunulmazsa veya içerdiği bilgiler eksikse veya Garanti Kartı değiştirilim- işleşi garanti hizmetini reddetme hakkını saklı tutar.

13. Bu Garanti, ürün üzerinde yetkisiz uyarlamalar veya düzenlemeler yapılmasından kaynaklanan zararları kapsamaz. Ürün model değişikliği veya seri numarası değiştirilmiş, çıkarılmış veya tahrif edilmiş olmaması gereklidir.
14. Bu Garanti, müşteri tarafından yanlış kurulum ve / veya ürünün Bilkom veya üreticisi TCL firması tarafından onaylanmamış ekipmana bağlanması ve üçüncü taraf cihaz / ekipman üzerinden sinyal alımı veya üçüncü bileşen kullanımı veya üçüncü parti yazılımı ve / veya kayıt ortam cihazları nedeniyle ürün performansındaki eksiklik nedeniyle üründe meydana gelen hasarları veya sorunları kapsamaz.
15. Bu garanti, ürün ticari, ticari, endüstriyel, eğitim veya kiralık uygulamalarda kullanılıyorsa, manyetik kafalar, ses, video, lazer pikaplar ve TV Paneline normal aşınma ve yıpranma için geçerli değildir.
16. Bu Garanti, kaza, aydınlatma, su girişi, yangın veya doğal afetler, uygun olmayan havalandırma, düşme veya yüksek gerilim veya Bilkom'un kontrolü dışındaki herhangi bir dış sebep ve / veya yetkisiz bir teknisyen tarafından ürüne müdahaleye bağlı herhangi bir hasar nedeniyle üründe meydana gelen hasarlar için geçerli değildir.
17. Bu Garanti, veri kaybı, kayıtlı görüntü (ler) ve / veya ticari iş kaybı ile ilgili sorumluluğu kapsamaz. Onarım sırasında sabit sürücünün / belleğin içeriği değiştirilir, silinir veya herhangi bir şekilde değiştiril- irse, Bilkom sorumlu olmayacaktır. Ürün, ilk satın alındığı şekilde iade edilecektir. Herhangi bir program, veri veya diğer bilgilerin hasar görmesini veya kaybolmasını önlemek için hafıza cihazlarının / cihazda kullanılan belleğinizin içeriğini düzenli olarak yedeklemeniz önerilir.
18. Bilkom, arızalı parçayı eşdeğer ve / veya yenilenmiş parçayla değiştirme hakkını saklı tutar.

Tüketicinin Seçimlilik Hakları

1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

2. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

3. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

4. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Kullanım Hataları ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şartları uygulanmaz;

1. Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar, malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan hasar ve arızalar,
2. Malın kullanıldığı yerin elektrik (priz, gerilim, topraklama vb.), su (su basıncı, musluk vb.), doğalgaz, telefon, internet vb. şebekesi ve/veya altyapısı (gider, zemin, ortam vb.) kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar, Doğa olayları ve yangın, su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
3. Malın tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar,
4. Malın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununda tarif edilen şekli ile ticari veya mesleki amaçlarla kullanımı durumunda ortaya çıkan hasar ve arızalar,
5. Mala yetkisiz kişiler tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmesi,

Durumlarında mala verilmiş garanti sona erecektir.

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

DİSTRİBÜTÖR FİRMA

Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş

Adres: Mahir İz Caddesi No:26 K:2 34662 Altunizade/
Üsküdar İstanbul,Türkiye

Tel: (+90) 216 554 90 00 Fax: (+90) 216 651 89 00

ÜRETİCİ FİRMA

TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co., Ltd.

Adres: NO.78 4th Huifeng RD Zhongkai New & High-tech Industries Development Zone Huizhou Guangdong China

Tel: +86 752 2601 888

Ürüne ait model ve seri numarası, ürünün arka tarafında ve yan tarafında yer almaktadır. Servis hizmetine ihtiyaç duyduğunuzda kullanmak üzere bilgileri kaydedin.

TCL TV Çağrı Yönetim Merkezi

0850 2099 825

- Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan “Servis Bilgi Sistemi”nde (www.servis.gov.tr) yer almaktadır.
- Yedek parça malzeme talepleri için müşteri hizmetlerimiz ile görüşebilirsiniz.
- Servisler zaman zaman değişebileceği için Çağrı Merkezi ile aradığınız servisi teyid edebilirsiniz.
- <https://www.tcl.com/tr/tr/support-centre/hotline&service-center.html> internet adresimize ulaşarak veya tcliletisimmerkezi@bilkom.com.tr adresine e-posta göndererek güncel servis bilgilerini öğrenebilirsiniz.
- TS 10956-40 Kullanma kılavuzlarını <https://www.tcl.com/tr/tr/support-centre/downloads.html> internet adresimizden indirebilirsiniz.

Yasal Açıklama

Bu TV'nin üretici firması TCL'in [Yasal Açıklaması]

SmartTV uygulamalarını içeren ürünlerin çeşitli özelliklerinin yanı sıra mevcut içerikteki sınırlamalar nedeniyle, bazı özellikler, uygulamalar ve hizmetler tüm cihazlarda veya tüm bölgelerde bulunmayabilir. SmartTV'deki bazı uygulamalar ayrıca satılan ilave çevresel aygıtlar veya üyelik ücretleri gerektirebilir. Belirli cihaz bilgileri ve erişilebilir içerikler hakkında daha fazla bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret edin. SmartTV aracılığıyla sunulan hizmetler ve erişilebilir içerikler önceden bildirilmeksizin dönemden döneme değişebilir.

Bu cihaz aracılığıyla erişilebilen tüm içerik ve hizmetler üçüncü taraflara aittir ve telif hakkı, patent, ticari marka ve/veya diğer fikri mülkiyet kanunları ile korunmaktadır. Bu tür içerik ve hizmetler yalnızca ticari amaçlı olmayan kişisel kullanımınız için sunulmaktadır. Hiçbir içerik veya hizmeti, içerik sahibinin veya servis sağlayıcısının izni olmadan kullanamazsınız. Yukarıdakileri hususları sınırlamaksızın, geçerli içerik sahibi veya hizmet sağlayıcısı tarafından açıkça izin verilmedikçe, bu cihaz üzerinden görüntülenen içerik veya hizmetler herhangi bir şekilde veya herhangi bir ortamda değiştirilemez, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, karşıya yüklenemez, paylaşamaz, aktarılamaz, tercüme edilemez, satılamaz, türevi çalışmalar oluşturulamaz, çıkar amaçlı kullanılamaz veya dağıtılamaz.

Cihaz kullanımının tamamen sizin sorumluluğunuzda olduğunu ve tatmin edici kalite, performans ve doğruluğa ilişkin tüm riskin tarafınızdan alınmış olduğunu kabul ve beyan edersiniz. Cihaz ve tüm üçüncü taraf içerik ve hizmetleri, açık veya zımni herhangi bir garanti olmaksızın "olduğu gibi" sunulmaktadır. TCL, cihaza ilişkin tüm garantileri ve koşulları, tatmin edici kalitede pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk, doğruluk, müdahalesiz kullanım ve üçüncü taraf haklarının ihlal

edilmemesi de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni herhangi bir içerik ve hizmet ile ilgili olarak açıkça reddeder. TCL, bu cihaz aracılığıyla sunulan herhangi bir içerik veya hizmetin doğruluğunu, geçerliliğini, güncelliğini, yasallığını veya eksiksizliğini garanti etmez ve cihazın, içeriğin veya hizmetlerin gereksinimlerinizi karşılayacağını veya cihazın veya hizmetlerin kesintisiz veya hatasız çalışacağını garanti etmez. İhmal dahil hiçbir koşul altında, TCL, sözleşmede veya tavsiye edilmesine rağmen, cihazın veya siz veya herhangi bir üçüncü taraf tarafından erişilen herhangi bir içerik veya hizmetin kullanımı sonucunda oluşan diğer zararlardan sorumlu tutulamaz.

Üçüncü taraf hizmetleri değiştirilebilir, askıya alınabilir, kaldırılabilir, sonlandırılabilir veya kesintiye uğrayabilir veya erişim herhangi bir zamanda önceden bildirilmeksizin devre dışı bırakılabilir ve TCL, herhangi bir içerik veya hizmetin herhangi bir süre boyunca kullanılabilir kalacağı konusunda hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez. İçerik ve hizmetler, üçüncü taraflarca TCL'nin kontrolünde olmayan yayın ağları ve yayın kuruluşları aracılığıyla iletilir. TCL, bu yasal bildirimin genel niteliğini sınırlamadan, bu cihaz aracılığıyla sunulan herhangi bir içerik veya hizmetin değiştirilmesi, kesintiye uğraması, devre dışı bırakılması, kaldırılması veya askıya alınması ile ilgili herhangi bir sorumluluk veya yükümlülüğü açıkça reddeder. TCL, herhangi bir durumda, bildirimde bulunmadan veya yükümlülüğü olmaksızın, belirli hizmetlerin veya içeriğin kullanımı veya bunlara erişim için sınırlamalar getirebilir. TCL, içerik ve hizmetlerle ilgili müşteri hizmetlerinden sorumlu ve yükümlü değildir. İçerik veya hizmetlerle ilgili herhangi bir soru veya hizmet talebi doğrudan sorumlu ve yükümlü değildir. İçerik veya hizmetlerle ilgili herhangi bir soru veya hizmet talebi doğrudan ilgili içerik ve hizmet sağlayıcılarına yöneltilmelidir.

EKRAN ÖZELLİKLERİ	
ÜRÜN TİPİ	QLED UHD Android TV
ANA KART	MT9615 Platform
İŞLEMÇİ	64-bit A73*4 @1.6GHz max
GRAFIK İŞLEMÇİ	G52(2EE)/MP2.550Mhz
İŞLETİM SİSTEMİ	Android R
RAM	DDR4-2666: 3GB
DEPOLAMA	eMMC5.0 32GB
ARAYÜZ	Android TV arayüzü + TCL TV arayüzü
ARAYÜZ ANASAYFA İÇERİĞİ	Google Play, Netflix, Youtube, Öne Çıkan Uygulamalar, Giriş kaynağı vb.
MENÜ DİL SEÇENEKLERİ	İngilizce, Vietnamca, Tayca, Çince, Rusça, Arapça, Geleneksel Çince, Endonezyaca, Fransız, İspanyolca (Latin Amerika), Farsça, Moğolca, Özbekçe, İbranice, Malayca, Portekizce, Birmanya. vb.
TV SİSTEMİ	ATV: PAL/NTSC/SECAM-DK/BG/I/M DTV: DVB-T/T2/C/S2/S
AV SİSTEMİ	PAL, NTSC
HDMI VERSİYON	HDMI1.4 & HDMI2.1, HDCP1.4 & HDCP2.2
HDR	2K HDR10 Çözümleme, Dolby Vision IQ
GÜÇ	AC 100V-240V 50/60Hz
GÜÇ TÜKETİMİ (TV AÇIK)	280 W
GÜÇ TÜKETİMİ (Beklemede)	s0.5W
ECO ENERJİ VERİMLİLİĞİ	VAR
SERTİFİKALAR	CB, HDMI, Dolby Audio, Dolby Vision, DTS-HD
İNTERNET BAĞLANTISI	2.4GHz/5GHz dual-band Wi-Fi 802.11 b/g/n 2T2R Ethernet Network (RJ45, 10/100M)
BLUETOOTH	VAR (Bluetooth 5.0)
LED UYARI	Bekleme Modu (beyaz renkli LED, ön çerçevede altında) Mikrofon (4 renkli LED, ön çerçevede altında)
TEMELE ÖZELLİKLERİ	
GOOGLE ASİSTAN - SESLİ ARAMA	Uzaktan kumanda ve dahili mikrofon ile eller serbest ses girişi
BAŞLANGIÇ AYARLARI	VAR (ilk olarak TV'deki kullanıcı ayarları için)
HIZLI BAŞLATMA	VAR (kisa sürede başlatma için özel bir bekleme modu)
BLUETOOTH	VAR (harici bluetooth hoparlör veya ses sistemi için)
KANAL DÜZENLEME	VAR (kanal yeniden adlandırma)
GİRİŞ AYARLARI	Cihaz adı seçimi ve düzenleme için
GİRİŞ SEÇENEKLERİ	TCL T-IME, Gboard, Sanal klavye
SİSTEM GÜNCELLEME	VAR
HDMI (CEC)	VAR
SES DİLİ(MTS/NICAM)	VAR
PVR/ZAMAN ÖTELEME	VAR (Yalnızca DTV Programı için)
EPG	VAR (Yalnızca DTV Programı için)
ALTYAZI	VAR
E-STICKER	VAR
EBEVEYN KONTROLÜ	VAR (Yalnızca DTV Programı için)
RESİM ÖZELLİKLERİ	
RESİM MODU	Dinamik, Standart, Akıllı HDR, Spor, Film (Oyun, PC)
ARKA IŞIK AYARI	VAR (0-100)
OTOMATİK FORMAT	VAR (Aç/Kapa)
EKRAN MODU	16:9/4:3/Cinera/14:9 zoom/16:9 zoom/16:9 zoom up
FAZLA TARAMA	VAR (Aç/Kapa)
DİNAMİK KONTRAST	Kapalı/ECO/Parlaklık+
MICRO DIMMING	VAR (Aç/Kapa), 1296 bölge
HAREKET NETLİĞİ	VAR (Aç/Kapa)
GELİŞMİŞ AYARLAR	Kontrast, Siyah Seviyesi, Dinamik Kontrast, Siyah Uzatma, Gama, Renk Doymunluğu, Ton, Renk Sıcaklığı, Beyaz Dengesi, Renk Alanı, RGB Modu, Keskinlik, Gürültü Azaltma
GİRİŞ GEÇİKMESİ	15ms (oyun modu)
EK ÖZELLİK	MEMC (60Hz)
EK ÖZELLİK	
HOPARLÖR	Entegre hoparlör kutusu (Alt taraf)
SES ÇIKIŞ GÜCÜ (THD=7%)	2 x (15+5) W
SES AYARI	Standart/Film/Müzik/Ses/Oyun/Stadyum/Kişisel
SES AYARI SIFIRLAMA	VAR
TV YERLEŞİMİ	Masa üstü / Duvara montaj
DOLBY	Dolby Atmos ile MS12Z
SES DÜĞMESİ	Aç/Kapa
BAS GELİŞTİRİCİ	Aç/Kapa (Açık, Düşük, Orta, Yüksek)
SADECE SES ÇIKIŞI	VAR
DİĞER ÖZELLİKLER	Balans/Otomatik ses kontrolü/Dijital ses çıkışı
EK ÖZELLİK	DTSD-HD Çözümlemesi

PANEL ÖZELLİKLERİ	
ARKA IŞIK BİRİMİ	DLED
PANEL ÜRETİCİSİ	CSOT
EKRAN ORANI	16:9
EKRAN BOYUTU(İNC)	74.6"
EKRAN BOYUTU (CM)	189
EKRAN ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ	3840 × 2160
PARLAKLIK(cd/m2)	330 (typ.)
KONTRAST ORANI	5000:1 (typ.)
TEPKİ SÜRESİ (G to G)	8 ms (typ.)
İZLEME AÇISI (H/V)	178°/178°
EKRAN ÖMRÜ(Typ.)	30,000 saat
RENK	1.07G (8 bit + FRC)
EKRAN YENİLEME HIZI	120 Hz
RENK HACMI	≥93% DCI-P3/CIE1976) Kapsamı
BEYAZ MONOTONLUGU	≥70%
BAĞLANTILAR	
USB 2.0	1
LAN	VAR
HDMI 1 (ARC)	VAR
HDMI 2 (SERVICE)	VAR
HDMI 3	VAR
HDMI 4	VAR
ANTEN KABLO GİRİŞİ	VAR
UYDU KABLO GİRİŞİ	VAR
DİJİTAL OPTİK SES ÇIKIŞI	VAR
PCMCIA ARAYÜZ GİRİŞİ	VAR
AV GİRİŞİ	VAR
KULAKLIK ÇIKIŞI	VAR
USB MEDYA BİLGİLERİ	
MÜZİK	MP3, WMA, AC4
RESİM	JPEG, PNG, BMP, GIF
MÜLTİMEDYA VIDEO/SES ÇÖZÜMLEME	H.265/H.264, MPEG1/2/4, WMV, VC1, VP8, VP9 (1080P)
VIDEO FORMATLARI	Up to 4K@60Hz-12bit 4:2:2, 4K@60Hz-8bit 4:4:4
KLAVYE VE MOUSE	UYGUN DONANIM İLE
UYGULAMALAR	
GOOGLE PLAY STORE	Popüler uygulamalar + Oyunlar
YOUTUBE	Android TV Versiyonu
VIDEO İZLEME	Google Play Filmler ve TV
CHROMECAST	Video, müzik ve oyunlarınızı TV'ne almanın daha iyi bir yolu
NETFLIX	Online Film ve Dizi İzleme
MEDYA MERKEZİ	USB Cihazı için Medya / Müzik çalma
E-STICKER	Mağaza modunda demo olarak
MagiConnect	Kablosuz bağlantı ile resim, ses ve video içeriğini akıllı telefondan TV'ye aktarma Cep telefonunu TV setlerine bağlayın ve Uzaktan Kumanda gibi TV'yi kontrol edin
BOYUTLAR	
KUTU EBATLARI (mm) (GxYxD)	1850 x 255 x 1168
STANTSİZ EBATLAR (mm) (GxYxD)	1670 x 952 x 3.5-34-78-98
STANTLI EBATLAR (mm) (GxYxD)	1670 x 1024 x 363
STANTLI AĞIRLIK (KG)	31,30
STANTSİZ AĞIRLIK (KG)	30,60
KUTULU AĞIRLIK (KG)	44,00
MATERYAL	
ALT ÇERÇEVE	AL 6063
ÇERÇEVE ALT ALANI	KUMAS
ARKA KAPAK	HIPS
STANT	Alüminyum
MASA STAND ÖZELLİKLERİ	
VİDA EBAT	M5x25
VİDA ADEDİ	4
DUVAR BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ	
VESA ASKI STANDARTI	WMB 433
VESA ARALIĞI	400 × 300
VİDA EBAT	M6x23
VİDA ADEDİ	4
KUTU İÇERİĞİ	
UZAKTAN KUMANDA VE BATERYA	RC901V (2 adet AAA batarya ile)
KULLANMA KILAVUZU	TÜRKÇE 1 ADET
MASA STANDI	VAR
AC ENERJİ KABLOSU	1 ADET
DİĞER	AV Giriş Adaptörü (opsiyonel)



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos ve double-D sembolleri, Dolby Laboratories Licensing Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır. Dolby Vision IQ, Dolby Laboratories Licensing Corporation'ın bir ticari markasıdır. Dolby Laboratuvarlarından lisanslı olarak imal edilmiştir. Gizli yayınlanmamış eserler. Telif Hakkı © 2012-2020 Dolby Laboratories. Tüm hakları saklıdır.



HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface terimleri ile HDMI logosu, HDMI Licensing Administrator, Inc.'nin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.




Bluetooth:registered: kelime markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc.'e ait tescilli ticari markalardır ve bu tür markaların TCL tarafından her türlü kullanımı lisanslıdır. Diğer ticari markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerine aittir.



DTS patentleri için <http://patents.dts.com> adresine bakınız. DTS Licensing Limited'in lisansı kapsamında üretilmiştir. DTS, DTS Sembolü ile birlikte DTS-HD ve DTS-HD Sembolü Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki DTS, Inc. şirketinin tescilli ticari markalarıdır ya da ticari markalarıdır. © DTS, Inc. Tüm Hakları Saklıdır.

CE Uygunluk Beyanı

TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co., Ltd. bu ürünün 2014/53/EU Direktifinin temel gereksinimleri ve diğer ilgili hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk beyanına www.tcl.com web sitesinde "Servis, TV Destek, Ürün Kullanım Kılavuzu" butonlarına basarak ulaşabilirsiniz.



80120-000992



www.tcl.com