

TCL



OPERATION MANUAL



P733 SERIES

To enjoy all smart features and services on your TCL Google TV, a free Google account, a free TCL account, and a reliable broadband internet connection, are required.
Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance. Product design and specifications may be changed without notice.

Safety

Ensure that your domestic mains supply voltage matches the voltage indicated on the identification sticker located at the back of your set. Where the mains plug, AC inlet or an appliance coupler is used as disconnect device, it shall remain readily operable.

On certain models, the light indicator is located at the side of the TV set. The absence of a light indication at the front does not mean that the TV set is fully disconnected from the mains. To disconnect the TV set completely, the mains plug must be pulled out.

The TV set's components are sensitive to heat. The **maximum ambient temperature** should not exceed **35° Celsius**. Do not cover the vents at the back or sides of the TV set. Leave sufficient space around it to allow adequate ventilation. Install the appliance away from any source of heat (fireplace, etc.) or appliances creating strong magnetic or electric fields.

Moisture in rooms where the set is installed should not exceed **75%** humidity. Moving the set from a cold place to a warm one can cause condensation on the screen (and on some components inside the TV set). Let the condensation evaporate before switching the TV set on again.

The  or **POWER**/ button on the TV set or the  button on the remote control can be used to switch it on and put it into standby mode. If you are **not going to be watching the TV for a lengthy period of time**, switch it off completely by removing the plug from the mains power socket.

During **thunderstorms**, we recommend that you disconnect the TV set from the mains and aerial so that it is not affected by electrical or electromagnetic surges that could damage it. For this reason, keep the **mains and aerial sockets** accessible so they can be **disconnected**, if necessary.

Unplug the TV set immediately if you notice it giving off a **smell of burning or smoke**. You must never, under any circumstances, open the TV set yourself, as you run the risk of an **electric shock** in doing so.

WARNINGS

This appliance is intended for domestic household use only and should not be used for any other application, such as for non-domestic use or in a commercial environment.

If the external flexible cable or cord of this product is damaged, it shall be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.

Leave more than 10cm clearance around the television to allow adequate ventilation. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.

The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases shall be placed on the apparatus.

Batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.

A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- ALWAYS use cabinets or stands or mounting methods recommended by the manufacturer of the television set.
- ALWAYS use furniture that can safely support the television set.
- ALWAYS ensure the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- ALWAYS educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.
- ALWAYS route cords and cables connected to your television so they cannot be tripped over, pulled or grabbed.
- NEVER place a television set in an unstable location.
- NEVER place the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
- NEVER place the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
- NEVER place items that might tempt children to climb, such as toys and remote controls, on the top of the television or furniture on which the television is placed.

If the existing television set is being retained and relocated, the same considerations as above should be applied.



Equipment with this symbol is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.

Equipment without this symbol is a Class I electrical appliance. It shall be connected to a mains socket outlet with a protective earthing connection.



To prevent the spread of fire, keep candles or other open flames away from this product at all times.



This symbol indicates that high voltage is present inside. It is dangerous to make any kind of contact with any internal part of this product.



This symbol indicates that the fuse may be in the neutral, and that the mains shall be disconnected to de-energize the phase conductors.

To prevent injury, this apparatus must be securely attached to the floor/wall in accordance with the installation instructions.

To reduce the risk of RF exposure, the use distance of this apparatus should be at least 100cm.

If an outside antenna or cable system is connected to the product, be sure the antenna or cable system is grounded by a skilled person so as to provide some protection against voltage surges and built-up static charges.

TV screen

The TV screen used in this product is made of glass. Therefore, it can break when the product is dropped or impacted upon by other objects.

The TV screen is a very high technology product, giving you finely detailed pictures. Occasionally, a few nonactive pixels may appear on the screen as a fixed point of blue, green or red. This does not affect the performance of your product.

Care

Use a glass-cleaning product to clean the screen and a soft cloth and mild detergent to clean the rest of the set.

Important: Using strong detergents, alcohol-based and abrasive products may damage the screen.

Dust the vents at the back and sides regularly. Using solvents, abrasive or alcohol-based products could damage the TV set. If an object or liquid enters the appliance, unplug it immediately and have it checked by an authorized engineer. Never open the appliance yourself since this may put you at risk or damage the appliance.

ESD regulation

This apparatus meets ESD performance criteria. In case the apparatus does not recover in Ethernet connection mode or USB playing mode due to electrostatic discharge, user intervention is required.

Bluetooth function notice

Bluetooth® technology (if available in your TV) uses 2.4GHz frequency thus close proximity to Wi-Fi access points, routers or microwave ovens might interfere with Bluetooth audio streaming. If you face interruptions in audio reception, you should restart your Bluetooth device to find frequency with less interferences and if you continue to face issues you should move closer to TV or increase space between TV and source of interferences.

Bluetooth declaration ID: D056959

Hanging the TV set on the wall

Warning: This operation requires at least two people depending on your TV dimension.

To ensure a safe installation, observe the following safety notes:

- Check that the wall can support the weight of the TV set and wall mount assembly.
- Follow the mounting instructions provided with the wall mount. For certain models, make sure to screw the hexagonal VESA wall mounting screw bosses (and screws) provided with the set into the nuts for the wall mount at the back of your set before your wall mounting.
- The TV set must be installed on a vertical wall.
- Make sure to use only screws suitable for the material of the wall.
- Make sure that the TV set cables are placed so that there is no danger of tripping over them.

All other safety instructions about our TV sets are also applicable here.

Multi product user manual

The features described in this manual are common to most models. Some features may not be available on your TV and/or your TV may include features that are not described in this user manual. The illustrations in this manual may differ from the actual product. Please refer to the actual product.

Remote control buttons

Here are the navigation direction buttons and the **OK** button on the remote control that you may use frequently.



Accessing channels

Using the Navigation Direction buttons: press **▲/▼** on the remote control to scroll through the channels.

Using the OK button: press the **OK** button to display the channel list and press **▲/▼/◀/▶** and **OK** to select channels.

Using the P+/P- buttons: press the **P+/P-** buttons on the remote control to scroll through the channels.

Using the  button: press  to display the virtual remote control keyboard, then you can use the numeric buttons, or the **List** button to operate accordingly.

Watching connected devices

Press  on the remote control to display the source list. Press **▲/▼(◀/▶)** to select TV or other input sources and press **OK** to confirm.

Adjusting volume

Volume control: press the **+/-** buttons on the remote control to increase or decrease the volume.

Sound mute: press the  button to temporarily mute the sound. Press this button again or the **+** button to restore the sound.

Accessing Smart TV homepage

Allows you to enjoy Internet Applications (Apps) and specially adapted Internet websites, and perform system settings for your TV. You can make controlling with the TV remote control.

WARNING:

- Configure the network settings before using Smart TV applications.
- Slow responses and/or interruptions may occur, depending on your network conditions.
- If you experience a problem using an application, please contact the content provider.
- According to circumstances of the content provider, an application's updates or the application itself may be discontinued.

- Depending on your country's regulations, some applications may have limited service or not be supported.
- Changes in application content may be made without prior notice by the service provider.

- Press **Home** on the remote control to display the Smart TV homepage.
- Press **▲/▼/◀/▶** and **OK** to enter the desired Apps, functions or settings.
- Press **←** to return to the homepage.

Note: Since the connection with Internet takes time, it's recommended that you wait a few minutes to use the Smart TV feature after activation of TV from standby.

Using Settings menu

Allows you to adjust TV settings, such as picture and sound.

- Press **Settings** on the remote control to display the dashboard menu.
- Select **Settings** and press **OK** to enter the settings menu.
- In submenus, press **▲/▼** to select menu options, then press **OK/▶** to enter the option list, or the corresponding submenu, or press **OK** to toggle on or off, or press **◀/▶** to adjust the setting.
- Press **←** to return to the previous menu.

Installing channels

This section describes how to search and store channels automatically. This may be done in any of the cases below:

- you have skipped the channel installation step in the initial setup;
- you are prompted that there are no channels in TV mode;
- you want to update your channels.

- In TV mode, press **Settings** on the remote control and select **Settings > Channels and inputs > Channel > Channel scan**. Press **OK/▶** to enter.
- The TV installs and arranges channels according to your country or region. Press **▲/▼** to select **Country/Region**, and press **OK/▶** to enter. Enter the default password 1234 or your own password in case you have changed the password in the **System > Lock** menu. Press **▲/▼** to select your country or region and press **OK** to confirm.
- Press **▲/▼** to select **Automatic search** and press **OK** to enter.
- Press **▲/▼** to select **Tuner mode** and press **◀/▶** to select **Cable**, **Antenna** or **Satellite**. (Note: *Satellite option is available only in selected models.*)
- Press **▲/▼** to select other options to configure.
- After configuration is completed, press **▼** to select **Search** and press **OK** to start scanning channels.
- The channel search may take a few minutes. After the automatic search, channels are arranged in a preset order. If you want to edit the channel list, press **Settings** on the

remote control, select **Settings > Channels and inputs > Channel > Channel organizer** and press **OK** to enter.

Quick start function

It enables you to turn on your TV faster from standby mode than turning this function off, but it will also increase standby power consumption.

- Press **Settings** on the remote control, select **Settings > System > Power and energy > Quick start** and press **OK/▶** to enter.
- Select the **Quick start** option and press **OK** to toggle between on and off.
- Press **←** to return to the previous menu.

> Please refer to Quick Start Guide to access the complete instructions.

Radio Information

- Bluetooth® transmitter frequency range: 2402–2480MHz
 - Bluetooth® transmitter power: 6dBm (+/-4dB)
 - 2.4G Wi-Fi transmitter frequency range: 2412–2472MHz
 - 2.4G Wi-Fi transmitter power: 14dBm (+/-2dB)
 - 5G Wi-Fi transmitter frequency range:
 - Band 1: 5150–5250MHz
 - Band 2: 5250–5350MHz
 - Band 3: 5470–5725MHz
 - Band 4: 5725–5850MHz
 - 5G Wi-Fi transmitter power: 14dBm (+/-2dB)
 - DVB-T/T2/C tuner frequency range: 50.5–858MHz
 - DVB-S/S2 tuner frequency range: 950–2150MHz
- * Operation of 5150 – 5350MHz is restricted to indoor use only.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK (NI)

OSS Notice

This product uses the GPL (Version 2 and 3) and LGPL (version 2.1) and MPL (version 1.1).

To send inquiries and requests for questions regarding open source, contact nearest TCL office.

This product uses some software programs which are distributed under the Independent JPEG Group.

This product uses some software programs which are distributed under the libpng Project.

This product uses some software programs which are distributed under the Freetype Project.

This product uses some software programs which are distributed under the zlib Project.

This product uses some software programs (libxml2, curl, expat, c-ares) which are distributed under the MIT.

This product uses CyberLink for C which is distributed under the Open Source Project.

This product uses openssl, xerces which is distributed under the Apache License Project.

GPL software: Linux Kernel, glib, libiconv, gcc libgcc, gcc libstdc++, u-Boot loader, ffmpeg, util-linux-ng, e2fsprogs, wget, iptables

LGPL software: DFB (DirectFB), gstreamer, gst-plugins-base, gst-plugins-good, gst-plugins-bad, gst-plugins-ugly, gst-ffmpeg, glib, wpa_supplicant

BSD software: webp, mng, uriparser

GNU software: dosfstools

[Legal Statement] of TCL - manufacturer of this TV set

Due to the various capabilities of products featuring the SmartTV - Services, as well as limitations in the available content, certain features, applications, and services may not be available on all devices or in all territories. Some features on SmartTV may also require additional peripheral devices or membership fees that are sold separately. Please visit our website for more information on specific device information and content availability. The services and availability of content through SmartTV are subject to change from time to time without prior notice.

All content and services accessible through this device belong to third parties and are protected by copyright, patent, trademark and/or other intellectual property laws. Such content and services are provided solely for your personal noncommercial use. You may not use any content or services in a manner that has not been authorized by the content owner or service provider. Without limiting the foregoing, unless expressly authorized by the applicable content owner or service provider, you may not modify, copy, republish, upload, post, transmit, translate, sell, create derivative works, exploit, or distribute in any manner or medium any content or services displayed through this device.

YOU EXPRESSLY ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT USE OF THE DEVICE IS AT YOUR SOLE RISK AND THAT THE ENTIRE RISK AS TO SATISFACTORY QUALITY, PERFORMANCE AND ACCURACY IS WITH YOU. THE DEVICE AND ALL THIRD PARTY CONTENT AND SERVICES ARE PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED. TCL EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES AND CONDITIONS WITH RESPECT TO THE DEVICE AND ANY CONTENT AND SERVICES, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, OF SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OF ACCURACY, OF QUIET ENJOYMENT, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. TCL DOES NOT GUARANTEE THE ACCURACY, VALIDITY, TIMELINESS, LEGALITY, OR COMPLETENESS OF ANY CONTENT OR SERVICE MADE AVAILABLE THROUGH THIS DEVICE AND DOES NOT WARRANT THAT THE DEVICE, CONTENT OR SERVICES WILL MEET YOUR

REQUIREMENTS, OR THAT OPERATION OF THE DEVICE OR SERVICES WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE. UNDER NO CIRCUMSTANCES, INCLUDING NEGLIGENCE, SHALL TCL BE LIABLE, WHETHER IN CONTRACT OR TORT, FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, ATTORNEY FEES, EXPENSES, OR ANY OTHER DAMAGES ARISING OUT OF, OR IN CONNECTION WITH, ANY INFORMATION CONTAINED IN, OR AS A RESULT OF THE USE OF THE DEVICE, OR ANY CONTENT OR SERVICE ACCESSED BY YOU OR ANY THIRD PARTY, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Third party services may be changed, suspended, removed, terminated or interrupted, or access may be disabled at any time, without notice, and TCL makes no representation or warranty that any content or service will remain available for any period of time. Content and services are transmitted by third parties by means of networks and transmission facilities over which TCL has no control. Without limiting the generality of this disclaimer, TCL expressly disclaims any responsibility or liability for any change, interruption, disabling, removal of or suspension of any content or service made available through this device. TCL may impose limits on the use of or access to certain services or content, in any case and without notice or liability. TCL is neither responsible nor liable for customer service related to the content and services.

Any question or request for service relating to the content or services should be made directly to the respective content and service providers.

Device update

Typically, some devices are updated quarterly, but not always so specific. Some devices, especially those that went on sale more than three years ago, will only be updated if a critical vulnerability is found and fixed.

Information for Users on Disposal of Old Equipment and Batteries

[European Union]



Products



Pb
Battery

Notice:

The sign Pb below the symbol for batteries indicates that this battery contains lead.

These symbols indicate that the electrical and electronic equipment and the battery with this symbol should not be disposed of as general household waste at their end-of-life. Instead, the products should be handed over to the applicable collection points for the recycling of electrical and electronic equipment as well as batteries for proper treatment, recovery and recycling in accordance with your national legislation and the Directive 2012/19/EU, 2006/66/EC and 2008/12/EC.

By disposing of these products correctly, you will help to conserve natural resources and will help to prevent potential negative effects on the environment and human health which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of these products.

For more information about collection points and recycling of these products, please contact your local municipal office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with national legislation.

[Business users]


If you wish to dispose of this product, please contact your supplier and check the terms and conditions of the purchase contract.

[Other Countries outside the European Union]

These symbols are only valid in the European Union. If you wish to dispose of these items, please do so in accordance with applicable national legislation or other rules in your country for the treatment of old electrical equipment and batteries.

Exclusive Remote control

Most of your television's functions are available via the menus that appear on the screen. The remote control supplied with your set can be used to navigate through the menus and to configure all the general settings.

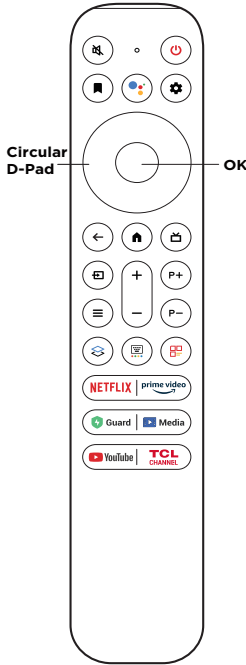


- To switch the sound off and back on.
- Standby / quit standby.
- Add an entity to Watchlist. (Available only in Google TV mode.)
- Press the **Google Assistant** button on your remote to talk to the Google Assistant. (Available only in Google TV mode and when the network connection is normal.)
- To display the dashboard menu.
- Circular D-Pad** Navigation direction buttons.
- OK** To confirm an entry or selection. (Available to display the channel list in TV mode.)
- To return to the previous menu or quit an App.
- To access the Smart TV homepage.
- To access the Electronic Programme Guide (only available for digital channels).
- To select input source.
- To control the volume.
- P+/P-** To change channels.
- To display the Option menu.
- To display the quick panel.
- To pop up the virtual remote control keyboard when available.
- To open TCL home on screen.
- NETFLIX** To access Netflix if available.
- prime video** To access Prime video if available.
- Guard** To access Safety Guard if available.
- Media** To access Media Player if available.
- Youtube** To access YouTube if available.
- TCL CHANNEL** To access TCL Channel.

Notes:

- This remote control is available only for selected models. The remote control type may be changed without notice.
- Certain function may be accessed from the virtual remote control keyboard only, please press button on the remote to display it and operate accordingly.
- The App buttons may differ depending on the model. The App button is used for accessing the corresponding App.
- Follow the on-screen guide to pair the remote control with the TV when pressing the **Google Assistant** button for the first time.
- Google TV is the name of this device's software experience and a trademark of Google LLC.
- The Google Assistant is not available in certain languages and countries.

Installing batteries

1. Push to open the back cover as illustrated.
2. Insert two AAA batteries according to the polarities marked on the batteries case.
3. Replace the back cover as illustrated.

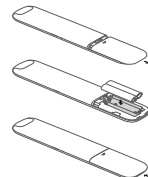

Note: The remote control type may be changed without notice.

Güvenlik

Yerel ana güç kaynağı voltajınızın, setinizin arkasında bulunan tanıtım etiketinde gösterilen voltaja uygun olmasını sağlayın. Şebeke fişinin, AC prizinin veya bir cihaz fişinin elektrik bağlantısı kesme düzeneği olarak kullanıldığı yerde hazır olarak çalışır şekilde tutulmalıdır.

Bazı modellerde ışık göstergesi televizyonun yanında bulunur. Setin önünde ışık göstergesi olmaması televizyonun bağlantısının dağıtım şebekesinden tamamıyla kesildiği anlamına gelmez. Televizyonun elektrik bağlantısını tamamen kesmek için ana fiş çekilmelidir.

Televizyonun aksamaları ısıya duyarlıdır. **Maksimum ortam sıcaklığı 35°C**'yi geçmemelidir. Televizyonun arkasındaki veya yanlarındaki havalandırma deliklerinin üstünü örtmeyin. Yeterli havalandırmaya olanak tanımak için havalandırma deliklerinin çevresinde yeterli boşluk bırakın. Cihazı ısı kaynaklarından (şömine,...) veya güçlü manyetik veya elektrik alanı yaratan cihazlardan uzakta kurun.

TV'nin kurulduğu odalardaki **Nem %75** nem değeri geçmemelidir. Setin soğuk bir yerden sıcak bir yere taşınması ekranda (ve televizyonun içerisindeki bazı aksamalar üzerinde) buğulaşmaya neden olabilir. Televizyonu tekrar açmadan önce buğulaşmanın buharlaşmasına izin verin.

Televizyondaki  veya **POWER**  düğmesi ya da uzaktan kumandadaki  düğmesi cihazı açmak ya da bekleme moduna almak için kullanılabilir. Uzun **süre TV izlemeyecekseniz**, fişi ana güç prizinden çıkarak tamamıyla kapalı konuma getirin.

Fırtına sırasında, Televizyonun ona zarar verebilecek elektriksel veya elektromanyetik ani yükselmelerden etkilenmemesi için ana güç ve anten bağlantısını kesmenizi tavsiye etmekteyiz. Bu sebeple, gerektiğinde **bağlantılarının kesilebilmeleri için** ana güç kaynağı ve anteni **kolayca ulaşılabilir** yerde tutun.

Yanık veya duman kokusu **yaydığını** fark ettiğiniz anda **Televizyonun fişini** hemen çekin. Elektrik çarpması riski taşıdığınız için hiçbir koşulda televizyonu **kendi başınıza** açmayın.

UYARILAR

Bu aygıtın yalnızca ev içerisinde kullanılması amaçlanmıştır ve ev içi kullanıma uygun olmayan veya ticari bir ortamda kullanılan başka herhangi bir uygulama için kullanılmamalıdır.

Bu ürünün harici esnek kablosu veya kordonu hasarıyla olası bir tehlikeyi önlemek için üretici firma, servis temsilcisi veya benzer niteliklere sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.

Uygun havalandırmayı sağlamak için televizyonun çevresinde 10 cm'den fazla açıklık bırakın. Havalandırma, havalandırma ağızları gazete, masa örtüsü, perde vb. eşyalarla kapatılarak engellenmemelidir.

Aparat, ıslanmaya veya suya maruz bırakılmamalı ve vazo gibi içerisinde sıvı bulunan hiçbir nesne aparatın üzerine konmamalıdır.

Piller (takılı pil paketi veya piller) güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı ısılarla maruz bırakılmamalıdır.

Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için bu cihazı

yağmura veya rutubete maruz bırakmayın.

Bir televizyon seti düşerek ciddi kişisel yaralanmalara veya ölüme neden olabilir. Aşağıdaki şekilde basit önlemler alınarak başta çocuklar olmak üzere pek çok yaralanmanın önüne geçilebilir:

- HER ZAMAN televizyon seti üreticisi tarafından tavsiye edilen kabin veya sehpa montaj yöntemlerini kullanın.
- HER ZAMAN televizyon setini güvenli şekilde destekleyebilecek mobilya kullanın.
- HER ZAMAN televizyon setinin destekleyen mobilyanın üzerinden sarkmadığından emin olun.
- HER ZAMAN çocukları mobilyaların üzerine çıkarak televizyon setine veya kontrollerine ulaşmanın ne kadar tehlikeli olduğu konusunda eğitin.
- HER ZAMAN televizyonunuza bağlı olan kordonları ve kabloları, takılıp düşmeyecek, çekilmeyecek veya takılmayacak şekilde yerleştirin.
- ASLA televizyon setini sağlam olmayan bir yere kurmayın.
- ASLA televizyon setini hem mobilyayı ve hem de televizyonu uygun bir yere sabitlemeden yüksek mobilyaların (örneğin, dolaplar veya kitaplıklar) üzerine kurmayın.
- ASLA televizyon setini, televizyon seti ve destekleyen mobilya arasına konulan örtü veya diğer malzemelerin üzerine kurmayın.
- ASLA televizyon veya televizyonun yerleştirilmiş olduğu mobilya üzerine çocukların tırmanmasına yol açabilecek oyuncak ve uzaktan kumandaları yerleştirmeyin.

Eğer mevcut televizyon seti saklanacaksa veya yeri değiştirilecekse, yukarıdaki aynı uygulamalar gerçekleştirilmelidir.



Bu sembole sahip cihaz, Class II veya çift yalıtımlı bir elektrikli cihazdır. Cihaz, elektrik topraklama sistemine güvenli bir bağlantıya ihtiyaç duymayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu sembole sahip olmayan cihaz, bir Class I elektrikli cihazdır. Koruyucu bir topraklama bağlantısına sahip elektrik prizine bağlanmalıdır.



Yangının yayılmasını önlemek için mumları veya diğer açık alevleri her zaman bu üründen uzak tutun.



Bu sembol içeride yüksek voltaj bulunduğunu gösterir. Bu ürünün herhangi bir iç parçası ile temas etmek tehlikelidir.



Bu sembol sigortanın boşta olabileceğini ve faz iletkenlerinin enerjisini kesmek için şebekenin bağlantısının kesilmesi gerektiğini gösterir.

Yaralanmaları önlemek için bu aparat kurulum talimatlarına uygun olarak zemine/duvara sıkıca sabitlenmelidir.

RF'ye maruz kalma riskini azaltmak için bu cihazın mesafesi en az 100 cm olmalıdır.

Ürüne bir dış anten veya kablo sistemi bağlıysa anten veya kablo sisteminin uzman bir tarafından topraklandığından emin olun böylece bazı gerilim darbeleri ve oluşan statik boşalmalara karşı koruma sağlanır.

TV ekranı

Bu üründe kullanılan TV ekranı camdan yapılmıştır. Dolayısıyla ürün düşüğünde ya da diğer nesnelere çarptığında kırılabilir.

TV ekranı yüksek teknoloji bir ürün olup çok net görüntü sunar. Ara sıra ekranda çok az sayıda sabit mavi, yeşil veya kırmızı noktalar halinde aktif olmayan pikseller görülebilir. Bu durum, ürününüzün performansını etkilemez.

Bakım

Ekranı temizlemek için bir cam temizleme ürünü ve setin geri kalan parçalarını temizlemek için yumuşak bir bez ve yumuşak deterjan kullanın.

Önemli: Güçlü deterjanlar kullanırken alkol bazlı ve aşındırıcı ürünler ekrana zarar verebilir.

Televizyonun arkasında ve yanlarındaki havalandırma deliklerinin tozunu düzenli olarak alın. Çözücü maddeler kullanırken aşındırıcı veya alkol bazlı ürünler Televizyona zarar verebilir. Cihazın içerisine herhangi bir nesne veya sıvı girmesi durumunda hemen cihazın fişini çıkartın ve yetkili bir mühendise kontrol ettirin. Cihaz zarar görebileceği için cihazı kesinlikle kendi başınıza açmayın.

ESD düzenleme

Bu cihaz, ESD performans kriterini karşılamaktadır. Cihazın, Ethernet bağlantı modunda veya USB oynatma modunda elektrostatik boşalma nedeniyle düzelmemesi durumunda kullanıcı müdahalesi gereklidir.

Bluetooth fonksiyonu notu

Bluetooth® teknolojisi (TV'nizde mevcutsa) 2,4 GHz frekans kullanır bundan dolayı Wi-Fi erişim noktalarına, yönlendiricilere veya mikrodalga fırınlarla çok yakın olma durumunda Bluetooth ses akışı engellenebilir. Ses alımında kesintiler yaşıyorsanız daha az parazitte sahip frekans bulmak için Bluetooth cihazınızı yeniden başlatmalısınız ve bu sorunu yaşamaya devam ediyorsanız TV'ye yaklaşımlı veya TV ile parazit kaynağı arasındaki mesafeyi artırmalısınız.

Bluetooth bildirim kimliği: D056959

Televizyonu duvara asma

Uyarı: Bu işlem, TV'nizin boyutuna bağlı olarak en az iki kişi gerektirir.

Güvenli bir kurulum sağlamak için aşağıdaki güvenlik notlarına uyun:

- Duvarın televizyonu ve duvar montaj düzeneğinin ağırlığını destekleyebileceğini kontrol edin.
- Duvar montaj düzeneği ile sağlanan montaj talimatlarına uyun. Bazı modeller için, sette birlikte sağlanan altıgen VESA duvar montajı vida başlıklarını (ve vidaları), duvar montajınızdan önce setinizin arkasındaki duvar montajına yönelik somunlara vidaladığınızdan emin olun.
- Televizyonu dikey bir duvara kurulmalıdır.
- Sadece duvarın malzemesi için uygun olan vidaları kullanın.
- Televizyonun kablolarının takılıp düşme tehlikesi olmayacak şekilde konumlandırıldığından emin olun.

Televizyonumuz ile ilgili tüm diğer güvenlik talimatları da

burada uygulanabilir.

Çoklu ürün kullanım kılavuzu

Bu kılavuzda tarif edilen özellikler pek çok model için ortak özelliklerdir. Bazı özellikler televizyonunuzda bulunmayabilir ve/veya televizyonunuz bu kullanıcı kılavuzunda tarif edilmeyen özellikler içerebilir. Bu kılavuzdaki göstirimler asıl üründen farklılık gösterebilir. Lütfen asıl ürüne bakın.

Uzaktan kumanda düğmeleri

Uzaktan kumandanın sık kullanılabileceğiniz navigasyon yön butonları ve OK butonları aşağıdadır.



Kanallara erişmek

Navigasyon Yönü düğmelerini kullanma: kanalları değiştirmek için uzaktan kumandadaki ▲/▼ düğmesine basın.

OK düğmesini kullanarak: kanal listesini görüntülemek için OK düğmesine basın ve kanalları seçmek için ▲/▼/◀/▶ ve OK düğmesine basın.

P+/P- düğmelerini kullanma: kanallar arasında gezinmek için uzaktan kumandadaki P+/P- düğmelerine basın.

Düğmeyi kullanma: sanal uzaktan kumanda klavyesini görüntülemek için basın, ardından uygun şekilde çalıştırmak için sayısal düğmeleri veya List (Liste) düğmesini kullanabilirsiniz.

Bağlı cihazların izlenmesi

Kaynak listesini görüntülemek için uzaktan kumandadaki düğmesine basın. TV'yi ya da diğer giriş kaynaklarını seçmek için ▲/▼ (◀/▶) ve onaylamak için OK düğmesine basın.

Sesi ayarlama

Ses kontrol: sesi artırmak veya azaltmak için uzaktan kumanda üzerindeki +/— tuşlarına basın.

Ses kesme: sesi geçici olarak kesmek için düğmesine basın. Sesi yeniden açmak için bu düğmeye ya da + düğmesine basın.

Smart TV ana sayfasına erişim

İnternet Uygulamalarından (Apps) ve özel olarak uyarlanmış İnternet web sitelerinden yararlanmanızı ve TV'niz için sistem ayarlarını yapmanızı sağlar. Bu işlemleri TV uzaktan kumandasından kontrol edebilirsiniz.

UYARI:

- Akıllı TV uygulamalarını kullanmadan önce ağ ayarlarını yaplandırın.
- Ağ koşullarınıza bağlı olarak yavaş yanıtlar ve/veya kesintiler meydana gelebilir.
- Bir uygulamayı kullanırken bir sorun yaşarsanız, lütfen içerik sağlayıcıyla irtibat kurun.
- İçerik sağlayıcının koşullarına göre, bir uygulamanın güncellemeleri ya da uygulamanın kendisi yarıda kalabilir.

- Ülkenizin yönetmeliklerine bağlı olarak, bazı uygulamalar sınırlı hizmete sahip olabilir ya da desteklenmeyebilir.
- Uygulama içeriğindeki değişiklikler servis sağlayıcı tarafından önceden bildirilmeksizin yapılabilir.

1. Smart TV ana sayfasını görüntülemek için uzaktan kumandadaki  düğmesine basın.
2. İstenen uygulamalara, işlevlere ya da ayarlara girmek için  ve **OK** düğmelerine basın.
3. Ana sayfaya geri dönmek için  düğmesine basın.
Not: İnternet ile bağlantı kurulması zaman aldığından bekleme konumunda televizyonun etkinleştirilmesinden sonra akıllı TV özelliğini kullanmak için bir kaç dakika beklemeniz önerilir.

Ayarlar menüsünü Kullanma

Görüntü ve ses gibi TV ayarlarını yapmanızı sağlar.

1. Pano menüsünü görüntülemek için uzaktan kumandadaki  düğmesine basın.
2. **Settings** (Ayarlar) seçin ve ayarlar menüsüne girmek için **OK**'e basın.
3. Alt menülerde, menü seçeneklerini seçmek için  düğmesine basın, ardından seçenek listesine veya ilgili alt menüye girmek için **OK**/ düğmesine veya açıp kapatmak için **OK** düğmesine veya ayarı yapmak için  düğmesine basın.
4. Önceki menüye dönmek için  düğmesine basın.

Kanalların kurulması

Bu bölümde kanalların nasıl otomatik olarak aranacağı ve yükleneceği açıklanmaktadır. Bu işlem aşağıdaki tüm durumlarda yapılabilir:

- İlk kurulumda kanal kurulum adımı atlıyorsanız;
 - TV modunda hiç kanal olmadığı mesajını aldıysanız;
 - kanallarınızı güncellemek istediğinizde.
1. TV modunda, uzaktan kumandada  tuşuna basın ve **Settings > Channels and inputs > Channel > Channel scan** (Ayarlar > Kanallar ve girişler > Kanal > Kanal taraması'nı) seçin. Girmek için **OK**/ tuşlarına basın.
 2. Televizyonunuz ülkenize veya bölgenize göre kanalları yükler ve düzenler.  tuşlarına basarak **Country/Region** (Ülke/Bölge) seçin ve **OK**/ tuşlarına basarak girin. Varsayılan parola 1234'ü ya da parolayı **System > Lock** (Sistem > Kilitle) menüsünde değiştirdiyseniz kendi parolanızı girin. Ülkenizi veya bölgenizi seçmek için  tuşlarına ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.
 3. **Automatic search** (Otomatik arama) özmesini seçmek için  düğmelerine ve girmek için **OK** düğmelerine basın.
 4. **Tuner mode** (Ayar modu) özmesini seçmek için  düğmelerine ve **Cable** (Kablo), **Antenna** (Anten) ya da **Satellite** (Uydu) özmesini seçmek için  düğmelerine basın. (Not: **Satellite** (Uydu) seçeneği yalnızca bazı seçilmiş modellerde mevcuttur.)
 5. Yapılandırılacak diğer seçenekleri belirlemek için  düğmelerine basın.

6. Yapılandırma tamamlandıktan sonra **Search** (Arama) özmesini seçmek için  düğmesine ve kanalların taranmasını başlatmak için **OK** düğmesine basın.
7. Kanal araması birkaç dakika sürebilir. Otomatik aramadan sonra kanallar önceden ayarlanmış bir sıraya göre düzenlenir. Kanal listesini düzenlemek istiyorsanız, uzaktan kumandada  tuşuna basın, **Settings > Channels and inputs > Channel > Channel organizer** (Ayarlar > Kanallar ve girişler > Kanal > Kanal düzenleyici'yi) seçin ve girmek için **OK** tuşlarına basın.

Hızlı başlatma fonksiyonu

Bu özelliğin açık olması, TV'nizi bekleme modundayken bu özelliğin kapalı olmasına göre daha hızlı açılmanızı sağlar, ancak bekleme modundayken güç tüketimini de artırır.

1. Uzaktan kumandada  tuşuna basın, **Settings > System > Power and energy > Quick start** (Ayarlar > Sistem > Güç ve enerji > Hızlı başlangıç) özmesini seçin ve girmek için **OK**/ tuşuna basın.
2. **Quick start** (Hızlı başlangıç) seçeneğini seçin ve açık ve kapalı arasında geçiş yapmak için **OK**'e basın.
3. Önceki menüye dönmek için  düğmesine basın.

> Tüm talimatlara erişmek için lütfen Hızlı Başlangıç Kılavuzu'na bakın.

Radyo ile ilgili Bilgiler

- Bluetooth® vericisi frekans aralığı: 2402–2480 MHz
- Bluetooth® vericisi gücü: 6 dBm (+/-4 dB)
- 2.4G Wi-Fi vericisi frekans aralığı: 2412–2472 MHz
- 2.4G Wi-Fi vericisi gücü: 14 dBm (+/-2 dB)
- 5G Wi-Fi vericisi frekans aralığı:
 - Bant 1: 5150–5250 MHz
 - Bant 2: 5250–5350 MHz
 - Bant 3: 5470–5725 MHz
 - Bant 4: 5725–5850 MHz
- 5G Wi-Fi vericisi gücü: 14 dBm (+/-2 dB)
- DVB-T/T2/C radyo frekans aralığı: 50,5–858 MHz
- DVB-S/S2 radyo frekans aralığı: 950–2150 MHz
- * 5150–5350 MHz kullanımı yalnızca iç mekanlarla sınırlandırılmıştır.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK (NI)

OSS (Açık Kaynak Kodlu Yazılım) Bildirimi

Bu ürün GPL (Sürüm 2 ve 3) ve LGPL (sürüm 2.1) ve MPL (sürüm 1.1) kullanılmaktadır.

Açık kaynak ile ilgili sorgular ve sorular için talepler göndermek üzere en yakın TCL ofisle iletişime geçin.

Bu ürün, Independent JPEG Group altında dağıtılan bazı yazılım programları kullanır.

Bu ürün, libpng Project altında dağıtılan bazı yazılım programları kullanır.

Bu ürün, Freetype Project altında dağıtılan bazı yazılım programları kullanır.

Bu ürün, zlib Project altında dağıtılan bazı yazılım programları kullanır.

Bu ürün MIT altında dağıtılan bazı yazılım programları (libxml2, curl, expat, c-areas) kullanmaktadır.

Bu ürün Open Source Project altında dağıtılan CyberLink for C kullanmaktadır.

Bu ürün Apache License Project altında dağıtılan openssl, xerces kullanmaktadır.

GPL yazılımı: Linux Kernel, glib, libiconv, gcc libgcc, gcc libstdc++, u-Boot loader, ffmpeg, util-linux-ng, e2fsprogs, wget, iptables

LGPL yazılımı: DFB (DirectFB), gstreamer, gst-plugins-base, gst-plugins-good, gst-plugins-bad, gst-plugins-ugly, gst-ffmpeg, glibc, wpa_supplicant

BSD yazılımı: webp, mng, uriparser

GNU yazılımı: dosfstools

Bu televizyonun üreticisi TCL'nin [Yasal Beyanı]

Akıllı TV özelliğini içeren ürünlerin çeşitli kapasitelerinden, hizmetlerden ve aynı zamanda kullanılabilir içerikteki kısıtlamadan dolayı belirli özellikler, uygulamalar ve hizmetler her cihazda veya bölgede kullanılamayabilir. Akıllı TV'de bulunan bazı özellikler aynı zamanda ilave çevresel aygırlar veya ayrı olarak satılan üyelik ücretleri gerektirebilir. Belirli cihaz bilgileri ve içerik kullanılabilirliği hakkında daha fazla bilgi için lütfen web sitesizi ziyaret edin. AkıllıTV üzerinde alınan hizmetler ve içerik kullanılabilirliği önceden haber verilmeksizin zaman zaman değişikliğe tabidir.

Bu cihaz üzerinden ulaşılabilir olan tüm içerik ve hizmetler üçüncü kişilere aittir ve telif hakkı, patent, tescilli marka ve/veya diğer fikri mülkiyet kanunları tarafından korunurlar. Bu tip içerik ve hizmetler, kişisel ticari olmayan kullanımınız için ayrı olarak sağlanmaktadır. Hiç bir içerik veya hizmeti, içerik sahibi veya hizmet sağlayıcısı tarafından yetki verilmemiş şekilde kullanamazsınız. İlgili içerik sahibi veya hizmet sağlayıcısı tarafından açıkça yetki verilmedikçe, öncekini sınırlamaksızın bu cihaz aracılığıyla görüntülenen hiçbir içerik veya hizmeti hiçbir şekilde ve ortamda değiştiremez, kopyalayamaz, yeniden yayınlamaz, internete yükleyemez, gönderemez, aktaramaz, çevirisini yapamaz, satamaz, türemiş çalışmalar oluşturamaz, faydalanamaz veya dağıtamazsınız.

CİHAZ KULLANIM RİSKİNİN VE TATMİN EDİCİ KALİTE, PERFORMANS VE DOĞRULUK GİBİ TÜM RİSKİN SİZE AİT OLDUĞUNU AÇIKÇA KABUL ETMİŞ VE ONAYLAMIŞ OLURSUNUZ. CİHAZ VE TÜM ÜÇÜNCÜ ŞAHIS İÇERİK VE, AÇIKÇA İMA YOLUYLA HERHANGİ BİR ÇEŞİT GARANTİ OLMAKSIZIN OLDUĞU GİBİ SAĞLANIR. TCL, TİCARETE ELVERİŞİLİK, TATMİN EDİCİ KALİTE, BELİRLİ AMAÇA UYGUNLUK, DOĞRULUK, MÜDAHALESİZ KULLANIM VE ÜÇÜNCÜ TARAF HAKLARININ İHLALİ İLE SINIRLI OLMAMAK ÜZERE AÇIKÇA VEYA İMA YOLUYLA CİHAZ VE TÜM İÇERİK VE SERVİS İLE İLGİLİ TÜM GARANTİLERİ VE ŞARTLARI AÇIKÇA REDDEDER. TCL, BU CİHAZ VASİTASIYLA SAĞLANAN HİÇBİR İÇERİK VEYA HİZMETİN DOĞRULUĞUNU, GEÇERLİLİĞİNİ, ZAMANLAMASINI, KANUNA UYGUNLUĞUNU VEYA BÜTÜNLÜĞÜNÜ GARANTİ EDEMEZ VE CİHAZIN, İÇERİK VEYA HİZMETLERİN

İHTİYAÇLARINIZI KARŞILAYACAĞINA VEYA CİHAZIN ÇALIŞMASININ YA DA HİZMETLERİN KESİLMEMEYECEĞİNE VEYA HATASIZ OLACAĞINA GARANTİ VERMEZ. İHMAL DAHİL HİÇBİR KOŞULDA TCL, SÖZLEŞMEDE YA DA FİLİLYATTA, HİÇBİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, TESADÜFİ, ÖZEL VEYA BAĞLI OLAN HASARLAR, AVUKAT GİDERLERİ, HARCAMALAR VEYA İÇERDİĞİ BİLGİLERDEN YA DA CİHAZIN VEYA TARAFINIZDA ERİŞİNLE İÇERİK YA DA HİZMETİN KULLANIMINDAN VEYA ÜÇÜNCÜ TARAF TAN KAYNAKLANACAK DİĞER HASARLARDAN BU TİP HASARLARIN OLASILIĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLSE DAHİ SORUMLU OLMAYACAKTIR.

Üçüncü taraf hizmetleri değiştirilebilir, bekletilir, kaldırılabilir, sonlandırılabilir veya kesilebilir ya da bildirilmeksizin herhangi bir zamanda erişim engellenebilir ve TCL herhangi bir zaman diliminde herhangi bir içeriğin ya da hizmetin kullanılabilir olacağını beyan edemez veya garanti edemez. İçerik ve hizmetler, üzerlerinde TCL'nin kontrolünün olmadığı ağırlar ve aktarma tesisleri vasıtasıyla üçüncü taraflarca aktarılır. Bu feragatnamenin genel çerçevesini kısıtlamadan TCL, açıkça bu cihaz tarafından kullanılabilir yapılan bir içerik veya hizmetin değiştirilmesi, kesilmesi, devre dışı bırakılması, kaldırılması veya askıya alınması tüm sorumluluğu ve yükümlülüğü reddeder. TCL, her durumda bildirmeksizin ve sorumluluk almadan belirli servis veya hizmetlerin kullanılması veya bunlara ulaşılması hakkında sınırlamalar koyabilir. TCL, içerik ve hizmetlerle ilgili müşteri hizmetlerinden sorumlu ve yükümlü değildir. İçerik ve hizmetlerle ilgili tüm soru ve istekler doğrudan ilgili içerik ve hizmet sağlayıcılarına yöneltilmelidir.

Cihaz güncelleme

Tipik olarak, bazı cihazlar her üç ayda bir güncellenir, ancak her zaman kesin değildir. Bazı cihazlar, özellikle üç yıldan daha uzun süre önce satılmış olanlar, yalnızca kritik bir güvenlik açığı bulunduğu ve düzeltildiğinde güncellenecektir.

Kullanıcılar için Eski Ekipmanın ve Pillerin İmhası ile ilgili Bilgiler**[Avrupa Birliği]**

Bu semboller, bu sembolü içeren elektrikli ve elektronik ekipmanın ve pillerin kullanım ömürlerinin sonunda genel evsel atıklar gibi imha edilmemesi gerektiğini gösterir. Bunun yerine ürünler, ulusal yönetmeliklere ve 2012/19/EU, 2006/66/EC ve 2008/12/EC direktifine göre elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüştürülmesi ve ayrıca pillerin uygun şekilde değerlendirilmesi, geri kazanılması ve geri dönüştürülmesi için uygun toplama noktalarına teslim edilmelidir.



Bu ürünleri doğru şekilde imha ederek doğal kaynakların korunmasına ve aksi durumda bu ürünlere yönelik uygun olmayan atık işleme yöntemlerinden kaynaklanabilecek çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri önlemeye yardım edeceksiniz.

Toplama noktaları ve bu ürünlerin geri dönüşümüyle ilgili daha fazla bilgi için lütfen bulunduğunuz bölgenin belediyesi, evsel atık imha servisiniz veya ürünü satın aldığınız mağaza ile irtibat kurun.

Bu atıkların hatalı şekilde imha edilmesi üzerine ulusal kanunlara göre ceza uygulanabilir.

[İş yeri kullanıcıları]

Bu ürünü imha etmek isterseniz lütfen tedarikçinizle irtibat kurun ve satın alma sözleşmesinin şartlar ve koşullar kısmını kontrol edin.


[Avrupa Birliği dışındaki Diğer Ülkeler]

Bu semboller yalnızca Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu öğeleri imha etmek isterseniz lütfen eski elektrikli ve elektronik ekipmanların idaresine yönelik yürürlükteki ulusal kanunlara ve bulunduğunuz ülkedeki diğer kurallara uygun şekilde imha edin.

Uyarı:
Pii
Pii sembolünün altındaki Pb işareti, bu pilin kurşun içerdiğini gösterir.

Özel uzaktan kumanda

Televizyonunuzun pek çok işlevine ekranda görüntülenen Menüler'den ulaşabilirsiniz. Televizyonunuzla birlikte verilen uzaktan kumanda Menüler'de gezinmek ve tüm genel ayarları yapılandırmak için kullanılabilir.

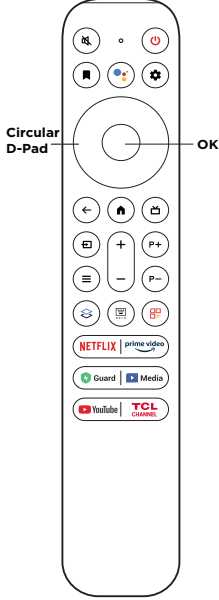


- Sesi kapatmak ve tekrar açmak içindir.
- Ana menüde gezinmek içindir.
- Varlığı izleme listesine ekleyin. (Yalnızca Google TV modunda kullanılabilir.)
Google Asistan ile konuşmak için uzaktan kumandadaki **Google Assistant** (Google Asistan) düğmesine basın. (Yalnızca Google TV modunda kullanılabilir ve ağ bağlantısı normaldir.)
- Pano menüsünü görüntülemek için.
Navigasyon yön düğmeleri.
- Circular D-Pad**
- OK** Girişi veya seçimi onaylayın. (Kanal listesi TV modunda görüntülenebilir.)
- Önceki menüye geri dönmek ya da bir uygulamadan çıkmak içindir.
- Smart TV ana sayfasına erişmek için.
- Elektronik Program Kılavuzuna erişmek için (yalnızca dijital kanallar için kullanılabilir).
- Giriş kaynağını seçmek içindir.
- Sesi kontrol etmek içindir.
- P+/P-** Kanalları değiştirmek içindir.
- Seçenek menüsünü görüntülemek içindir.
- Hızlı paneli görüntülemek için.
- Varsa sanal uzaktan kumanda klavyesini açmak için.
- Ekranda TCL ana sayfasını açmak için.
- NETFLIX** Varsa Netflix'e erişmek için.
- prime video** Varsa Prime video (Prime videoya) erişmek için.
- Guard** Varsa Güvenlik Korumasına erişmek için.
- Media** Ortam Yürütücüsüne Erişim eğer mevcutsa.
- Youtube** Varsa YouTube erişmek için.
- TCL CHANNEL** TCL Kanalına erişmek için.

Notlar:

- Bu uzaktan kumanda yalnızca seçilen modeller için kullanılabilir. Uzaktan kumanda türü önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.
- Belirli işlevlere yalnızca sanal uzaktan kumanda klavyesinden erişilebilir, lütfen görüntülemek için uzaktan kumandadaki düğmesine basın ve uygun şekilde çalıştırın.
- Uygulama düğmeleri modele göre farklılık gösterebilir. Uygulama düğmesi, ilgili Uygulamaya erişmek için kullanılır.
- **Google Assistant** (Google Asistan) tuşuna ilk defa basarken uzaktan kumandayı TV ile eşleştirmek için ekrandaki kılavuzu takip edin.
- Google TV, bu cihazdaki yazılım deneyiminin adıdır ve Google LLC'nin ticari markasıdır.
- Google Asistan, bazı dillerde ve ülkelerde mevcut değildir.

Pilleri takma

1. Arka kapağı gösterildiği gibi açmak için bastırın.
2. İki tane AAA pili, pil yuvasında işaretli kutuplara göre takın.
3. Arka kapağı gösterildiği gibi yerine takın.

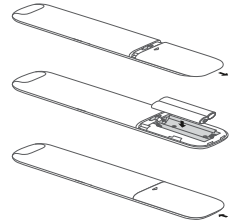

Not: Uzaktan kumanda türü önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.



80120-003255