

TCL

androidtv

KULLANIM KILAVUZU



TCL 32S65A LED TV
TCL 43S65A LED TV

Bu Kullanım Kılavuzundaki şekiller ve resimler, yalnızca başvuru kaynağı olarak verilmiş olup ürünün gerçek görünümünden farklılık gösterebilir. Ürün tasarımı ve özellikleri, önceden bilgi verilmeksizin değiştirilebilir.

İçindekiler

Bölüm 1 - Oturum Açma

Ölçüler	1
Uyarılar	1
Ürün	1
Elektrik Fişi	1
Elektrik Kablosu ve Sinyal Kablosu	1
Çevre Kullanımı	1
Bakım	1
TV Setinin Duvara Asılması	1
Yangın tehlikesi.....	2
Çocuk güvenliği	2
Ürün taşınabilir değildir	2
Enerji tasarrufu hakkında bilgi	2
Çevre bilgisi	2
Ambalajın imhası	2
WEEE Yönetmeliğine uyum ve Atık Ürünün bertarafı ...	2
PCB Uygunluğu	2
Arayüz kriterleri.....	2
Televizyon özellikleri	3
Ayak Montajı	4
Uzaktan kumanda fonksiyonu	5
Uzaktan kumandanın kullanımı	5
Pillerin takılması	5
TV Açma ve Kapama	6
İlk Kurulum	6

Bölüm 2 - Başlarken

Elektrik ve Anten Bağlantısı	7
İnternet Bağlantısı	8

Bölüm 3 - Temel TV fonksiyonları

Kanallara erişim	9
Bağlı cihazları izlemek.....	9
Ses Ayarlamak	9
Android TV Ana Sayfasına Erişim	9
TCL kanalına erişim	9
TV ayarları menüsünün kullanımı	9

Bölüm 4 - TV'nizden daha fazla yararlanmak

Kanalların kurulumu	10
Ortak arayüz	10
Ortak arayüz modülünün kullanımı	10
Ortak arayüz hizmetlerine erişim	10
Altyazı kullanımı	10
Altyazı açma/kapama	10
Dijital TV kanalları üzerindeki altyazı lisanlarını etkinleştirmek.....	10
Dijital TV Kanallarında altyazı tipinin seçilmesi	10
Teleteks Kullanımı	11
Şifre çözme sayfası dili seçimi	11
Dijital Teleteks lisanı	11

T-Link	11
T-Link etkinleştirme veya etkisizleştirme	11
Auto Power On (Otomatik Güç Açma) modunu kullanma	11
Auto Standby (Otomatik Beklemeye alma) modunu kullanma	11
EPG (Elektronik Program Rehberi) Kullanımı	11
Bluetooth fonksiyonu	11
(Hızlı Başlangıç) Fonksiyonunun kullanımı	11
Ağ tabanlı uyandırma	11
Fabrika ayarlarına geri döndürme	11
Ebeveyn Kontrolü Şifresi.....	11

Bölüm 5 - Diğer Bilgiler

Sorunlar ve Çözümler	12
Sorun giderme	13

Bölüm 6 - Uygunluk Beyanı

Uygunluk Beyanı	14
Uygunluk Beyanı	15
Uygunluk Beyanı	16
Uygunluk Beyanı	17

Bölüm 7 - Kullanım Hataları

Elektrik Kablosu ve Fişi	18
Nem ve Su.	18
Havalandırma	18
Isı Kaynakları ve Yangın	18
Kulaklık Sesi	18
Duvar Bağlantısı (isteğe bağlı)	18
Enerji Tüketimi	18
Kullanım Hataları ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar	18

Tüketici Seçimlilik Hakları

Tüketici Seçimlilik Hakları	19
-----------------------------------	----

Bölüm 8 - Garanti Belgesi

Garanti Belgesi	20
Garanti Hüküm ve Koşulları	21
Garanti Hüküm ve Koşulları	22
Tüketici Seçimlilik Hakları	23
Kullanım Hataları ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar	24

Bölüm 9 - Yetkili Servisler

Yetkili Servisler	25
-------------------------	----

Diğerleri

Yasal Açıklama	26
----------------------	----

Teknik Özellikler

TCL 32S65A	27
TCL 43S65A	28

Önlemler

Seti çalıştırmadan önce tüm talimatları okuyun.

İleride kullanmak için bu talimatları iyi saklayın.

Uyarı

Bir televizyon seti düşerek ciddi kişisel yaralanmalara veya ölüme neden olabilir. Başta çocuklara yönelik olmak üzere pek çok yaralanma, aşağıdaki gibi basit önlemler alınarak önlenebilir:

- DAİMA televizyon setinin üreticisi tarafından önerilen dolapları veya stantları veya montaj yöntemlerini kullanınız.
- DAİMA televizyon setini güvenli destekleyebilecek mobilyalar kullanınız.
- DAİMA televizyon setinin destekleyen mobilyanın kenarından sarkmadığından emin olunuz.
- DAİMA çocukları, televizyona veya kontrollerine ulaşmak için mobilyalara tırmanmanın tehlikeleri konusunda eğitiniz.
- DAİMA televizyonunuza bağlı kabloları, takılıp düşmeyecek, çekilmeyecek veya tutulmayacak şekilde yönlendiriniz.
- ASLA televizyon setini dengesiz bir yere yerleştirmeyiniz.
- ASLA hem mobilyayı hem de televizyon setini uygun bir desteğe sabitlemeden, televizyon setini yüksek mobilyaların (örneğin büfe veya kitaplık) üzerine yerleştirmeyiniz.
- ASLA televizyon setini, televizyon seti ile destekleyen mobilya arasında bulunabilecek kumaş veya diğer malzemelerin üzerine koymayınız.
- ASLA televizyonun veya televizyonun yerleştirildiği mobilyaların üzerine çocukları tırmanmaya teşvik edebilecek oyuncaklar ve uzaktan kumandalar gibi nesneler koymayınız.

Mevcut televizyon seti muhafaza edilecek ve yeri değiştirilecekse yukarıdaki hususlar aynı şekilde uygulanmalıdır.

Ürüne harici bir anten veya kablo sistemi bağlıysa voltaj dalgalanmalarına ve birikmiş statik yüklere karşı bir miktar koruma sağlamak için anten veya kablo sisteminin uzman bir kişi tarafından topraklandığından emin olunuz.

Ürün

- Arka kapaktaki havalandırma deliklerinin önünü veya üzerini kapatmayın.
- Dolap gözlemlerinden içeriye doğru herhangi bir eşya veya cisim itmeyin. İçeri soktuğunuz cisim, akım taşıyan parçalara veya kısa devre parçalarına değebilir, bu da yangına, elektrik çarpmasına veya cihazda hasar meydana gelmesine neden olabilir.
- Dolabı açmaya çalışmayın, bu hasara neden olabilir. İçinde bakımını kendi başınıza yapabileceğiniz hiçbir parça bulunmamaktadır. Tüm bakım işlemleri yetkili ve kalifiye personel tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Ekran yüzeyine parmaklarınızla dokunmayın; bu TV ekranını çizebilir veya şeklini bozabilir. TV ekranı üzerine aşırı güç uygulayarak bastırmayın, bu TV ekranına ciddi zarar verebilir.

Elektrik Fişi

- Aşağıdaki durumlarda setin fişini çekin:
 - Set uzun bir süre kullanılmayacaksa.
 - Güç kablosu veya elektrik prizi/fişi hasar görmüşse.
 - Şimşekli fırtına sırasında, elektrik fişini ve anten fişini mutlaka çekin.
 - Ürünü kurmak ve ayarlamak için talimatları takip edin. Diğer kumandaların yanlış ayarlanması hasara neden olabileceğinden, bu kullanım talimatları kapsamındaki kontrolleri ayarlayın. Belirtilen durum meydana gelirse, seti fişten çekin ve servis personeli ile iletişime geçin.

- Set darbeye maruz kalırsa veya yere düşürse ve dolap hasar görmüşse.
- Elektrik fişinin veya cihaz bağlaştırmacısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı durumlarda, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda tutulmalıdır.

("Bağlantı kesme cihazı olarak bir tüm kutuplu şebeke şalteri kullanıldığında, şalter kolayca kullanılabilir durumda olmalıdır.")

Güç Kablosu ve Sinyal Kablosu

- Güç kablosunun ve sinyal kablosunun üzerine herhangi bir eşya koymayın veya üzerine basarak geçmeyin.
- Güç kablosunu ve sinyal kablosunu ezilmemesine dikkat edin.
- Güç kablosunu veya elektrik prizini aşırı yüklemeyin.
- Güç kablosunu ve sinyal kablosunu neme maruz bırakmayın.

Çevre Kullanımı

- Seti sağlam olmayan bir tekerlekli sehpa, sehpa veya masa üzerine yerleştirmeyin.
- Seti iyi şekilde havalandırılan bir odaya yerleştirin.
- Seti nemli ve soğuk alanların yakınında kullanmayın.
- Seti doğrudan güneş ışığı, ateş veya benzeri ısının aşırı olduğu ortamlara maruz bırakmayın ve cihazın üzerine yanan mum gibi açık alev kaynakları koymayın.
- Seti, üzerine herhangi damlama veya sıçrama olabilecek durumlara maruz bırakmayın ve cihaz üzerine vazo gibi sıvı dolu nesneler koymayın.
- Seti tozlu ortamlarda kullanmayın.
- Çalışma Ortamı Sıcaklığı: 5 °C ila 35 °C (41 °F ila 95 °F) Çalışma Ortamı Nem Oranı: %20 ila %80, yoğunlaşma olmadan Depolama Ortamı Sıcaklığı: -15 °C ila 45 °C (5 °F ila 113 °F) Depolama Ortamı Nem Oranı: %10 ila %90, yoğunlaşmaz.

Bakım

UYARI: Kurulum, bakım, temizlik ve tamir işlemleri sırasında ürünün fişini prizden çıkarın.

- Ürün kabinini kuru veya hafif nemlendirilmiş yumuşak bir bezle temizleyin. Islak bez ve deterjan (Cam Temizleyici deterjanlar, kolonya ve diğer tüm temizlik kimyasalları) kullanmayın.
- Temizlerken ekrana aşırı kuvvet uygulamayın.
- Temizlik işlemlerinde tiner veya benzin gibi yanıcı maddeler kullanmayın.

TV Setinin Duvara Asılması

Uyarı: Bu işlem iki kişi tarafından gerçekleştirilmelidir.

Güvenli bir montaj için aşağıdaki güvenlik uyarılarına uyun:

- Duvarın TV seti ve duvar montaj düzeneğinin ağırlığını taşıyıp taşıyamadığını kontrol edin.
- Duvar montajı ile birlikte verilen montaj talimatlarına uyun.
- TV seti dikey bir duvara monte edilmelidir.
- Yalnızca duvar malzemesine uygun vidalar kullandığınızdan emin olun.
- TV seti kablolarının, takılıp düşme tehlikesi yaratmayacak şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
- TV setlerimizle ilgili diğer tüm güvenlik talimatları bu ürünümüz için de geçerlidir. (**Not:** Bazı TV modelleri duvara monte edilmek üzere tasarlanmamıştır.)

Yangın Tehlikesi



Yangın çıkmasını önlemek için, mumları veya diğer açık alev kaynaklarını her zaman bu üründen uzak tutun.

Mumları ya da diğer açık alevleri televizyondan uzak tutun.

Pilleri doğrudan güneş ışığı, ateş vb. aşırı ısı kaynaklarına maruz bırakmayın.

Bu sembol, içeride yüksek voltaj olduğunu gösterir. Z&\ Bu ürünün herhangi bir iç parçasıyla her türlü tema £—* tehlikelidir.



Bu sembol, içeride yüksek voltaj olduğunu gösterir. Bu ürünün herhangi bir iç parçasıyla her türlü temas tehlikelidir.



Bu sembol, sigortanın nötr durumda olabileceğini ve faz iletkenlerinin enerjisini kesmek için şebekenin kesilmesi gerektiğini gösterir.

Çocuk güvenliği

- Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikelidir. Ambalaj malzemelerini çocukların ulaşamayacakları bir yerde muhafaza edin.
- Çocuklarınızı televizyonun üzerine konulduğu sehpa/ mobilya ya tırmanma ve televizyona ulaşma tehlikeleri konusunda uyarınız.
- Kullanım ömrü biten pilleri çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza ederek Atık toplama noktasına ulaştırınız.

Ürünün taşınması

- Ürünü, taşımadan önce elektrik fişini prizden çekin.
- Anten ve varsa bağlı harici cihazları sökün.
- Ürünün orjinal ambalaj kutusu mevcut ise ambalaj kutusu ile değil ise balon kabarcıklı ambalaja veya kalın bir mukavvaya sarın ve taşıma sırasında hasar görmemesine dikkat edin.

Enerji tasarrufu ile ilgili bilgiler

- Eğer televizyonunuzu bir süre kullanmayacaksanız, bekleme moduna alın. Bekleme modunda, televizyon çok az enerji kullanır.
- Eğer televizyonunuzu uzun bir süre boyunca kullanmayacaksanız, varsa güç düğmesinden kapatın ya da fişini prizden çekin. Eğer cihazınızı kapatırsanız ya da elektrik bağlantısını keserseniz, açılma zamanlayıcısı ve programlanmış kayıtlar çalışmayacaktır.
- Televizyonunuz için, güneş ışığının ekrana yansımayaacağı bir yer seçin. Böylece daha düşük bir arka ışık seçilebilir ve enerji tasarrufu sağlanır. Cihazınız, parlaklık ayarı azaltıldığında daha az enerji harcayacaktır.

Çevre ile ilgili bilgiler



Pb



Pilleri, evsel atıklarla birlikte atmayın.

Kullanılmış piller, perakende mağazalarına veya genel toplama noktalarına teslim edilmelidir.

Böylece çevrenin korunmasına yardımcı olabilirsiniz.

Ürünü, kullanım ömrünün sonuna geldiğinde, normal ev atıklarıyla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik donanımların geri dönüşümü için bir geri dönüşüm merkezine götürün.

Ambalajın imha edilmesi

Ürününüzün ambalaj malzemelerini, çevre açısından güvenli bir şekilde geri dönüşüme tabi tutulmaları için yerel yetkililerin talimatlarına göre ayrı olarak atın.

AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması

Bu ürün, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği"nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE Yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin.

PCB Uygunluğu

"PCB (Poliklorlubifenil) içermez."

Arayüz kriterleri

- Bu ürün Türk Telekomünikasyon şebekelerinde kullanıma uygun olarak üretilmiştir.
- Bu cihaz aşağıdaki Avrupa ülkelerinde yasal düzenlemeler göz önünde bulundurularak kullanılabilir.






AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, HR, TR.

- 5150 -5350 MHz bandı yalnızca iç mekanlarda kullanılabilir. (Wi-Fi/Bluetooth entegre model ya da Wi-Fi entegre model için).
- Bu cihaz Avrupa harici ülkelerde çalıştırılabilir.
- Bu Cihazın WLAN (Wifi) özelliği sadece bina içersin de kullanılır. Türkiye'de bina dışında kullanımı yasaktır.
- Bina dışı kullanımında WLAN (Wifi) özelliğinin kapalı olduğundan emin olunuz.

Ayak Montajı


Notlar:

- Masa standı monte edilmişse, aşağıdaki talimatları dikkate almayın.
- Talimatları size tedarik edilen masa temelinde uygulayın.
- Bu yayında yer verilmiş olan çizgeler yalnızca temsil amaçlıdır.
- Hasarı önlemek için vidaları ve plastik parçaları, bilhassa da montaj sürecinde, yağ ve organik solventlerden uzak tutun.
- Kurulum esnasında, ekranın çizilmesini ve hasar görmesini önlemek için ekranın altına yumuşak bir materyal serin.
- TV yüzüstü konulduğunda, ekranın çizilmesini önlemek için ekrana keskin uçların çarpmasına mani olun.
- TV'yi duvara monte etmek isterseniz, uygun bir duvar bağlantı parçası satın alın.

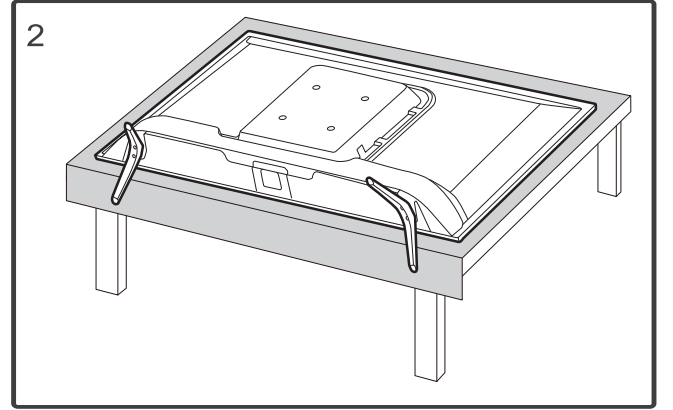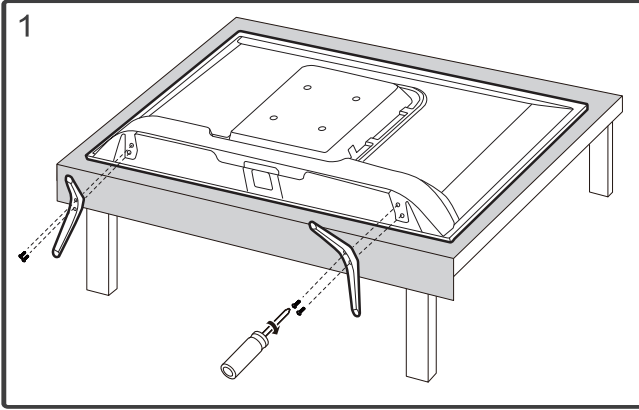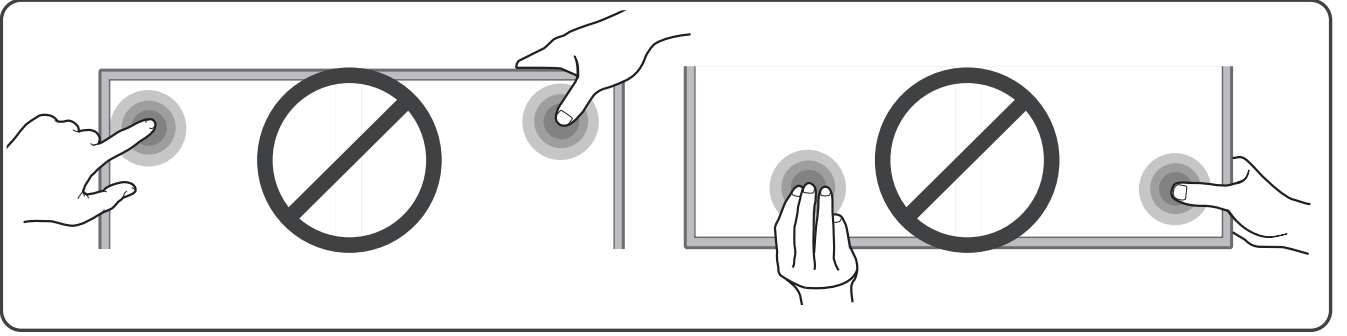

Uzaktan kumanda fonksiyonu

Televizyonunuzun fonksiyonlarının büyük çoğunluğu, ekranda beliren menüler vasıtasıyla gerçekleştirilebilmektedir. Setinizle birlikte tedarik edilen uzaktan kumanda(lar), menüler arasında dolaşımı ve genel ayarların düzenlenmesinde kullanılabilir.

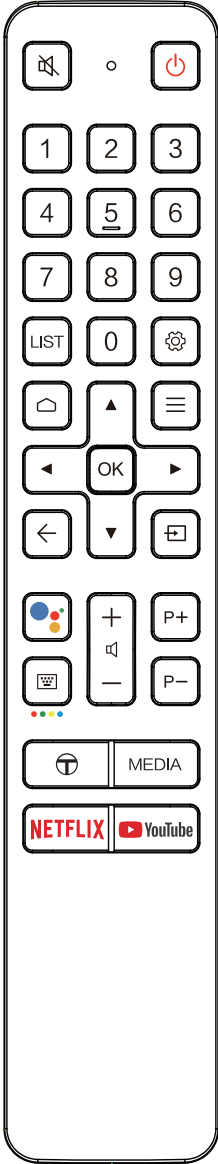

- Bekleme konumu / Bekleme konumunda çıkış.
- TV Ayarları menüsünü göstermek.
- Akıllı TV ana sayfasına erişim.
- Seçenek menüsünü göstermek.
- Gezinme yönü düğmeleri.
- OK** Herhangi bir giriş veya seçimi doğrulamak. Bu düğme ayrıca TV'deki kanal listesini göstermekte de kullanılır.
- Bir önceki menüye geri dönmek veya bir uygulamadan çıkmak.
- Girdi kaynağını seçmek.
- Google Asistanıyla konuşmak için uzaktan kumandanız üzerinde bulunan Google Asistanı düğmesine basın. (Yalnızca ağ bağlantısı normal iken çalışırdır.)
- Mümkün durumlarda sanal uzaktan kumanda klavyesini açtırmak.
- Sesi kontrol etmek.
- P+/P-** Kanalları değiştirmek.
- NETFLIX** Netflix'e erişmek. (Bazı modeller için mevcut değildir.)
- TCL Kanalına erişmek.
- MEDIA** Mevcutsa Medya Oynatıcısına erişmek.
- Mevcutsa YouTube'a erişmek.
- LIST** Kanal listesini göstermek.
- Numeric Buttons** Kanal numarası veya bir rakam girmek.
- Sesi kesmek ve geri açmak.

Notlar:

- Uzaktan kontrol tipi bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.
- Uzaktan kumanda üzerindeki düğmesine basılarak açılacak sanal uzaktan kumanda klavyesini uygun şekilde kullanmak suretiyle belli fonksiyonlara erişim mümkündür.
- Google ve Android TV, Google LLC ticari markalarıdır.
- Google Asistanı, belli lisan ve ülkelerde mevcut değildir.


- Uzaktan kumandanın kullanımı

Google Asistanı düğmesini ilk kez kullandığınızda, uzaktan kumandayı TV ile eşleştirmeye yönleneceksiniz.

- a. Uzaktan kumanda ile TV arasını 1 metrede tutarak, eşleştirme talimatları için ekran-üstü kılavuzu takip edin. Başarılı aktivasyon sonrası Google Asistanı düğmesini kullanabilirsiniz.
- b. Bu Google Asistanı fonksiyonu yalnızca belli uygulamalardan içerik araması için mevcuttur.
- c. Sesli arama işlemini daha da güçlendirmek için, **Ayarlar**daki lisanları yerel lisanınıza ya da resmi lisana ayarlayın.

- Pillerin takılması

1. Arka kapağı çizimdeki gibi açabilmek için itin.
2. İki adet AAA pili pil mahfazasında belirtilen polarite işaretlerine uygun şekilde yerleştirin.
3. Arka kapağı çizimdeki gibi yerine geri takın.

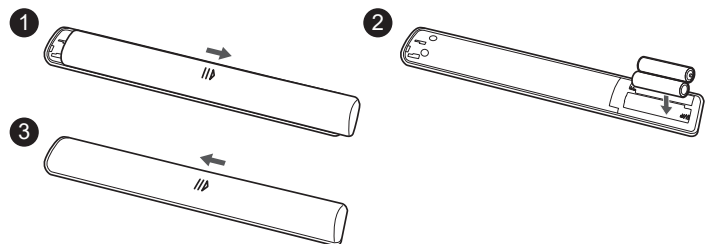

Önemli:


Piller, güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır. Uzaktan kumanda uzun süreliğine kullanılmayacak ise pilleri çıkartın. Ekipman içinde bırakılacak olan piller bozulma veya korozyon sızıntı sebebiyle hasara yol açarak garantinin geçerliliğini ortadan kaldırabilir.

Çevreyi koruma maksadıyla pil bertarafında yerel geri dönüşüm tesislerine müracaat edin. Pilleri talimatlara uygun şekilde bertaraf edin.

İKAZ: Pillerin yanlış tipte pillerle değiştirilmesi infilâk riski taşır. Pilleri yalnızca aynılarıyla, ya da ekipman imalatçısının tavsiye ettiği eşdeğer tipte pillerle değiştirin.

Uzaktan kumandanızdaki pillerin bitmesi durumunda, TV setiniz üzerindeki düğmeyi kullanabilirsiniz. Düğme, aşağıda belirtildiği şekilde iş görür:

Güç açık / Beklemede

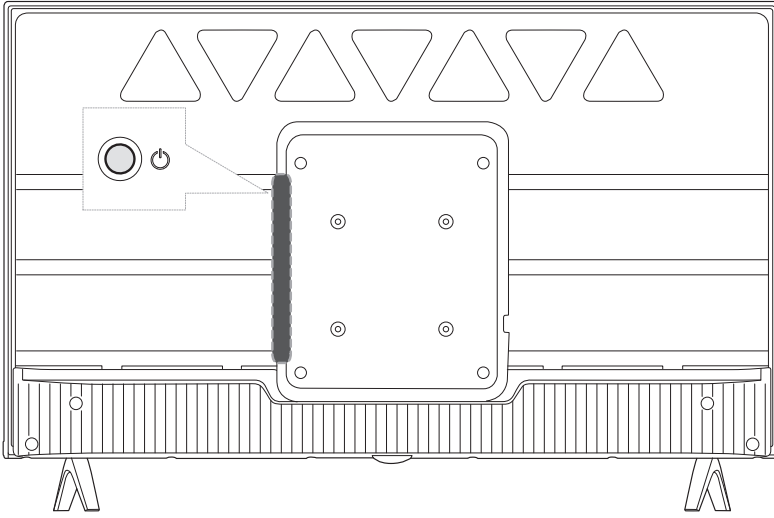

TV Açma ve Kapama

1. Güç kordonu bağlandığında, TV doğrudan açılacak veya beklemede moduna geçecektir. TV beklemede modunda ise, açmak için set üzerinde yer alan  düğmesine, ya da uzaktan kumanda üzerinde yer alan  düğmesine basın.
2. TV'yi beklemede moduna aşmak için, uzaktan kumanda üzerinde yer alan  düğmesine basın. TV güç almaya devam edecek, ancak daha az enerji tüketecektir.
3. TV'yi kapatmak için, şebeke fişini şebeke prizinden çekin.

İlk Kurulum


Seti ilk defa açtığınız vakit, Hoş Geldiniz sihirbazı belirecek ve size ilk kurulum süreci boyunca kılavuzluk edecektir. Lisan seçimi, ağı bağlanma ve daha pek çok işlemi gerçekleştirebileceğiniz ilk kurulum sürecini tamamlamak için ekran-üzeri talimatları takip edin. Her bir adım esnasında ya bir seçimde bulunun, ya da adımı atlayın. Bir adımı atlamanız halinde, kurulumu sonrasında ayarlar menüsünden gerçekleştirebilirsiniz.

Elektrik ve Anten Bağlantısı


Güç kordonunu bağladıktan sonra TV'yi açmak için **POWER** düğmesine basın.

Notlar:

- Figürler yalnızca temsil amaçlı olup, güç prizinin yeri TV modeline göre farklılık gösterir.
- Cihazların bağlanması esnasında güç kordonunun bağlantısını kesin.

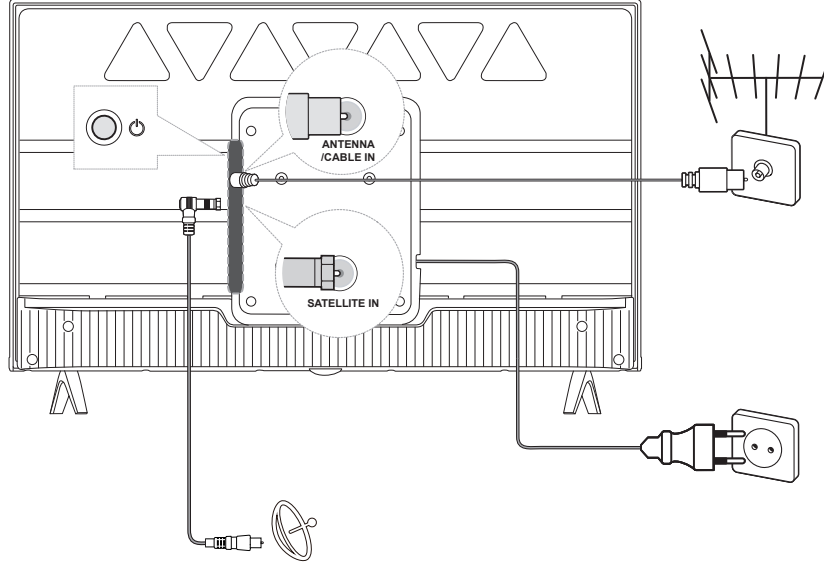


Blu-ray Disk oynatıcı, HD oyun konsolu, HD kamera kaydedici, kulaklık, CI modülü bağlama

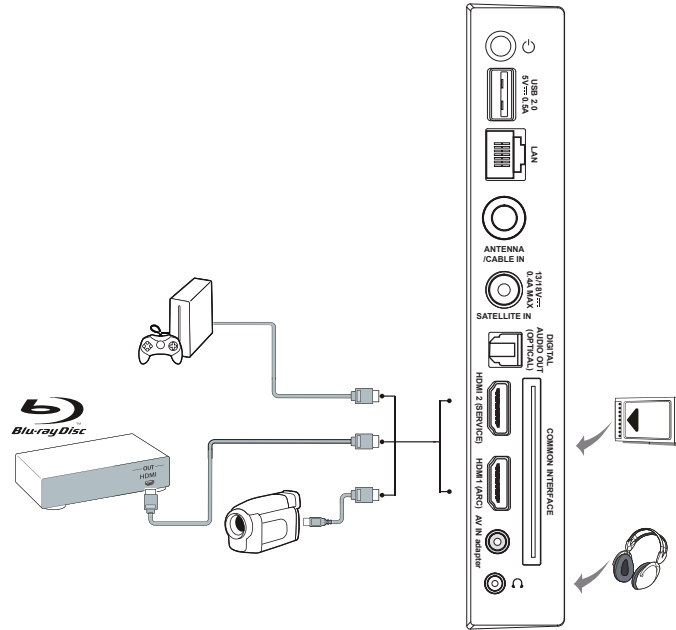


İnternet'e bağlanma

Not: Aşağıdaki talimatlar TV'nizin kablolu veya kablosuz ağına bağlanmasında takip edilebilecek yaygın biçimde kullanılan yöntemlerden ibarettir. Bağlantı metodu, hâlihazırdaki ağ konfigürasyonunuza göre farklılık arz edebilir. Ev ağı hakkında her hangi bir sorunuz olması halinde, İnternet hizmet sağlayıcınızla irtibata geçin.

Kablolu Bağlantı

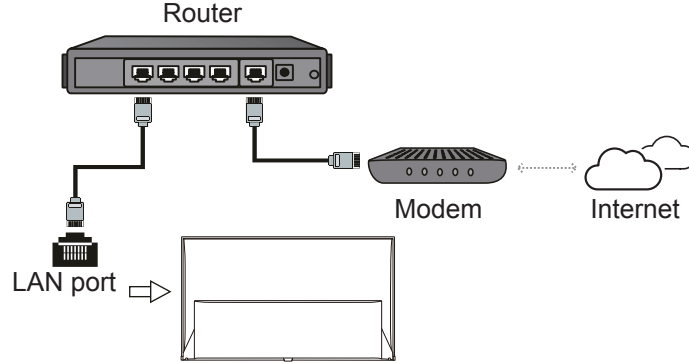

Kablosuz Bağlantı

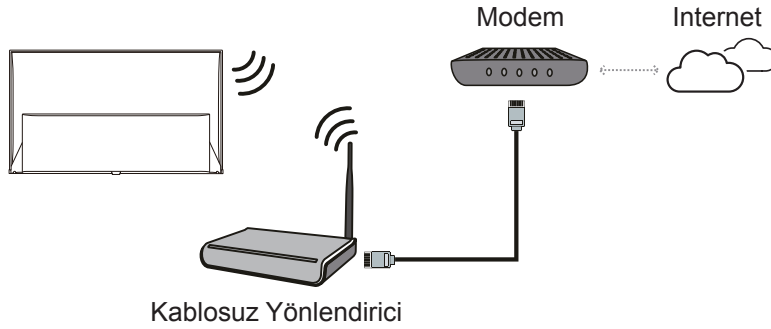

Ağ ayarları:

1. Android TV ana sayfasını ekrana getirmek için uzaktan kumanda üzerindeki  basın.
2. İmleci ekranın sağ üst köşesinde yer alan  getirmek için  /  /  /  basın ve Ayarlar menüsüne girebilmek için **OK** basın.
3. **Network & İnternet**'i seçimi için  /  basın, alt menüye girmek için **OK** basın ve ağı kurmak için de ekran-üstü kılavuzu takip edin.

Notlar:

- TV'niz yukarıdaki diyagram üzerinde görünür olan konektörlerin hepsine sahip olmayabilir. USB ve HDMI portlarının adedi TV modeline göre farklılık arz edebilir.
- Düğme ve konektör lokasyonları TV modeline göre farklılık arz edebilir.
- USB konektörleri USB sürücülerinde veri girişi ve uygun durumlarda ilgili diğer USB cihazlarını bağlama amaçlıdır.
- Tüm USB cihazları, herhangi bir uzatma kablosu olmaksızın, TV setine doğrudan bağlanmalıdır. Uzatma kablosuna illâ gerek duyulursa da, kablunun maksimum 50 cm uzunluğunda olması önerilir. Daha uzun uzatma kablolarında ferit taneleri bulunmalıdır.
- ARC (Ses Dönüş Kanalı) fonksiyonu yalnızca ARC'yle belirtilen HDMI portu üzerinde desteklidir. ARC fonksiyonunu kullanabilmeniz için, öncelikle T-Link fonksiyonunu **T-Link** bölümünde gösterildiği şekliyle ilk seferliğine açmanız rica olunur.
- Olası parazitlerine önlenmesi için yüksek kaliteli ve iyi mahfazalı HDMI kabloları kullanmanız önerilir.
- 3.5 mm TRS konektörlü kulaklıklar kullanmanız rica olunur. Kulaklıklardan gelecek aşırı ses basıncı işitme kayıplarına yol açabilir.

Kanallara erişim

Nümerik düğmeleri kullanarak: kanallara erişmek için numarasını uzaktan kumanda üzerindeki nümerik düğmelere basın.

LIST düğmesini kullanarak: kanal listesini ekrana getirmek için uzaktan kumanda üzerindeki LIST düğmesine basın, ardından da ▲/▼/◀/▶ ve OK düğmelerini kullanarak kanalınızı seçin.

▲/▼ düğmelerini kullanarak: kanallar arasında kaydırarak gezinmek için ▲/▼ düğmelerine basın.

OK düğmesini kullanarak: kanal listesini ekrana getirmek için OK düğmesine basın, ardından ▲/▼/◀/▶ düğmelerine, en son da OK düğmesine basarak kanalınızı seçin.

☑ düğmesini kullanarak: sanal uzaktan kumanda klavyesini ekrana getirmek için ☑ düğmesine basın, ardından ister nümerik düğmelere, ister LIST düğmesine basarak uygun şekilde kullanın.

P+/P- düğmelerini kullanarak: kanallar arasında kaydırarak gezinmek için uzaktan kumanda üzerindeki **P+/P-** düğmelerine basın.

Bağlı cihazları izlemek

Kaynak listesini ekrana getirmek için uzaktan kumanda üzerindeki ☑ düğmesine basın.

TV veya diğer girdi kaynaklarını seçmek için ▲/▼ düğmelerine basın, doğrulamak için de OK basın.

Ses Ayarlamak

Ses kontrolü: sesi açmak veya kısmak için uzaktan kumanda üzerindeki 🔊/— düğmelerine basın.

Android TV Ana Sayfasına Erişim

İnternet Uygulamalarını (Apps) ve özellikle de adapte edilmiş İnternet web sitelerinin keyfini sürmenize ve TV'niz için sistem ayarlamaları yapabilmenize olanak verir. TV uzaktan kumandasıyla kumanda edebilirsiniz.

UYARI:

- Akıllı TV uygulamalarını kullanmadan evvel ağ ayarlarını düzenleyin.
- Ağ şartlarınıza bağlı olarak geç yanıtlar ve/veya kesintiler meydana gelebilir.
- Bir uygulamayı kullanmada problem yaşıyorsanız, içerik sağlayıcısıyla temasa geçmeniz rica olunur.
- İçerik sağlayıcısının şartlarına bağlı olarak, uygulamaların güncellemelerine veya uygulamanın kendisine son verilmiş olabilir.
- Ülkenizin mevzuatına bağlı olarak, bazı uygulamalar sınırlı hizmet veriyor, ya da desteklenmiyor olabilir.
- Hizmet sağlayıcısı tarafından uygulama içeriğinde önceden bildirimde bulunulmaksızın değişiklikler gerçekleştirilebilir.

- Ülkenizdeki düzenlemelere bağlı olarak, bazı uygulamalarda servis sınırlı olabilir veya hiç desteklenemeyebilir.
- Uygulama içeriğindeki değişiklikler, hizmet sağlayıcısı tarafından önceden bildirilmeksizin gerçekleştirilebilir.

- TV ana sayfasını ekrana getirmek için uzaktan kumanda üzerindeki ☑ basın.
- Dilediğiniz uygulama, fonksiyon veya ayar girişlerini yapmak için ▲/▼/◀/▶ ve OK'a basın.
- Ana sayfaya dönmek için ← düğmesine basın.
- Ana sayfadan çıkmak isterseniz, ▲/◀/▶ kullanarak imleci ekranın sağ üst köşesindeki ☑ (Inputs) (Girdiler) alanına getirin ve OK basarak giriş yapın. Sonrasında önce ▲/▼, ardından da OK basarak, dilediğiniz girdi kaynağını seçin.

Not: İnternet'e bağlanmak vakit aldığından, Akıllı TV özelliğini kullanmak için TV'nizi beklemede konumundan çalışır konuma getirdikten sonra bir süre beklemeniz önerilir.

TCL Kanalına erişim

Önerilen içeriklerin keyfini sürmenize olanak sağlar.

- TCL Kanalına girmek için uzaktan kumanda üzerindeki ☑ basın, ya da ana sayfa üzerindeki **TCL Channel** ikonu vasıtasıyla erişim sağlayın.
- ← veya ☑ basarak çıkış yapın.

Not: TCL Kanalının UI (Kullanıcı Arabirimi) düzeni farklı modellere göre değişkenlik gösterebilir.

TV ayarları menüsünün kullanımı

Görüntü ve ses gibi TV ayarlarını düzenleyebilmenize olanak sağlar.

- TV ayarları menüsünü ekrana getirmek için uzaktan kumanda üzerindeki ⚙️ basın.
- Arzu ettiğiniz seçeneği seçmek için ▲/▼ basın, ilgili alt menüye giriş yapmak için de ▶ basın.
- Alt menülerde iken, menü seçenekleri arasında seçim yapmak için ▲/▼ basın, ardından da seçenekler listesine veya ilgili alt menüye giriş yapmak için OK/▶ basın, ya da açma/kapama için OK veya ayarı düzenlemek için ◀/▶ basın.
- Bir önceki menüye dönmek için ← basın.
- Menüyü kapatmak için ⚙️ basın.

Notlar:

- Uzaktan kumanda üzerindeki ≡ basıp, **TV ayarlarını seçip (eğer varsa)**, ardından OK basarak da **TV ayarları** menüsüne girebilirsiniz. Belli sinyal kaynakları için kimi seçenekler mevcut olmayabilir.
- LED motion clear'ı (LED hareket berraklığı)** on (açık) olarak ayarladığınız vakit, LED art ışığı kullanılarak hızlı hareket eden resimler daha berrak gözükcektir, ama görüntü de **LED motion clear off'a (kapalı)** nazaran daha koyu ve daha titreşimli olacaktır.

Kanalların kurulumu

Bu bölümde, kanalların nasıl otomatik olarak aranıp, kurulabileceği anlatılmaktadır. Bu işlem aşağıdaki durumlardan birisi söz konusuysa gerçekleştirilebilir:

- TV modunda hiçbir kanal bulunmadığı uyarısı alıyorsanız;
- Kanallarınızı güncellemek istiyorsunuz.

1. TV modunda iken, uzaktan kumanda üzerindeki  basın ve **Channel > Channel scan (Kanal > Kanal tarama)** seçin. Giriş yapmak için **OK/▶** basın.
2. TV, ülkenize veya bölgenize bağlı olarak kanalları kurup, ayarlar. Country/Region (Ülke/Bölge) seçimi yapmak için **▲/▼** basın ve giriş yapmak için **OK/▶** basın. Varsayılan şifreniz **1234**'ü, ya da **System > Lock (Sistem > Kilit)** menüsü üzerinden değiştirdiğiniz kendinize ait şifrenizi girin. **▲/▼** basarak ülkenizi veya bölgenizi seçin ve **OK** basarak doğrulayın.
3. **Automatic search (Otomatik arama)** seçmek için **▲/▼** basın, giriş yapmak için de **OK/▶** basın.
4. Tuner mode (Kanal arayıcı modu) seçmek için **▲/▼** basın ve **Cable, Antenna or Satellite (Kablo TV, Anten veya Uydu)** seçimi yapmak için de **◀/▶** basın. (Not: *Satellite seçeneği yalnızca seçkin modellerde mevcuttur*).
5. Ayarlama bulunacağınız diğer seçenekleri seçmek için **▲/▼** basın.
6. Ayarlama işlemi bittiğinde, **Search (Ara)** seçmek için **▼** basın ve kanal taramasını başlatmak için **OK** basın.
7. Kanal araması birkaç dakika sürebilir. Otomatik aramanın ardından, kanallar ön ayarlı şekilde sıralanırlar. Kanal listesinde değişiklik yapmak isterseniz, uzaktan kumanda üzerindeki  basın, **Channel > Channel organizer (Kanal > Kanal düzenleyici)** seçin ve giriş için **OK/▶** basın.
Not: Kanal aramasının yalnızca analog kanalları getirmesi kötü yayın şartlarından kaynaklanabilir, bu durum da imalatçının garantisine kapsamına girmez. İmalatçılar kimi bölgelerdeki yayın yokluğu veya kötü yayın şartlarından ötürü mesul tutulamazlar.

Ortak arayüz

Şifreli dijital TV kanalları bir ortak arayüz modülü ile dijital TV operatörünün temin ettiği bir kart yardımıyla deşifre edilebilirler.

Ortak arayüz modülü, seçtiğiniz operatör ve hizmetlere (ör. Pay TV) bağlı olarak bir dizi dijital hizmeti etkin hale getirebilir. Hizmetler ve şartları hakkında daha fazla bilgi edinmek için dijital TV hizmet operatörünüzle temasa geçin.

Ortak arayüz modülünün kullanımı

UYARI: Bir ortak arayüz modülünü yerleştirmeden evvel TV'nizi kapatın. Aşağıda belirtilen talimatlara uyduğunuzdan emin olun. Bir ortak arayüz modülünün hatalı biçimde yerleştirilmesi hem modülde, hem de TV'nizde hasara yol açabilir.yerleştirilmesi hem modüle hem de TV'nize zarar verebilir.

1. Ortak arayüz modülü üzerine basılı olan yönlendirmeleri takip ederek, modülü TV üzerinde bulunan ortak arayüz slotu içerisine yavaşça sokun.
2. Modülü gidebildiği kadar ileri doğru itin.
3. TV'yi açın ve ortak arayüz fonksiyonu aktive olana dek bekleyin. Bu, birkaç dakikanızı alabilir.

Not: Ortak arayüz modülünü slottan çıkartmayın. Modülün yerinden çıkartılması dijital hizmetleri deaktive edecektir.

Ortak arayüz hizmetlerine erişim

Ortak arayüz modülünü yerleştirip, aktive ettikten sonra, uzaktan kumanda üzerindeki  basın, **Channel > Common interface (Kanal > Ortak arayüz)** seçin ve giriş için **OK/▶** basın. Bu menü seçeneği yalnızca ortak arayüz modülü doğru biçimde yerleştirilip, aktive edilmesi halinde mevcutlu hale gelir. Ekran-üzeri uygulama ve içerikler dijital TV hizmet operatörünüzce sağlanmaktadır.

Altyazı kullanımı

Her bir kanal için altyazıları etkinleştirebilirsiniz. Altyazılar Teletext, ya da DVB-T/DVB-T2/ DVB-C/DVB-S/DVB-S2 dijital yayınları vasıtasıyla yayınlanmaktadır. Dijital yayınlarla birlikte, dilediğiniz bir altyazı lisanı seçebilme ilâve seçeneğine kavuşursunuz.

Altyazı açma/kapama

1. Uzaktan kumanda üzerindeki  basın, **Channel > Subtitle (Kanal > Altyazı)** seçin ve giriş için **OK/▶** basın.
2. **Subtitle** seçeneğini seçin, **OK** basarak açık/kapalı tercihinizi yapın.
3.  basarak menüyü kapatın.

Dijital TV kanalları üzerindeki altyazı lisanlarını etkinleştirmek

1. Uzaktan kumanda üzerindeki  basın, **Channel > Subtitle > Digital subtitle language 1st (Kanal > Altyazı > Dijital altyazı lisanı 1.)** seçin ve giriş için **OK/▶** basın.
2. Bir altyazı lisanını tercih ettiğiniz lisan olarak seçmek için **▲/▼** basın ve doğrulamak için **OK** basın.
3. **Digital subtitle language 2nd (Dijital altyazı lisanı 2.)** seçmek için **▲/▼** basın ve giriş için **OK/▶** basın.
4. İkincil altyazı lisanını seçmek için **▲/▼** basın ve doğrulamak için **OK** basın.
5.  basarak menüyü kapatın.

Dijital TV Kanallarında altyazı tipinin seçilmesi

1. Uzaktan kumanda üzerindeki  basın, **Channel > Subtitle > Subtitle type (Kanal > Altyazı > Altyazı tipi)** seçin ve giriş için **OK/▶** basın.
2. Bir altyazı tipini seçmek için **▲/▼** basın ve doğrulamak için **OK** basın. **Hearing impaired (İşitme engelli)** seçerek, seçili lisanınızda işitme engelli altyazılarını ekrana getirebilirsiniz.
3.  basarak menüyü kapatın.

Teleteks Kullanımı

Sifre çözme sayfası dili seçimi

1. Uzaktan kumanda üzerindeki  basın, **Channel > Teletext > Decoding page language (Kanal > Teletext > Deşifre sayfası lisanı)** seçin ve giriş için **OK/▶** basın.
2. Teletext'in ekrana geleceği uygun bir lisanı seçmek için **▲/▼** basın ve giriş için **OK/▶** basın.
3.  basarak menüyü kapatın.

Dijital Teleteks lisanı

Dijital TV kanalları üzerinden, yayıncıya bağlı olarak, birden fazla başlangıç Teletext sayfalı bir hizmetten farklı lisanlarda faydalanabilirsiniz. Bu fonksiyon, farklı başlangıç Teletext sayfalarıyla ilişkili olacak şekilde, mevcut bir lisanı birincil lisan olarak seçebilmenize olanak verir.

1. Uzaktan kumanda üzerindeki  basın, **Channel > Teletext > Digital teletext language (Kanal > Teletext > Dijital teletext lisanı)** seçin ve giriş için **OK/▶** basın.
2. Bir lisan seçmek için **▲/▼** basın ve doğrulamak için **OK** basın.
3.  basarak menüyü kapatın.

T-Link

Bu fonksiyonu TV'nizdeki HDMI soketlerine bağlı CEC cihazlarını aramada ve CEC cihazları arasında tek-dokunmalı oynatma ve tek-dokunmalı beklemeye almayı etkinleştirmek için kullanın.

T-Link etkinleştirme veya etkisizleştirme

1. Uzaktan kumanda üzerindeki  basın, **System > T-Link (Sistem > T-Link)** seçin ve giriş için **OK** basın.
2. **T-Link** seçeneğini seçin ve **OK** basarak açık/kapalı tercihinizi yapın.
3.  basarak menüyü kapatın.

Auto Power On (Otomatik Güç Açma) modunu kullanma

İlgili cihazın (ör. DVD) uzaktan kumandasıyla bir CEC cihazının gücünü açtığınız vakit TV'nin gücünün de otomatik olarak açılmasını etkinleştirir. Bu fonksiyonu açık hale getirmek için **OK** basın.

Auto Standby (Otomatik Beklemeye alma) modunu kullanma

TV uzaktan kumandasıyla TV'yi kapattığınızda, tüm CEC cihazlarının otomatik olarak beklemeye alınmalarını etkinleştirir. Bu fonksiyonu açık hale getirmek için **OK** basın.

Not: CEC fonksiyonları bağlı olan cihazlara bağlı olup, kimi cihazların bu TV'ye bağlı iken doğru biçimde birlikte çalışmayabilmesi mümkündür.

Daha fazla bilgi için problemleri cihazların kullanıcı manüeline veya imalatçısına müracaat edilmelidir.

EPG (Elektronik Program Rehberi) Kullanımı

EPG, akışı belli dijital TV programlarını ekrana getiren bir ekran-üzeri rehberdir. Programlar arasında gezinmeniz, seçim ve görüntüleme yapmanız mümkündür.

1. Uzaktan kumanda üzerindeki  basın, **Channel > EPG (Kanal > EPG)** seçin ve giriş için **OK/▶** basın. Her bir kanal üzerinde an itibarıyla oynatılmakta olan ve ertesinde oynatılacak olan program hakkında bilgi edinebilmenize olanak veren Program Rehberi belirecektir. Uzaktan kumanda üzerindeki **▲/▼/◀/▶** düğmelerini kullanarak farklı programlar arasında gezinin.
2. EPG'yi görüntülemek için ekranın altında yer alan ilgili düğmeleri kullanın.
 - **More (Daha Fazlası):** Daha fazla bilgi görüntülemek için **OK** basın.
 - **Programme filter (Program filtresi):** Dijital TV programları için program filtresini görüntülemek üzere **≡** basın.
 - **Custom Schedule (Özel Zaman Çizelgesi):** Bir zaman çizelgesi düzenlemek için kırmızı düğmeye basın.
 - **Select date (Tarih seç):** Tarih seçmek için yeşil düğmeye basın.
 - **Schedule list (Zaman Çizelgesi Listesi):** Zaman çizelgesi listesini görüntülemek için sarı düğmeye basın.

Not: Renk düğmelerine erişim için, öncelikle sanal uzaktan kumanda klavyesini ekrana getirmek üzere uzaktan kumanda üzerindeki  düğmesine basmanız gerekir.

3. EPG'den çıkış için **←** basın.

Bluetooth fonksiyonu

(* bazı modeller için mevcut değildir)

Bluetooth®, Bluetooth'lu cihazlar arasında kısa mesafe üzerinden veri paylaşmaya yarayan bir kablosuz teknoloji standardıdır. TV vasıtasıyla Bluetooth'lu ses cihazlarına, fare veya klavyeye bağlanabilirsiniz.

1. Uzaktan kumanda üzerindeki  basın, imleci ekranın sağ üst köşesindeki  getirmek için **▲/◀/▶** basın ve giriş için **OK** basın.
2. **Remotes & Accessories > Add accessory (Uzaktan Kontroller & Aksesuarlar > Aksesuar ekle)** seçin ve giriş için **OK** basın. TV, otomatik olarak yakınındaki Bluetooth'lu cihazları arayacaktır. Bulunan bir cihazı seçin, **OK** basın.

ve bağlantısını sağlamak için ekran üzerindeki talimatları takip edin.

Not: Bluetooth teknolojisi (eğer TV'nizde varsa), 2.4 GHz frekans kullanır, dolayısıyla Wi-Fi erişim noktalarına, yönlendiricilere, ya da mikrodalga fırınlara aşırı yakınlık Bluetooth'lu duraksız ses akışında parazite yol açabilir. Ses alışında kesintilere uğramanız durumunda, daha az parazitli frekans bulabilmek için Bluetooth'lu cihazınızı yeniden başlatmanız gerekecek olup, sorununuzun devam etmesi halindeyse, TV'ye yakınlaşmanız, ya da TV ile parazit kaynakları arasındaki mesafeyi arttırmanız gerekecektir.

Bluetooth sözcüğü, ibaresi ve logosu, Bluetooth SIG, Inc.'nin sahibi olduğu tescilli ticari markalar olup, bu ibarelerin TCL tarafından her türlü kullanımı lisans kapsamındadır. Diğer ticari markalar ve ticari isimler ise kendi sahiplerine aittirler.

(Hızlı Başlangıç) Fonksiyonunun kullanımı

Bu fonksiyonun kapalı haline nazaran, TV'nizin beklemede modundan daha seri şekilde açılmasını sağlar, ama beklemede modundaki enerji tüketimini de arttırır.

1. Ana sayfayı ekrana getirmek için uzaktan kumanda üzerindeki  basın, **(Settings)> Device Preferences> Quick start > Enable quick start (Ayarlar)> Cihaz Tercihleri > Hızlı başlangıç > Hızlı başlangıcı etkinleştir** seçmek için / /  basın ve **OK** basarak açık/kapalı tercihinizi yapın.
2. Bir önceki menüye geri dönmek için  basın.

Ağ tabanlı uyandırma

Bu fonksiyon, bir ağ vasıtasıyla TV'nizi beklemede modundan açık konuma getirebilmenize olanak verir. Bu fonksiyonu kullanmak için aşağıdaki hususlara dikkat edin:

1. TV'niz etkili bir kablosuz ev ağına bağlanmış olmalıdır;
2. Akıllı telefon gibi, arzu edilen cihaz, TV'nizle aynı kablosuz ağla bağlantılı olmalıdır;
3. Youtube gibi, ağ tabanlı uyandırma fonksiyonunu destekleyen bir uygulama kumandaya kurulmuş olmalıdır;
4. Ana sayfa üzerinden **Network & Internet (Ağ & Internet)** menüsünde **Networked standby (Ağ Tabanlı Beklemede Modu)** açık hale getirilmiş olmalıdır.

TV ağ tabanlı beklemede moduna getirildiğinde, Uygulamayı kullanarak TV'yi uzaktan uyandırabilirsiniz.

Notlar:

- Uzaktan kumanda üzerindeki (Ü düğmesini basılı tutmak ve TV'nizin kapatılmasını doğrulamak suretiyle bu özelliği etkisiz hale getirebilirsiniz.
- Ağ tabanlı uyandırma özelliğini kullanmadan evvel, **Quick start (Hızlı Başlangıç)** fonksiyonunu etkinleştirdiğinizden emin olun.

Fabrika ayarlarına geri döndürme

TV'yi fabrika ayarlarına geri döndürmenizi sağlar.

1. Uzaktan kumanda üzerindeki  basın, **(Settings)> Device Preferences > Reset > Factory data reset > Erase everything (Ayarlar)> Cihaz Tercihleri > Sıfırla > Fabrika verilerini sıfırla > Her şeyi sil** seçin ve **OK** basarak doğrulayın.
2. Ekran-üzeri komuta göre 1234 girin.
3. **OK** seçin ve **OK** basarak doğrulayın.
4. **Welcome (Hoş geldiniz)** ekranı belirecektir. **Initial setup (Başlangıç kurulumu)** bölümündeki talimatları takip edin.

Ebeveyn Kontrolü Şifresi

- Varsayılan şifre 1234 olup, bu şifreyi dilediğiniz vakit yenisiyle değiştirebilirsiniz.
- Süper şifre 0423'dir. Kodunuzu unutmanız halinde, mevcut kodları geçersiz kılmak için süper şifreyi girin.

Sorunlar ve Çözümleri

Not: 1'den 2'ye kadar olan sorunlar ve çözümleri, ağ özelliklerine sahip TV modelleri içindir. Bağlantıya sahip olmayan TV modellerinin kullanıcıları bunları göz ardı edebilir.

1. Ağ bağlantısı oluşturulamadı.

- TV'nizin ağı bağlı olup olmadığını kontrol edin;
- TV'nizi yeniden başlatın;
- Yönlendiricinizin erişiminin desteklenip desteklenmediğini onaylamak için internet servis sağlayıcınız ile iletişime geçin. Yönlendiricinizin kullanım kılavuzuna göz atın.
- TV'nizin bir yönlendiriciye bağlı olduğundan ve yönlendiricinizin açık olduğundan emin olun. Yönlendiricinizin/modeminizin internet bağlantısı olduğundan ve Ethernet kablolarınızın/kablosuz bağlantınızın sorunsuz olduğundan emin olun. Sorun olmadığından emin olmak için bağlantınızı bir bilgisayar üzerinde test edin. Sorun devam ederse, müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.

2. Video düzgün oynatılamadı.

- USB belleğinizden video oynatma - Sorun veri iletimi kaynaklı olabilir veya kod akışı bu TV setinin desteklediği biçimlerden farklıdır.
- İnternette indirilen videolar veya çevrim içi videolar.
- a. Ağınızın düşük bant genişliğinden kaynaklanıyor olabilir. Çevrimiçi videoları oynatmak için yüksek bir ağ hızı gerekir.
- b. Yoğun internet kullanım zamanlarında bant genişliği olumsuz etkilenebilir.
- c. Bant genişliğini kullandıkları için aynı ağdaki diğer bilgisayarların da çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Özellikle de çevrim içi videoların indirilmesi ve oynatılması bu duruma yol açabilir.
- d. Videonun kendisi kaliteli olmayabilir. Bu, TV'niz veya ağınız ile ilgili bir sorun değildir.

3. TV'ye aynı anda iki mobil sabit disk bağlandığında, TV bazen bunları tanımayabilir.

- Tüm mobil sabit diskler çok fazla güç tüketir, bu da güç kaynağı sorunlarına neden olabilir. Yalnızca bir sabit disk veya düşük güç tüketimli bir mobil sabit disk takmanızı öneririz.

4. Mobil sabit diskteki (USB) video, ses olmadan oynatılıyor.

- Mobil sabit diskinizdeki videonun ses biçimi TV oynatıcısı tarafından desteklenmiyor.

5. Bazı videolar oynatılamıyor.

- Videoların biçimleri, özellikle de TV'nizle uyumlu olmayan özel biçim protokollerine sahip belirli kamera tipleri tarafından çekilen videolar, TV tarafından desteklenmeyebilir.

6. Video yarıda kesiliyor.

- Videolar kopyalandığında veya sıkıştırıldığında hatalar meydana gelebilir, bu nedenle oynatma sırasında video otomatik olarak durdurulabilir.

7. Yazılım güncellemesi yaparken nelere dikkat etmeliyim?

- Yazılım güncellemesi sırasında elektrik kesintisi olmamalıdır;
- Yazılım güncellemesi yaparken uzaktan kumandanızla herhangi bir işlem yapmaktan kaçınınız;
- İnternet bağlantı hızınıza bağlı olarak, yazılım güncelleme işlemi biraz zaman alabilir.

8. Yazılım güncellemesinden sonra TV arayüzünde belirgin bir değişiklik gerçekleşmedi.

- Belirli koşullar altında, yazılım güncellemesi yalnızca güncelleme yapmak veya yeni fonksiyonlar eklemekle kalmaz, aynı zamanda, arayüzde belirgin değişiklikler gerçekleştirilmeden de TV setinin performansını iyileştirebilir. Ayrıca, kullanıcı arabiriminde hiçbir değişiklik gerçekleşmemiş olabilir.

9. Ani bir kapanma nedeniyle yazılım güncelleme işlemi durduğunda ne yapmalıyım?

- USB üzerinden yazılım güncellemesi yapıyorsanız, USB'yi TV'nizden çıkarmayın ve yazılım güncellemesine devam etmek için TV'nizi yeniden başlatın. Ağ üzerinden yazılım güncellemesi yapıyorsanız, TV'nizi yeniden başlatın ve düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

10. TV'ye önceden bir USB cihazı takıldığında, Medya'ya eriştikten sonra hiçbir USB cihazının algılanmadığı bilgisi alıyorum. Bunun nedeni nedir?

Mobil sabit disk(ler)iniz, hasarlı veya düşük voltajda çalışıyor olabilir. Sabit disk(ler)e ek bir güç kaynağı sağlamanız önerilir.

11. Harici cihaz tanınmıyor.

- Bazı harici cihazlar (ör. web kamerası, akıllı telefon, tablet, oyun konsolları ve harici kablosuz adaptör) TV ile uyumlu olmayabilir ve belirli fonksiyonları desteklenmeyebilir (varsa; nScreen, kablosuz ekran, hareketle kontrol, yüz tanıma). Lütfen benzer bir cihazla yeniden deneyin. Çalışmazsa, yerel bayiniz ile iletişime geçin.

12. Sesli arama çalışmıyor.

- Uzaktan kumandanızın TV'nizle başarılı bir şekilde eşleşip eşleşmediğini kontrol edin.
- Dil ayarının doğru olup olmadığını kontrol edin.
- Google sunucusunun bulunduğu ve kesintisiz kullanılabilirliğinden emin olun.

Sorun giderme

TV'nizde karşılaştığınız çoğu sorun, aşağıdaki sorun giderme listesine başvurarak düzeltilebilir.

Görüntü ve ses yok

1. Sigortanın veya devre kesicisinin çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
2. Çalıştığından veya açık olduğundan emin olmak için başka bir elektrikli cihazı prize takın.
3. Elektrik fişi prize tam girmiyor.
4. Sinyal kaynağını kontrol edin.

Renk yok

1. Renk sistemini değiştirin.
2. Doygunluğu ayarlayın.
3. Başka bir kanalı deneyin. Yayın, siyah-beyaz olarak alınabilir.

Uzaktan kumanda çalışmıyor

1. Pilleri değiştirin.
2. Piller doğru takılmamış.

Görüntü yok ve ses var

1. Parlaklığı ve kontrastı ayarlayın.
2. Yayından kaynaklanan bir arıza meydana gelmiş olabilir.

Görüntü var ses yok

1. Ses seviyesini artırmak için  tuşuna basın.
2. Ses ayarı sessize alınmışsa, sesi yeniden açmak için  tuşuna basın.
3. Ses sistemini değiştirin.
4. Yayından kaynaklanan bir arıza meydana gelmiş olabilir.

Resimdeki düzensiz dalgalanmalar

Bu, genellikle arabalar, gündüz farları ve saç kurutucular gibi yakındaki girişimlerden kaynaklanır. Anteni, girişimi en aza indirecek şekilde ayarlayın

Karlı noktalar ve girişim

Anten, sinyalin zayıf olduğu bir televizyon sinyalinin girişim alanında bulunuyorsa resim, noktalar ile gölgelenebilir. Sinyal son derece zayıf olduğunda, alımı iyileştirmek için özel bir anten takmak gerekebilir.

1. İç/dış mekan anteninin konumunu ve yönünü ayarlayın.
2. Antenin bağlantısını kontrol edin.
3. Kanalin ince ayarını yapın.
4. Başka bir kanalı deneyin. Yayından kaynaklanan bir arıza meydana gelmiş olabilir.

Açma anında ateşleme

Siyah noktalar veya yatay çizgiler görünüyor veya resim titriyor veya sürükleniyor. Bu genellikle araba ateşleme sistemi, neon lambalar, elektrikli matkaplar veya diğer elektrikli cihazlardan kaynaklanan girişimlerden kaynaklanır.

Gölge

Gölgelere, iki yolu izleyen televizyon sinyali neden olur. Biri doğrudan yoldur, diğeri yüksek binalardan, tepelerden veya diğer nesnelerden yansır. Antenin yönünü veya konumunu değiştirmek sinyal alımını iyileştirebilir.

Radyo frekans girişimi

Bu parazit, hareketli dalgalanmalara veya diyagonal çizgilere ve bazı durumlarda resimdeki kontrast kaybına neden olur. Radyo parazit kaynağını bulun ve ortadan kaldırın.

** Size daha iyi bir görsel deneyim elde etmek için, lütfen kullanmadan önce TV ön panelinde ve ekranında yer alan etiketlerin tamamını sökün.*

TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co., Ltd.
NO.78 4th Huifeng RD Zhongkai New & High-tech Industries Development Zone
Huizhou Guangdong China

**EU Uygunluk Beyanı ¹**

Bu uygunluk beyanı yalnızca üreticinin sorumluluğu altında verilir.²

Üretici Adı ve adresi :³ TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co., Ltd.
NO.78 4th Huifeng RD Zhongkai New & High-tech Industries
Development Zone Huizhou Guangdong China

Model:⁴ TCL 32S65A
Model Kodu:⁵ TCL 32S65AX1
Ürün Tipi:⁶ TV LCD 32" HD DVB-T2/C/S2

Yukarıda açıklanan deklarasyonun amacı ilgili Birlik uyum mevzuatına uygundur:⁷

Ürün, aşağıdaki standartlara veya normatif belgelere uygundur:⁸

RED Yönergesi: 2014/53/EU

EN 55032:2015+A11:2020(Class B)	EN 62368-1:2014 +A11:2017
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11)	ETSI EN 301 893 V2.1.1(2017-05)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4(2020-09)	ETSI EN 300 440 V2.2.1(2018-07)
ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07)	EN 62311:2008
ETSI EN 303 340 V1.1.2/2016-09	EN 55035:2017
ETSI EN 303 372-2 V1.1.1(2016-04)	EN 62479:2010

Ecodesign Yönergesi: 2009/125/EC

Televizyonlar, monitörler ve dijital tabela ekranları için geçerli olan (AB) 2019/2021 Komisyon Yönetmeliği
Televizyonların, monitörlerin ve dijital tabela ekranlarının enerji etiketlemesi için geçerli olan Acc. Komisyon
Yönetmeliği (AB) 2017/1369 ve ek Komisyon Yönetmeliği (AB) No 2019/2013

EN 50564:2011 EN 50643:2018 EN 62087-3:2016

RoHS Yönergesi: 2011/65/EU; 2015/863

EN IEC 63000:2018

Hanson Han

Huizhou
2021-08-05

Hanson Han
DQA Müdürü

TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co., Ltd.
NO.78 4th Huifeng RD Zhongkai New & High-tech Industries Development Zone
Huizhou Guangdong China



EU Declaration of Conformity¹

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.²

Name and address of the Manufacturer:³ TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co., Ltd.
NO.78 4th Huifeng RD Zhongkai New & High-tech Industries
Development Zone Huizhou Guangdong China

Model:⁴ TCL 32S65A
Model Code:⁵ TCL 32S65AX1
Product type:⁶ TV LCD 32" HD DVB-T2/C/S2

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:⁷

The product is in compliance with the following standard(s) or normative document(s):⁸

RED Directive: 2014/53/EU

EN 55032:2015+A11:2020(Class B)	EN 62368-1:2014 +A11:2017
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11)	ETSI EN 301 893 V2.1.1(2017-05)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4(2020-09)	ETSI EN 300 440 V2.2.1(2018-07)
ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07)	EN 62311:2008
ETSI EN 303 340 V1.1.2/2016-09	EN 55035:2017
ETSI EN 303 372-2 V1.1.1(2016-04)	EN 62479:2010

Ecodesign Directive: 2009/125/EC

Commission Regulations (EU) 2019/2021 applicable for televisions, monitors and digital signage displays
Acc. Commission Regulations (EU) 2017/1369 and addition Commission Regulations (EU) No 2019/2013
Energy labelling of televisions, monitors and digital signage displays

EN 50564:2011	EN 50643:2018	EN 62087-3:2016
---------------	---------------	-----------------

RoHS Directive: 2011/65/EU; 2015/863

EN IEC 63000:2018

Hanson Han

Huizhou
2021-06-09

Hanson Han
Manager of DQA

TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co., Ltd.
NO.78 4th Huifeng RD Zhongkai New & High-tech Industries Development Zone
Huizhou Guangdong China



EU Uygunluk Beyanı ¹

Bu uygunluk beyanı yalnızca üreticinin sorumluluğu altında verilir.²

Üretici Adı ve adresi :³

TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co., Ltd.
NO.78 4th Huifeng RD Zhongkai New & High-tech Industries
Development Zone Huizhou Guangdong China

Model:⁴ TCL 43S65A
Model Kodu:⁵ TCL 43S65AX1
Ürün Tipi:⁶ TV LCD 43" UHD DVB-T2/C/S2

Yukarıda açıklanan deklarasyonun amacı ilgili Birlik uyum mevzuatına uygundur:⁷

Ürün, aşağıdaki standartlara veya normatif belgelere uygundur:⁸

RED Yönergesi: 2014/53/EU

EN 55032:2015+A11:2020(Class B)	EN 62368-1:2014 +A11:2017
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11)	ETSI EN 301 893 V2.1.1(2017-05)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4(2020-09)	ETSI EN 300 440 V2.2.1(2018-07)
ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07)	EN 62311:2008
ETSI EN 303 340 V1.1.2/2016-09	EN 55035:2017
ETSI EN 303 372-2 V1.1.1(2016-04)	EN 62479:2010

Ecodesign Yönergesi: 2009/125/EC

Komisyon Yönetmeliği (EC) No 642/2009 of 22 Temmuz 2009

Komisyon Yönetmeliği (EU) No 801/2013 of 22 Ağustos 2013 düzenleme Yönetmeliği (EC) No 642/2009 of 22 Temmuz 2009

EN 50564:2011 EN 50643:2018 EN 62087-3:2016

RoHS Yönergesi: 2011/65/EU; 2015/863

EN IEC 63000:2018

Hanson Han

Huizhou
2021-06-23

Hanson Han
DQA Müdürü

TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co., Ltd.
NO.78 4th Huifeng RD Zhongkai New & High-tech Industries Development Zone
Huizhou Guangdong China



EU Declaration of Conformity¹

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.²

Name and address of the Manufacturer:³ TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co., Ltd.
NO.78 4th Huifeng RD Zhongkai New & High-tech Industries
Development Zone Huizhou Guangdong China

Model:⁴ TCL **43S65A**
Model Code:⁵ TCL **43S65AX1**
Product type:⁶ TV LCD 43" UHD DVB-T2/C/S2

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:⁷

The product is in compliance with the following standard(s) or normative document(s):⁸

RED Directive: 2014/53/EU

EN 55032:2015+A11:2020(Class B)	EN 62368-1:2014 (Second Edition)+A11:2017
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11)	ETSI EN 301 893 V2.1.1(2017-05)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4(2020-09)	ETSI EN 300 440 V2.2.1(2018-07)
ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07)	EN 62311:2008
ETSI EN 303 340 V1.1.2/2016-09	EN 55035:2017
ETSI EN 303 372-2 V1.1.1(2016-04)	EN 62479:2010

Ecodesign Directive: 2009/125/EC

Commission Regulations (EU) 2019/2021 applicable for televisions, monitors and digital signage displays
Acc. Commission Regulations (EU) 2017/1369 and addition Commission Regulations (EU) No 2019/2013
Energy labelling of televisions, monitors and digital signage displays

EN 50564:2011 EN 50643:2018 EN 62087-3:2016

RoHS Directive: 2011/65/EU; 2015/863

EN IEC 63000:2018

Hanson Han

Huizhou
2021-06-23

Hanson Han
Manager of DQA

Ürününüzü teslim aldığınızda Yetkili Satıcınıza Garanti belgesini teyit ettiriniz.

Ürününüzü kılavuz ilkelere göre kullanınız.

Ürününüz için servis talebiniz olduğunda hizmet listesinden size en yakın servis ile iletişime geçiniz.

Servis için teknisyen kimlik kartını isteyiniz.

İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden "Servis Fişi" istemeyi unutmayınız. Alacağınız "Servis Fişi" ileride ürününüzde oluşabilecek sorunlarda size fayda sağlayacaktır.

Ürünün ömrü: 10 yıl. Ürünün çalışması için gerekli yedek parçaları tutma zamanıdır.

Elektrik kablosu ve fişi

Güç kablosu kolayca erişilebilir olmalıdır. Fırtına veya yıldırım düşmesi durumunda veya TV uzun süre kullanılmayacaksa güç kablosunu prizden çekiniz. Elektrik kablosu, TV setinin elektrik şebekesinden bağlantısını kesmek için kullanılır ve bu nedenle zaten çalışır durumda kalacaktır. Güç kablosunun üzerine TV, mobilya vs. yerleştirmeyin veya bükmeyin.

Güç kablosunu çıkarınız, kablodan çekiniz ve prizden çıkarınız. Islak ellerle asla güç kablosuna / fişine dokunmayın; bunu yapmak kısa devreye veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

Güç kablosunu asla düğümlemeyin veya başka kablolarla bağlamayın. Güç kabloları üzerine basılamayacak veya geçilemeyecek şekilde yerleştirilmelidir. Hasarlı bir güç kablosu/fişi yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Hasar gördüğünde sadece yetkili personel tarafından değiştirilmelidir.

Nem ve su

Bu TV'yi nemli veya ıslak yerlerde kullanmayınız; banyoda, mutfak lavabosunun ve bulaşık makinesinin yakınında kullanmaktan kaçınınız. TV'nin yağmura veya suya maruz bırakılması tehlikeli olabilir. Vazo gibi suyla dolu nesneleri TV'nin üzerine koymayınız. Su damlatmaktan veya sıçramaktan kaçınınız. Dolabın üzerine sert bir cisim düşerse veya sıvı dökülürse TV'nin fişini çekiniz ve yeniden başlatmadan önce yetkili elemana kontrol ettiriniz.

Havalandırma

TV setinin üzerindeki yuvalar ve delikler havalandırma ve güvenli çalışma için yapılmıştır. Aşırı ısınmayı önlemek için bu delikler hiçbir şekilde tıkanmamalı veya kapatılmamalıdır.

Isı kaynakları ve yangın

TV'yi doğrudan güneş ışığına veya diğer ısı kaynaklarına maruz bırakmayınız. TV çıplak alevlerin veya elektrikli ısıtıcı gibi yoğun ısı kaynaklarının yakınına yerleştirilmemelidir. TV'nin üzerine yanan mumlar gibi hiçbir çıplak ateş kaynağının yerleştirilmediğinden emin olunuz.

Kulaklık sesi

Kulaklıklardan gelen aşırı ses basıncı işitme kaybına neden olabilir; dikkatli olunuz.

Duvar bağlantısı (İsteğe bağlı)

Yaralanmaları önlemek için kurulum talimatlarına uygun olarak duvara sıkıca sabitlenmelidir.

Enerji tüketimi

Kullanılmadığı zaman TV'yi kapatıp fişini çekiniz. Bu, enerji tüketimini azaltacaktır. Uzun süre uzak kalacaksanız prizden çıkarınız. Yıllık enerji tüketiminizi azaltmak için Güç Tasarruf Modunu etkinleştirmeniz önemle tavsiye edilir. Ayrıca kullanmadığınız zamanlarda enerji tasarrufu için TV'nin fişini çekmeniz de önerilir. Bu adımları izleyerek çevreyi korumamıza yardımcı olunuz.

Kullanım hataları ve garantiyle ilgili hususlar

Aşağıda belirtilen sorunlar ücret karşılığında giderilmektedir. Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar için garanti koşulları geçerli değildir. Malın tüketiciye tesliminden sonra yükleme, boşaltma, nakliye vs. malın kullanıldığı yerin elektriği (sürpriz, gerilim, topraklama vs.), su (su basıncı, musluk vs.), doğalgaz, telefon, internet vs. şebeke ve/veya altyapı (masrafı, zemin, çevre vs.) sırasında meydana gelebilecek hasar ve arızalar. Doğa olayları ile yangın, su baskını vs. kaynaklanan hasar ve arızalar, malın tanıtım ve kullanım kılavuzlarındaki kurallarına aykırı olarak kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da açıklandığı gibi ticari veya mesleki amaçlara yönelik malın kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar. Mala tarafından yetkili olmayan kişilerin bakım, onarım veya diğer nedenlerle müdahalesi durumunda, mala verilen garanti, bu durumda sona erecektir. Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

Tüketicinin Seçimlilik Hakları

1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a- Sözleşmeden dönme,
 - b- Satış bedelinden indirim isteme,
 - c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
2. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
3. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
4. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Dağıtıcı Firma	Satıcı Firma
Ünvanı : Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş. Adres : Mahir İz Cad. No:26 Üsküdar İstanbul Telefonu : +90 216 554 90 00 Fax : +90 216 651 89 00 e-Posta : destek@bilkom.com.tr	Ünvanı : Adres : Telefonu : E-Posta : Fatura Tarih ve Sayısı : Teslim Tarihi ve Yeri :
Yetkili Firma İmzası ve Kaşesi: 	Yetkili Firma İmzası ve Kaşesi:
GARANTİ BELGESİNE SAHİP ÜRÜN	
Cinsi : TELEVİZYON Markası :TCL Ürün Serisi :Tüm seriler için geçerlidir. Modeli : Tüm modeller için geçerlidir.	Garanti Süresi : 2 Yıl Azami Tamir Süresi : 20 İş Günü Bandrol ve Seri No : Kurulum Seri No : Kurulum Tarihi : Kurulumu Yapan : Servis Bilgisi :

Değerli Müşterimiz,

Bu TCL ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Ürününüzün servis gerektirmesi durumunda, hizmet almak için TCL TV Çağrı Yönetim Merkezi +90 850 2099 TCL(825) ile iletişime geçebilirsiniz. TCL TV Çağrı Yönetim Merkezi 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 saatleri arasında otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz. Bize e-posta gönderebilir veya yetkili servis merkezlerimizi ziyaret edebilirsiniz. Lütfen ziyaret ediniz: www.tcl.com/tr, www.bilkom.com.tr. Bilkom, ürünün Ürün Bilgileri sayfasındaki "Garanti Süresi" bölümünde belirtilen süre boyunca üretim hatası bulunmayacağını garanti eder. Bu devredilemeyen garanti yalnızca TCL Yetkili Satıcısından alışveriş yapan ilk son kullanıcı içindir. Bilkom Servis Merkezleri / Yetkili Servis Merkezleri bu ürünü aşağıdaki şartlar ve koşullar altında onarır:

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a. Sözleşmeden dönme,
 - b. Satış bedelinden indirim isteme,
 - c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6. Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve Pazar günleri dışındaki çalışma günleri iş günü olarak sayılmaktadır. Ürünün kullanım ömrü 10 yıldır.
7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
10. Garanti, yalnızca bu Garanti Kartı ve orijinal Satın Alma Faturası servis hizmeti almak için birlikte sunulduğunda geçerlidir.
11. Garanti yalnızca ürünün orijinal alıcısına ("müşteri") verilir. Garanti, ürün LED TV'si için orijinal satın alma tarihinden itibaren yirmi dört (24) ay boyunca geçerli olacaktır.
12. Bilkom, yukarıdaki belgeler sunulmazsa veya içerdiği bilgiler eksikse veya Garanti Kartı değiştirilmişse garanti hizmetini reddetme hakkını saklı tutar.
13. Bu Garanti, ürün üzerinde yetkisiz uyarlamalar veya düzenlemeler yapılmasından kaynaklanan zararları kapsamaz. Ürün model değişikliği veya seri numarası değiştirilmiş, çıkarılmış veya tahrif edilmiş olmaması gereklidir.
14. Bu Garanti, müşteri tarafından yanlış kurulum ve / veya ürünün Bilkom veya üreticisi TCL firması tarafından onaylanmamış ekipmana bağlanması ve üçüncü taraf cihaz / ekipman üzerinden sinyal alımı

veya üçüncü bileşen kullanımı veya üçüncü parti yazılımı ve / veya kayıt ortam cihazları nedeniyle ürün performansındaki eksiklik nedeniyle üründe meydana gelen hasarları veya sorunları kapsamaz.

- 15.** Bu garanti, ürün ticari, ticari, endüstriyel, eğitim veya kiralık uygulamalarda kullanılıyorsa, manyetik kafalar, ses, video, lazer pikaplar ve TV Paneline normal aşınma ve yıpranma için geçerli değildir.
- 16.** Bu Garanti, kaza, aydınlatma, su girişi, yangın veya doğal afetler, uygun olmayan havalandırma, düşme veya yüksek gerilim veya Bilkom'un kontrolü dışındaki herhangi bir dış sebep ve / veya yetkisiz bir teknisyen tarafından ürüne müdahaleye bağlı herhangi bir hasar nedeniyle üründe meydana gelen hasarlar için geçerli değildir.
- 17.** Bu Garanti, veri kaybı, kayıtlı görüntü (ler) ve / veya ticari iş kaybı ile ilgili sorumluluğu kapsamaz. Onarım sırasında sabit sürücünün / belleğin içeriği değiştirilir, silinir veya herhangi bir şekilde değiştirilirse, Bilkom sorumlu olmayacaktır. Ürün, ilk satın alındığı şekilde iade edilecektir. Herhangi bir program, veri veya diğer bilgilerin hasar görmesini veya kaybolmasını önlemek için hafıza cihazlarının / cihazda kullanılan belleğinizin içeriğini düzenli olarak yedeklemeniz önerilir.
- 18.** Bilkom, arızalı parçayı eşdeğer ve / veya yenilenmiş parçayla değiştirme hakkını saklı tutar.

Tüketicinin Seçimlilik Hakları

1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a- Sözleşmeden dönme,
 - b- Satış bedelinden indirim isteme,
 - c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
2. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
3. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
4. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Kullanım Hataları ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Kullanım Hataları ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şartları uygulanmaz;

1. Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar, malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan hasar ve arızalar,
2. Malın kullanıldığı yerin elektrik (priz, gerilim, topraklama vb.), su (su basıncı, musluk vb.), doğalgaz, telefon, internet vb. şebekesi ve/veya altyapısı (gider, zemin, ortam vb.) kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar, Doğa olayları ve yangın, su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
3. Malın tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar,
4. Malın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununda tarif edilen şekli ile ticari veya mesleki amaçlarla kullanımı durumunda ortaya çıkan hasar ve arızalar,
5. Mala yetkisiz kişiler tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmesi,

Durumlarında mala verilmiş garanti sona erecektir.

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

DİSTRİBÜTÖR FİRMA

Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş

Adres: Mahir İz Caddesi No:26 K:2 34662 Altunizade/ Üsküdar İstanbul ,Türkiye

Tel: (+90) 216 554 90 00 Fax: (+90) 216 651 89 00

ÜRETİCİ FİRMA

TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co., Ltd.

Adres: NO.78 4th Huifeng RD Zhongkai New & High-tech Industries Development Zone Huizhou Guangdong China

Tel: +86 752 2601 888

FABRİKA ADRESİ

TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co., Ltd.

Adres: NO.78 4th Huifeng RD Zhongkai New & High-tech Industries Development Zone Huizhou Guangdong China

Tel: +86 752 2601 888

FABRİKA ADRESİ

Adres: Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Karaağaç

Mah. 8.Sok. No:1A 59510 Kapaklı /Tekirdağ

Tel: (+90) 282 292 20 00 Fax: (+90) 282 292 30 00

Ürüne ait model ve seri numarası, ürünün arka tarafında ve yan tarafında yer almaktadır . Servis hizmetine ihtiyaç duyduğunuzda kullanmak üzere bilgileri kaydediniz.

TCL TV Çağrı Yönetim Merkezi

0850 2099 825

- Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan “Servis Bilgi Sistemi”nde (www.servis.gov.tr) yer almaktadır.
- Yedek parça malzeme talepleri için müşteri hizmetlerimiz ile görüşebilirsiniz.
- Servisler zaman zaman değişebileceği için Çağrı Merkezi ile aradığınız servisi teyid edebilirsiniz.
- <https://www.tcl.com/tr/tr/support-centre/hotline&service-center.html> internet adresimize ulaşarak veya tcliletisimmerkezi@bilkom.com.tr adresine e-posta göndererek güncel servis bilgilerini öğrenebilirsiniz.
- TS 10956-40 Kullanma kılavuzlarını <https://www.tcl.com/tr/tr/support-centre/downloads.html> internet adresimizden indirebilirsiniz.

Yasal Açıklama

Bu TV'nin üretici firması TCL'in [Yasal Açıklaması]

SmartTV uygulamalarını içeren ürünlerin çeşitli özelliklerinin yanı sıra mevcut içerikteki sınırlamalar nedeniyle, bazı özellikler, uygulamalar ve hizmetler tüm cihazlarda veya tüm bölgelerde bulunmayabilir. SmartTV'deki bazı uygulamalar ayrıca satılan ilave çevresel aygıtlar veya üyelik ücretleri gerektirebilir. Belirli cihaz bilgileri ve erişilebilir içerikler hakkında daha fazla bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret edin. SmartTV aracılığıyla sunulan hizmetler ve erişilebilir içerikler önceden bildirilmeksizin dönemden döneme değişebilir.

Bu cihaz aracılığıyla erişilebilen tüm içerik ve hizmetler üçüncü taraflara aittir ve telif hakkı, patent, ticari marka ve/veya diğer fikri mülkiyet kanunları ile korunmaktadır. Bu tür içerik ve hizmetler yalnızca ticari amaçlı olmayan kişisel kullanımınız için sunulmaktadır. Hiçbir içerik veya hizmeti, içerik sahibinin veya servis sağlayıcısının izni olmadan kullanamazsınız. Yukarıdakileri hususları sınırlamaksızın, geçerli içerik sahibi veya hizmet sağlayıcısı tarafından açıkça izin verilmedikçe, bu cihaz üzerinden görüntülenen içerik veya hizmetler herhangi bir şekilde veya herhangi bir ortamda değiştirilemez, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, karşıya yüklenemez, paylaşılamaz, aktarılamaz, tercüme edilemez, satılamaz, türevi çalışmalar oluşturulamaz, çıkar amaçlı kullanılamaz veya dağıtılamaz.

Cihaz kullanımının tamamen sizin sorumluluğunuzda olduğunu ve tatmin edici kalite, performans ve doğruluğa ilişkin tüm riskin tarafınızdan alınmış olduğunu kabul ve beyan edersiniz. Cihaz ve tüm üçüncü taraf içerik ve hizmetleri, açık veya zımni herhangi bir garanti olmaksızın "olduğu gibi" sunulmaktadır. TCL, cihaza ilişkin tüm garantileri ve koşulları, tatmin edici kalitede pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk, doğruluk, müdahalesiz kullanım ve üçüncü taraf haklarının ihlal edilmemesi de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık

veya zımni herhangi bir içerik ve hizmet ile ilgili olarak açıkça reddeder. TCL, bu cihaz aracılığıyla sunulan herhangi bir içerik veya hizmetin doğruluğunu, geçerliliğini, güncelliğini, yasallığını veya eksiksizliğini garanti etmez ve cihazın, içeriğin veya hizmetlerin gereksinimlerinizi karşılayacağını veya cihazın veya hizmetlerin kesintisiz veya hatasız çalışacağını garanti etmez. İhmal dahil hiçbir koşul altında, TCL, sözleşmede veya haksız fiilde olsun, doğrudan, dolaylı, arızı, özel veya netice kabilinden doğan zararlar, avukat ücretleri, giderler veya bunlardan kaynaklanan veya bunlarla veya bulunan bilgiler ile bağlantılı ya da cihazın hasar görmesi veya tavsiye edilmesine rağmen, cihazın veya siz veya herhangi bir üçüncü taraf tarafından erişilen herhangi bir içerik veya hizmetin kullanımı sonucunda oluşan diğer zararlardan sorumlu tutulamaz.

Üçüncü taraf hizmetleri değiştirilebilir, askıya alınabilir, kaldırılabilir, sonlandırılabilir veya kesintiye uğrayabilir veya erişim herhangi bir zamanda önceden bildirilmeksizin devre dışı bırakılabilir ve TCL, herhangi bir içerik veya hizmetin herhangi bir süre boyunca kullanılabilir kalacağı konusunda hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez. İçerik ve hizmetler, üçüncü taraflarca TCL'nin kontrolünde olmayan yayın ağları ve yayın kuruluşları aracılığıyla iletilir. TCL, bu yasal bildirimin genel niteliğini sınırlamadan, bu cihaz aracılığıyla sunulan herhangi bir içerik veya hizmetin değiştirilmesi, kesintiye uğraması, devre dışı bırakılması, kaldırılması veya askıya alınması ile ilgili herhangi bir sorumluluk veya yükümlülüğü açıkça reddeder. TCL, herhangi bir durumda, bildirimde bulunmadan veya yükümlülüğü olmaksızın, belirli hizmetlerin veya içeriğin kullanımı veya bunlara erişim için sınırlamalar getirebilir. TCL, içerik ve hizmetlerle ilgili müşteri hizmetlerinden sorumlu ve yükümlü değildir. İçerik veya hizmetlerle ilgili herhangi bir soru veya hizmet talebi doğrudan sorumlu ve yükümlü değildir. İçerik veya hizmetlerle ilgili herhangi bir soru veya hizmet talebi doğrudan ilgili içerik ve hizmet sağlayıcılarına yöneltilmelidir.

EKRAN ÖZELLİKLERİ	
ÜRÜN TİPİ	LED HD Android TV
ANA KART	RT41 Platform
İŞLEMCİ	CA53*4 64bit
GRAFİK İŞLEMCİ	Mali470x2
İŞLETİM SİSTEMİ	Android P, Certified by Google Android TV
RAM	DDR3 1866: 1.5 GB (çipe entegre)
DEPOLAMA	8GB eMMC Memory
ARAYÜZ	Google Android TV Arayüzü
ARAYÜZ ANASAYFA İÇERİĞİ	Öne Çıkan Uygulamalar, Giriş Kaynağı, Uygulamalar, Ayarlar vb.
MENÜ DİL SEÇENEKLERİ	İngilizce/Vietnamca/Tayca/Çince/ Geleneksel Çince/ Endonezyaca/Fransa/ İspanyolca (Latin Amerika)/ Rusça/Arapça/ /Moğol/Özbekçe/İbranice/Malay
TV SİSTEMİ	ATV:Auto/PAL BG, DTV:DVB-T/T2/S/S2/C
AV SİSTEMİ	PAL, NTSC
HDMI VERSİYON	HDMI1.4b, HDCP1.4
HDR	2K HDR10 Çözümleme
GÜÇ	AC 100V-240V 50/60Hz
GÜÇ TÜKETİMİ (TV AÇIK)	50 W
GÜÇ TÜKETİMİ (Standby)	≤0.5W
ECO ENERJİ VERİMLİLİĞİ	VAR
SERTİFİKALAR	"CB, Dolby Audio, CTS (Google official certification)
İNTERNET BAĞLANTISI	"2.4GHz Wi-Fi 802.11 b/g/n 2T2R, Ethernet Bağlantısı RJ45
BLUETOOTH	VAR
LED UYARI	Ethernet Network (RJ45, 10/100M)
BLUETOOTH	VAR (Bluetooth 5.2)
LED UYARI	Bekleme Modu LED'i (ön ortalda beyaz renk), Normal/ Yanıp Sönme/Kapalı
TEMEL ÖZELLİKLER	
GOOGLE SES GİRİŞİ	VAR (üst versiyon TCL uzaktan kumandaya ile)
BAŞLANGIÇ AYARLARI	VAR (ilk olarak TV'deki kullanıcı ayarları için)
HIZLI BAŞLATMA	VAR (6 saniyeden daha kısa başlatma için özel bir bekleme modu)
KANAL DÜZENLEME	VAR (kanal yeniden adlandırma)
GİRİŞ AYARLARI	Cihaz adı seçimi ve düzenleme için
GİRİŞ SEÇENEKLERİ	TCL T-IME\Gboard\Sanal klavye
SİSTEM GÜNCELLEME	VAR
T-Link (CEC)	VAR
TELETEXT	VAR
SES DİLİ(NICAM)	VAR
PVR/ZAMAN ÖTELEME	YOK
EPG	VAR (Yalnızca DTV Programı için)
ALTYAZI	VAR (Yalnızca DTV Programı için)
RESİM ÖZELLİKLERİ	
RESİM MODU	Standart\Akıllı HDR\Spor\Film\Dinamik
ARKA IŞIK AYARI	VAR (0~100)
FLICKER-LESS	Aç/Kapa
OTOMATİK FORMAT	VAR (Aç/Kapa)
EKRAN MODU	16:9/4:3/Cinera/14:9 zoom/16:9 zoom/16:9 zoom up
FAZLA TARAMA	VAR (Aç/Kapa)
DİNAMİK KONTRAST	Kapalı/ECO/Parlaklık+
MICRO DIMMING	VAR (Aç/Kapa)
HAREKET NETLİĞİ	VAR (Aç/Kapa)
GELİŞMİŞ AYARLAR	Kontrast/Netlik/Renk/Siyah düzeyi/Ton/Dinamik kontrast/Siyah esnetme/Gama/Renk sıcaklığı/ Beyaz dengesi/Renk alanı/RGB modu/Dijital gürültü azaltma/Gürültü azaltma/Tüm resim modunu uygula
RESİM SIFIRLAMA	VAR
SES ÖZELLİKLERİ	
HOPARLÖR	Entegre hoparlör kutusu (Alt taraf)
SES ÇIKIŞ GÜCÜ (THD=7%)	2 x 8 W
SES AYARI	Standart/Film/Müzik/Ses/Oyun/Stadyum/Kişisel
EKOLAYZER	5 Ayarlanabilir Frekans
SES AYARI SIFIRLAMA	VAR
TV YERLEŞİMİ	Masa üstü / Duvara montaj
DOLBY	MS12 Config D
SES DÜĞMESİ	Aç/Kapa
BAS GELİŞTİRİCİ	Aç/Kapa
SADECE SES ÇIKIŞI	VAR
DİĞER ÖZELLİKLER	Balans/Otomatik ses kontrolü/Dijital ses çıkışı/Dijital ses geciktirmesi
EK ÖZELLİK	ONKYO Ses Sistemi

PANEL ÖZELLİKLERİ	
ARKA IŞIK BİRİMİ	DLED
PANEL ÜRETİCİSİ	CSOT
EKRAN ORANI	16:9
EKRAN BOYUTU (İNÇ)	31.5"
EKRAN BOYUTU (CM)	80
EKRAN ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ	1366 x 768
PARLAKLIK(cd/m2)	220 (typ.)
KONTRAST ORANI	3000:1 (typ.)
TEPKİ SÜRESİ (G to G)	6.5 ms
İZLEME AÇISI (H/V)	178°/178°
EKRAN ÖMRÜ(Typ.)	30,000 saat
RENK	16.7 milyon (8-bit)
EKRAN YENİLEME HIZI	60Hz
BAĞLANTILAR	
USB 2.0	1
LAN	VAR
HDMI 1(ARC)	VAR
HDMI 2(SERVICE)	VAR
ANTEN KABLO GİRİŞİ	VAR
UYDU KABLO GİRİŞİ	VAR
DİJİTAL OPTİK SES ÇIKIŞI	VAR
PCM/CIA ARAYÜZ GİRİŞİ	VAR
AV GİRİŞİ	VAR
KULAKLIK ÇIKIŞI	VAR
AV GİRİŞİ	VAR
KULAKLIK ÇIKIŞI	VAR
USB MEDYA BİLGİLERİ	
MÜZİK	MP3, WMA, AC4
RESİM	JPEG, PNG, BMP, GIF
MULTİMEDYA VİDEO/SES ÇÖZÜMLEME	H.265/H.264,MPEG1/2/4,WMV,VC1,VP8, VP9(1080P)
VİDEO FORMATLARI	1920x1080@60Hz-10bit 4:4:4
UYGULAMALAR	
GOOGLE PLAY STORE	Popüler uygulamalar + Oyunlar
YOUTUBE	Android TV Versiyonu
VIDEO İZLEME	Google Play Filmler ve TV
CHROMECAST	Video, müzik ve oyunlarınızı TV'nize almanın daha iyi bir yolu
NETFLIX	Online Film ve Dizi İzleme
MEDYA MERKEZİ	USB Cihazı için Medya / Müzik çalma
E-STICKER	Mağaza modunda demo olarak
MagiConnect	Kablosuz bağlantı ile resim, ses ve video içeriğini akıllı telefondan TV'ye aktarma
	Cep telefonunu TV setlerine bağlayın ve Uzaktan Kumanda gibi TV'yi kontrol edin
BOYUTLAR	
KUTU EBATLARI (mm) (GxYxD)	830 × 128 × 520
STANTSIZ EBATLAR (mm) (GxYxD)	720 × 424 × 11-36-77
STANTLI EBATLAR (mm) (GxYxD)	720 × 473 × 180
STANTLI AĞIRLIK (KG)	3,55
STANTSIZ AĞIRLIK (KG)	3,54
KUTULU AĞIRLIK (KG)	4,75
MATERYAL	
ÖN PANEL	ABS+GF
ARKA KAPAK	SECC/PC+ABS
STANT	PC+ABS
MASA STAND ÖZELLİKLERİ	
VİDA EBAT	M4x25
VİDA ADEDİ	4
DUVAR BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ	
VESA ASKI STANDARTI	WMB234
VESA ARALIĞI	200 × 200
VİDA EBAT	M6x12
VİDA ADEDİ	4
KUTU İÇERİĞİ	
UZAKTAN KUMANDA VE BATARYA	RC901V (2 adet AAA batarya ile)
KULLANMA KILAVUZU	TÜRKÇE 1 ADET
MASA STANDI	VAR
AC ENERJİ KABLOSU	1 ADET

EKRAN ÖZELLİKLERİ	
ÜRÜN TİPİ	LED HD Android TV
ANA KART	RT41 Platform
İŞLEMCİ	CA53*4 64bit
GRAFİK İŞLEMCİ	Mali470x2
İŞLETİM SİSTEMİ	Android P, Certified by Google Android TV
RAM	DDR3 1866: 1.5 GB (çipe entegre)
DEPOLAMA	8GB eMMC Memory
ARAYÜZ	Google Android TV Arayüzü
ARAYÜZ ANASAYFA İÇERİĞİ	Öne Çıkan Uygulamalar, Giriş Kaynağı, Uygulamalar, Ayarlar vb.
MENÜ DİL SEÇENEKLERİ	İngilizce/Vietnamca/Tayca/Çince/ Geleneksel Çince/ Endonezyaca/Fransa/ İspanyolca (Latin Amerika)/ Rusça/Arapça/ Moğol/Özbekçe/İbranice/Malay
TV SİSTEMİ	ATV:Auto/PAL BG, DTV:DVB-T/T2/S/S2/C
AV SİSTEMİ	PAL, NTSC
HDMI VERSİYON	HDMI1.4b, HDCP1.4
HDR	2K HDR10 Çözümleme
GÜÇ	AC 100V-240V 50/60Hz
GÜÇ TÜKETİMİ (TV AÇIK)	75W
GÜÇ TÜKETİMİ (Standby)	≤0.5W
ECO ENERJİ VERİMLİLİĞİ	VAR
SERTİFİKALAR	CB, Dolby Audio, CTS (Google official certification)
İNTERNET BAĞLANTISI	2.4GHz Wi-Fi 802.11 b/g/n 2T2R, Ethernet Bağlantısı RJ45
BLUETOOTH	VAR
LED UYARI	Bekleme Modu LED'i (ön ortada beyaz renk), Normal/ Yanıp Sönme/Kapalı
BLUETOOTH	VAR (Bluetooth 5.2)
LED UYARI	Bekleme Modu LED'i (ön ortada beyaz renk), Normal/ Yanıp Sönme/Kapalı
TEMEL ÖZELLİKLER	
GOOGLE SES GİRİŞİ	VAR (üst versiyon TCL uzaktan kumandaya ile)
BAŞLANGIÇ AYARLARI	VAR (ilk olarak TV'deki kullanıcı ayarları için)
HIZLI BAŞLATMA	VAR (6 saniyeden daha kısa başlatma için özel bir bekleme modu)
KANAL DÜZENLEME	VAR (kanal yeniden adlandırma)
GİRİŞ AYARLARI	Cihaz adı seçimi ve düzenleme için
GİRİŞ SEÇENEKLERİ	TCL T-IME/Gboard/Sanal klavye
SİSTEM GÜNCELLEME	VAR
T-Link (CEC)	VAR
TELETEXT	VAR
SES DİLİ(NICAM)	VAR
PVR/ZAMAN ÖTELEME	YOK
EPG	VAR (Yalnızca DTV Programı için)
ALTYAZI	VAR (Yalnızca DTV Programı için)
RESİM ÖZELLİKLERİ	
RESİM MODU	Standart/Akıllı HDR\Spor\Film\Dinamik
ARKA IŞIK AYARI	VAR (0~100)
FLICKER-LESS	Aç/Kapa
OTOMATİK FORMAT	VAR (Aç/Kapa)
EKRAN MODU	16:9/4:3/Cinerama/14:9 zoom/16:9 zoom/16:9 zoom up
FAZLA TARAMA	VAR (Aç/Kapa)
DİNAMİK KONTRAST	Kapalı/ECO/Parlaklık+
MICRO DIMMING	VAR (Aç/Kapa)
HAREKET NETLİĞİ	VAR (Aç/Kapa)
GELİŞMİŞ AYARLAR	Kontrast/Netlik/Renk/Siyah düzeyi/Ton/Dinamik kontrast/Siyah esnetme/Gama/Renk sıcaklığı/Beyaz dengesi/Renk alanı/RGB modu/Dijital gürültü azaltma/Gürültü azaltma/Tüm resim modunu uygula
RESİM SIFIRLAMA	VAR
SES ÖZELLİKLERİ	
HOPARLÖR	Entegre hoparlör kutusu (Alt taraf)
SES ÇIKIŞ GÜCÜ (THD=7%)	2 x 8 W
SES AYARI	Standart/Film/Müzik/Ses/Oyun/Stadyum/Kişisel
SEKOLAYZER	5 Ayarlanabilir Frekans
SES AYARI SIFIRLAMA	VAR
TV YERLEŞİMİ	Masa üstü / Duvara montaj
DOLBY	MS12 Config D
SES DÜĞMESİ	Aç/Kapa
BAS GELİŞTİRİCİ	Aç/Kapa
SADECE SES ÇIKIŞI	VAR
DİĞER ÖZELLİKLER	Balans/Otomatik ses kontrolü/Dijital ses çıkışı/Dijital ses geciktirmesi
EK ÖZELLİK	ONKYO Ses Sistemi

PANEL ÖZELLİKLERİ	
ARKA IŞIK BİRİMİ	DLED
PANEL ÜRETİCİSİ	CEC
EKRAN ORANI	16:9
EKRAN BOYUTU (İNÇ)	43"
EKRAN BOYUTU (CM)	108
EKRAN ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ	1920 × 1080
PARLAKLIK(cd/m2)	270 (typ.)
KONTRAST ORANI	3000:1 (typ.)
TEPKİ SÜRESİ (G to G)	6.5 ms
İZLEME AÇISI (H/V)	178°/178°
EKRAN ÖMRÜ(Typ.)	30,000 saat
RENK	16.7 milyon (8-bit)
EKRAN YENİLEME HIZI	60Hz
BAĞLANTILAR	
USB 2.0	1
LAN	VAR
HDMI 1(ARC)	VAR
HDMI 2(SERVICE)	VAR
ANTEN KABLO GİRİŞİ	VAR
UYDU KABLO GİRİŞİ	VAR
DİJİTAL OPTİK SES ÇIKIŞI	VAR
PCMCIA ARAYÜZ GİRİŞİ	VAR
AV GİRİŞİ	VAR
KULAKLIK ÇIKIŞI	VAR
AV GİRİŞİ	VAR
KULAKLIK ÇIKIŞI	VAR
USB MEDYA BİLGİLERİ	
MÜZİK	MP3, WMA, AC4
RESİM	JPEG, PNG, BMP, GIF
MULTİMEDYA VİDEO/SES ÇÖZÜMLEME	H.265/H.264,MPEG1/2/4,WMV,VC1,VP8, VP9(1080P)
VİDEO FORMATLARI	1920x1080@60Hz-10bit 4:4:4
UYGULAMALAR	
GOOGLE PLAY STORE	Popüler uygulamalar + Oyunlar
YOUTUBE	Android TV Versiyonu
VİDEO İZLEME	Google Play Filmler ve TV
CHROMECAST	Video, müzik ve oyunlarınızı TV'nize almanın daha iyi bir yolu
NETFLIX	Online Film ve Dizi İzleme
MEDYA MERKEZİ	USB Cihazı için Medya / Müzik çalma
E-STICKER	Mağaza modunda demo olarak
MagiConnect	Kablosuz bağlantı ile resim, ses ve video içeriğini akıllı telefondan TV'ye aktarma
	Cep telefonunu TV setlerine bağlayın ve Uzaktan Kumanda gibi TV'yi kontrol edin
BOYUTLAR	
KUTU EBATLARI (mm) (GxYxD)	1145 × 665 × 133
STANTSIZ EBATLAR (mm) (GxYxD)	965 × 572 × 5-41-86
STANTLI EBATLAR (mm) (GxYxD)	965 × 572 × 191
STANTLI AĞIRLIK (KG)	6,80
STANTSIZ AĞIRLIK (KG)	6,70
KUTULU AĞIRLIK (KG)	9,00
MATERYAL	
ÖN PANEL	ABS+GF
ARKA KAPAK	SECC/PC+ABS
STANT	PC+ABS
MASA STAND ÖZELLİKLERİ	
VİDA EBAT	M4x25
VİDA ADEDİ	4
DUVAR BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ	
VESA ASKI STANDARTI	WMB234
VESA ARALIĞI	200 × 200
VİDA EBAT	M6x12
VİDA ADEDİ	4
KUTU İÇERİĞİ	
UZAKTAN KUMANDA VE BATERYA	RC901V (2 adet AAA batarya ile)
KULLANMA KILAVUZU	TÜRKÇE 1 ADET
MASA STANDI	VAR
AC ENERJİ KABLOSU	1 ADET



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Uygunluk Beyanı

TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co., Ltd. bu ürünün 2014/53/EU Direktifinin temel gereksinimleri ve diğer ilgili hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk beyanına <https://www.tcl.com> sitesinde "Servis, TV Destek, Ürün Kullanım Kılavuzu" butonlarına basarak ulaşabilirsiniz.