

TCL

TS9030
RAY·DANZ 3.1 Atmos Sound Bar
vezeték nélküli mélynyomóval



Használati útmutató

Tartalom

1 Mielőtt hozzákezdene	3
-------------------------------	----------

2 Üdvözljük!	4
A doboz tartalma	4
A Sound Bar fő egységének áttekintése	6
A vezeték nélküli mélynyomó áttekintése	8
A Sound Bar hátlapjának levétele	9
A Sound Bar rendszer felszerelése	9

3 Csatlakoztatás, a távvezérlő beüzemelése és párosítása	13
Csatlakoztatás a TV-készülékre	13
Választhatóan: Blue-Ray lejátszó csatlakoztatása	15
A Sound Bar tápellátásának csatlakoztatása	17
A távvezérlő elemeinek behelyezése/cseréje	18
A vezeték nélküli mélynyomó párosítása a Sound Bar készülékkel	19

4 További csatlakoztatási lehetőségek	21
Csatlakoztatás a mellékelt optikai kábellel	21
Csatlakoztatás audiókábellel	23
A Sound Bar párosítása Bluetooth-eszközzel	24

5 A Sound Bar rendszer használata	26
A Sound Bar kezelése a felső panel használatával	26
A Sound Bar LED-kijelzője	26
A Sound Bar menüjének kezelése	27
Wi-Fi kapcsolat beállítása zene streameléséhez és automatikus szoftverfrissítéshez	28
Zenehallgatás Bluetooth-eszközzel	30
Zenelejátszás USB-eszközzel	31

6 Műszaki adatok	32
-------------------------	-----------

7 Nyilatkozat	33
Megfelelőségi nyilatkozat	33
Az elhasznált készülék és akkumulátor hulladékkezelése	34

8 Kereskedelmi védjegyek	35
---------------------------------	-----------

9 GyIK	37
---------------	-----------

1 Mielőtt hozzákezdené

- Gondosan olvassa el és tartsa be a biztonsági útmutató minden biztonsági előírását.
- A Sound Bar csak beltérben használható. Ha véletlenül kevés víz kerül rá, azonnal csatlakoztassa le a hálózati feszültségről és száraz ruhával törölje le róla a vizet.
- Ha hosszú ideig ne használja, vagy villámlás esetén csatlakoztassa le a készüléket a hálózati feszültségről.
- A legjobb hangélmény eléréséhez a készüléket szilárd felületen kell elhelyezni, vagy a TV-készülék alatt szilárdan a falra kell erősíteni.
- A távvezérlőhöz csak AAA méretű 1,5 V-os elemet (és ne akkumulátort) használjon.
- Ha bármelyik kábel szemmel láthatóan sérült vagy átszúródott, csatlakoztassa le a készüléket a hálózati feszültségről és cserélje ki a kábelt.
- A HDMI- és optikai kábelt ne hajlítsa meg túl élesen, mert ez ronthatja a minőséget.
- A hangerő helyes beállításával óvja a hallását. A kényelmes hallgatáshoz előre beállított és egyénileg beállítható hangzásokat lehet használni.

2 Üdvözljük!

Gratulálunk az új TCL Sound Bar megvásárlásához! Felszerelése és csatlakoztatása után kiváló hangminőséget élvezhet egy korszerű kialakítású készülékből, amely a lehető legjobban illeszkedik az Ön házimozzi-rendszeréhez. Javasoljuk, hogy alaposan olvassa el ezt a használati útmutatót, amely segít a készülék könnyű és helyes beállításában, csatlakoztatásában és használatában.

Kezdjünk hozzá!

A doboz tartalma




A Sound Bar fő egysége



Vezeték nélküli mélynyomó



Távvezérlő



HDMI-kábel



Optikai kábel



2 x hálózati tápkábel



2 x AAA elem



2 x fali tartó



2 x fali csavar



2 x falra rögzítő csavar



Falra szerelési furatsablon



Gyors használatba vételi útmutató








Biztonsági tájékoztató



2 x fali tipli


A Sound Bar fő egységének áttekintése

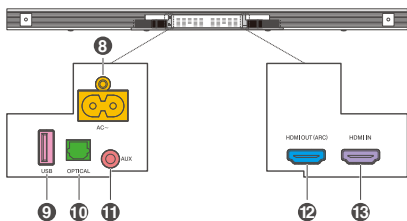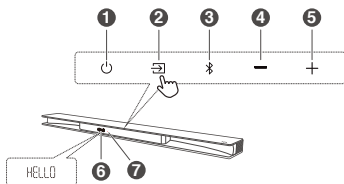

- 1  A Sound Bar be- és kikapcsolása.
- 2  A hangforrás váltása az AUX/Bluetooth/Optikai/HDMI be/HDMI ARC/USB között.
- 3  A Bluetooth-hangforrás választása. Megnyomva és nyomva tartva belépés a párosítás-üzemlé módba.
- 4 - A hangerő csökkentése.

- 5 +
A hangerő növelése.
- 6 **LED-kijelző**
A Sound Bar állapotának jelzése (pl. hangerőszint, Sound Bar állapota).
- 7 **Zöld/piros LED:**
A Wi-Fi kapcsolatot jelzi (pl. zöld: csatlakoztatva, piros: nincs csatlakoztatva).
- 8 **Hálózati tápellátás bemeneti csatlakozója**
- 9 **„A” típusú USB-csatlakozó (csak zenelejátszáshoz)**
- 10 **Optikai bemeneti csatlakozó**
- 11 **AUX bemeneti csatlakozó**
- 12 **HDMI OUT (ARC) csatlakozó**
- 13 **HDMI IN csatlakozó**

A vezeték nélküli mélynyomó áttekintése

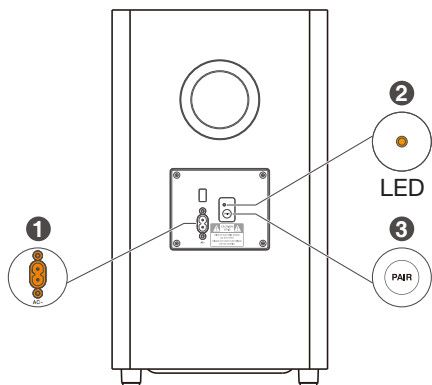

- 1 Hálózati tápellátás bemeneti csatlakozója**
- 2 Borostyánszínű LED-jelzőfény**
 - a mélynyomó készenléti üzemmódjában lassan villog.
 - gyorsan villog a párosítás folyamata alatt.
 - folyamatosan világít sikeres párosítás esetén.
- 3 PÁR**


Ennek megnyomásával indíthatja a Sound Bar fő egységével való párosítást.

Megjegyzés

- A mélynyomó gyárilag már párosítva van. A manuális párosításra csak hibakeresés esetén van szükség.

A Sound Bar hátlapjának levétele

A kábelek csatlakoztatása előtt távolítsa el a Sound Bar hátlapját.




A Sound Bar rendszer felszerelése

Megjegyzések

- A Sound Bar fő egységének falra szerelése előtt olvasson minden biztonsági tájékoztatást. (lásd: „Mielőtt hozzákezdené” a 3. oldalon.)
- Csak a gyártó által mellékelte vagy meghatározott csavarokat használja.
- A TCL Corporation semmilyen felelősséget sem vállal a helytelen falra szerelés, nem megfelelő csavarok használata, a nem megfelelő teherbíró képességű fal stb. által okozott balesetekért vagy károkért.
- A szereléshez szerszámok (nincsenek mellékelve) szükségesek.

A Sound Bar és a mélynyomó elhelyezése


Javasoljuk, hogy a Sound Bar készüléket egy asztalon, vagy közepén, közvetlenül a TV-készülék alatt helyezze el. A mélynyomó és a Sound Bar közötti távolság ne legyen több 3 méternél.

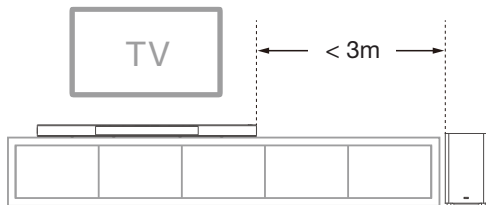

A Sound Bar falra szerelése

- 1 A mellékelt furatsablont helyezze a falra. A falra szerelő sablont középen, és a TV-készülék alsó szélénél legalább 5 cm-rel lejjebb helyezze a falra.
- 2 A Sound Bar pontos elhelyezéséhez használjon vízmértéket.
- 3 A sablont ragasztószalaggal erősítse a falhoz.
- 4 A fúrósablon használatával minden jelölést vigyen át a falra.
- 5 Távolítsa el a furatsablont.


6 Minden jelölésnél fúrjon egy furatot a falba.

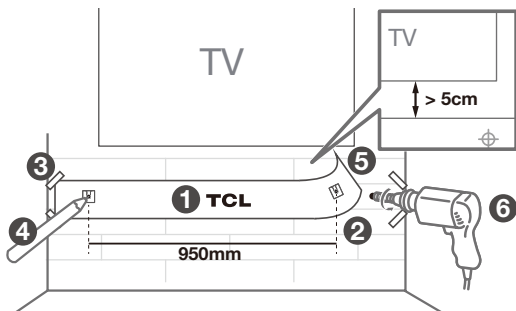


7 A mellékelt tipliket illessze a két furatba.

8 A fali tartó mellékelt csavarjait dugja át a tartón és illessze a tiplikbe.


9 Csavarozza be a csavarokat.

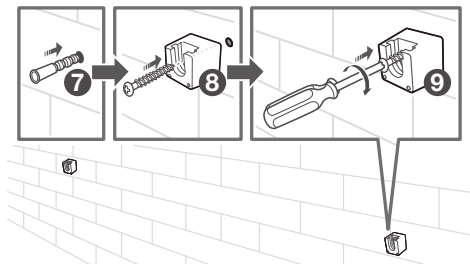

- 10 A mellékelt rögzítőcsavarokat illessze a Sound Bar hátlapjának csavarfurataiba.

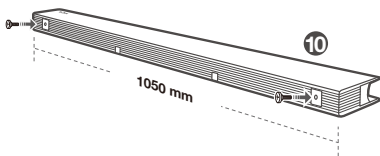

- 11 A Sound Bar fő egységét akassza a fali konzolokra.

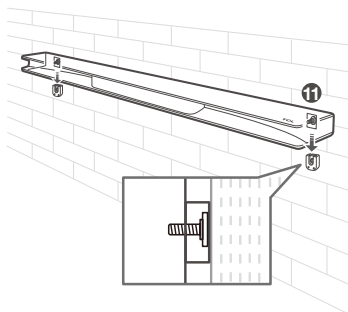

Megjegyzések

- A Sound Bar falra szerelése előtt ellenőrizze a felszerelés helyét.
- A kábelek csatlakoztatását a Sound Bar falra szerelése előtt is elvégezheti.

3 Csatlakoztatás, a távvezérlő beüzemelése és párosítása

A Sound Bar pozíciójának rögzítése után a készüléket csatlakoztatni lehet a TV-készülékre, üzembe lehet helyezni a távvezérlőt és párosítani lehet a Sound Bar készülékkel.


Csatlakoztatás a TV-készülékre

Megjegyzések

- Ellenőrizze, hogy a TV vagy az eszköz támogatja-e a HDMI ARC funkciót. Nézzzen utána a TV vagy az eszköz használati útmutatójában.
- A HDMI-CEC (többféle néven is nevezik: T-Link, Anynet+, SimpLink, BRAVIA Link, EasyLink vagy VIERA Link) bekapcsolt állapotának ellenőrzését lásd a TV használati útmutatójában.

* Minden technológia megnevezése a vonatkozó vállalatok kereskedelmi védjegye, vagy bejegyzett kereskedelmi védjegye.

A mellékelt HDMI-kábel egyik végét csatlakoztassa a Sound Bar HDMI bemeneti csatlakozójára, a másik végét pedig a TV-, vagy más készülék HDMI ARC kimeneti csatlakozójára.

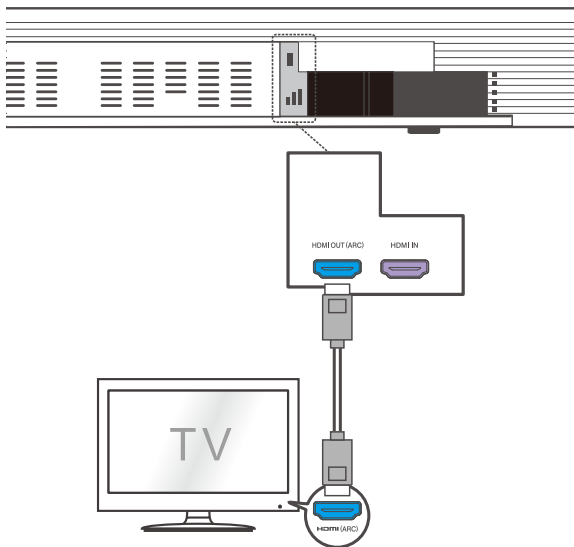

Választhatóan: Blue-Ray lejátszó csatlakoztatása

Az egyszerű használat érdekében javasoljuk, hogy a Blur-Ray lejátszót csatlakoztassa a TV-készülékre, és a hangot a HDMI-ARC csatlakozón keresztül hallgassa. Azonban, mivel nem minden TV-készülék képes a **Dolby TrueHD**-alapú **Atmos** tartalmak lejátszására a HDMI-ARC csatlakozón keresztül, a Blue-Ray lejátszót közvetlenül is a Sound Bar készülék HDMI-in csatlakozójára lehet csatlakoztatni.


Megjegyzések

- A készüléknek energiatakarékos, kis fogyasztású készenléti állapot módja is van, ekkor a teljesítményfelvétele kisebb mint 0,5 W. Ez a gyári alapbeállítás szerint engedélyezve van. A STANDBY módban a HDMI áthurkolás funkció, valamint a Wi-Fi funkciók (beleértve az AirPlay és a Chromecast funkciót is) le vannak tiltva.

Kívánság szerint olyan SLEEP mód is használható, amelyben a HDMI áthurkolás funkció és a Wi-Fi is bekapcsolva marad, ha a Sound Bar nincs használatban. A SLEEP mód teljesítményfelvétele kevesebb mint 4 W, és a HDMI áthurkolás funkció használatától függően változhat. Ez lehetővé teszi a Sound Bar gyorsabb indítását is.


Az alvó módot a következőképpen lehet engedélyezni:

- A készüléket kapcsolja STANDBY módba.
 - 5 másodpercig tartsa nyomva a távvezérlő **▶II/OK** gombját, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a **WAIT** kijelzés.
 - Kis idő múlva egyes verziókban a **WIFI SETUP** lehetőség jelenik meg, ilyen esetben a **VOL-** gombot megnyomva lépjen a **SLEEP MODE** menübe. Egyébként pedig rögtön a **SLEEP MODE** jelenik meg a kijelzőn. Ezután az **▶II/OK** gombbal engedélyezze a funkciót. A választást nyugtázni kell.
 - Lépjen ki a beállítások menüjéből: a **VOL+/VOL-** gombbal válassza az **EXIT** lehetőséget.
- A HDMI bemenet alkalmas az UHD (4K) jel fogadására, és játékkonzolt csatlakoztatva a Dolby Atmos hang visszaadására is.

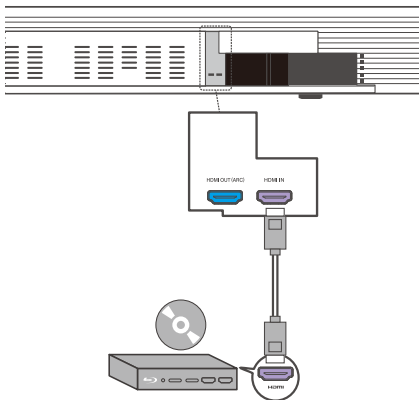

A Sound Bar tápellátásának csatlakoztatása

- 1 A tápellátás csatlakoztatása előtt el kell végezni minden más kábelcsatlakoztatást.
- 2 Ellenőrizze, hogy a tápfeszültség megfelel-e az Ön országában érvényes biztonsági szabványoknak (lásd: „Műszaki adatok” a 32. oldalon).
- 3 A mellékelt egyik hálózati tápkábel egyik végét csatlakoztassa a Sound Bar AC bemeneti csatlakozójára, a másik végét pedig egy hálózati fali csatlakozóra.

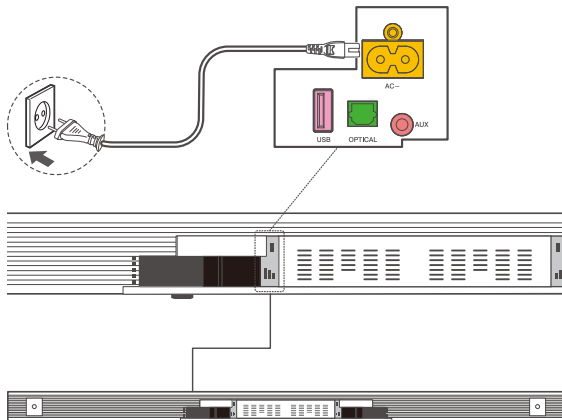


A távvezérlő elemeinek behelyezése/ cseréje

Figyelmeztetések

- Az elemeket csak azonos, vagy egyenértékű típusú elemekkel cserélje ki. A tölthető NiMH akkumulátorok használata hatással lehet a működésre.

- 1 Nyissa ki az elemtartót és szükség esetén vegye ki a régi elemeket.
- 2 Helyezzen két új AAA méretű elemet az elemtartóba, a megfelelő polaritással (+/-).
- 3 Zárja be az elemtartót.

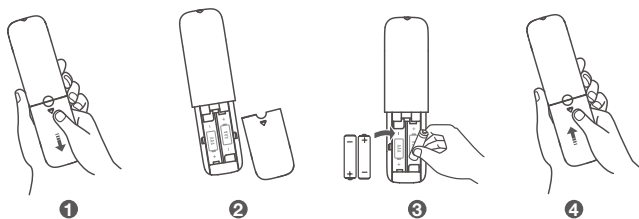

Ezzel a beállítás elkészült. A Sound Bar használatra kész. A Sound Bar további csatlakoztatási lehetőségeiről a következő fejezetben olvashat.

A vezeték nélküli mélynyomó párosítása a Sound Bar készülékkel

A vezeték nélküli mélynyomó csatlakoztatása után valóban magával ragadó hangélményben lehet része, erőteljes basszusokkal.

Automatikus párosítás


A Sound Bar és a vezeték nélküli mélynyomó legyen csatlakoztatva a tápellátásra és legyen bekapcsolva.

- A Sound Bar automatikusan elvégzi a párosítást a vezeték nélküli mélynyomóval.
- A borostyánszínű LED villogása azt jelzi, hogy a párosítás folyamatban van.
- Ha a borostyánszínű LED folyamatosan világít, akkor a párosítás sikeres volt.

Megjegyzések

- Az automatikus párosítás folyamata alatt ne nyomja meg a vezeték nélküli mélynyomó hátulján található **PAIR** gombot.
- Ha az automatikus párosítás sikertelen volt, akkor a mélynyomót és a Sound Bar készüléket manuálisan is lehet párosítani.

Manuális párosítás

- 1 A Sound Bar és a vezeték nélküli mélynyomó legyen csatlakoztatva a tápellátásra.
- 2 Tartsa nyomva a vezeték nélküli mélynyomó hátulján található **PAIR** gombot, amíg a mélynyomó borostyánszínű LED-je gyorsan nem kezd villogni.
→ Ekkor a vezeték nélküli mélynyomó készen áll a párosításra.
- 3 A Sound Bar bekapcsolásához nyomja meg a fő egység felső kezelőpaneljén, vagy a távvezérlőn található  gombot.
→ A Sound Bar és a vezeték nélküli mélynyomó párosítása automatikusan megtörténik.
→ A párosítás sikeres. A borostyánszínű LED folyamatosan világít.

Megjegyzés

- Ha a párosítás után a mélynyomó hátulján található borostyánszínű LED továbbra is villog, az azt jelenti, hogy a párosítás sikertelen volt. A vezeték nélküli mélynyomóról csatlakoztassa le a hálózati tápkábelt, várjon 3 percet, majd csatlakoztassa vissza. Ezután ismételje meg az 1.-3. lépést.

4 További csatlakoztatási lehetőségek


A Sound Bar és a TV-készülék, vagy más audióeszközök közötti csatlakozást optikai, vagy audiókábelekkel is létre lehet hozni.

Megjegyzés

- A TCL Sound Bar és a TV-készülék összekötésének legjobb módja (minőségi sorrendben): 1) HDMI-ARC; 2) Digitális optikai (SPDIF); 3) AUX (audiókábel).

Csatlakoztatás a mellékelt optikai kábellel

- 1 A TV-készüléken kapcsolja ki a hangot. Ehhez nézze meg a TV-készülék használati útmutatóját.
- 2 Vegye le a Sound Bar hátlapját.
- 3 Vegye le az optikai kábel csatlakozójának védőkupakját.
- 4 Az optikai kábel egyik végét csatlakoztassa a Sound Bar fő egységének optikai bemeneti csatlakozójára, a másik végét pedig a TV vagy az eszköz optikai kimenetére.

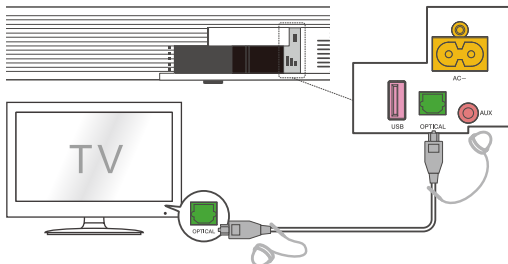


Megjegyzés

- Ha a Sound Bar nem ad ki hangot és a LED gyorsan villog, akkor a TV-készüléken kapcsoljon át a PCM jelkimenetre. A PCM a legáltalánosabb digitális hangformátum, ami szinte minden készülékkel kompatibilis.

Útmutatás az optikai kábel használatával kapcsolatban



Az optikai kábelt (SPDIF) ne hajlítsa meg és ne törje meg, mert az törékeny, könnyen megrongálódhat vagy eltörhet.




Ha az optikai kábel használatával a lehető legjobb hangélményt szeretné elérni:

- 1 A TCL TV távvezérlőjén nyomja meg a Beállítások gombot.
- 2 Lépjen az Audio menübe.
- 3 Kapcsolja ki a TV hangszóróit.

Csatlakoztatás audiókábelrel

- 1 Vegye le a Sound Bar hátlapját.
- 2 Az audiókábel (nincs mellékelve) egyik végét csatlakoztassa a Sound Bar AUX bemeneti csatlakozójára, a másik végét pedig a TV-, vagy más készülék fejhallgató- vagy audiókimeneti csatlakozójára. Ezzel a TV beépített hangszórói kikapcsolódnak.

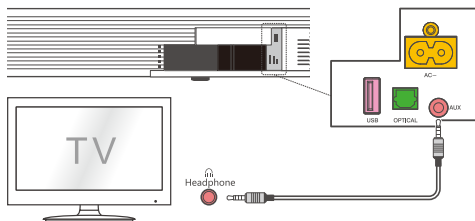




A Sound Bar párosítása Bluetooth-eszkővel

A Bluetooth-kapcsolaton keresztül zenét játszhat le a mobil eszközről.

Megjegyzések


- Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli eszköz képes-e a Bluetooth használatára.
- A Sound Bar fő egysége és a Bluetooth-eszköz közötti távolság nem lehet nagyobb, mint kb. 10 méter (akadály nélkül a Bluetooth-eszköz és a Sound Bar között).

- 1 Nyomja meg a Sound Bar fő egységének felső kezelőpaneljén, vagy a távvezérlőn található  gombot.
- 2 Nyomja meg a Sound Bar tetején található  gombot, vagy a távvezérlő **BT** gombját, ezzel a Bluetooth üzemmódba kerül.
- 3 A párosításnak két lehetősége van:
 - Nyomja meg és tartsa nyomva a Sound Bar tetején található  gombot; vagy
 - nyomja meg és tartsa nyomva a távvezérlő **▶/OK** gombját.

→ A LED-kijelzőn a **PAIR** villog. Ekkor a Sound Bar készen áll a párosításra.
- 4 Kapcsolja be a Bluetooth-eszközt és aktiválja rajta a Bluetooth-funkciót.



- 5 A Bluetooth eszközön válassza a **TCL RAY-DANZ** eszközt.
- Hangjelzést hall.
 - A párosítás sikeres.

Tipp

- A Sound Bar legközelebbi bekapcsolásakor a Sound Bar automatikusan a legutoljára csatlakoztatott eszközre kapcsolódik.
- 6 A Bluetooth-kapcsolatot a következőképpen lehet megszakítani:
- a Sound Bar fő egységén  gomb megnyomásával váltson másik hangforrásra, vagy
 - kapcsolja ki a Bluetooth-funkciót az eszközön, vagy
 - nyomja meg és 3 másodpercig tartsa nyomva a távvezérlő **▶II/OK** gombját. Ha a Bluetooth-eszközön nem találja a **TCL RAY-DANZ** eszközt, nyomja meg és tartsa nyomva a távvezérlő **▶II/OK** gombját. A LED-kijelzőn a **PAIR** villog. A Sound Bar a párosítás-üzemmódba lép.

5 A Sound Bar rendszer használata

A Sound Bar kezelése a felső panel használatával

- 1 Ellenőrizze a Sound Bar tápfeszültségének és kábeleinek helyes csatlakoztatását.
- 2 A Sound Bar bekapcsolásához nyomja meg a fő egység felső kezelőpaneljén, vagy a távvezérlőn található  gombot.
- 3 Nyomja meg a Sound Bar  gombját, vagy a távvezérlő valamelyik bemenetválasztó gombját, és így váltson a megfelelő hangforrásra.

A Sound Bar LED-kijelzője

A Sound Bar előlapján található LED-kijelző tájékoztatást ad a Sound Bar különböző állapotairól.

A Sound Bar menüjének kezelése

A készenléti állapotban nyomja meg a távvezérlő OK gombját és kb. 5 másodpercig tartsa nyomva. A készülék a MENU módba lép, ahol a SLEEP OFF, FACTORY RESET és az EXIT menüpont használható. A menüpontok között a +/- gombbal lehet lépkedni.

SLEEP OFF: A +/- gombbal lépjen a SLEEP menüpontra, az OK gombot megnyomva állítsa le a SLEEP ON kijelzését, majd a +/- gombbal válassza az ON, OFF vagy BACK lehetőséget. Az OK gombbal nyugtázza a választást.

FACTORY RESET: A +/- gombbal lépjen a FACTORY RESET menüpontra, az OK gombot megnyomva állítsa le a FACTORY RESET kijelzését, majd az OK gombbal elvégezheti a visszaállítást, vagy a BACK választásával visszatérhet az előző menübe.

EXIT: A +/- gombbal lépjen az EXIT menübe, majd az OK gombot megnyomva kiléphet a MENU módból.

Wi-Fi kapcsolat beállítása zene streameléséhez és automatikus szoftverfrissítéshez

1. Kapcsolja be a Sound Bart.
2. Android-telefonon nyissa meg a Google Home alkalmazást és folytassa a 3a lépéssel; iOS eszköz esetén lépjen a Beállítások - Wi-Fi menübe és folytassa a 3b lépéssel.
- 3a. Jelentkezzen be a Google Home alkalmazásba és a képernyőn megjelenő utasítások szerint végezze el a beállítást.
- 3b. A Beállítások - WiFi menüpontban válassza a „BEÁLLÍTÁS ÚJ AIRPLAY HANGSZÓRÓKÉNT” lehetőséget és keresse meg a „TCL RAY-DANZ” eszközt, majd végezze el a beállítást.
4. A beállítás 3a vagy 3b lépés szerinti elvégzése után a Chromecast built-in és AirPlay funkció az ugyanarra a hálózatra csatlakozó bármely eszköztől használható.
5. A beállítás elvégzése után a Sound Bar kijelzőjén megjelenhet egy üzenet, amely azt jelzi, hogy új szoftver érhető el („NEW SW OK/NOT”). A távvezérlő „Lejátszás-Szünet/OK” gombját megnyomva letöltheti a szoftvert és frissítheti a Sound Bart, illetve bármelyik másik gomb megnyomásával ezt későbbre halaszthatja.
6. Ez a Sound Bar egy önálló többcsatornás hangrendszer, és a sztereó hangzás érdekében másik hangszóróval nem párosítható.

A LED-ek működése a különböző hangforrások esetén

	A Sound Bar állapota	LED-kijelző
Bekapcsoló gomb	Bekapcsolás Kikapcsolás Készenlét ALVÁS	HELLO STANDBY • SLEEP
Forrás	Bluetooth Optikai HDMI IN HDMI ARC USB AUX	BT OPT HDMI1 IN HDMI2 ARC USB AUX
Bluetooth	Keresés üzemmód Párosítás üzemmód	BT FLASHING PAIR
Hangerőszabályozás	Hangerő Elérte a minimális hangerőt Elérte a maximális hangerőt Némítás	VOLUME V MIN V MAX MUTE
Mély/magas	MÉLY +/- MAGAS +/-	BASS+3 TRE-3
Függőleges surround mód	SURROUND BE SURROUND KI	SUR ON SUR OFF
Hangzasmódok	Film, Zene, TV, KIEMELÉS	MOVIE MUSIC TV BOOST
Egyebek	Nem támogatott formátum Az USB nem érhető el Érzékelt hangformátum	NONSUPPORT FORMAT NO USB PCM AUDIO/DOLBY AUDIO/ DOLBY ATMOS

Zenehallgatás Bluetooth-eszközzel


- 1 Ellenőrizze, hogy az eszköz támogatja-e az A2DP és opcionálisan az AVRCP Bluetooth-profilt. Nézzon utána az eszköz használati útmutatójában.
- 2 A Bluetooth-eszközt párosítsa a Sound Bar fő egységével (lásd: „A Sound Bar párosítása Bluetooth-eszközzel” a 24. oldalon).
- 3 Ezután a Bluetooth-eszközön tárolt zenét a Sound Bar használatával hallgathatja.
 - Ha a Bluetooth-eszköz az A2DP profilt támogatja, akkor a zenét lehet hallgatni, de a lejátszást nem lehet vezérelni.
 - Ha a Bluetooth-eszköz az AVRCP profilt támogatja, akkor a zenét lehet hallgatni, és a távvezérlővel vezérelni lehet a lejátszást. A zenelejátszás megállításához vagy folytatásához nyomja meg a távvezérlő **▶II/OK** gombját. Az előző vagy a következő sávra a **◀◀▶▶** gombbal lehet ugrani.

Megjegyzés

- A Sound Bar fő egysége és a Bluetooth-eszköz közötti távolság nem lehet nagyobb, mint kb. 10 méter (akadály nélkül a Bluetooth-eszköz és a Sound Bar között).

Zenelejátszás USB-eszközzel

- A zenelejátszás megkezdéséhez, megállításhoz vagy folytatáshoz nyomja meg a távvezérlő ►/OK gombját.
- Az előző vagy a következő sávra a távvezérlő ◀◀ vagy ▶▶ gombjával lehet ugrani.
- A hangerőt a + és - gombbal lehet növelni, vagy csökkenteni.

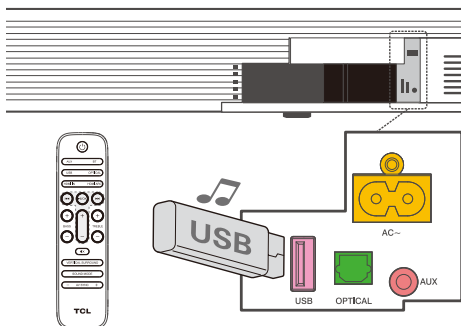

Tipp

- Ez a Sound Bar legfeljebb 32 GB memóriával felszerelt USB-eszközöket kezelhet, és az MP3 és FLAC fájlformátumok lejátszására alkalmas.

6 Műszaki adatok

A Sound Bar fő egysége

- Tápellátás: 100-240 V AC, 50/60 Hz
- Teljesítményfelvétel: 30 W
- Teljesítményfelvétel készenléti üzemmódban: < 2 W
- Impedancia: 8 Ω
- Frekvenciaátvitel: 150 Hz - 20 kHz
- Méretek (szél. x mély. x mag.): 1050 x 110 x 58 mm
- Tömeg: 2,6 kg
- Üzemi hőmérséklet: 0 °C - 45 °C

Vezeték nélküli mélynyomó

- Hálózati adapter: 100-240 V AC, 50/60 Hz
- Teljesítményfelvétel: 30 W
- Teljesítményfelvétel készenléti üzemmódban: \leq 2 W
- Frekvenciaátvitel: 40 Hz - 150 Hz
- Frekvenciatartomány: 2404,5 MHz – 2479,5 MHz
- Max. adási teljesítmény: -3,11 dBm
- Méretek (szél. x mély. x mag.): 240 x 240 x 420 mm
- Tömeg: 5,5 kg

Bluetooth

- Bluetooth-verzió: 5.0, Bluetooth profil: Bluetooth sztereó támogatott (fejlett audioelosztási profil - A2DP; audió/videó távvezérlő profil - AVRCP)
- Frekvenciatartomány: 2402 MHz - 2480 MHz
- Max. adási teljesítmény: 9,7 dBm

Wi-Fi

- 2,4G Wi-Fi Maximum E.I.R.P: 17,0 dBm
- 2,4G Wi-Fi Frekvenciasávok: 2412 MHz – 2462 MHz

- 5G Wi-Fi (1., 2. és 3. sáv) Maximum E.I.R.P: 17,99 dBm
- 5G Wi-Fi (4. sáv) Maximum E.I.R.P: 10,0 dBm
- 5G Wi-Fi Frekvenciasávok: 5150 MHz – 5350 MHz, 5470 MHz – 5850 MHz

Távvezérlő

- Távolság/szög: 6 m/30°
- Elem típusa: 2 x 1,5 V AAA elem, felhasználó által cserélhető.

7 Nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozat

A TCL Corporation ezennel kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és más vonatkozó előírásainak.

Az elhasznált készülék és akkumulátor hulladékkezelése



A készüléket kiváló minőségű, újrahasznosítható anyagok és alkatrészek felhasználásával tervezték és gyártották.



Ez a készüléken található szimbólum azt jelenti, hogy a készülék a 2012/19/EU európai irányelv hatálya alá tartozik.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készülék elemet tartalmaz, amelyet a 2013/56/EU európai irányelvnek megfelelően nem szabad a háztartási hulladékban elhelyezni. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus eszközök, valamint az elemek és akkumulátorok helyi begyűjtési rendszeréről. Tartsa be a helyi előírásokat, és a készüléket, valamint az elemeket ne helyezze a háztartási hulladékba. A használhatatlanná vált készülékek, elemek és akkumulátorok helyes hulladékkezelése segít a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt káros hatások megelőzésében.

A használhatatlanná vált elemek eltávolítása

Az elemek eltávolítását lásd: „A távvezérlő elemeinek behelyezése/cseréje” c. fejezet.

Környezetvédelem és fenntarthatóság

Elhagytunk minden szükségtelen csomagolóanyagot, és gondoskodtunk arról, hogy a többi környezetbarát és fenntartható legyen.

8 Kereskedelmi védjegyek

Bluetooth



A Bluetooth® megnevezés és logó a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett kereskedelmi védjegye, és bármelyikük TCL Corporation általi használata engedéllyel történik. A további kereskedelmi védjegyek és nevek a megfelelő tulajdonosok birtokában vannak.

Dolby Atmos



ATMOS

A Dolby, a Dolby Atmos és a kettős D szimbólum a Dolby Laboratories Licensing Corporation bejegyzett kereskedelmi védjegye. Gyártva a Dolby Laboratories engedélye alapján.

Bizalmas, nem közzétett munkák. Copyright © 2012-2020
Dolby Laboratories. Minden jog fenntartva.

HDMI



A HDMI, a HDMI logó és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI licensing LLC kereskedelmi védjegye, vagy bejegyzett kereskedelmi védjegye.

Apple AirPlay



Az AirPlay 2 funkcióra alkalmas hangszóró vezérléséhez iOS 11.4 újabb operációs rendszer szükséges.

Az Apple, az AirPlay, az Apple TV, az Apple Watch, az iPad, az iPad Air, az iPad Pro, az iPhone és a Lightning az Apple Inc. bejegyzett kereskedelmi védjegye az USA-ban és más országokban.

ChromeCast Built-in



A Google és a Chromecast built-in a Google LLC kereskedelmi védjegye.

Együttműködik a Hey Google funkcióval



A Google és a Chromecast built-in a Google LLC kereskedelmi védjegye.

9 GyIK

Nincs tápellátás

- Ellenőrizze a hálózati tápkábel és az AC bemenet megfelelő csatlakozását.
- Ellenőrizze, hogy van-e hálózati feszültség.
- Ellenőrizze, hogy a Sound Bar be van-e kapcsolva.

Nincs hang

- Ellenőrizze a Sound Bar és a lejátszóeszköz közötti hangkábel csatlakoztatását.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő hangforrást választotta-e.
- A + gombbal növelje a hangerőt.
- Ellenőrizze, hogy a Sound Bar nincs-e lenémítva.

A távvezérlő nem működik.

- Ellenőrizze, hogy a távvezérlő és a Sound Bar közötti távolság a hatótávon belül van-e.
- Ellenőrizze az elemek helyes behelyezését.

A hang torz.

- Ellenőrizze a kábelek megfelelő csatlakoztatását.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő hangforrást választotta-e.
- Ha a TV hangját hallgatja, ellenőrizze, hogy a TV hangszórói ki vannak-e kapcsolva.

A Bluetooth eszközömnem nem találom a Sound Bar nevét.

- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth-eszközön be van-e kapcsolva a Bluetooth-funkció.
- Ellenőrizze, hogy a Sound Bar párosítva van-e a Bluetooth-eszközzel.
- Ellenőrizze, hogy a Sound Bar nincs-e más eszközökkel is párosítva.

Lehet ezt a Sound Bar bármilyen TV-készülékkel használni?

- A Sound Bar minden TV-készülékhez csatlakoztatható, amelynek legalább egy csatlakozója van a következő típusok közül: 1. ARC támogatású HDMI (ez a legjobb); 2. Optikai audiókimenet (TOSLink); 3. Fejhallgató-kimenet.

Ha a Sound Bar és a TV-készülék hangja is be van kapcsolva, akkor visszhang keletkezhet.

- Egyszerűen kapcsolja ki a TV-készülék hangját, hogy csak a Sound Bar hangját lehessen hallani.

Hány hangzásmód használható?

Négyféle hangüzemmód - Film, Zene, TV és Kiemelés.

Mit mutat a mélynyomó LED-kijelzője a párosítás során?

- Készenlét: lassan villog.
- Párosítás: gyorsan villog.
- Párosítva: folyamatosan világít.

Hogyan érem el a legjobb Wi-Fi kapcsolatot?

- Ez a Sound Bar a 2,4 GHz-es és az 5 GHz-es Wi-Fi frekvenciával is használható. Általában az a legjobb, ha a routeren ugyanazt a hálózatnevet (SSID) használja a két frekvenciára, így a készülék automatikusan kiválasztja a legjobb hálózatot. Ha a két frekvenciára eltérő hálózatnevet használ, akkor próbálja ki, hogy melyik nyújtja a legjobb teljesítményt. Tartsa szem előtt, hogy a 2,4 GHz nagyobb hatótávolságú, ami a legtöbb esetben fontosabb, mint az, hogy 5 GHz nagyobb sebességet kínál.
- Ha lakat-ikont lát, akkor a Wi-Fi hálózathoz jelszó szükséges. Adja meg.
- Ellenőrizze az internet-kapcsolatot. A Wi-Fi hálózattal kapcsolatos problémát a router és a modem újraindítása a legtöbbször megoldja.

További támogatásért keresse fel a www.tcl.com weboldalt

BÁRMIKOR SEGÍTÜNK

**bármilyen kérdésével először
minket keressen meg**



TCL TÁMOGATÁS:
www.tcl.com