

# TCL 10 SE

## QUICK START GUIDE


SNELSTARTGIDS | HURTIGSTARTGUIDE | RÖVID HASZNÁLATI UTASÍTÁS | KURZANLEITUNG | HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU | ĪSĀ PAMĀCĪBA | TRUMPASIS VADOVAS | HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG | SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI | SNABBSTARTSGUIDE | LYNVEJLEDNING | GHID DE UTILIZARE | UPUTSTVO ZA UPOTREBU | UDĚZUES I SHPEJTĚ | GUIDA RAPIDA ALL'USO | GUÍA RÁPIDA | GUIA DE INICIAÇÃO RÁPIDA | KRATKE KORISNIČKE UPUTE | NAVODILA ZA HITRO UPORABO | STRUČNÁ PRÍRUČKA | STRUČNÁ PRÍRUČKA | LŪHIJUHIS | PEDOMAN MULAI CEPAT | GUIDE D'UTILISATION RAPIDE | ΠΙΚΑ-ΑΛΟΙΤΟΣΟΡΑΣ | ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ | ΚΡΑΤΚΟ ΡЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ | ПРИСТУПЯ К РАБОТЕ | ПОЧАТОК РОБОТИ | УПАТСТВО ЗА БРЗ ПОЧЕТОК | راهنمای شروع به کار سریع | دليل البدء السريع | הלעפה קירדמ | คู่มือการใช้งานด่วน | 快速指南 | 快速入門指南

SAVE  
PAPER  
SAVE  
TREES

PLEASE CONSIDER THE  
ENVIRONMENT BEFORE PRINTING







tcl.com

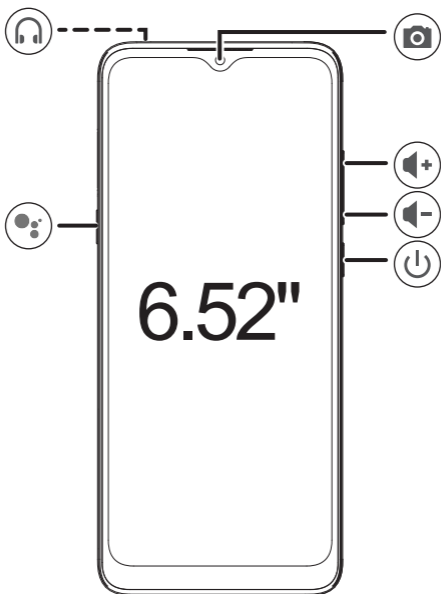

### Power key

Aan/uit-toets | Av/på-tast | Be-/kikapcsoló gomb | Ein/Aus-Taste | Güç tuşu | Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš | Maitinimo klavišas | Phim nguõn | Przycisk zasilania | Strömknapp | Tænd/sluk-tast | Tasta de pornire/oprire | Taster za uključivanje | Tasti i ndezjes | Tasto Accensione | Tecla Encendido | Botão Ligar | Tipka za uključivanje | Tipka za Vkllop/Izklop | Tlačidlo Zapnutie/Vypnutie | Tlačítko Zapnutí/Vypnutí | Toitenupp | Tombol Daya | Touche Marche-Arrêt | Virtanäppäin | Πλήκτρο ενεργοποίησης | Бутон Захранване | Клавиша включения | Клавиша ввімкнення | Копче за вклучување/исклучување | הלעפה שקמ | کلید روشن/خاموش | مفتاح التشغيل | 电源键 | 開關機鍵

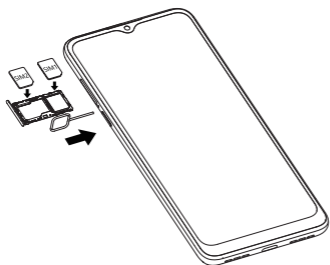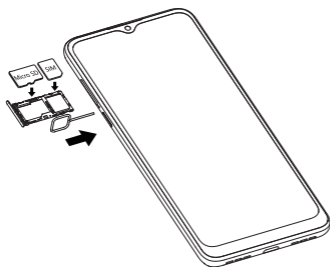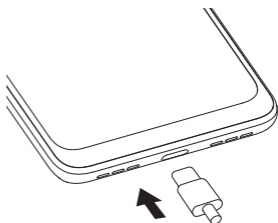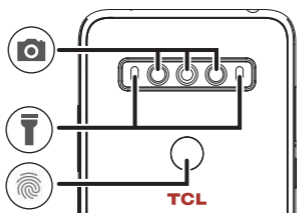



## Back

Terug | Tibake-tast | Vissza | Zurück | Geri | Atpakaļ  
 taustiņš | Grįžimo klavišas | Quay lại | Wstecz |  
 Tillbaka-knapp | Tilbage-tast | Ínapoi | Nazad | Prapa  
 | Indietro | Atrás | Voltar | Natrag | Nazaj | Spät | Zpět  
 | Tagasiliikumisnupp | Kembali | Retour | Takaisin-  
 painike | Πίσω | Назад | Клавиша «Назад» | Назад |  
 Назад | סדוקה | رجوع | برگشت | Back | 返回 | 返回



## Home

Start | Hjem-tast | Kezdőképernyő | Startbildschirm |  
 Ana Menü | Sākumekrāna taustiņš | Pradžios  
 mygtukas | Màn hình chủ | Ekran główny | Hemknapp  
 | Starttast | Acasă | Navigacioni | Kryesor | Home |  
 Inicio | Início | Početna | Domov | Domov | Domů |  
 Koduklahv | Depan | Accueil | Aloitusnäyttö-näppäin |  
 Αρχική οθόνη | Начало | Клавиша «Домой» | Додому  
 | Почеток | תיב | الشاشة الرئيسية | اصلی | Home | 主屏幕 | 首  
 頁



## Recent apps

Reciente apps | Nylige apper | Legutóbbi alkalmazások  
 | Kürzlich verwendete Apps | Son Kullanılan  
 uygulamalar | Pēdējās lietotnes | Pastarosios  
 programos | Các ứng dụng gần đây | Ostatnie aplikacje  
 | Senaste appar | Seneste apps | Aplicații recente |  
 Taster za nedavno koriščene aplikacije | Aplikacionet  
 e fundit | Applicazioni recenti | Aplicaciones recientes  
 | Aplicações recentes | Nedavne aplikacije | Nedavne  
 aplikacije | Najnovšie aplikácie | Nedávné aplikace |  
 Viimati kasutatud äpid | Aplikasi terkini | Applications  
 récentes | Viimeisimmät sovellukset | Πρόσφατες  
 εφαρμογές | Скорошни приложения | Клавиша  
 последних открытых приложений | Останні  
 програми | Неодамнешни апликациии | برنامه های اخیر |  
 סימורחא סימושײ | أحدث التطبيقات | แอปล่าสุด | 最近应用程序  
 | 最近使用的應用程式



CJB2FL0LCAAA

