


Hi! Let's Get Started.

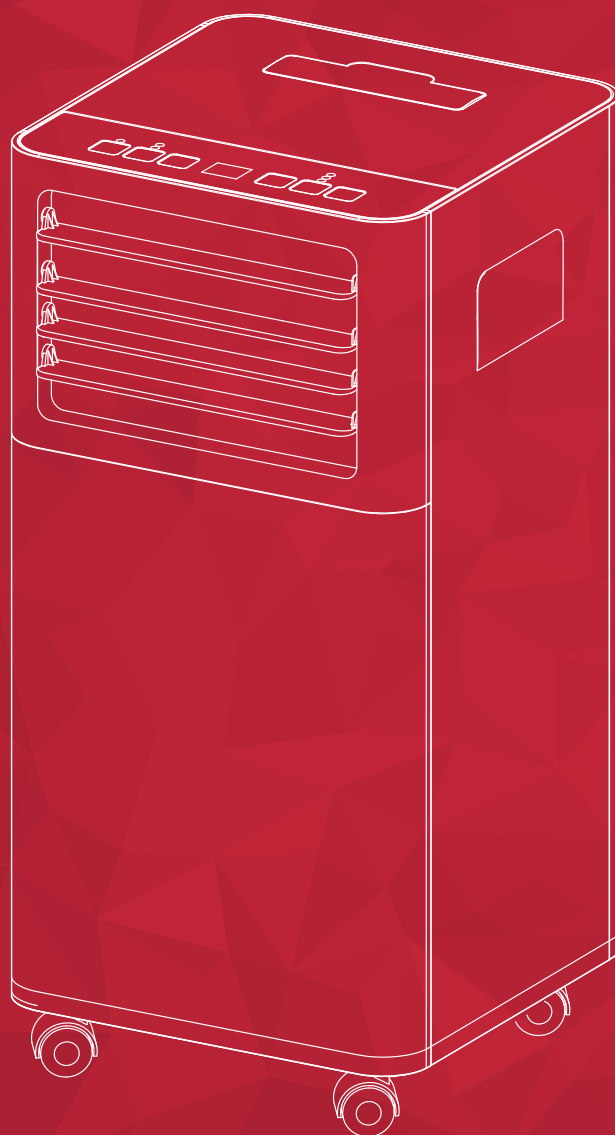

Portable Air Conditioner
English / Spanish / French

Table of Contents

Register and protect your purchase	3
--	---

English

Important Safety Instructions	4
What's in the Box 6K-8K Units.....	5
Let's get started!	6
How to Control Your AC.....	7
What's in the Box 10K-14K Units	11
Let's get started!	12
How to Control Your AC.....	13
Troubleshooting.....	17
WiFi App Installation	18


Spanish

Instrucciones Importantes De Seguridad	22
Contenidos de la Caja 6K-8K Units	23
¡Comencemos!.....	24
Cómo Manejar su Aire Acondicionado	25
Contenidos de la Caja 10K-14K Units	29
¡Comencemos!.....	30
Cómo Manejar su Aire Acondicionado	31
Solución de Problemas	35
instrucciones de la aplicación WiFi.....	36

French

Consignes De Sécurité Importantes	40
Contenu de la boîte 6K-8K Units	41
C'est parti!.....	42
Comment régler votre climatiseur	43
Contenu de la boîte 10K-14K Units	47
C'est parti!.....	48
Comment régler votre climatiseur	49
Conseils de dépannage	53
Installation de l'application WiFi.....	54

Register and protect your purchase

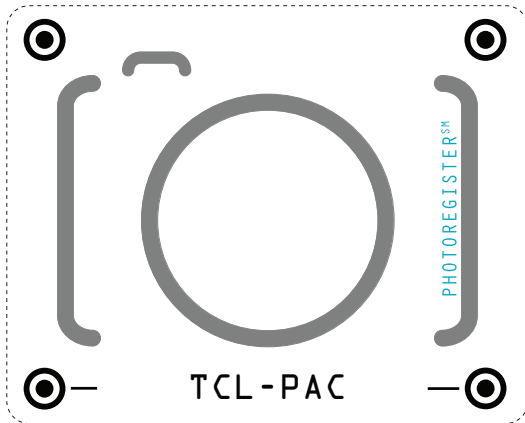

Text to Register

Text a photo of the camera icon to **71403**

Or register online at register.tcl.com

Need help? Visit photoregister.com/help or text HELP to 71403

Enjoy exclusive benefits with registration:



Expedited support and service



Insider tips on your appliance



Exclusive offers and promotions



Verification of ownership

Add a **TCL Protection Plan** when you register your product and be covered from life's mishaps

Thank you for choosing TCL. We want your ownership experience to bring you as much joy as the appliance you purchased does, so we're offering you a special price on TCL Protection Plans when you purchase during registration. Add a TCL Protection Plan within your first 30 days of ownership to receive the best value at the best price.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Before installing and using your air conditioner, please read this owner's manual carefully. Store this manual in a safe place for future reference. Your safety and the safety of others is very important to us. Please pay attention to all safety messages outlined in this owner's manual.

WARNING: To reduce the risk of fire, electrical shock or injury when using your air conditioner, follow the following basic precautions:

ELECTRICAL REQUIREMENTS

The electrical ratings for your air conditioner are listed on the model and serial number label located on the front right side of the unit (when facing the front).

REGISTER YOUR APPLIANCE

You can register your appliance online by going to register.tcl.com

Be sure to retain your original sales receipt. A valid proof of purchase is required for all warranty claims.

Document your model and serial numbers here:

Model # _____ Serial # _____

You can locate your 20 digit serial number underneath the bar code (right hand side of the AC)

WARNING		
Specific electrical requirements are shown in the diagram below. Follow the requirements below for the type of plug on the power supply cord.		
Electrical Shock Hazard	Wiring Requirements	Power Supply Cord
	60Hz, 115V AC outlet protected by a 15 amp time delay fuse or circuit breaker. PREFERRED GROUNDING METHOD 	

RECOMMENDED GROUND METHOD

For your personal safety, this air conditioner must be grounded. This air conditioner is equipped with a 3 prong power supply cord with a grounded plug. To minimize the possibility of electrical shock, the cord must be plugged into a 3 prong outlet and grounded in accordance with all local codes and ordinances. If a 3 prong outlet is not available, it is the customer's responsibility to have a properly grounded 3 prong outlet installed by a qualified electrician.

DO NOT RETURN TO STORE

**WE ARE
READY TO
HELP** contact us first
with any questions



TCL SUPPORT:
support.tcl.com
1-800-825-6747





**BE CAREFUL WHEN REMOVING
THE AIR CONDITIONING UNIT**

What's in the box

Parts List for Model: TPW06CR19

(For model TPW08CR19 see page 9)

NO.	APPEARANCE	PART NAME	QUANTITY
1		Exhaust Hose Hose Outlet Hose Inlet	1 set
2		Window Slider Kit	1 set
3		Remote Control Batteries (Two AAA 1.5V)	1 set
4		Foam Insulation	1 set

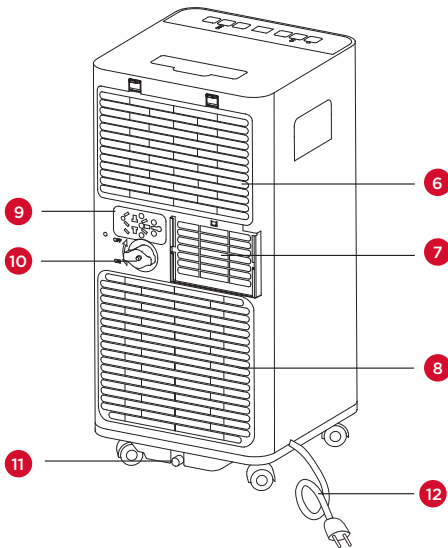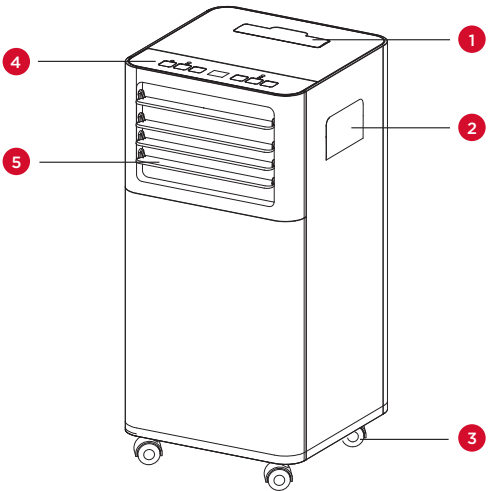

NO.	COMPONENT DESCRIPTION
1	Remote control slot
2	Handle
3	Wheels
4	Control panel
5	Louvers/Vents
6	Intake grille
7	Air outlet grille
8	Intake grille
9	Plug fixer
10	Middle condenser drain
11	Condenser drain
12	Power cable





Let's get started!

Installation & Assembly Instructions for Model: TPW06CR19

(For model TPW08CR19 see page 9)

Step 1: Assemble and attach the exhaust hose



- Extend both sides of the hose. (Fig. 1a)
- Screw on the hose inlet (Fig. 1b)
- Screw on the hose outlet (Fig. 1c)
- Attach the exhaust hose by sliding the hose outlet from the top down into the air outlet grille. (Fig. 1d)

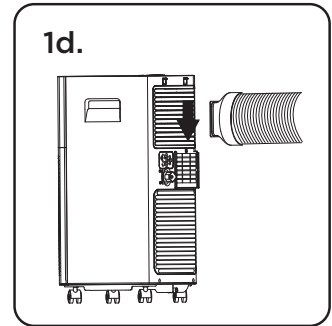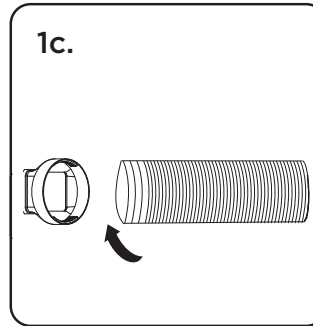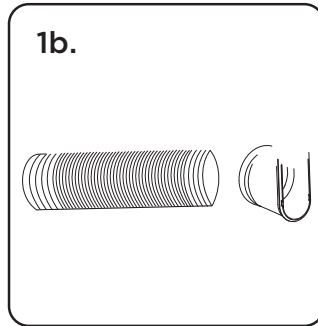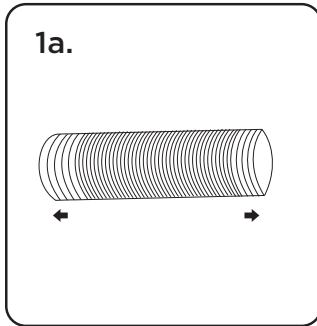

Step 2: Window Slider Kit Installation


Parts Needed:

- A.** Panel
- B.** Panel with one hole
- C.** Screw or plastic pin

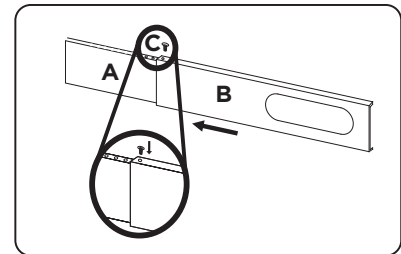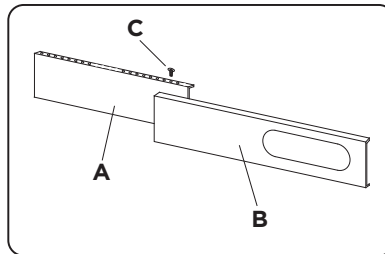


Assembly

1. Slide Panel A into Panel B and adjust to window width as windows sizes can vary. When sizing the window width, be sure that the window kit assembly is free from gaps when taking measurements. If necessary, cut Panel B down to size. Cut on the side opposite the hole.
2. Lock the screws into the holes that correspond with the width that your window requires to ensure that there are no gaps in the window kit assembly after installation.

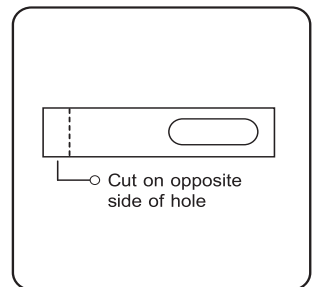

3. Use the provided foam seal to fill in any gaps.

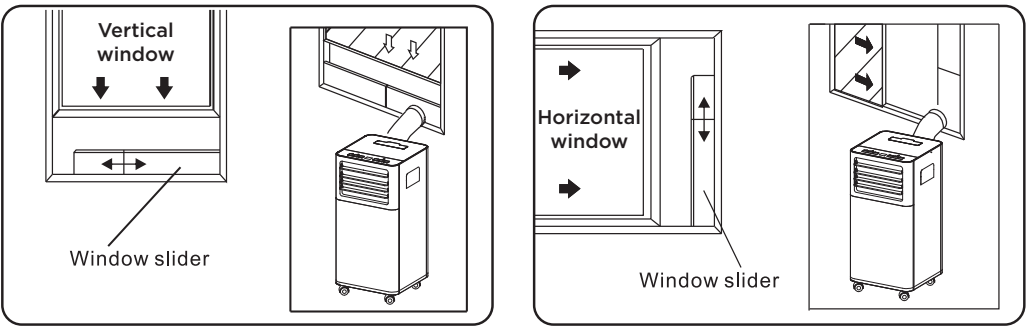



4. Attach the hose outlet to the window slider kit.

How to Control Your AC

All the basics you need to know to stay cool!

Control panel

The control panel is on the top of the appliance and enables you to control it without the remote control.

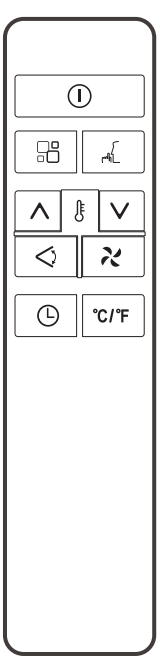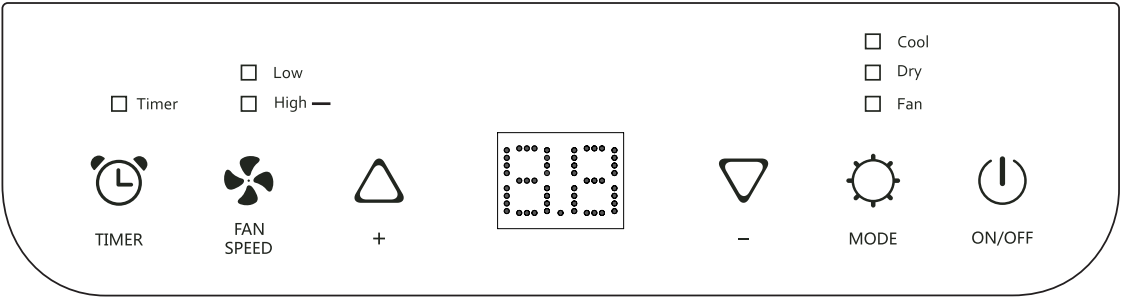

REMOTE CONTROL	
ⓘ	On/Off button
^	Increase button
v	Decrease button
⌚	Timer button
°C/°F	Unit switch button
🌀	Fan speed button
📺	Mode button
↔	Swing button
💤	Sleep button

1. **Power button** - press the  on the control panel or the remote control to turn the air conditioner on and off. Never turn the appliance off by unplugging from the power source. Always press the power button, then wait for a few minutes before unplugging. This allows the appliance to perform a proper shutdown.
2. **Cool Mode** - press the  on the control panel or remote until the Cool mode is lit. Select the target temperature 64°-90° F (18°-32° C) by pressing the  or  button until the corresponding value is displayed. Select the required fan speed by pressing the fan speed button.
3. **Dry Mode** - press the  on the control panel or remote until the Dry symbol appears, “dh” will appear on the screen. In this model, the default fan speed is low, and cannot be modified.
4. **Fan Mode** - press the  on the control panel until the Fan symbol appears. You can then select your desired fan speed, either High  or Low .
5. **Sleep Mode** - press the SLEEP button on the remote control (there is no sleep mode on the control panel). This function is useful when you are sleeping as it gradually reduces operation of the appliance. To set this function correctly, select the cool or dry mode as described above. Press the  button. The appliance operates in the previously selected mode.

When you choose the sleep function, the brightness of the screen is reduced and fan speed is lowered.


The SLEEP function maintains the room at optimum temperature without excessive fluctuations in either temperature or humidity with silent operation. Fan speed is always at Low, while room temperature and humidity vary gradually to ensure comfort.

When in COOL mode, the selected temperature will decrease by 1° per hour in a 2 hour period. This new temperature will be maintained for next 6 hours and then the appliance will turn off. The SLEEP function can be canceled at any time during operation by pressing the “Sleep”, “Mode” or “Fan Speed” button.

In FAN or DRY mode, SLEEP function cannot be set.

1. **Directional Louvers/Vents** - Control the direction of the airflow by manually adjusting the deflectors to the desired direction. In shipping, the vents are closed and must be opened by pushing on the bottom left- hand corner of the deflectors to open.

Note: The Louver Swing Button  is on the remote, however that feature is not available on this model.

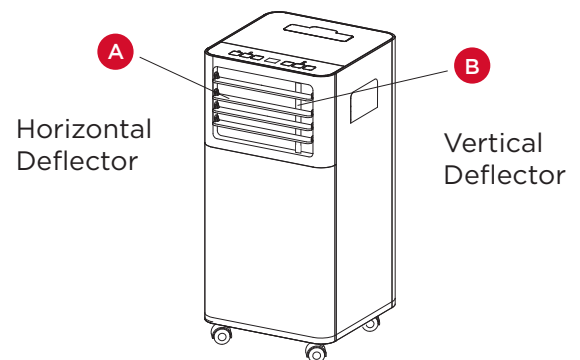

Setting the Timer using the control panel or remote control

Programming Start Up -

- Turn on the appliance, choose the mode you want, for example cool, 72°F, high fan speed.
- Turn off the appliance.
- Press the Timer button, the Timer symbol on the screen will display 1-24 hours.
- Press several times until the corresponding time is displayed.
- Wait about 5 seconds for the timer to activate, then the Timer indicator will be displayed on the screen.
- Press the Timer button again to cancel the timer and the Timer symbol will disappear.




Programming Shut Off -

- When the appliance is running, press the ⌚ button and the screen will display 1-24 hours
- Press several times until the corresponding time is displayed.
- Wait about 5 seconds for the timer to activate, then the Timer indicator will be displayed on the screen.
- Press the Timer button again to cancel the timer and the Timer symbol will disappear.

TIPS FOR CORRECT USE

To get the best performance from your appliance, follow these recommendations:

- Close the windows and doors in the room to be air conditioned (Fig. 1). When installing the appliance semi-permanently, you should leave a door slightly open (as little as 1/2") to guarantee correct ventilation.
- Protect the room from direct exposure to the sun by partially closing curtains and/or blinds to make the appliance much more economical to run (Fig. 2).
- Never rest objects of any kind on the appliance.
- Do not block the air inlet or outlet of the appliance.
- Reduced air flow will result in poor performance and could damage the unit (Fig. 3).
- Make sure there are no heat sources in the room.
- Never use the appliance in very damp rooms (bathroom for example).
- Never use the appliance outdoors.
- Make sure the appliance is standing on a level surface.

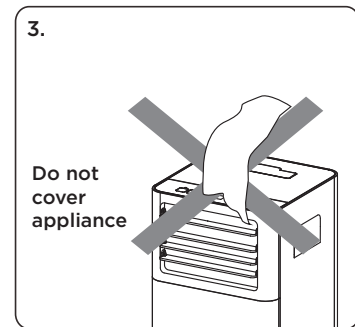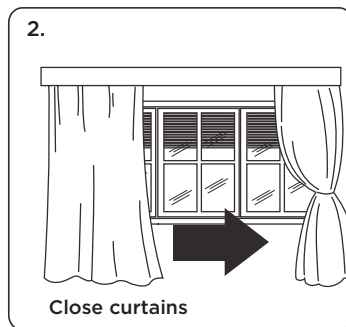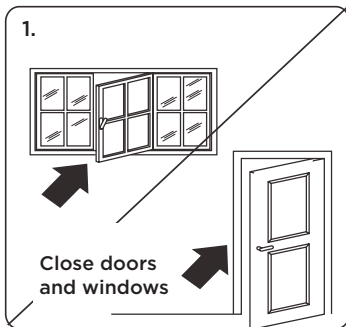


Water drainage method

When there is excess water condensation inside the unit, the appliance stops running and shows "F₁". This indicates that the water condensation needs to be drained using the following procedures:

Manual Draining


1. Power off and unplug the unit from power source.
2. Place a pan under the lower drain plug.
3. Remove the lower drain plug.
4. Water will drain out and collect in the pan.
5. After the water is drained, replace the lower drain plug firmly.
6. Turn on the unit.

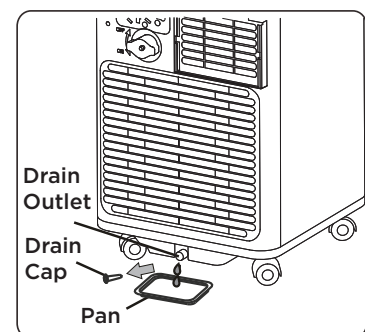

Continuous drainage

When unit is running in Dry mode, you can use the method below for continuous drainage.

- 1. Power off and unplug the unit from the power source.
- 2. Remove the drain plug (Fig 1). Be cautious as some residual water may spill during this setup process.
- 3. Connect a drain hose (not included) (Fig 2).
- 4. The water can be continuously drained through the hose into a floor drain or bucket.
- 5. Turn on the unit.


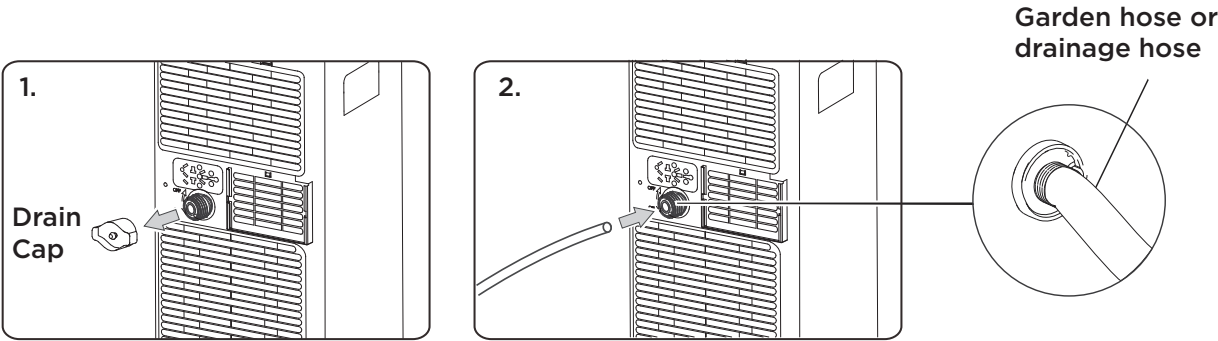



IF DISPLAYED	WHAT SHOULD I DO?
Low Temperature (frost protection)	The appliance is fitted with a frost protection device to avoid excessive formation of ice. The appliance starts up again automatically when the defrosting process is completed.
Probe Failure (sensor malfunction)	If this is displayed, contact customer service
Full Tank (condensation reservoir full)	Empty the internal condensation reservoir following the instructions on how to manually drain the appliance.

What's in the box

Parts List for Model: TPW08CR19

(For model TPW06CR19 see page 4)

NO.	APPEARANCE	PART NAME	QUANTITY
1		Exhaust Hose Hose Outlet Hose Inlet	1 set
2		Window Slider Kit	1 set
3		Remote Control Batteries (Two AAA 1.5V)	1 set
4		Window Sealing Sponge Assembly	1 set

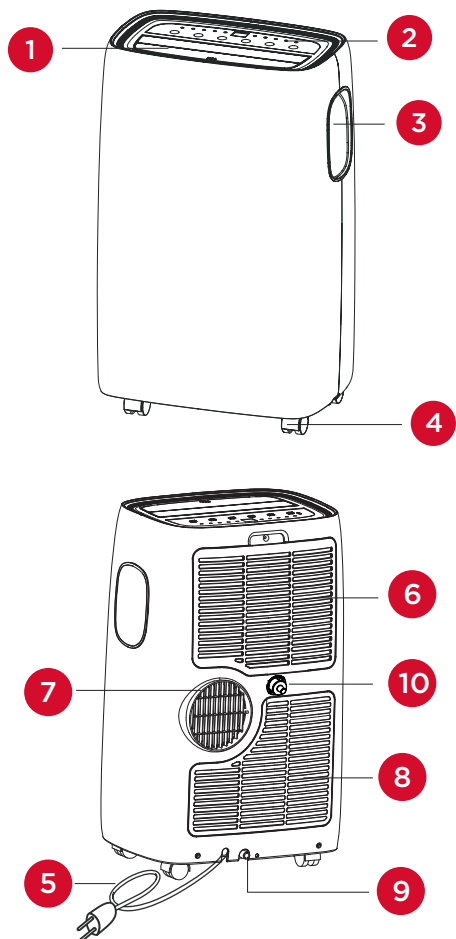

NO.	COMPONENT DESCRIPTION
1	Air outlet grille
2	Control panel
3	Handle (both sides)
4	Wheels
5	Power cord
6	Air filter
7	Air exhaust
8	Intake grille
9	Condenser drain
10	Middle drainage


Let's get started!

Installation & Assembly Instructions (for model: TPW08CR19)

(For model TPW06CR19 see page 4)

Step 1: Assemble and attach the exhaust hose



- Extend both sides of the hose. (Fig. 1a)
- Screw on the hose inlet (Fig. 1b)
- Screw on the hose outlet (Fig. 1c)
- Attach the exhaust hose by sliding the hose outlet into the back of the unit and turn to lock in place. (Fig. 1d)

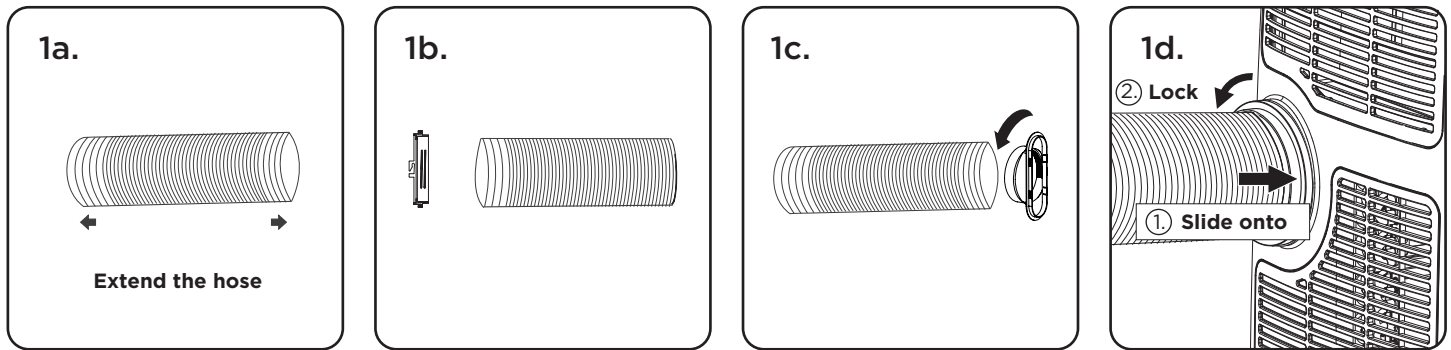

Step 2: Window Slider Kit Installation


Parts Needed:

- A.** Panel
- B.** Panel with one hole
- C.** Screw or plastic pin

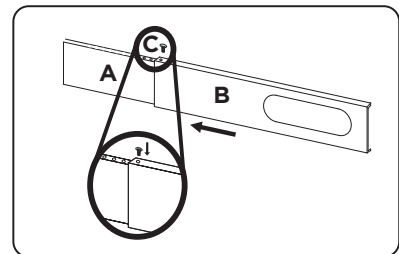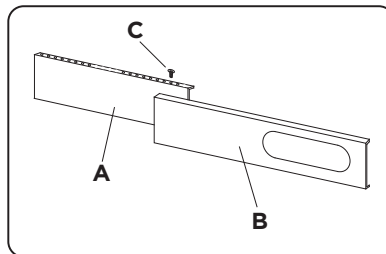


Assembly

1. Slide Panel A into Panel B and adjust to window width as windows sizes can vary. When sizing the window width, be sure that the window kit assembly is free from gaps when taking measurements. If necessary, cut Panel B down to size. Cut on the side opposite the hole.
2. Lock the screw into the holes that correspond with the width that your window requires to ensure that there are no gaps in the window kit assembly after installation.

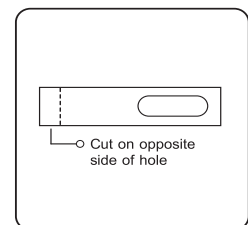

3. Use the provided foam seal to fill in any gaps.

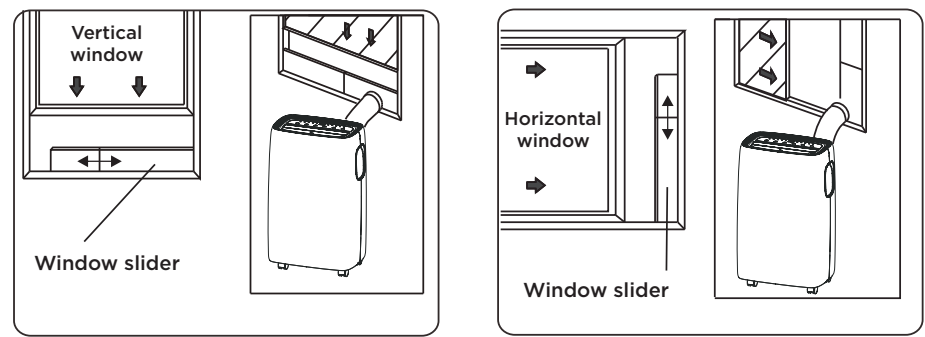



4. Attach the hose outlet to the window slider kit.

How to Control Your AC

All the basics you need to know to stay cool!

Control panel

The control panel is on the top of the appliance and enables you to control it without the remote control.

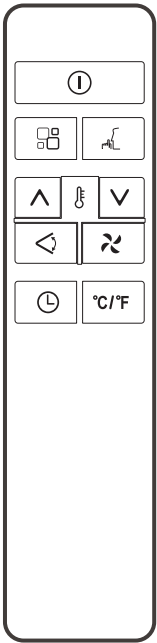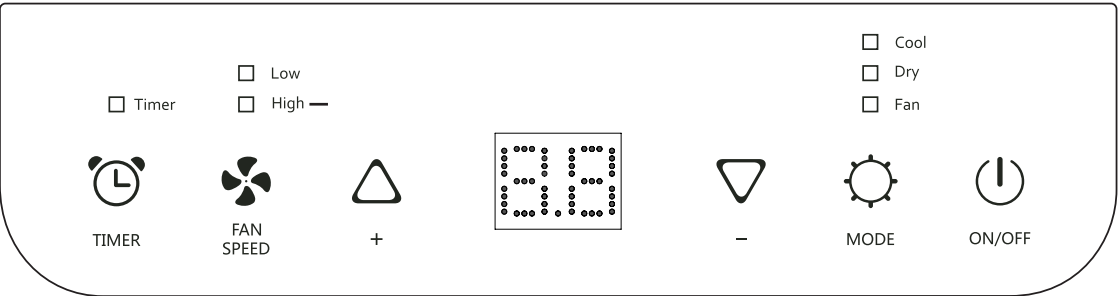

REMOTE CONTROL	
ⓘ	On/Off button
^	Increase button
v	Decrease button
⌚	Timer button
°C/°F	Unit switch button
⚙	Fan speed button
⏸	Mode button
↶	Swing button
🛌	Sleep button

SWING Function

The swing  function on the remote can be used to allow the air deflector to swing continuously. To enable press power on the remote to enable the deflector to swing continuously. Press again to cause the deflector to stop in the desired position.

- 1. Power button** - press the  on the control panel or the remote control to turn the air conditioner on and off. Never turn the appliance off by unplugging from the power source. Always press the Power button, then wait for a few minutes before unplugging. This allows the appliance to perform a proper shutdown.
- 2. Cool Mode** - press the  on the control panel or remote until the Cool mode is lit. Select the target temperature 18° - 32°(64°-90°) by pressing the  or  button until the corresponding value is displayed. Select the required fan speed by pressing the fan speed button.
- 3. Dry Mode** - press the  on the control panel or remote until the Dry symbol appears, “dh” will appear on the display. In this model, the default fan speed is low, and cannot be selected.
- 4. Fan Mode** - press the  on the control panel until the Fan symbol appears. You can then select you desired fan speed, either High  or Low .
- 5. Sleep Mode** - press the Sleep button on the remote control (there is no sleep mode on the control panel). This function is useful when you are sleeping as it gradually reduces operation of the appliance. To set this function correctly, select the cool or dry mode as described above. Press the  button. The appliance operates in the previously selected mode.

When you choose the sleep function, the brightness of the screen is reduced and fan speed is lowered.

The Sleep function maintains the room at optimum temperature without excessive fluctuations in either temperature or humidity with silent operation. Fan speed is always at Low, while room temperature and humidity vary gradually to ensure your comfort.

When in Cool mode, the selected temperature will decrease by 1° per hour in a 2 hour period. This new temperature will be maintained for the next 6 hours and then the appliance will turn off. The Sleep function can be canceled at any time during operation by pressing the “Sleep”, “Mode” or “Fan Speed” button.

In Fan or Dry mode, Sleep function cannot be set.

Setting the Timer using the control panel or remote control

Programming Start Up -

- Turn on the appliance, choose the mode you want, for example cool, 72°F, high fan speed.
- Turn off the appliance.
- Press the Timer button, the Timer symbol on the screen will display 1-24 hours
- Press several times until the corresponding time is displayed.
- Wait about 5 seconds for the timer to activate, then the Timer indicator will be displayed on the screen.
- Press the Timer button again to cancel the timer and the Timer symbol will disappear.




Programming Shut Off -

- When the appliance is running, press the ⌚ button and the screen will display 1-24 hours.
- Press several times until the corresponding time is displayed.
- Wait about 5 seconds for the timer to activate, then the Timer indicator will be displayed on the screen.
- Press the Timer button again to cancel the timer and the Timer symbol will disappear.

TIPS FOR CORRECT USE

To get the best performance from your appliance, follow these recommendations:

- Close the windows and doors in the room to be air conditioned (Fig. 1). When installing the appliance semi-permanently, you should leave a door slightly open (as little as 1/2") to guarantee correct ventilation.
- Protect the room from direct exposure to the sun by partially closing curtains and/or blinds to make the appliance much more economical to run (Fig. 2).
- Never rest objects of any kind on the appliance.
- Do not block the air inlet or outlet of the appliance.
- Reduced air flow will result in poor performance and could damage the unit (Fig. 3).
- Make sure there are no heat sources in the room.
- Never use the appliance in very damp rooms (bathroom for example).
- Never use the appliance outdoors.
- Make sure the appliance is standing on a level surface.

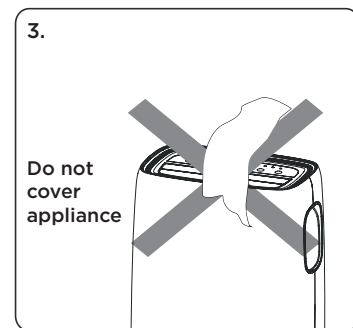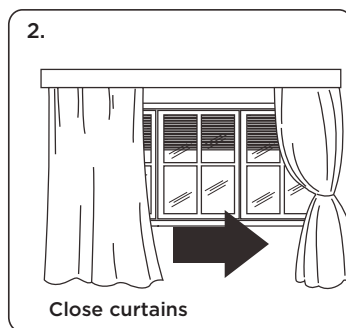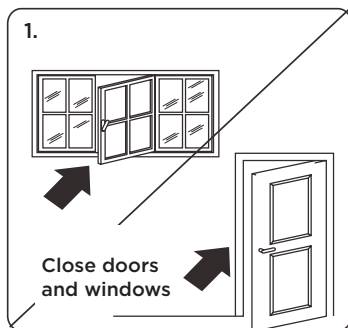


Water drainage method

When there is excess water condensation inside the unit, the appliance stops running and shows "Ft". This indicates that the water condensation needs to be drained using the following procedures:

Manual Draining


1. Power off and unplug the unit from power source.
2. Place a pan under the lower drain plug.
3. Remove the lower drain plug.
4. Water will drain out and collect in the pan.
5. After the water is drained, replace the lower drain plug firmly.
6. Turn on the unit.

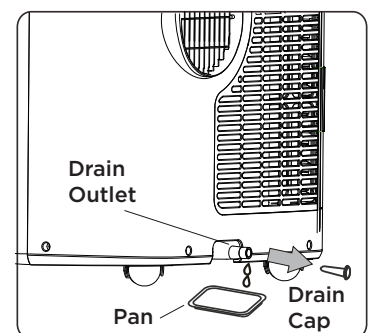

Continuous drainage

When unit is running in Dry mode, you can use the method below for continuous drainage.

- 1.** Power off and unplug the unit from the power source.
- 2.** Remove the drain plug (Fig 1). Be cautious as some residual water may spill during this setup process.
- 3.** Connect a drain hose (Fig. 2). **Note:** Drain hose is not included.
- 4.** The water can be continuously drained through the hose into a floor drain or bucket.
- 5.** Turn on the unit.

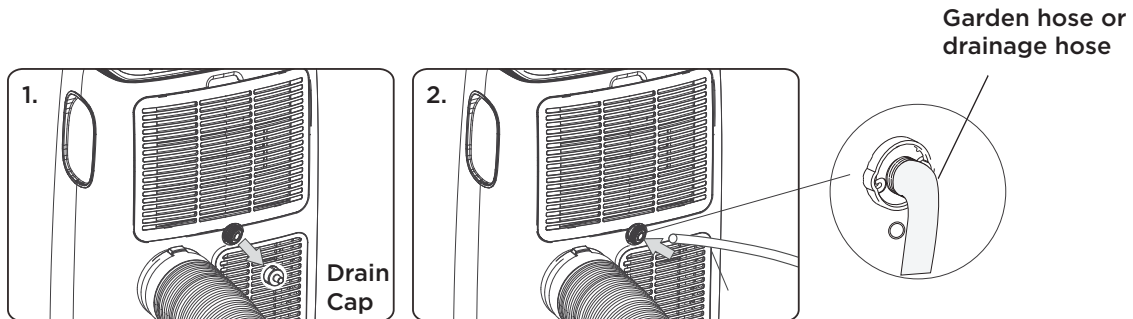

IF DISPLAYED	WHAT SHOULD I DO?
 Low Temperature (frost protection)	The appliance is fitted with a frost protection device to avoid excessive formation of ice. The appliance starts up again automatically when the defrosting process is completed.
 Probe Failure (sensor malfunction)	If this is displayed, contact customer service
 Full Tank (condensation reservoir full)	Empty the internal safety tank, following the instructions in the "End of season operations" paragraph.

Troubleshooting

Having trouble completing installation? Don't worry, it's usually an easy fix.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSES	SOLUTIONS
Air Conditioner will not start	The air conditioner is unplugged	• Make sure the air conditioner plug is pushed completely into the outlet
	The fuse is blown/circuit breaker is tripped	• Check the house fuse/circuit breaker box and replace the fuse or reset the breaker
	Power Failure	• The unit will automatically re-start when power is restored • There is a protective time delay (approx. 3 minutes) to prevent damage to the compressor. For this reason, the unit may not start normal cooling for 3 minutes after it is turned back on.
	The current interrupter device is tripped	• Press the RESET button located on the power cord plug • If the RESET button will not stay engaged, discontinue use of the air conditioner and contact a qualified service technician
Air Conditioner does not cool as it should	Airflow is restricted	• Change to make sure there are no curtain, blinds, or furniture blocking the air intakes of the air conditioner
	The temperature control may not be set correctly	• Lower the set thermostat temperature
	The air filter is dirty	• Clean the filter. See the Cleaning and Care Section of the manual
	The room may be too warm	• Please allow time for the room to cool down after turning on the air conditioner
	Cold air is escaping	• Check for open furnace registers and cold air returns
	The Cooling Coils are frozen	• See "Air Conditioner Freezing Up" below
	The air exhaust is detached from the appliance.	• Reattach the air exhaust hose to the back of the appliance.
Air Conditioner is freezing up	Ice blocks the air flow and stops the air conditioner from cooling the room	• Set the MODE to HIGH FAN or HIGH COOL and set the thermostat to a higher temperature
Remote Control is not working	The batteries are inserted incorrectly	• Check the position of the batteries • Replace the batteries
	The batteries may be dead	
Digital display reads "Ft"	The tank is full.	• The drain cap must be removed from the rear of the appliance and the tank will need to be drained.

WiFi App Installation (for WiFi models only)

Step 1: Download and Install the TCL Home+ App

Using the camera function on your smartphone, please scan the QR code below to be directed to the TCL Home+ page. If your phone does not have a QR scanner, download one from the app store or manually type in the URL below in your smartphone's web browser. Then, download and launch the app.



<https://tcl.link/homeplusapp>

Note: The App only supports the 2.4 GHz WiFi band (all routers have a 2.4 GHz band).
Please connect to the 2.4 GHz band before you begin the app setup process.


Step 2: Create an Account

Once you have opened the app, select “Create account.” You will then be sent a verification code to your email. Input the code and continue.

The image displays three sequential screenshots of the TCL Home+ app's account creation interface. The first screenshot shows the initial login and registration screen with fields for Email and Password, a 'Login' button, a 'Forgot password?' link, and a 'Create account' link. It also features social media login options for Apple, Facebook, and Google. The second screenshot is the 'Create account' screen, which includes fields for Name, Email, and a 'Next' button. At the bottom, there is a checkbox for agreeing to the Terms and Conditions. The third screenshot shows the verification step, where a code is sent to the user's email (TCLHomePlus@gmail.com). It includes fields for the Verification code, New password, and Confirm password, along with a 'Confirm' button and a note that the verification code is valid for 15 minutes.

Step 3: Add Your Device

Select the “Add Device” button and follow the in-app instructions to complete the setup.

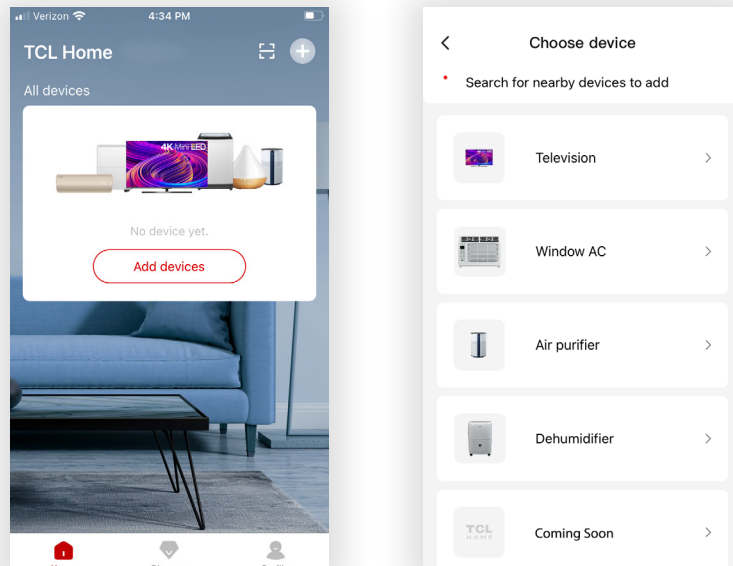


Troubleshooting

Having trouble completing installation? Don't worry, it's usually an easy fix.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSES	SOLUTIONS
TCL Home+ App loses connectivity to AC during setup	Wireless router may be too far from AC	• Relocate wireless router closer to AC.
	Network error	• Restart wireless router, AC, and mobile device.
TCL Home+ App cannot find AC	Network error	• Restart wireless router, AC, and mobile device.
	App & AC are not on the same 2.4GHz channel	• Confirm your device is connected to the 2.4GHz channel.
	Router blocking TCL Home+ App	• Verify App is not being blocked by the router's firewall.
	Incorrect WiFi Password	• Reinput and verify WiFi password.
Unable to find or connect to Wireless Network	App may need permission to location	• Give TCL Home+ App permission to Location in phone settings.

¡Hola! Comencemos.

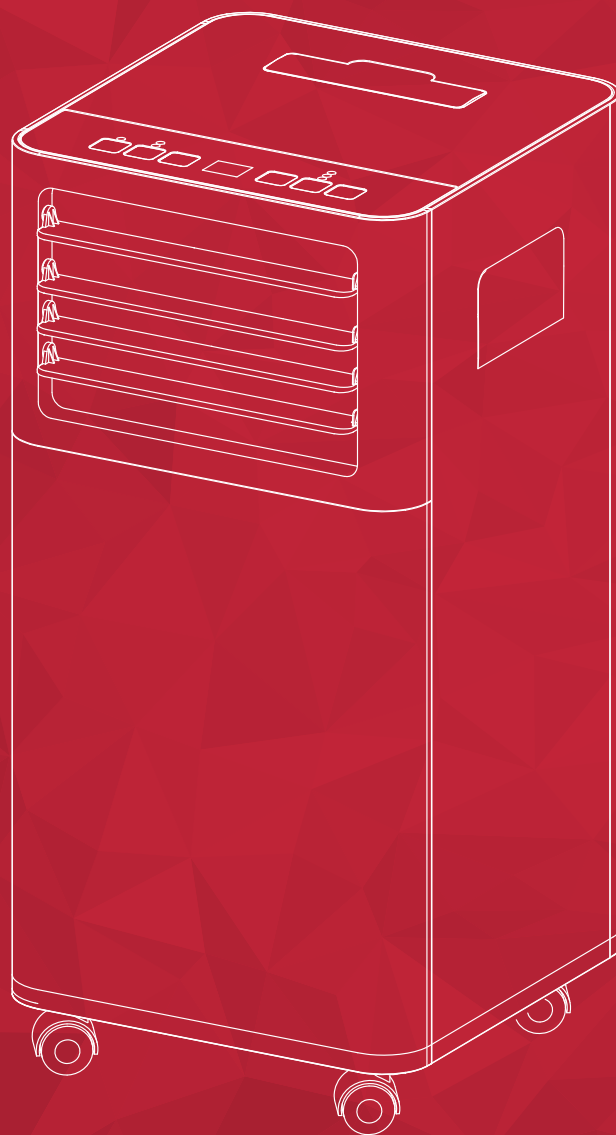

Aire acondicionado portátil

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Antes de instalar y usar su aire acondicionado, lea detenidamente este manual. Conserve este manual en un lugar seguro para futuras consultas. Su seguridad y la de los demás son muy importantes para nosotros.

Por favor, preste atención a todos los mensajes de seguridad descritos en este manual.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones al usar su aire acondicionado, ajústese a las siguientes precauciones básicas:

REQUISITOS ELÉCTRICOS

Las clasificaciones eléctricas para su acondicionador de aire se detallan en la etiqueta del modelo y el número de serie, ubicados en el lado frontal derecho de la unidad (vista de frente).

REGISTRE SU APARATO

Puede registrar su aparato en línea yendo a register.tcl.com. Asegúrese de conservar su recibo de compra original. Se requiere un comprobante de compra válido para todos los reclamos de garantía.

Documente aquí su modelo y números de serie:

N° de modelo _____ N° de serie _____

Puede ubicar su número de serie de 20 dígitos debajo del código de barras (En el lado derecho del sistema de aire acondicionado).

ADVERTENCIA

Los requisitos eléctricos específicos se muestran en el siguiente diagrama. Cumpla los siguientes requisitos en relación al tipo de enchufe en el cable de alimentación.

Peligro de Descarga Eléctrica

Enchufar a un tomacorrientes de 3 terminales con conexión a tierra.
No quite el terminal de tierra.
No use un adaptador
No utilice un cable alargador.
No seguir estas instrucciones puede provocar la muerte, un incendio o una descarga eléctrica.

Requerimientos del Cableado

Salida de 60Hz,
115V AC protegida por un fusible
o disyuntor de
15 amperios de retardo.

Cable de Alimentación

Método de conexión
a tierra preferido



Asegúrese de que
exista una conexión a
tierra adecuada antes
de utilizarlo.

MÉTODO DE PUESTA A TIERRA RECOMENDADO

Para su seguridad personal, este aire acondicionado debe estar conectado a tierra.

Este aire acondicionado está equipado con un cable de alimentación de 3 terminales con un enchufe con conexión a tierra. Para minimizar la posibilidad de descarga eléctrica, el cable debe enchufarse a un tomacorrientes de 3 clavijas y conectarse a tierra de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales. Si no hay disponible un tomacorrientes de 3 terminales, es responsabilidad del cliente que un electricista calificado instale un tomacorrientes de 3 terminales debidamente conectado a tierra.

NO LO DEVUELVA A LA TIENDA

ESTAMOS LISTOS PARA AYUDAR

contáctenos primero
con cualquier pregunta




ASISTENCIA TCL:
support.tcl.com
1-800-825-6747





CUIDADO CUANDO RETIRE LA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO

Qué hay en la caja Lista de piezas para el modelo: TPW06CR19

(Para el modelo TPW08CR19 ver página 9)

Nº	APARIENCIA	NOMBRE DE LA PARTE	CANTIDAD
1		Manguera de escape Manguera de salida Manguera de entrada	1 juego
2		Kit de deslizamiento de la ventana	1 juego
3		Baterías del control remoto (dos pilas AAA de 1,5 V)	1 juego
4		Aislamiento de espuma	1 juego

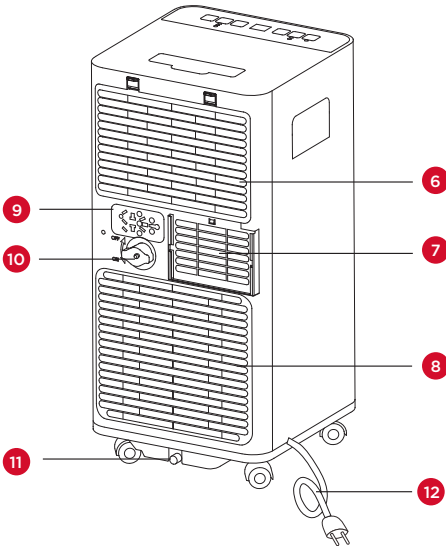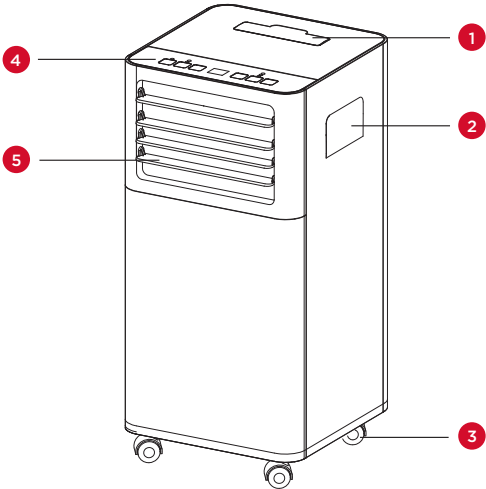

Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES
1	Ranura para control remoto
2	Mango
3	Ruedas
4	Panel de control
5	Deflector
6	Rejilla de aspiración
7	Rejilla de salida de Aire
8	Rejilla de aspiración
9	Fijador del enchufe
10	Drenaje del condensador medio
11	Drenaje del condensador
12	Cable de alimentación


¡Comencemos!

Instrucciones de instalación y montaje para el modelo: TPW06CR19

(Para el modelo TPW08CR19, ver la página 9)

Paso 1: Montaje y conexión de la manguera de escape



- Extienda ambos lados de la manguera (Fig. 1a)
- Atornillar la entrada de la manguera (Fig. 1b)
- Atornillar la salida de la manguera (Fig. 1c)
- Fije la manguera de escape deslizándola desde arriba hacia abajo en la rejilla de salida de aire. (Fig. 1d)

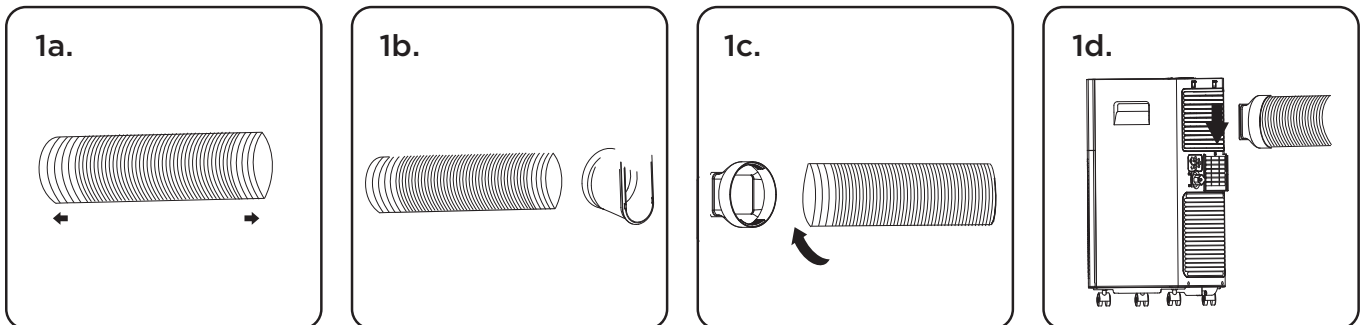

Paso 2: Instalación del kit de deslizamiento de ventanas


Piezas necesarias:

- A.** Panel
- B.** Panel con agujero
- C.** Tornillo o pasador de plástico

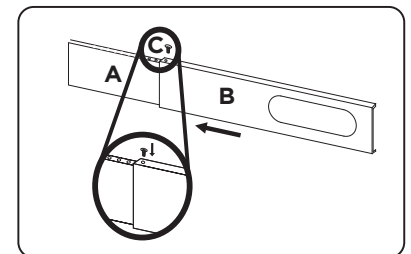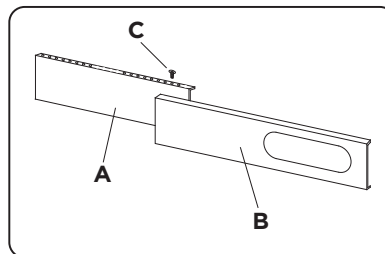


Montaje

1. Deslice el panel A en la panel B. El ancho de las ventanas puede variar. Al dimensionar la anchura de la ventana, asegúrese de que el conjunto de la ventana no tenga espacios al tomar las medidas. Si es necesario, corte el Panel B a su tamaño. Corte en el lado opuesto al agujero.
2. Bloquee el tornillo en los orificios que correspondan con el ancho que su ventana requiere para asegurarse de que no haya huecos en el conjunto del kit de la ventana después de la instalación.

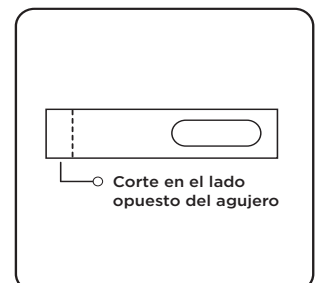

3. Use el sello de espuma suministrado para rellenar cualquier hueco.

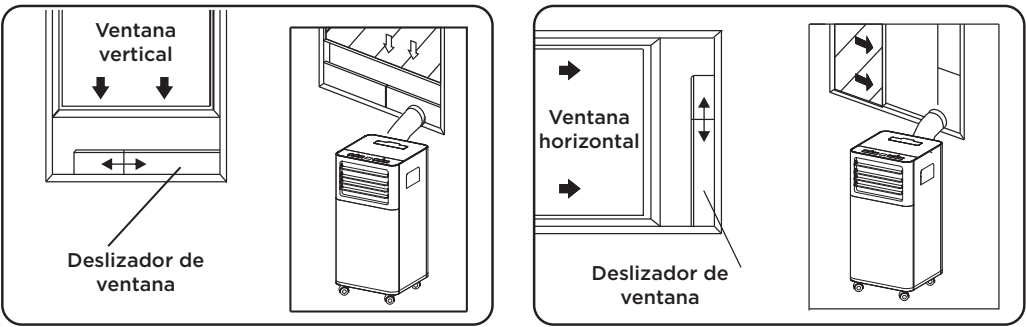



4. Conecte la salida de la manguera al kit de deslizamiento de la ventana.

Cómo controlar su aire acondicionado

¡Todo lo básico que necesita saber para mantenerse fresco!

Panel de control

El panel de control se encuentra en la parte superior del aparato y le permite controlarlo sin el control remoto.

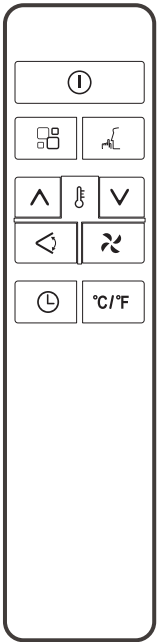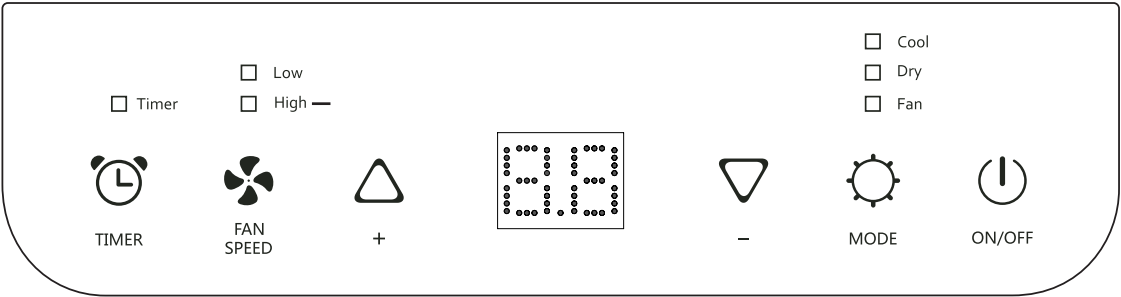

CONTROL REMOTO	
ⓘ	Botón de encendido/apagado
^	Botón de aumento
v	Botón de disminución
⌚	Botón temporizador
°C/°F	Botón del interruptor de la unidad
🌀	Botón de velocidad del ventilador
📺	Botón de modo
↺	Botón de giro
🛌	Botón Sleep

- 1. Botón de encendido** – pulse el  del panel de control o del control remoto para encender y apagar el aire acondicionado. Nunca apague el aparato desenchufándolo de la fuente de alimentación. Presione siempre el botón de encendido y espere unos minutos antes de desenchufarlo. Esto permite que el aparato se apague correctamente.
- 2. Modo frío** – presione el  en el panel de control o en el control remoto hasta que se ilumine el modo COOL. Seleccione la temperatura objetivo de 18°-32° C (64°-90° F) pulsando el botón  o  hasta que se visualice el valor correspondiente. Seleccione la velocidad del ventilador deseada pulsando el botón de velocidad del ventilador.
- 3. Modo seco** – presione el  en el panel de control o en el control remoto hasta que aparezca el símbolo DRY, “DH” aparecerá en la pantalla. En este modelo, la velocidad predeterminada del ventilador es baja y no se puede modificar.
- 4. Modo ventilador** – presione el  en el panel de control hasta que aparezca el símbolo del ventilador. A continuación, puede seleccionar la velocidad de ventilador deseada, ya sea Alta  o Baja .
- 5. Modo de reposo** – pulse el botón SLEEP del control remoto (no hay modo de reposo en el panel de control). Esta función es útil cuando está durmiendo, ya que reduce gradualmente el funcionamiento del aparato. Para ajustar correctamente esta función, seleccione el modo frío o seco tal y como se ha descrito anteriormente. Pulse el botón . El aparato funciona en el modo seleccionado anteriormente.


Al elegir la función de suspensión, el brillo de la pantalla se reduce y disminuye la velocidad del ventilador.

La función SLEEP mantiene la habitación a una temperatura óptima sin fluctuaciones excesivas de temperatura o humedad con funcionamiento silencioso. La velocidad del ventilador siempre es baja, mientras que la temperatura y la humedad ambiente varían gradualmente para asegurar el confort. En el modo COOL, la temperatura seleccionada aumentará 1 por hora en un período de 2 horas. Esta nueva temperatura se mantendrá durante las próximas 6 horas y luego el aparato se apagará. La función SLEEP se puede cancelar en cualquier momento durante el funcionamiento pulsando los botones “SLEEP”, “MODE” o “FAN SPEED”.

En el modo FAN o DRY, la función SLEEP no se puede ajustar.

- 1. Persianas/Rendijas de ventilación** - Controle la dirección del flujo de aire ajustando manualmente los deflectores a la dirección deseada. En el transporte marítimo, las rejillas de ventilación se cierran y deben abrirse empujando la esquina inferior izquierda de los deflectores para abrirlos.

Nota: El botón oscilatorio de la persiana está en el control remoto. Sin embargo, esa característica no está disponible en este modelo.

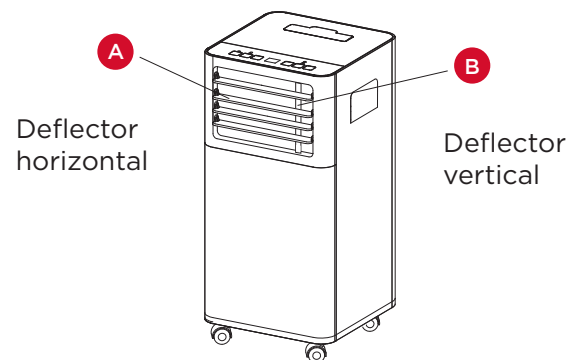

Ajuste del temporizador mediante el panel de control o el control remoto

Programación de la puesta en marcha -

- Encienda el aparato, seleccione el modo que desee, por ejemplo frío, 72°F, de alta velocidad del ventilador.
- Apague el aparato.
- Presione el botón del temporizador. El símbolo del temporizador en la pantalla mostrará de 1 a 24 horas.
- Pulse varias veces hasta que aparezca la hora correspondiente.
- Espere unos 5 segundos para que se active el temporizador y luego aparecerá el indicador del temporizador en la pantalla.

- Presione el botón Timer de nuevo para cancelar el temporizador y el símbolo de Timer desaparecerá.



Programación de apagado -

- Cuando el aparato esté en funcionamiento, pulse el botón  y la pantalla mostrará de 1 a 24 horas.
- Pulse varias veces hasta que aparezca la hora correspondiente.
- Espere unos 5 segundos para que se active el temporizador y luego aparecerá el indicador del temporizador en la pantalla.
- Presione el botón Timer de nuevo para cancelar el temporizador y el símbolo de Timer desaparecerá.

CONSEJOS PARA EL USO CORRECTO

Para obtener el mejor rendimiento de su aparato, siga estas recomendaciones:

- Cerrar las ventanas y las puertas de la habitación que desee climatizar (fig. 1). Al instalar el aparato de forma semipermanente, debe dejar una puerta ligeramente abierta (tan sólo 1/2") para garantizar una ventilación correcta.
- Proteja la habitación de la exposición directa al sol cerrando parcialmente las cortinas y/o persianas para que el aparato sea mucho más económico (fig. 2).
- Nunca coloque objetos de ningún tipo sobre el aparato.
- No bloquee la entrada o salida de aire del aparato.
- La reducción del flujo de aire hará que se produzca un rendimiento deficiente que podría dañar la unidad (fig. 3).
- Asegúrese de que no haya fuentes de calor en la habitación.
- Nunca utilice el aparato en habitaciones muy húmedas (por ejemplo, en el baño).
- Nunca utilice el aparato al aire libre.
- Asegúrese de que el aparato esté colocado sobre una superficie nivelada.

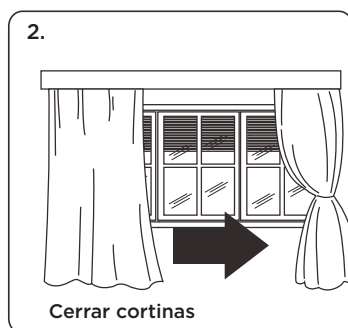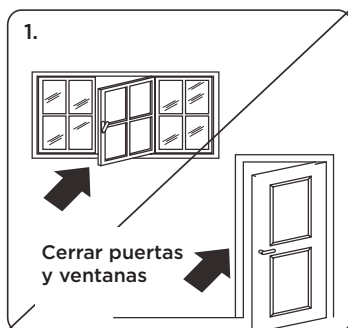


Método de drenaje del agua

Cuando hay un exceso de condensación de agua dentro de la unidad, el aparato deja de funcionar y muestra "F_L". Esto indica que la condensación de agua necesita ser drenada usando los siguientes procedimientos:

Drenaje manual


1. Apague y desenchufe la unidad de la fuente de alimentación.
2. Coloque una bandeja debajo del tapón de drenaje inferior.
3. Retire el tapón de drenaje inferior.
4. El agua se escurrirá y se acumulará en la bandeja.
5. Después de drenar el agua, vuelva a colocar firmemente el tapón de drenaje inferior.
6. Encienda la unidad.

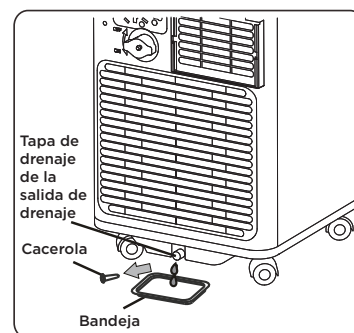

Drenaje continuo

Cuando la unidad está funcionando en modo seco, puede utilizar el método que se indica a continuación para el drenaje continuo.


- 1. Apague y desenchufe la unidad de la fuente de alimentación.
- 2. Retire el tapón de drenaje (Fig. 1). Tenga cuidado, ya que puede derramarse algo de agua residual durante este proceso de configuración.
- 3. Conecte una manguera de drenaje (no incluida) (Fig 2).
- 4. El agua puede ser drenada continuamente a través de la manguera en un drenaje de piso o en un cubo.
- 5. Encienda la unidad.

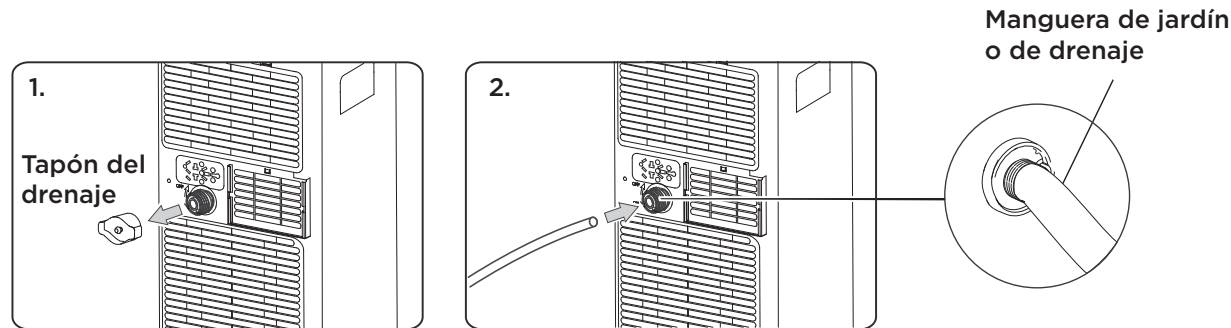


SI APARECE ESTO EN LA PANTALLA	¿QUÉ DEBO HACER?
 Baja temperatura (prevención de heladas)	El aparato está equipado con un dispositivo de protección contra las heladas para evitar la formación excesiva de hielo. El aparato vuelve a arrancar automáticamente cuando finaliza el proceso de descongelación.
 Falla del sensor (sensor dañado)	Si aparece, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente
 Tanque lleno (tanque de seguridad lleno)	Vacíe el depósito de seguridad interno, siguiendo las instrucciones del apartado “Operaciones de fin de temporada”.

Qué hay en la caja Lista de piezas para el modelo: TPW08CR19

(Para el modelo TPW06CR19 ver página 4)

Nº	APARIENCIA	NOMBRE DE LA PARTE	CANTIDAD
1		Manguera de escape Manguera de salida Manguera de entrada	1 juego
2		Kit de deslizamiento de la ventana	1 juego
3		Baterías del control remoto (dos pilas AAA de 1,5 V)	1 juego
4		Aislamiento de espuma	1 juego

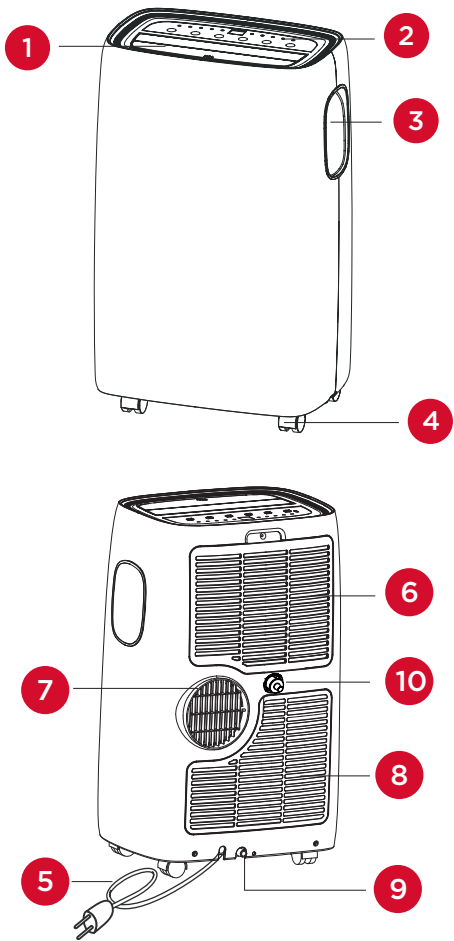

NO.	COMPONENT DESCRIPTION
1	Rejilla de salida de aire
2	Panel de control
3	Mango (ambos lados)
4	Ruedas
5	Cable de alimentación
6	Filtro de aire
7	Escape de aire
8	Rejilla de aspiración
9	Drenaje del condensador
10	Drenaje medio


¡Comencemos!

Instrucciones de instalación y montaje (para el modelo: TPW08CR19)

Para el modelo TPW06CR19 ver página 4

Paso 1: Montaje y conexión de la manguera de escape



- Extienda los extremos de la manguera. (Fig. 1a)
- Atornille la entrada de la manguera (Fig. 1b)
- Atornille la salida de la manguera (Fig. 1c)
- Conecte la manguera de escape deslizando la salida de la manguera en la parte posterior de la unidad y gírela para bloqueéela en su lugar. (Fig. 1d)

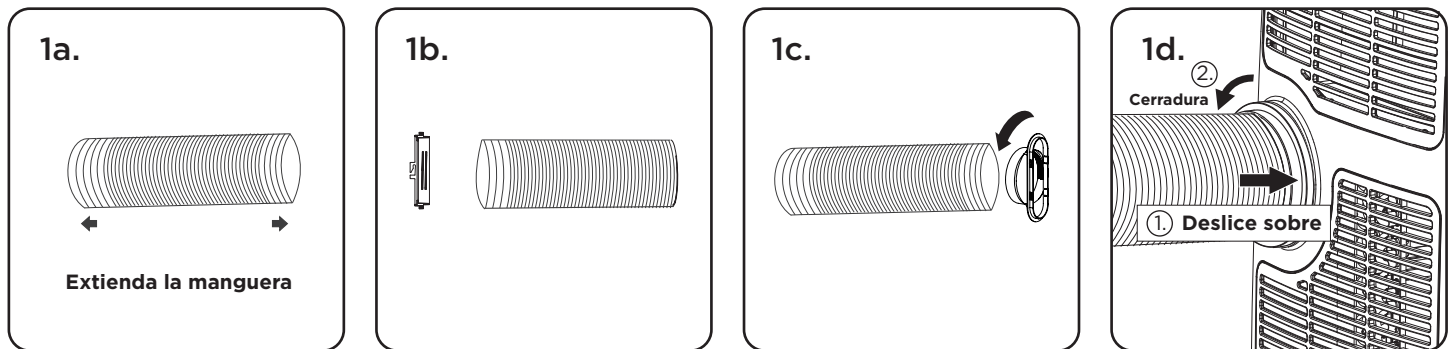

Paso 2: Instalación del kit de deslizamiento de las ventanas


Piezas necesarias:

- A.** Panel
- B.** Panel con un agujero
- C.** Tornillo o pasador de plástico

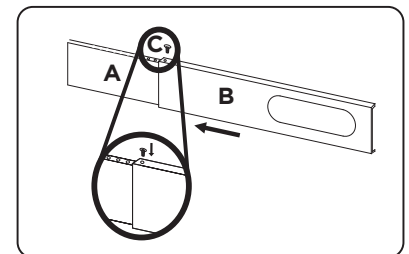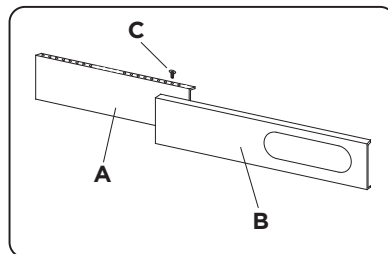


Montaje

1. Deslice el panel A en la panel B del panel y ajústelo a la anchura de la ventana, ya que el tamaño de las ventanas puede variar. Al dimensionar la anchura de la ventana, asegúrese de que el conjunto de la ventana no tenga espacios al tomar las medidas. Si es necesario, corte el Panel B a su tamaño. Corte en el lado opuesto al agujero.
2. Bloquee el tornillo en los orificios que correspondan con el ancho que necesita su ventana para asegurarse de que no haya huecos en el conjunto del kit de la ventana después de la instalación.

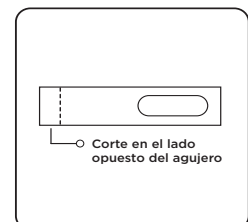

3. Use el sello de espuma suministrado para rellenar todo espacio.

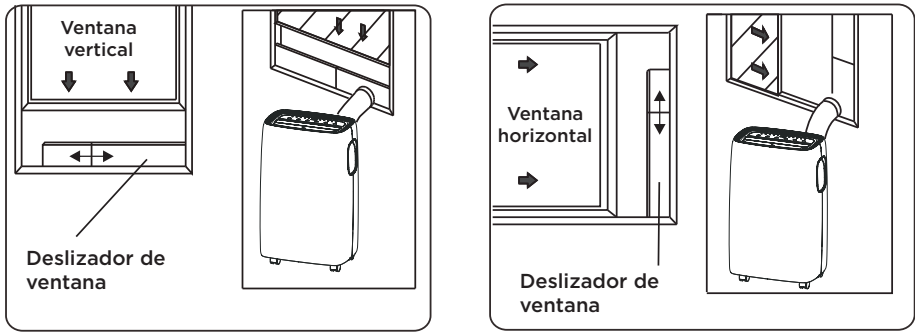



4. Conecte la salida de la manguera al kit de deslizamiento de la ventana.

Cómo controlar su aire acondicionado

¡Todo lo básico que necesitas saber para mantenerte fresco!

Panel de control

El panel de control se encuentra en la parte superior del aparato y le permite controlarlo sin el control remoto.

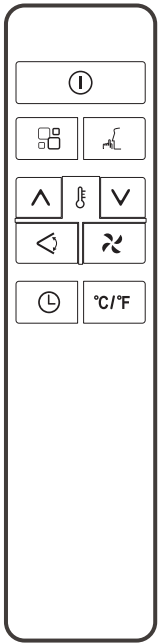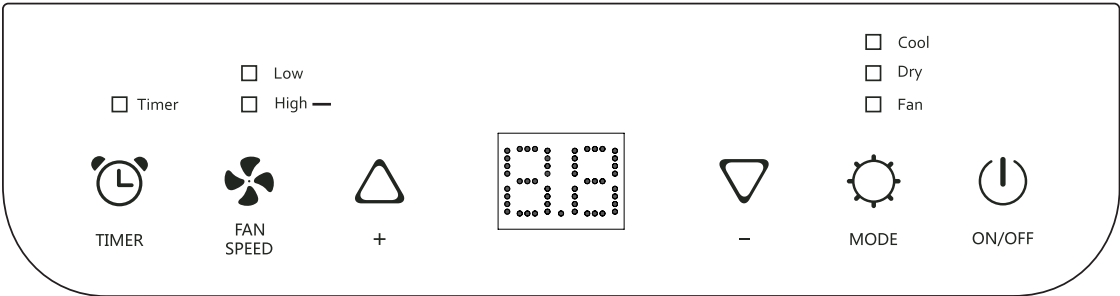

CONTROL REMOTO	
⏻	Botón de encendido/apagado
⬆	Botón de aumento
⬇	Botón de disminución
🕒	Botón temporizador
°C/°F	Botón del interruptor de la unidad
🌀	Botón de velocidad del ventilador
⚙	Botón de modo
⬅	Botón de giro
🛌	Botón Sleep

Función de oscilación SWING

La función de oscilación  en el control remoto se puede utilizar para permitir que el deflector de aire oscile continuamente. Para habilitarlo, pulse la tecla de encendido (Insertar imagen del botón) en el control remoto para que el deflector pueda oscilar de forma continua. Pulse de nuevo para que el deflector se detenga en la posición deseada.

1. **Botón de encendido** - pulse el  del panel de control o del control remoto para encender y apagar el aire acondicionado. Nunca apague el aparato desenchufándolo de la fuente de alimentación. Presione siempre el botón de encendido y espere unos minutos antes de desenchufarlo. Esto permite que el aparato se apague correctamente.
2. **Modo frío** - presione el  en el panel de control o en el control remoto hasta que se ilumine el modo COOL. Seleccione la temperatura objetivo de 18°-32° C (64°-90° F) pulsando el botón  o  hasta que se visualice el valor correspondiente. Seleccione la velocidad del ventilador deseada pulsando el botón de velocidad del ventilador.
3. **Modo seco** - presione el  en el panel de control o en el control remoto hasta que aparezca el símbolo DRY, "DH" aparecerá en la pantalla. En este modelo, la velocidad predeterminada del ventilador es baja y no se puede modificar.
4. **Modo ventilador** - presione el  en el panel de control hasta que aparezca el símbolo del ventilador. A continuación, puede seleccionar la velocidad de ventilador deseada, ya sea Alta  o Baja .
5. **Modo de reposo** - pulse el botón SLEEP del control remoto (no hay modo de reposo en el panel de control). Esta función es útil cuando está durmiendo, ya que reduce gradualmente el funcionamiento del aparato. Para ajustar correctamente esta función, seleccione el modo frío o seco tal y como se ha descrito anteriormente. Pulse el botón . El aparato funciona en el modo seleccionado anteriormente.

Al elegir la función de suspensión, el brillo de la pantalla se reduce y disminuye la velocidad del ventilador.

La función Sleep mantiene la habitación a una temperatura óptima sin fluctuaciones excesivas de temperatura o humedad con funcionamiento silencioso. La velocidad del ventilador es siempre baja, mientras que la temperatura y la humedad ambiente varían gradualmente para asegurar su comodidad.

En el modo Cool, la temperatura seleccionada aumentará en 1° por hora en un período de 2 horas. Esta nueva temperatura se mantendrá durante las próximas 6 horas y más tarde el aparato se apagará.

La función Sleep se puede cancelar en cualquier momento durante el funcionamiento pulsando los botones "Sleep", "Mode" o "Fan Speed".

En el modo Fan o Dry, la función Sleep no se puede ajustar.

Ajuste del temporizador mediante el panel de control o el control remoto

Programación de la puesta en marcha -

- Encienda el aparato, seleccione el modo que desee, por ejemplo frío, 72°F, de alta velocidad del ventilador.
- Apague el aparato.
- Presione el botón del temporizador, el símbolo del temporizador en la pantalla mostrará de 1 a 24 horas.
- Pulse varias veces hasta que aparezca la hora correspondiente.
- Espere unos 5 segundos para que se active el temporizador y luego aparecerá el indicador de Timer en la pantalla.
- Presione el botón Timer de nuevo para cancelar el temporizador y el indicador de Timer desaparecerá.




Programación de apagado -

- Cuando el aparato esté en funcionamiento, pulse el botón  y la pantalla mostrará 1-24 horas. .
- Pulse varias veces hasta que aparezca la hora correspondiente.
- Espere unos 5 segundos, el temporizador estará activo y a continuación aparecerá el símbolo "TIMER" en la pantalla.
- Presione el botón Timer de nuevo para cancelar el temporizador y el indicador de Timer desaparecerá.

CONSEJOS PARA EL USO CORRECTO

Para obtener el mejor rendimiento de su aparato, siga estas recomendaciones:

- Cerrar las ventanas y las puertas de la habitación que desee climatizar (fig. 1). Al instalar el aparato de forma semipermanente, debe dejar una puerta ligeramente abierta (tan sólo 1/2") para garantizar una ventilación correcta.
- Proteja la habitación de la exposición directa al sol cerrando parcialmente las cortinas y/o persianas para que el aparato sea mucho más económico (fig. 2).
- Nunca coloque objetos de ningún tipo sobre el aparato.
- No bloquee la entrada o salida de aire del aparato.
- La reducción del flujo de aire hará que se produzca un rendimiento deficiente que podría dañar la unidad (fig. 3).
- Asegúrese de que no haya fuentes de calor en la habitación.
- Nunca utilice el aparato en habitaciones muy húmedas (por ejemplo, en el baño).
- Nunca utilice el aparato al aire libre.
- Asegúrese de que el aparato esté colocado sobre una superficie nivelada. Si es necesario, coloque los bloqueos de las ruedas pivotantes debajo de las ruedas delanteras.

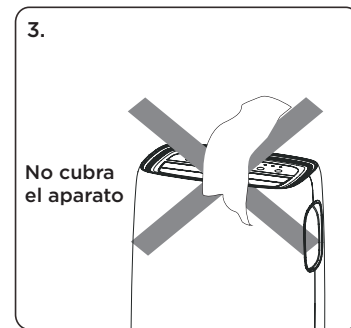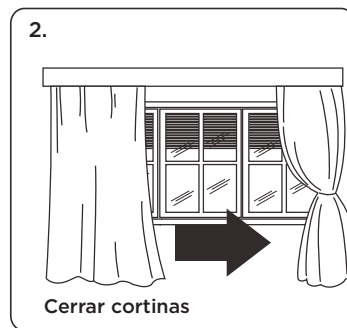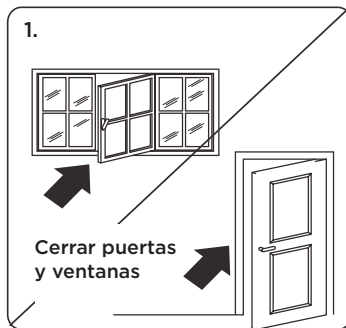


Método de drenaje del agua

Cuando hay un exceso de condensación de agua dentro de la unidad, el aparato deja de funcionar y muestra "F_L". Esto indica que la condensación de agua necesita ser drenada usando los siguientes procedimientos:

Drenaje manual


1. Apague y desenchufe la unidad de la fuente de alimentación.
2. Coloque una bandeja debajo del tapón de drenaje inferior.
3. Retire el tapón de drenaje inferior.
4. El agua se escurrirá y se acumulará en la bandeja.
5. Después de drenar el agua, vuelva a colocar firmemente el tapón de drenaje inferior.
6. Encienda la unidad.

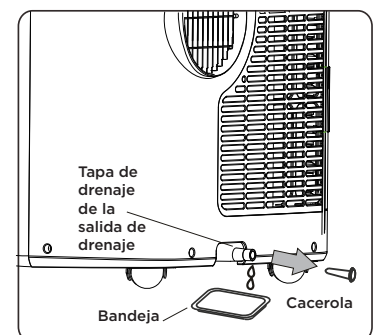

Drenaje continuo

Cuando la unidad está funcionando en modo seco, puede utilizar el método que se indica a continuación para el drenaje continuo.

- 1. Apague y desenchufe la unidad de la fuente de alimentación.
- 2. Retire el tapón de drenaje (Fig. 1). Tenga cuidado, ya que puede derramarse un poco de agua residual durante este proceso de configuración.
- 3. Conecte una manguera de drenaje (no incluida) (Fig 2).
- 4. El agua puede ser drenada continuamente a través de la manguera en un drenaje de piso o en un cubo.
- 5. Encienda la unidad.

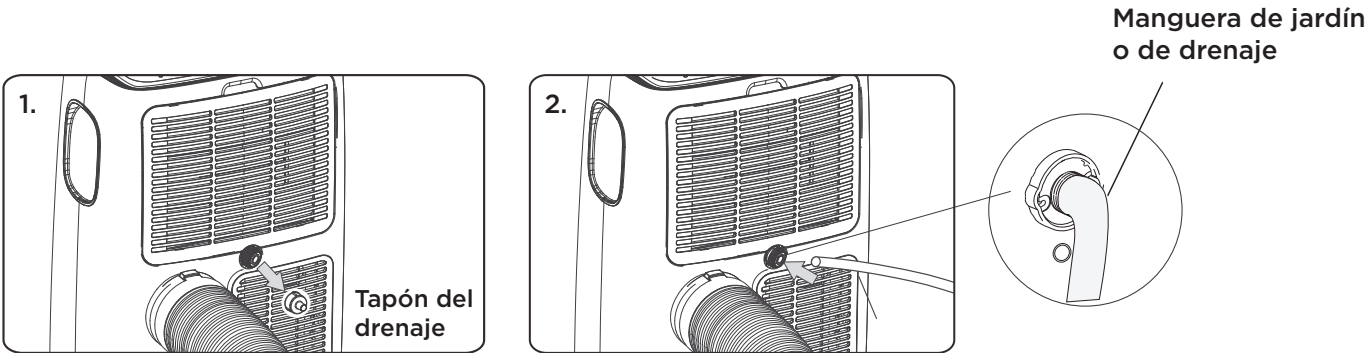

SI APARECE ESTO EN LA PANTALLA	¿QUÉ DEBO HACER?
 Baja temperatura (prevención de heladas)	El aparato está equipado con un dispositivo de protección contra las heladas para evitar la formación excesiva de hielo. El aparato vuelve a arrancar automáticamente cuando finaliza el proceso de descongelación.
 Falla del sensor (sensor dañado)	Si aparece, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente
 Tanque lleno (tanque de seguridad lleno)	Vacíe el depósito de seguridad interno, siguiendo las instrucciones del apartado “Operaciones de fin de temporada”.

Solución de problemas

¿Tiene problemas para completar la instalación? No se preocupe. Suele haber una solución sencilla.

PROBLEMA	CAUSAS POSIBLES	SOLUCIONES
El aire acondicionado no arranca	El aire acondicionado está desenchufado	Asegúrese de que el enchufe del aire acondicionado esté completamente insertado en la toma de corriente.
	El fusible está fundido/el disyuntor está desconectado.	Revise la caja de fusibles/interruptores de la casa y reemplace el fusible o reajuste el interruptor.
	Falla de alimentación	- La unidad se reiniciará automáticamente cuando se restablezca el suministro eléctrico. - Existe un tiempo de retardo de protección (aprox. 3 minutos) para evitar daños en el compresor. Por esta razón, es posible que la unidad no inicie el enfriamiento normal durante 3 minutos después de volver a encenderse.
	El dispositivo interruptor de corriente está desconectado.	- Pulse el botón RESET situado en el enchufe del cable de alimentación. - Si el botón RESET no permanece activado, deje de utilizar el aire acondicionado y póngase en contacto con un técnico de servicio cualificado.
El aire acondicionado no se enfría como debería.	El flujo de aire está restringido	Cambie para asegurarse de que no haya cortinas, persianas o muebles que bloqueen las entradas de aire del aire acondicionado.
	Es posible que el control de temperatura no esté ajustado correctamente.	Baje la temperatura de ajuste del termostato
	El filtro de aire está sucio	Limpie el filtro. Vea la sección de Limpieza y Cuidado en el manual
	La habitación puede estar demasiado caliente	Por favor deje que la habitación se enfríe después de encender el aire acondicionado.
	El aire frío se escapa	Compruebe si hay fuentes de calor abiertas y retornos de aire frío
	Las bobinas de enfriamiento están congeladas	Vea "Congelación del Aire Acondicionado" a continuación
	El escape de aire se desprende del aparato.	Vuelva a colocar la manguera de escape de aire en la parte posterior del aparato.
El aire acondicionado se está congelando	El hielo bloquea el flujo de aire y evita que el aire acondicionado enfríe la habitación.	Ponga el MODO en HIGH FAN o HIGH COOL y ponga el termostato a una temperatura más alta.
El control remoto no funciona	Las pilas están mal colocadas	Compruebe la posición de las baterías
	Las pilas pueden estar agotadas.	Cambiar las pilas
La pantalla digital lee "Ft".	El tanque está lleno.	La tapa de drenaje debe ser removida de la parte trasera del aparato y el tanque debe ser vaciado.

Instrucciones de la aplicación WiFi

(únicamente para modelos con WiFi)

Paso 1: Descargar e instalar la aplicación TCL Home + App

Utilizando la función de cámara de su smartphone, por favor escanee el código QR de abajo para ser dirigido a la página de TCL Home+page. Si su teléfono no tiene un escáner QR, descargue uno de la tienda de aplicaciones o escriba manualmente la siguiente URL en el navegador web de su smartphone. Luego, descargue e inicie la aplicación.



<https://tcl.link/homeplusapp>

Nota: la aplicación sólo admite la banda WiFi de 2.4 GHz (todos los routers tienen una banda de 2.4 GHz).
Conéctese a la banda de 2.4 GHz antes de iniciar el proceso de configuración de la aplicación.

Paso 2: Cree una cuenta

Una vez que haya abierto la aplicación, seleccione “Crear cuenta”. Entonces se le enviará un código de verificación a su correo electrónico. Introduzca el código y continúe.

United States

TCL
HOME

Email

Password

Forgot password?

Login

Quick login

Create account

☒ By creating or logging in to an account, you have agreed to our [Terms and Conditions](#) and [Privacy Notice](#)

< United States

Create account

Name

Email

Next

☐ I've read and agree to TCL's [Terms and Conditions](#)

< United States

Create account

Sent code to TCLHomePlus@gmail.com

Verification code

New password


Confirm password

Verification code is valid for 15 minutes.

Confirm

Paso 3: **Agregue su dispositivo**

Seleccione el botón “Añadir dispositivo” y siga las instrucciones de la aplicación para completar la configuración.

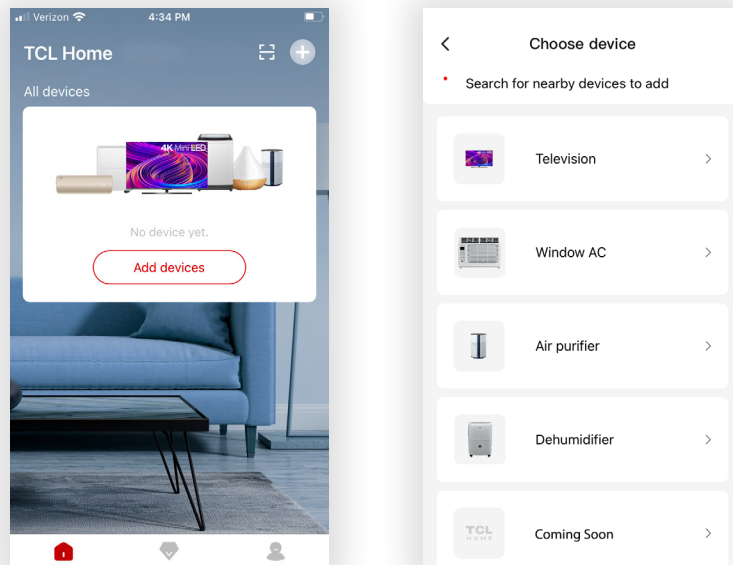


Solución de problemas

¿Tiene problemas para completar la instalación?

No se preocupe. Suele haber una solución sencilla..

PROBLEMA	CAUSAS POSIBLES	SOLUCIONES
TCL Home+ App loses pierde la conectividad al A/C durante la configuración	El enrutador inalámbrico puede estar demasiado lejos del A/C	• Reubique el enrutador inalámbrico más cerca del A/C.
	Error de red	• Reencienda su ruteador inalámbrico con corriente su aire acondicionado y su teléfono móvil.
TCL Home+ App no puede encontrar el A/C	Error de red	• Reencienda su ruteador inalámbrico con corriente su aire acondicionado y su teléfono móvil.
	App y A/C no están en el mismo canal de 2.4GHz	• Confirme que su dispositivo esté conectado al canal de 2.4GHz.
	El router está bloqueando TCL Home+ App	• Verifique si la aplicación no está bloqueada por el cortafuegos del ruteador.
	Contraseña WiFi incorrecta	• Reingrese y verifique la contraseña del WiFi
No se pudo conectar usando el modo CF	La aplicación puede necesitar permiso para ubicarse	• Conceda permiso de Ubicación a TCL Home+ App en la configuración del teléfono.

Commençons l'installation.

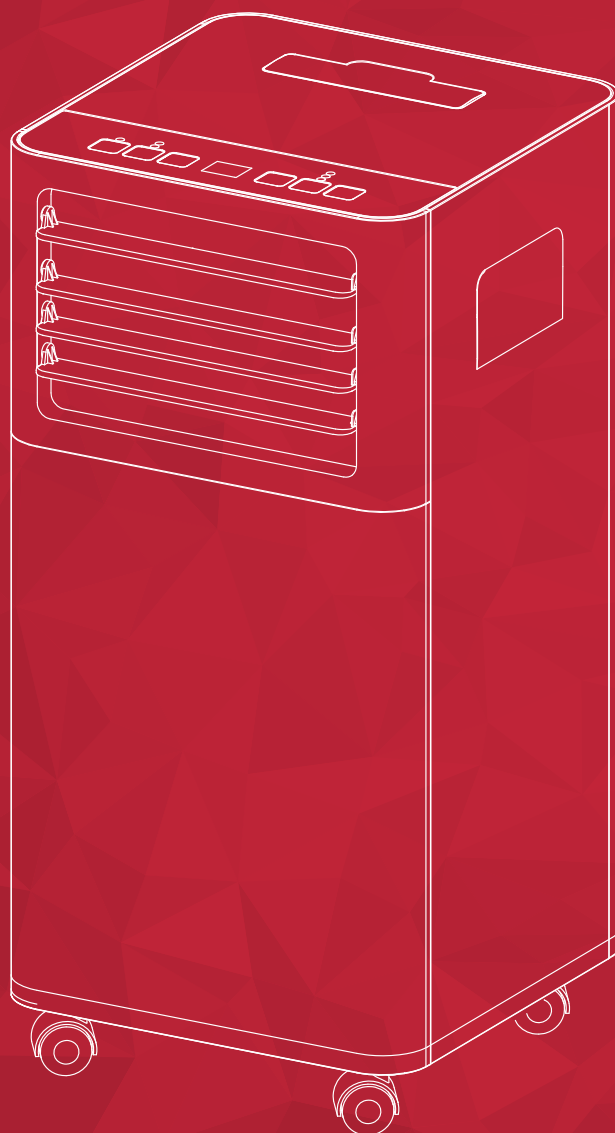

Climatiseur portable

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Avant d'installer et d'utiliser votre climatiseur, veuillez lire avec attention ce guide de l'utilisateur et, pour référence ultérieure, rangez-le dans un endroit sécuritaire. Pour nous, votre sécurité - et celle des autres - est très importante. Nous vous demandons de lire attentivement tous les messages de sécurité de ce guide.

MISE EN GARDE : Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessure en utilisant votre climatiseur, veuillez prendre les précautions de base suivantes

ALIMENTATION

Les caractéristiques électriques de votre climatiseur sont indiquées sur l'étiquette du modèle et du numéro de série située à l'avant, à droite, en faisant face à l'appareil.

ENREGISTREMENT DE VOTRE APPAREIL

Vous pouvez enregistrer votre appareil en ligne sur register.tcl.com.

N'oubliez pas de conserver votre facture, car une preuve d'achat est nécessaire pour faire valoir la garantie.

Consignez ici les numéros de modèle et de série de votre appareil :

No de modèle _____ No de série _____

Vous trouverez le numéro de série à 20 chiffres sous le code à barres (au dos de l'appareil)

AVERTISSEMENT		
Des exigences spécifiques en câblage sont illustrées dans le diagramme qui suit. Respectez-les en ce qui a trait au type de fiche du cordon d'alimentation.		
Risque de choc électrique	Exigences en câblage	Cordon d'alimentation
insérant la fiche dans une prise tripolaire avec mise à la terre (trois broches). Ne retirez pas la broche de mise à la terre. N'utilisez pas d'adaptateur. N'utilisez pas de rallonge. Le non-respect de ces consignes peut donner lieu à un décès, un incendie ou un choc électrique.	Fiche électrique 115 V 60 Hz protégée par un fusible temporisé ou un disjoncteur. (l'utilisation de fiche d'adaptation n'est pas permise au Canada)	MISE À LA TERRE 

MÉTHODE RECOMMANDÉE POUR LA MISE À LA TERRE

Pour votre sécurité personnelle, ce climatiseur doit être mis à la terre. Il est équipé d'un cordon d'alimentation muni d'une fiche polarisée avec mise à la terre (3 broches). Pour minimiser la possibilité de choc électrique, le cordon doit être branché dans une prise tripolaire avec mise à la terre, conformément à tous les codes et règlements locaux. Si une prise tripolaire n'est pas disponible, la responsabilité de l'installation appropriée d'une telle prise par un technicien qualifié incombe au client.

Ne retournez pas à la boutique

**Nous sommes
prêts à vous
aider**

Pour toute question,
contactez-nous
d'abord



Soutien TCL :
support.tcl.com
1-800-825-6747





**Soyez prudent en retirant
le climatiseur**

Contenu de l’emballage

Liste de pièce pour le modèle : TPW06CR19

(Pour le modèle TPW08CR19, allez à la page 24)

NO.	APPARENCE	PIÈCES	QUANTITÉ
1		Tuyau d'évacuation Sortie du tuyau Entrée du tuyau	1 ensemble
2		Ensemble de glissières de fenêtre	1 ensemble
3		Piles de la télécommande (Deux piles AAA 1,5 V)	1 ensemble
4		Isolation en mousse	1 ensemble

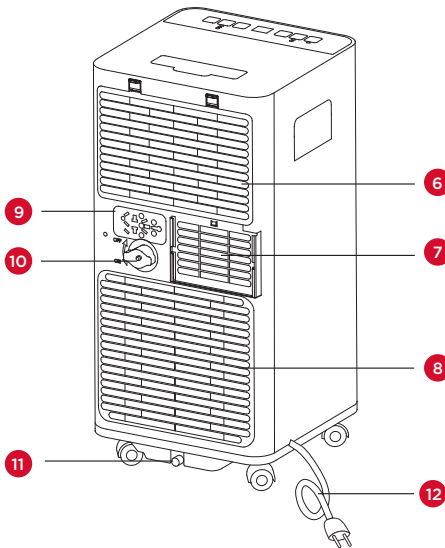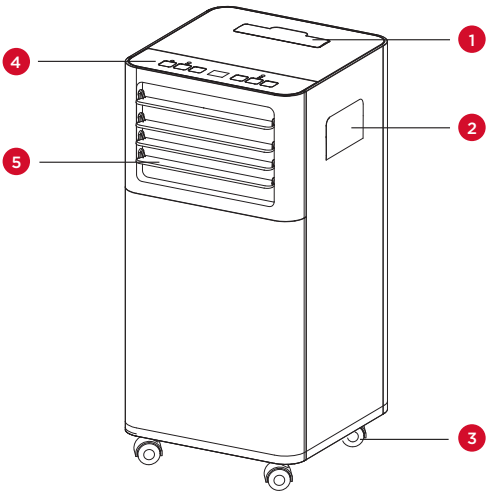

NO.	DESCRIPTION DES COMPOSANTES
1	Glissière de télécommande
2	Poignée
3	Roulettes
4	Panneau de contrôle
5	Bouches d'air et déflecteurs
6	Grille d'entrée
7	Grille de sortie d'air
8	Grille d'entrée
9	Réparateur de connecteur
10	Drain du condenseur central
11	Drain du condenseur
12	Câble d'alimentation





C'est parti !

Installation et instructions d'assemblage du modèle : TPW06CR19

Pour le modèle TPW08CR19, allez à la page 25.

Étape 1: assembler et fixer le tuyau d'évacuation



- Étendez les deux extrémités du tuyau (Fig. 1a)
- Vissez l'entrée du tuyau (Fig. 1b)
- Vissez la sortie du tuyau (Fig. 1c)
- Fixez le tuyau d'évacuation en faisant glisser la sortie du tuyau du haut vers le bas dans la grille de sortie d'air. (Fig. 1d)

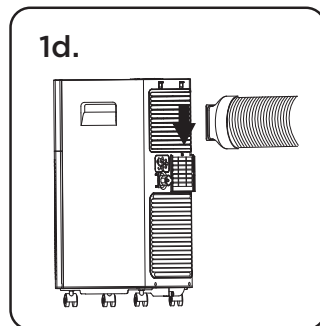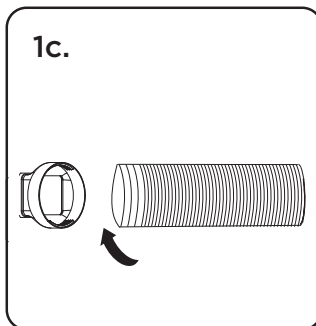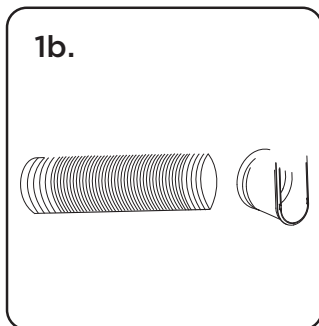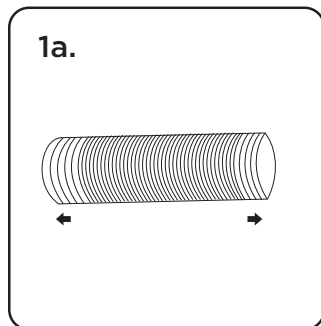

Étape 1: installer l'ensemble de glissières de fenêtre


Pièces requises :

- A.** Panneau
- B.** Panneau avec trou
- C.** Vis ou tige plastique

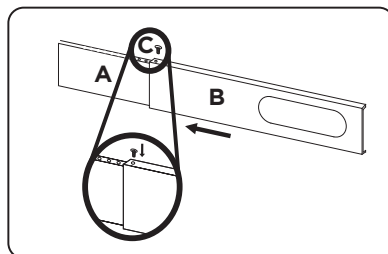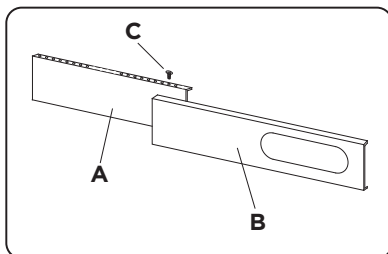


Assemblage

1. Faites glisser le panneau A dans le panneau B et ajustez la largeur de la fenêtre en fonction de la taille de celle-ci. En mesurant la largeur de la fenêtre, assurez-vous que l'assemblage de fenêtre est exempt de tout espace lors de la prise de mesures. Si nécessaire, coupez le panneau B à la taille voulue. Coupez sur le côté opposé au trou.
2. Insérez les vis dans les trous correspondant à la largeur de votre fenêtre afin de vous assurer qu'il n'y a pas d'espace dans l'assemblage de l'ensemble de fenêtre après l'installation.

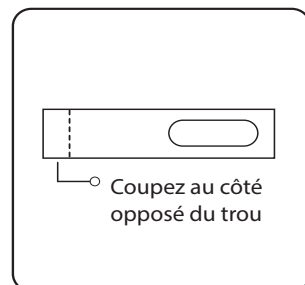

3. Utilisez le scellant en mousse isolante pour combler les espaces.

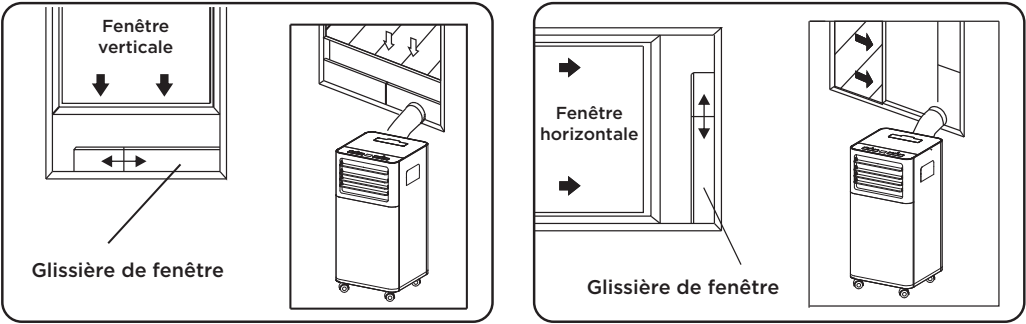



4. Fixez la sortie du tuyau à l'ensemble de glissières de fenêtre.

Comment contrôler votre climatiseur

Tout ce qu'il faut savoir pour rester au frais !

Panneau de contrôle

Le panneau de contrôle au-dessus de l'appareil permet de le régler sans avoir recours à la télécommande.

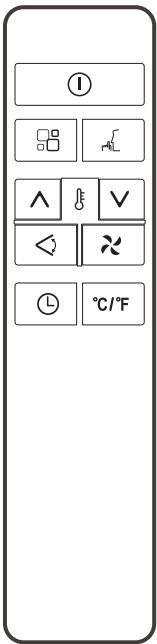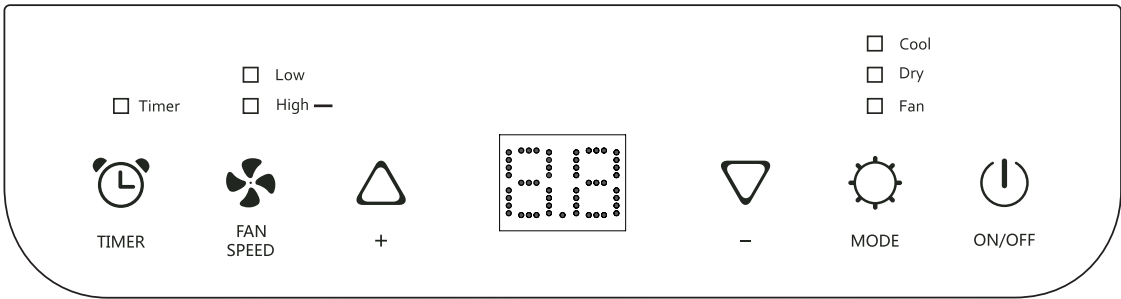

TÉLÉCOMMANDE	
ⓘ	Bouton marche/arrêt
^	Bouton d'augmentation
v	Bouton de diminution
⌚	Bouton de minuterie
°C/°F	Bouton de conversion °C/°F
🌀	Bouton de vitesse du ventilateur
📺	Bouton Mode
↔	Bouton d'oscillation
🛌	Bouton de mise en veille

1. **Bouton d'alimentation** - appuyez sur l'icône  du panneau de contrôle ou de la télécommande pour allumer et éteindre le climatiseur. N'éteignez jamais l'appareil en le débranchant de la source d'alimentation. Appuyez toujours sur le bouton d'alimentation, puis attendez quelques minutes avant de débrancher l'appareil pour lui permettre de s'arrêter correctement.
2. **Mode Refroidissement** - appuyez sur l'icône  du panneau de contrôle ou de la télécommande et faites défiler jusqu'au mode refroidissement. Sélectionnez la température entre 18° et 32° C (64° et 90° F) en appuyant sur la touche  ou  jusqu'à ce que la valeur correspondante soit affichée. Sélectionnez la vitesse de ventilation souhaitée en appuyant sur la touche de vitesse du ventilateur.
3. **Mode Sec** - appuyez sur l'icône  du panneau de contrôle ou de la télécommande jusqu'à ce que le symbole Sec apparaisse, « dh » s'affichera alors à l'écran. Avec ce modèle, la vitesse par défaut du ventilateur est faible et ne peut être modifiée.
4. **Mode Ventilateur** - appuyez sur l'icône  du panneau de contrôle jusqu'à ce que le symbole du ventilateur apparaisse. Sélectionnez ensuite la vitesse du ventilateur, soit Haute  ou Faible .
5. **Mode Veille** - appuyez sur la touche SLEEP de la télécommande (il n'y a pas de mode Veille sur le panneau de contrôle). Quand vous dormez, cette fonction réduit graduellement le fonctionnement de l'appareil. Pour régler correctement cette fonction, sélectionnez le mode Froid ou Sec comme décrit ci-dessus. Appuyez sur la touche  L'appareil fonctionne dans le mode précédemment sélectionné.

En choisissant la fonction veille, la luminosité de l'écran et la vitesse du ventilateur sont réduites.


La fonction veille maintient la pièce à une température optimale sans fluctuations excessives de température ou d'humidité et l'appareil fonctionne silencieusement. La vitesse du ventilateur reste toujours basse, tandis que la température et l'humidité de la pièce varient graduellement pour assurer le confort.

En mode Refroidissement, la température sélectionnée diminue de 1° par heure sur une période de 2 heures. Cette nouvelle température sera maintenue pendant 6 heures, puis l'appareil s'éteindra. La fonction Veille peut être annulée à tout moment. Il suffit d'appuyer sur la touche « Sleep » (Veille), « Mode » ou « Fan Speed » (Vitesse du ventilateur).

En mode Ventilateur ou Sec, la fonction veille ne peut être réglée.

1. **Bouches d'air et déflecteurs** - Contrôlez la direction du flux d'air en réglant manuellement les déflecteurs dans la direction souhaitée. Pendant la livraison, les bouches d'air qui sont fermées doivent être ouvertes en

Remarque : le bouton d'oscillation des bouches d'air est situé sur la télécommande; cependant, cette fonction n'est pas disponible sur ce modèle.

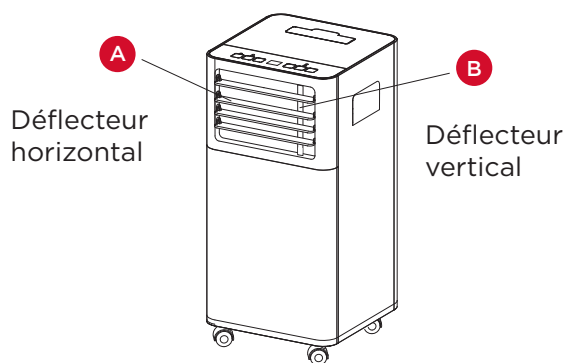

Réglage de la minuterie à l'aide du panneau de contrôle et de la télécommande

Démarrage de la programmation -

- Allumez l'appareil, choisissez le mode désiré, refroidissement par exemple, 72 °F, vitesse élevée du ventilateur.
- Éteignez l'appareil.
- Appuyez sur le bouton de minuterie Timer. Le symbole Timer sur l'écran affichera 1 - 24 h.
- À l'écran, faites défiler jusqu'à la durée voulue.
- Patientez environ 5 secondes pour que la minuterie s'active, puis l'indicateur de minuterie s'affichera à l'écran.
- Appuyez à nouveau sur le bouton Timer pour annuler la minuterie et le symbole Timer disparaîtra.



Arrêt de la programmation -

- Lorsque l'appareil fonctionne, appuyez sur le bouton  et l'écran affichera 1-24 h..
- À l'écran, faites défiler jusqu'à la durée voulue.
- Patientez environ 5 secondes pour que la minuterie s'active, puis l'indicateur de minuterie s'affichera à l'écran.
- Appuyez à nouveau sur le bouton Timer pour annuler la minuterie et le symbole Timer disparaîtra.

Conseils pour une utilisation correcte

Pour obtenir le meilleur rendement de votre appareil, suivez ces instructions :

- Fermez les fenêtres et les portes de la pièce à climatiser (fig. 1). Pour une installation semi-permanente de l'appareil, laissez une porte légèrement entrouverte (aussi peu que 1,5 cm - 1/2 po) afin de garantir une ventilation correcte.
- Protégez la pièce de l'exposition directe au soleil en fermant partiellement les rideaux ou les stores; l'utilisation de l'appareil sera ainsi beaucoup plus économique (fig. 2).
- Ne déposez aucun objet sur l'appareil.
- Ne bloquez pas l'entrée ou la sortie d'air de l'appareil.
- Un débit d'air réduit entraînera des performances médiocres qui pourraient endommager l'appareil (fig. 3).
- Assurez-vous qu'il n'y a aucune source de chaleur dans la pièce.
- N'utilisez jamais l'appareil dans des pièces très humides, comme la salle de bain.
- N'utilisez jamais l'appareil à l'extérieur.
- Assurez-vous que l'appareil repose sur une surface plane. Si nécessaire, utilisez le frein des roulettes avant.

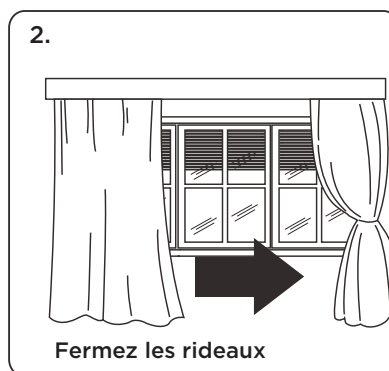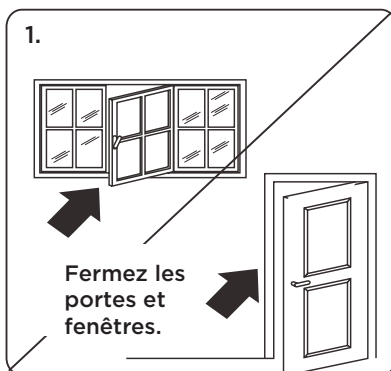


Procédure de drainage

En cas d'excès de condensation d'eau à l'intérieur de l'appareil, celui-ci s'arrête de fonctionner et indique "F_L". Videz-la en suivant cette procédure :

Drainage manuel



1. Éteignez l'appareil et débranchez le câble d'alimentation.
2. Placez un bac sous le bouchon de drainage inférieur.
3. Retirez le bouchon de drainage inférieur.
4. L'eau s'écoulera dans le bac.
5. Une fois le drainage terminé, remettez le bouchon en serrant bien.
6. Remettez l'appareil en marche.

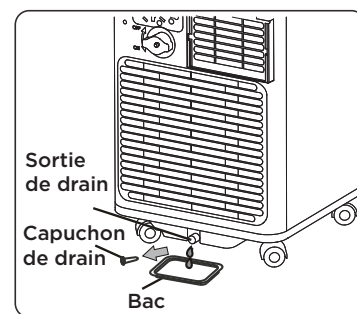

Drainage continu

Lorsque l'appareil fonctionne en mode Sec, vous pouvez utiliser la méthode ci-dessous pour un drainage continu.


1. Éteignez l'appareil et débranchez le câble d'alimentation.
2. Retirez le bouchon de vidange (Fig. 1). Faites attention, car de l'eau résiduelle peut se répandre pendant cette installation.
3. Branchez un tuyau de drainage (non inclus) (Fig. 2).
4. Le drainage continu de l'eau par le tuyau est possible dans le siphon de plancher ou dans un seau.
5. Remettez en marche l'appareil.

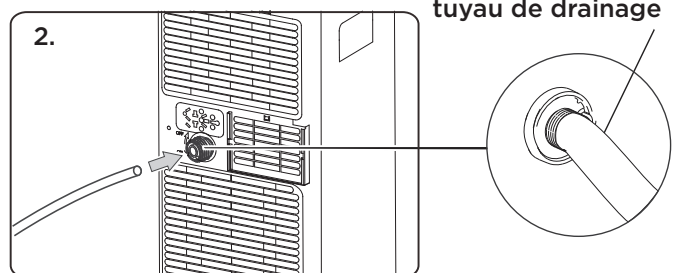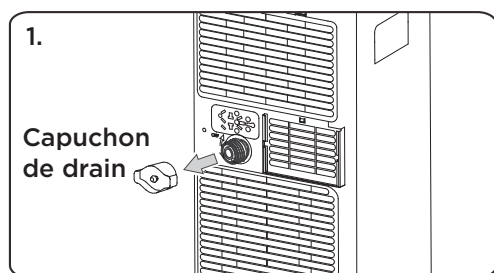


AVEC CE MESSAGE	QUE DOIS-JE FAIRE ?
 Basse température (prévention du givre)	L'appareil est équipé d'un dispositif antigel pour éviter la formation excessive de glace. L'appareil redémarre automatiquement dès que le processus de dégivrage est terminé.
 Panne de la sonde (capteur endommagé)	Si ce message est affiché, veuillez appeler le service à la clientèle
 Réservoir plein (sécurité antidébordement)	Videz le réservoir de sécurité interne en suivant les instructions du paragraphe « Opérations de fin de saison ».

Contenu de la boîte Liste des pièces du modèle : TPW08CR19

(Pour le modèle TPW06CR19, allez à la page 18.)

NO.	APPARENCE	PIÈCES	QUANTITÉ
1		Tuyau d'évacuation Sortie de tuyau Entrée du tuyau	1 ensemble
2		Ensemble de glissières de fenêtre	1 ensemble
3		Piles de la télécommande (Deux piles AAA 1,5 V)	1 ensemble
4		Isolation en mousse	1 ensemble

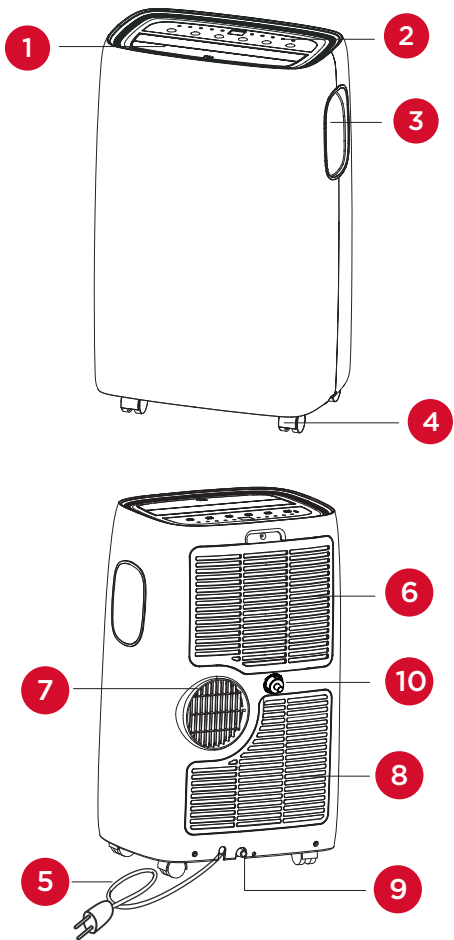

NO.	DESCRIPTION DES COMPOSANTES
1	Grille de sortie d'air
2	Panneau de contrôle
3	Poignée (de chaque côté)
4	Roulettes
5	Cordon d'alimentation
6	Filtre à air
7	Sortie d'air
8	Grille d'entrée d'air
9	Drain du condenseur
10	Drainage central


C'est parti !

Installation et instructions d'assemblage du modèle : TPW08CR19

For model TPW06CR19 see page 19.

Étape 1: assembler et fixer le tuyau d'évacuation


- Étendez les deux extrémités du tuyau (Fig. 1a)
- Vissez l'entrée du tuyau (Fig. 1b)
- Vissez la sortie du tuyau (Fig. 1c)
- Fixez le tuyau d'échappement en insérant la sortie du tuyau à l'arrière de l'appareil et tournez pour le verrouiller en place. (Fig. 1d)

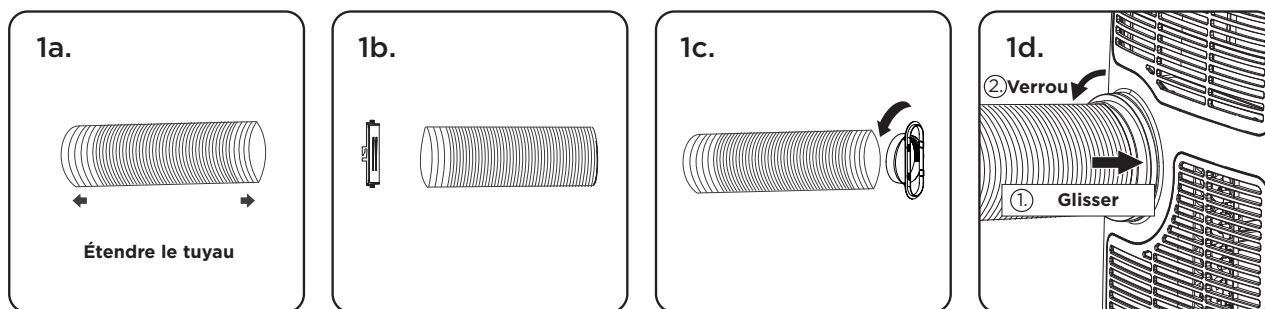

Étape 2: installer l'ensemble de glissières de fenêtre


Pièces requises :


- A.** Panneau
- B.** Panneau avec trou
- C.** Vis ou tige plastique

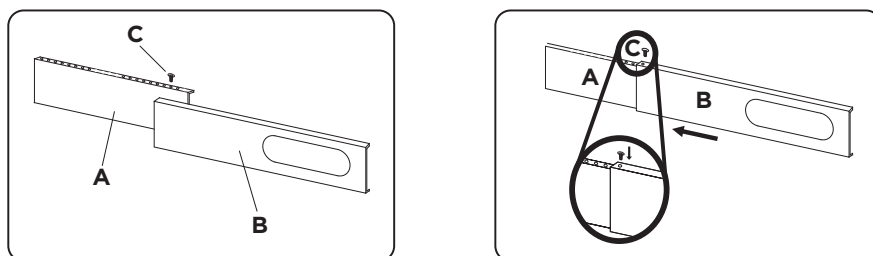

Assemblage

1. Faites glisser le panneau A dans le panneau B et ajustez la largeur de la fenêtre en fonction de la taille de celle-ci. En mesurant la largeur de la fenêtre, assurez-vous que l'assemblage de fenêtre est exempt de tout espace lors de la prise de mesures. Si nécessaire, coupez le panneau B à la taille voulue. Coupez sur le côté opposé au trou.
2. Bloquez les vis dans les trous correspondant à la largeur de votre fenêtre afin qu'il n'y ait aucun espace dans le montage de l'ensemble de fenêtre après l'installation.
3. Utilisez le scellant en mousse isolante pour combler les espaces.

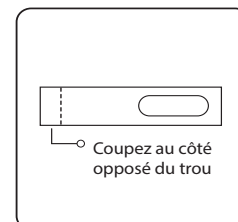

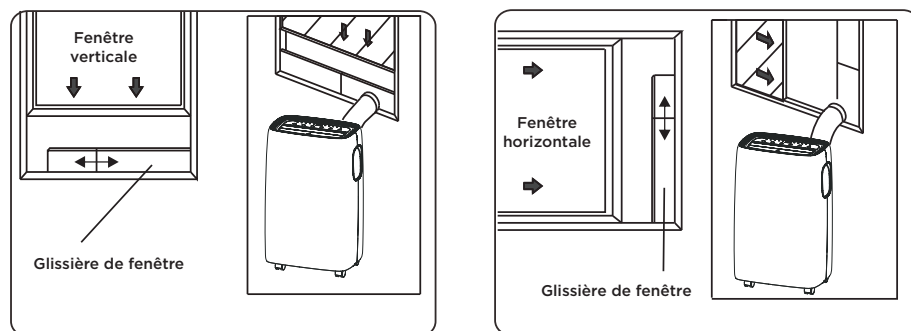



4. Fixez la sortie du tuyau à l'ensemble de glissières de fenêtre.

Comment contrôler votre climatiseur

Tout ce qu'il faut savoir pour rester au frais !

Panneau de contrôle

Le panneau de contrôle au-dessus de l'appareil permet de le régler sans avoir recours à la télécommande.

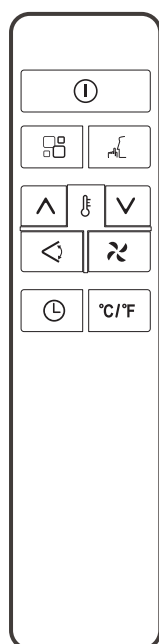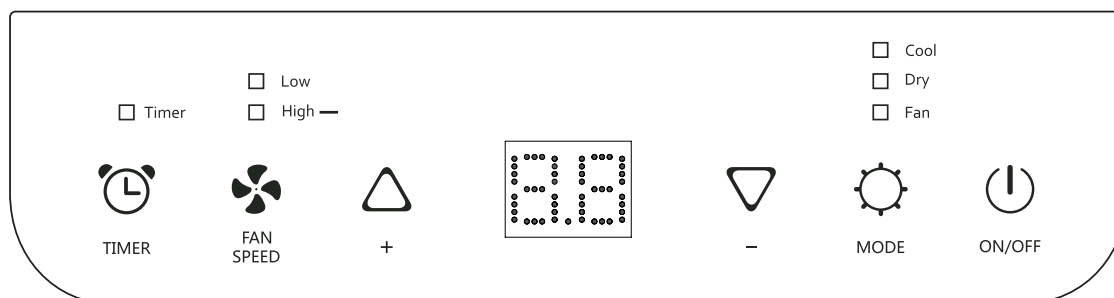

TÉLÉCOMMANDE	
⏻	Bouton marche/arrêt
⬆	Bouton d'augmentation
⬇	Bouton de diminution
⌚	Bouton de minuterie
°C/°F	Bouton de conversion °C/°F
🌀	Bouton de vitesse du ventilateur
🔄	Bouton Mode
📏	Bouton d'oscillation
🛏	Bouton de mise en veille

SWING Function

La fonction d'oscillation  sur la télécommande permet au déflecteur d'air d'osciller en continu. Pour l'activer, appuyez sur la touche d'alimentation  de la télécommande. Appuyez de nouveau sur cette touche pour que le déflecteur s'arrête dans la position désirée.

- 1. Bouton d'alimentation** - appuyez sur l'icône  du panneau de contrôle ou de la télécommande pour allumer et éteindre le climatiseur. N'éteignez jamais l'appareil en le débranchant de la source d'alimentation. Appuyez toujours sur le bouton d'alimentation, puis attendez quelques minutes avant de débrancher l'appareil pour lui permettre de s'arrêter correctement.
- 2. Mode Refroidissement** - appuyez sur l'icône  du panneau de contrôle ou de la télécommande et faites jusqu'au mode Refroidissement. Sélectionner la température de 18° à 32°C (64° à 90° F) en appuyant sur  le  ou la touche jusqu'à ce que la valeur correspondante soit affichée. Sélectionnez la vitesse de ventilation souhaitée en appuyant sur la touche de vitesse du ventilateur.
- 3. Mode Sec** - appuyez sur l'icône  du panneau de contrôle ou de la télécommande jusqu'à ce que le symbole Sec apparaisse, « dh » s'affichera alors à l'écran. Avec ce modèle, la vitesse par défaut du ventilateur est faible et ne peut pas être modifiée.
- 4. Mode Ventilateur** - Mode Ventilateur - appuyez sur l'icône  du panneau de contrôle jusqu'à ce que le symbole du ventilateur apparaisse. Sélectionnez ensuite la vitesse du ventilateur, soit Haute  ou Faible .
- 5. Mode Veille** - appuyez sur la touche SLEEP de la télécommande (il n'y a pas de mode Veille sur le panneau de contrôle). Quand vous dormez, cette fonction réduit graduellement le fonctionnement de l'appareil. Pour régler correctement cette fonction, sélectionnez le mode Froid ou Sec comme décrit ci-dessus. Appuyez sur la touche . L'appareil fonctionne dans le mode précédemment sélectionné.

En choisissant la fonction veille, la luminosité de l'écran et la vitesse du ventilateur sont réduites.

La fonction veille maintient la pièce à une température optimale sans fluctuations excessives de température ou d'humidité et l'appareil fonctionne silencieusement. La vitesse du ventilateur reste toujours basse, tandis que la température et l'humidité de la pièce varient graduellement pour assurer le confort.

En mode Refroidissement, la température sélectionnée diminue de 1° par heure sur une période de 2 heures. Cette nouvelle température sera maintenue pendant 6 heures, puis l'appareil s'éteindra. La fonction Veille peut être annulée à tout moment. Il suffit d'appuyer sur la touche « Sleep » (Veille), « Mode » ou « Fan Speed » (Vitesse du ventilateur).

En mode Ventilateur ou Sec, la fonction veille ne peut être réglée.

Réglage de la minuterie à l'aide du panneau de contrôle et de la télécommande

Démarrage de la programmation -

- Allumez l'appareil, choisissez le mode désiré, Refroidissement par exemple, 72 °F, vitesse élevée du ventilateur.
- Éteignez l'appareil.
- Appuyez sur le bouton Timer, le symbole Timer sur l'écran affichera 1 - 24 heures.
- À l'écran, faites défiler jusqu'à la durée voulue.
- Patientez environ 5 secondes pour que la minuterie s'active, puis l'indicateur de minuterie s'affichera à l'écran.

- Appuyez à nouveau sur le bouton Timer pour annuler la minuterie et le symbole Timer disparaîtra.




Arrêt de la programmation -

- Lorsque l'appareil fonctionne, appuyez sur le  bouton horloge et l'écran affichera 1 - 24 h.
- À l'écran, faites défiler jusqu'à la durée voulue.
- Patientez environ 5 secondes, la minuterie sera activée, puis le symbole  (Minuterie) s'affiche à l'écran.
- Appuyez à nouveau sur le bouton Timer pour annuler la minuterie et le symbole Timer disparaîtra..

CONSEILS POUR UNE UTILISATION CORRECTE

Pour obtenir le meilleur rendement de votre appareil, suivez ces instructions :

- Fermez les fenêtres et les portes de la pièce à climatiser (fig. 1). Pour une installation semi-permanente de l'appareil, laissez une porte légèrement entrouverte (aussi peu que 1,5 cm - ½ po) afin de garantir une ventilation correcte.
- Protégez la pièce de l'exposition directe au soleil en fermant partiellement les rideaux ou les stores; l'utilisation de l'appareil sera ainsi beaucoup plus économique (fig. 2).
- Ne déposez aucun objet sur l'appareil.
- Ne bloquez pas l'entrée ou la sortie d'air de l'appareil.
- Un débit d'air réduit entraînera des performances médiocres qui pourraient endommager l'appareil (fig. 3).
- Assurez-vous qu'il n'y a aucune source de chaleur dans la pièce.
- N'utilisez jamais l'appareil dans des pièces très humides, comme la salle de bain.
- N'utilisez jamais l'appareil à l'extérieur.
- Assurez-vous que l'appareil repose sur une surface plane. Si nécessaire, utilisez le frein des roulettes avant.

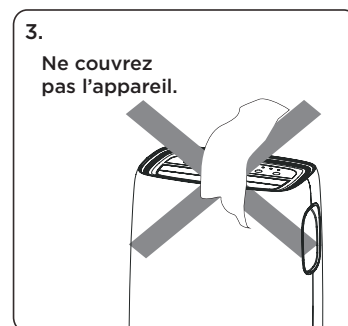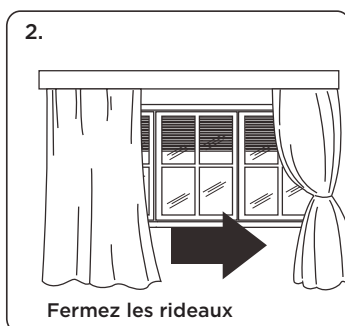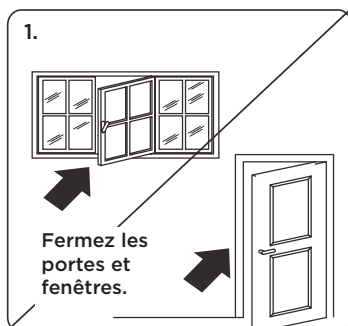


Procédure de drainage

En cas d'excès de condensation d'eau à l'intérieur de l'appareil, celui-ci s'arrête de fonctionner et indique "F.L.". Vidangez-la en suivant cette procédure :

Drainage manuel


1. Éteignez l'appareil et débranchez le câble d'alimentation.
2. Placez un bac sous le bouchon de drainage inférieur.
3. Retirez le bouchon de drainage inférieur.
4. L'eau s'écoulera dans le bac.

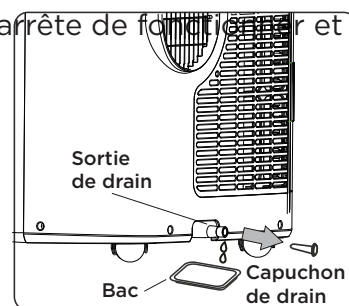

5. Une fois le drainage terminé, remettez le bouchon en serrant bien.
6. Remettez l'appareil en marche.

Drainage continu

- Lorsque l'appareil fonctionne en mode Sec, vous pouvez utiliser la méthode ci-dessous pour un drainage continu.
1. Éteignez l'appareil et débranchez le câble d'alimentation.
 2. Retirez le bouchon de vidange (Fig 1). Faites attention, car de l'eau résiduelle peut se répandre pendant cette installation.
 3. Branchez un tuyau de drainage (non inclus) (Fig. 2).
 4. Le drainage continu de l'eau par le tuyau est possible dans le siphon de plancher ou dans un seau.
 5. Remettez l'appareil en marche.

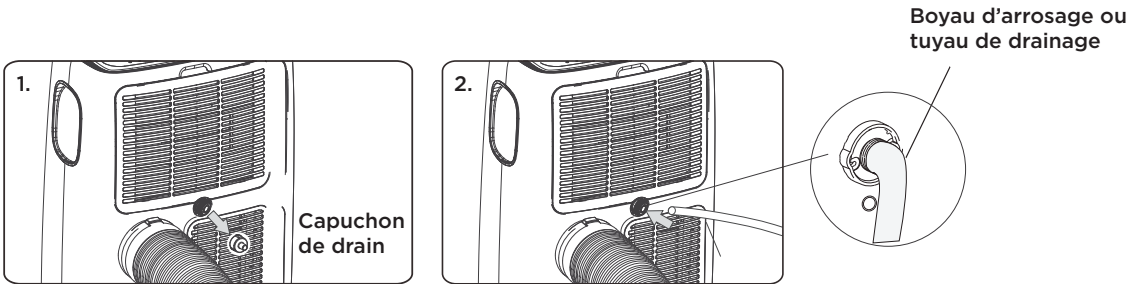

AVEC CE MESSAGE		QUE DOIS-JE FAIRE ?
	Basse température (prévention du givre)	L'appareil est équipé d'un dispositif antigel pour éviter la formation excessive de glace. L'appareil redémarre automatiquement dès que le processus de dégivrage est terminé.
	Panne de la sonde (capteur endommagé)	Si ce message est affiché, veuillez appeler le service à la clientèle
	Réservoir plein (sécurité antidébordement)	Videz le réservoir de sécurité interne en suivant les instructions du paragraphe « Opérations de fin de saison ».

Conseils de dépannage

Vous avez de la difficulté à terminer l'installation? Pas de souci, la solution est habituellement simple.

PROBLÈME	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
Le climatiseur ne démarre pas	Le climatiseur est débranché	• Vérifiez si la fiche du climatiseur est bien enfoncée dans la prise de courant.
	Le fusible a sauté ou le disjoncteur est désactivé	• Vérifiez la boîte à fusibles ou le panneau du disjoncteur de la maison; remplacez le fusible ou réarmez le disjoncteur.
	Il y a une panne d'électricité	• L'appareil redémarrera automatiquement quand l'électricité sera rétablie. • Une temporisation de protection d'environ 3 minutes évite la surcharge du compresseur. Pour cette raison, il se peut que, pendant les 3 minutes suivant sa remise sous tension, l'appareil ne démarre pas le refroidissement normal.
	L'interrupteur de courant est déclenché	• Appuyez sur le bouton Réinitialisation (RESET) situé sur le cordon d'alimentation. • Si le bouton Réinitialisation ne reste pas enclenché, cessez d'utiliser le climatiseur et contactez un technicien qualifié.
Le climatiseur ne rafraîchit pas comme il devrait	La circulation d'air est limitée	• Assurez-vous que rien n'entrave la circulation d'air devant le climatiseur – rideaux, stores ou meuble.
	Le contrôle de la température n'est peut-être pas réglé correctement	• Abaissez la température du thermostat.
	Le filtre à air est sale	• Nettoyez le filtre. Voir la section « Nettoyage et entretien » du manuel.
	La pièce est peut-être trop chaude	• Après la mise en marche du climatiseur, quelques minutes seront nécessaires avant que la pièce refroidisse.
	Il y a fuite de l'air froid	• Vérifiez les bouches d'air chaud et les retours d'air froid.
	Les serpentins refroidisseurs sont gelés	• Voir plus bas la section « Le climatiseur gèle ».
	La sortie d'air s'est détachée de l'appareil.	• Fixez de nouveau la sortie d'air à l'arrière de l'appareil.
Le climatiseur gèle	La circulation d'air est bloquée par de la glace, ce qui empêche le climatiseur de refroidir la pièce	• Réglez le mode sur la ventilation la plus rapide ou sur le Refroidissement rapide (High Cool) avec une température plus élevée au thermostat.
La télécommande ne fonctionne pas	Les piles ne sont pas correctement mises en place	• Vérifiez la position des piles. • Remplacez les piles.
	Les piles sont peut-être à plat	
L'afficheur indique «FT»	Le réservoir est plein.	• Le bouchon de drain doit être retiré à l'arrière de l'appareil et le réservoir doit être vidé.

Installation de l'application WiFi (pour modèles WiFi seulement)

Étape 1 : Téléchargement et installation de l'application TCL Home+

En utilisant la fonction caméra de votre téléphone intelligent, veuillez numériser le code QR ci-dessous pour être dirigé vers la page d'accueil de TCL. Si votre téléphone n'est pas équipé d'un numériseur QR, téléchargez-en un depuis la boutique d'applications ou tapez manuellement le lien URL ci-dessous dans le navigateur Web de votre téléphone. Ensuite, téléchargez et lancez l'application.



<https://tcl.link/homeplusapp>

Remarque : l'application ne prend en charge que la bande WiFi 2,4 GHz disponible sur tous les routeurs. **Veuillez vous connecter à la bande 2,4 GHz avant de commencer le processus d'installation de l'application.**

Étape 2 : Créer un compte

Après avoir ouvert l'application, sélectionnez « Créer un compte ». Un code de vérification vous sera alors envoyé à votre adresse électronique. Saisissez le code et continuez.

United States

TCL
HOME

Email

Password

Forgot password?

Login

Quick login

Create account

☒ By creating or logging in to an account, you have agreed to our [Terms and Conditions](#) and [Privacy Notice](#)

< United States

Create account

Name

Email

Next

☐ I've read and agree to TCL's [Terms and Conditions](#)

< United States

Create account

Sent code to TCLHomePlus@gmail.com

Verification code

New password


Confirm password

Verification code is valid for 15 minutes.

Confirm

Étape 3: Ajoutez votre appareil

Sélectionnez le bouton «Ajouter un appareil» et suivez les instructions de l'application pour terminer la configuration.

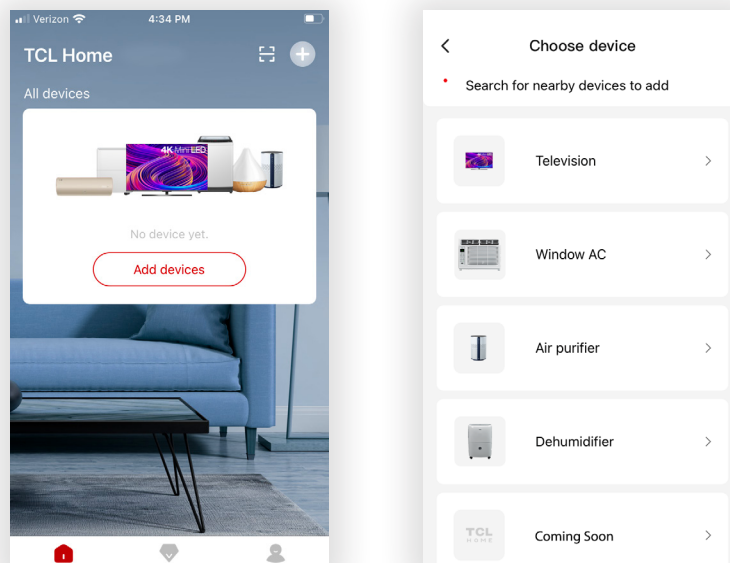

Conseils de dépannage

Avez-vous de la difficulté à terminer l'installation? Ne vous inquiétez pas, il y a généralement une solution facile.

PROBLÈME	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
L'application TCL Home + perd la connexion avec le climatiseur pendant la configuration	Le routeur sans fil est peut-être trop loin du climatiseur	• Approchez le routeur sans fil du climatiseur.
	Erreur réseau	• Redémarrez le routeur sans fil, le climatiseur et l'appareil mobile.
L'application TCL Home + ne peut trouver le climatiseur	Erreur réseau	• Redémarrez le routeur sans fil, le climatiseur et l'appareil mobile.
	L'application et le climatiseur ne sont pas sur la même fréquence 2,4 GHz	• Confirmez la connexion de votre appareil à la fréquence 2,4 GHz.
	Le routeur bloque l'application TCL Home+	• Vérifiez si l'application est bloquée par le coupe-feu du routeur.
	Mot de passe WiFi erroné.	Entrez et vérifiez de nouveau le mot de passe WiFi.
Incapacité de trouver ou de se connecter au Réseau sans fil	L'application peut avoir besoin d'une autorisation de localisation	• Donnez à TCL Home + l'autorisation de localisation dans les réglages du téléphone.

Need more help? / ¿Necesitas más ayuda? / Besoin d'aide ?

www.TCLUSA.com/support

1-800-825-6747

TCL

Copyright © 2019 by TCL. All rights reserved.
TCL and the TCL Logo are owned by TCL
Corporation and under license to TTE Technology, Inc.

Part No.: XXXXX

Copyright © 2019 por TCL. Todos los derechos reservados.
TCL y el logotipo de TCL son propiedad de TCL
Corporation y bajo licencia de TTE Technology, Inc.

Pieza N°: XXXXX

Copyright © 2019 par TCL. Tous droits réservés.
TCL et le logo TCL sont la propriété de TCL
Corporation et avec l'autorisation de TTE Technology, Inc.

No de pièce: XXXXX