



Hi! Let's Get Started.

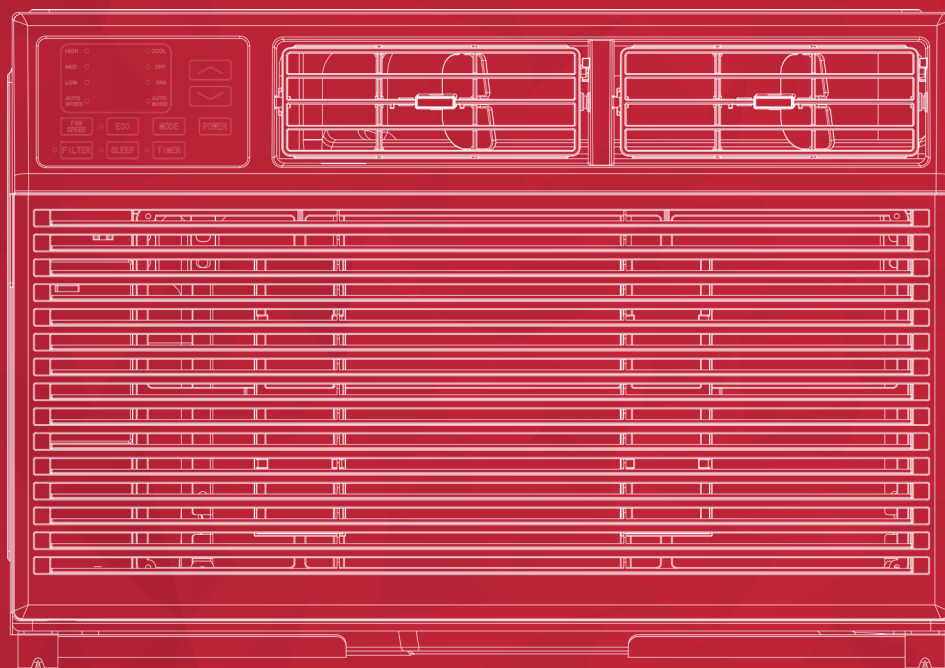

15K-24K Window AC
English / Spanish / French

Register and protect your purchase

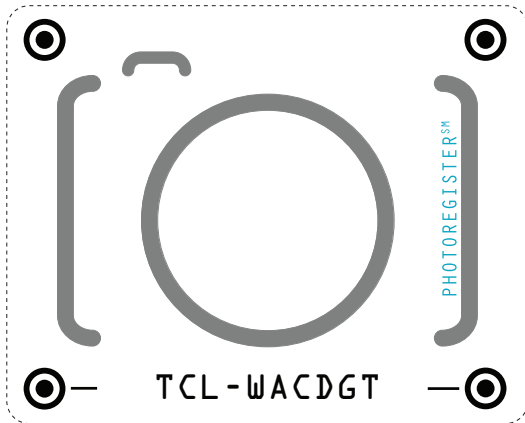

Text to Register

Text a photo of the camera icon to **71403**

Or register online at register.tcl.com

Need help? Visit photoregister.com/help or text HELP to 71403

Enjoy exclusive benefits with registration:



Expedited support and service



Insider tips on your appliance



Exclusive offers and promotions



Verification of ownership

Add a **TCL Protection Plan** when you register your product and be covered from life's mishaps

Thank you for choosing TCL. We want your ownership experience to bring you as much joy as the appliance you purchased does, so we're offering you a special price on TCL Protection Plans when you purchase during registration. Add a TCL Protection Plan within your first 30 days of ownership to receive the best value at the best price.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Before installing and using your air conditioner, please read this owner's manual carefully. Store this manual in a safe place for future reference. Your safety and the safety of others is very important to us. Please pay attention to all safety messages outlined in this owner's manual.

WARNING: To reduce the risk of fire, electrical shock or injury when using your air conditioner, follow the following basic precautions:

ELECTRICAL REQUIREMENTS

The electrical ratings for your air conditioner are listed on the model and serial number label located on the front right side of the unit (when facing the front).

REGISTER YOUR APPLIANCE

You can register your appliance online by going to register.tcl.com

Be sure to retain your original sales receipt. A valid proof of purchase is required for all warranty claims.


BATTERY WARNING STATEMENT

Do not mix old and new batteries and do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (ni-cad, ni-mh, etc.) batteries

Document your model and serial numbers here:

Model # _____ Serial # _____

You can locate your 20 digit serial number underneath the bar code (right hand side of the AC).

WARNING		Specific electrical requirements are shown in the diagram below. Follow the requirements below for the type of plug on the power supply cord.	
Electrical Shock Hazard	Wiring Requirements		Power Supply Cord
	• (15K) 115 Volts (103 min – 127 max) • (18K – 24K) 230 Volts (187 min – 253 max) • (15K) 0-11 amps (18K) 7.1 amps (24K) 11.0 amps • (15K) 3.15 amp time-delay fuse or circuit breaker • (18K-24K) 3.15 amp time-delay fuse or circuit breaker • Use on single outlet circuit only on all sizes		 15K BTU 115 Volt  18K – 24K BTU 208/230 Volt

RECOMMENDED GROUND METHOD

For your personal safety, this air conditioner must be grounded. This air conditioner is equipped with a 3 prong power supply cord with a grounded plug. To minimize the possibility of electrical shock, the cord must be plugged into a 3 prong outlet and grounded in accordance with all local codes and ordinances. If a 3 prong outlet is not available, it is the customer's responsibility to have a properly grounded 3 prong outlet installed by a qualified electrician.

FCC CAUTION

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-Reorient or relocate the receiving antenna.

-Increase the separation between the equipment and receiver.

DO NOT RETURN TO STORE

**WE ARE
READY TO
HELP** contact us first
with any questions





TCL SUPPORT:
www.tclusa.com/support
1-800-825-6747




**BE CAREFUL WHEN REMOVING
THE AIR CONDITIONING UNIT**

What's in the box

NO.	APPEARANCE	PART NAME	QUANTITY
1		Top Rail	1
2		AC Unit	1
3		Filler Panels (with "Left" & "Right" remark)	2
4		Remote Control	1
5		Sash Lock	2
6		5/16" Long Hex-head Screw	4
7		5/8" Long Hex-head Screw	3
8		1/2" Long Hex-head Screw	4
9		5/8" Long Flat Head Bolt and Locknut	1
10		Sill Angle Bracket	1
11		Window Sash Seal	1
12		Foam Top Window Gasket (Thin sponge for back-up using)	1
13		Foam Insulation	2
14		1/2" Long Flat Head Bolt and Locknut	4
15		Gasket	2
16		Support Bracket (with R and L remark)	2
17		Battery (AAA)	2

Tools needed: Phillips Screw Driver

Tip! Before unboxing, cut the tape along the top of the box to loosen contents inside. Once you lift and remove the box, check the inside of the box as some parts may be stuck at the top. You can find the screws and other parts located in the tray beneath the AC unit.

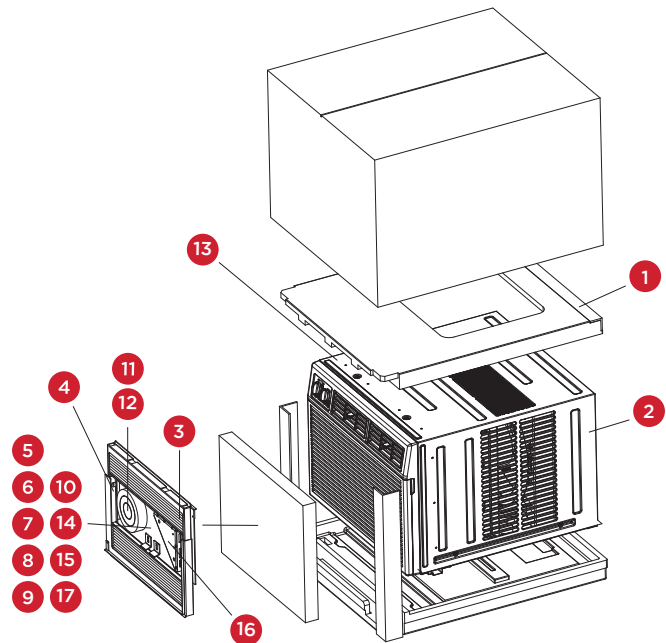

Let's get started!

Step 1: Testing

Before you install the AC, let's test it to make sure it made it safely to your home and your outlet is proving proper power. Place it on a flat surface, plug it directly into a wall outlet, and turn it on. Next, put the mode to cool and change the temperature setting to the max cool setting. After 3 minutes, the AC should be blowing cool air. If so, please continue on to the next step. If not, see detailed troubleshooting tips at tclusa.com/support.


Step 2: Installation

A few quick notes before installing:


- This unit is made to fit inside a standard double-hung window.
- Check the size of your window before installing.

WINDOW MOUNTING


1. Pull down the front panel and lift upwards. Place to the side.
2. Remove the filter.

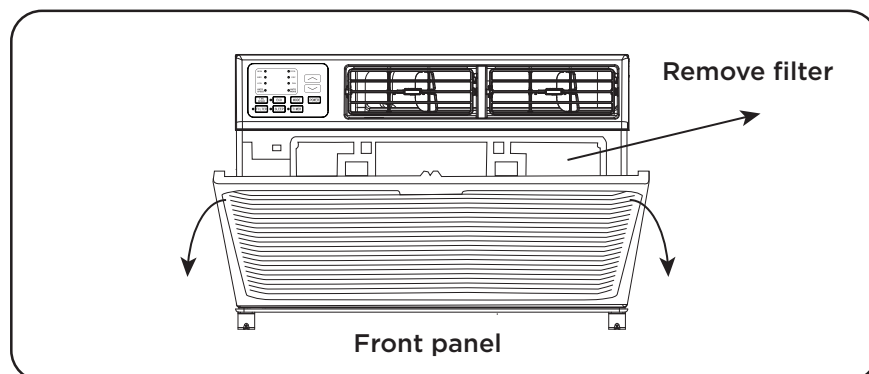


- 3.** Locate the four faceplate screws and remove. These screws will need to be re-installed prior to mounting the air conditioner.

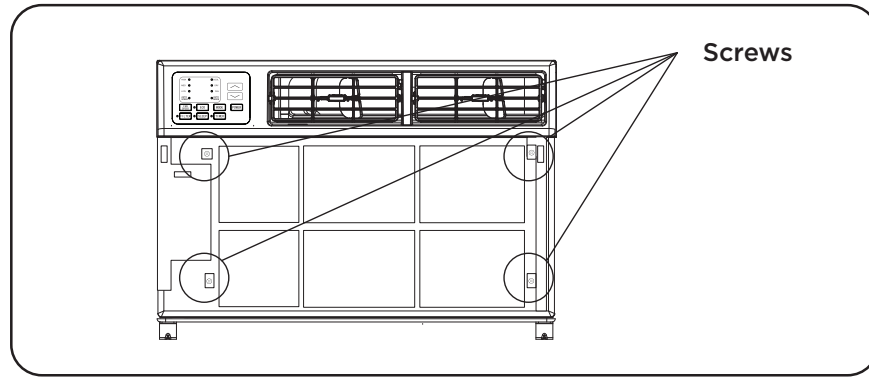

- 4.** After removing the screws, gently pull away the faceplate from the air conditioner cabinet

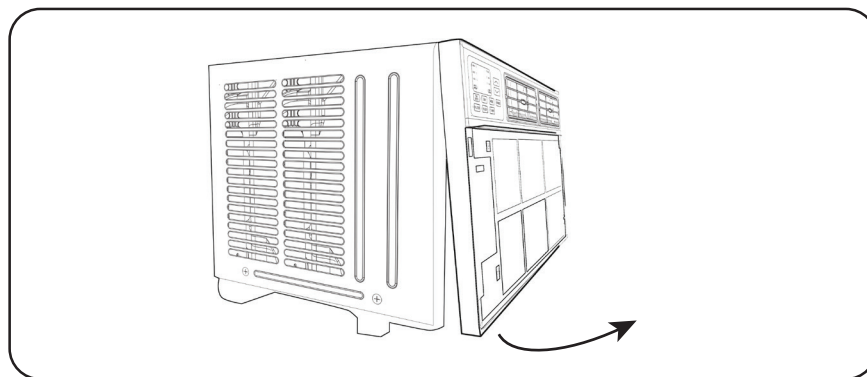


- 5.** Rotate the detached faceplate to expose the backside of the front panel. Remove the control panel screw and set aside the faceplate.

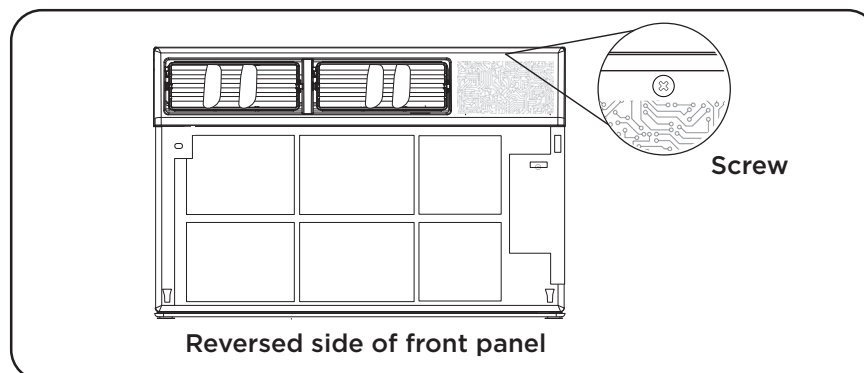


REMOVE CHASSIS

1. Remove the six screws from the cabinet. (There are two screws on the top, left and right.)

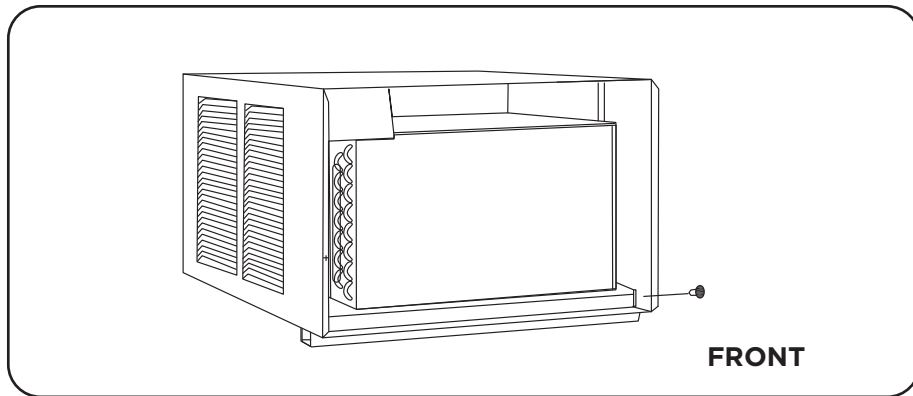

2. Hold the cabinet while pulling on the base handle to carefully remove the unit. Do not pull or lift near the top of the unit.

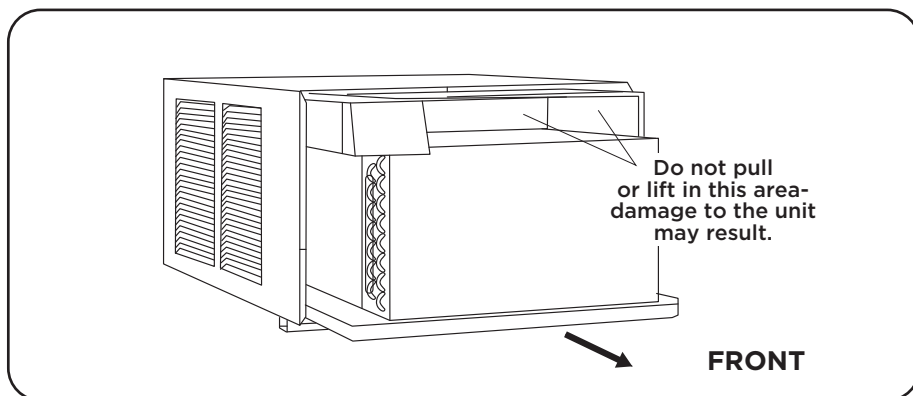


Assembly and Installation


Step 3: Top Angle Rail and Side Bracket Installation

The top rail must be assembled prior to installing the air conditioner in the window


1. Place the air conditioner on a flat hard surface.
2. Remove top rail from the bottom of the packaging material as shown.
3. Secure the top rail to the unit with the 5/16" screws as shown in (Fig. 1).

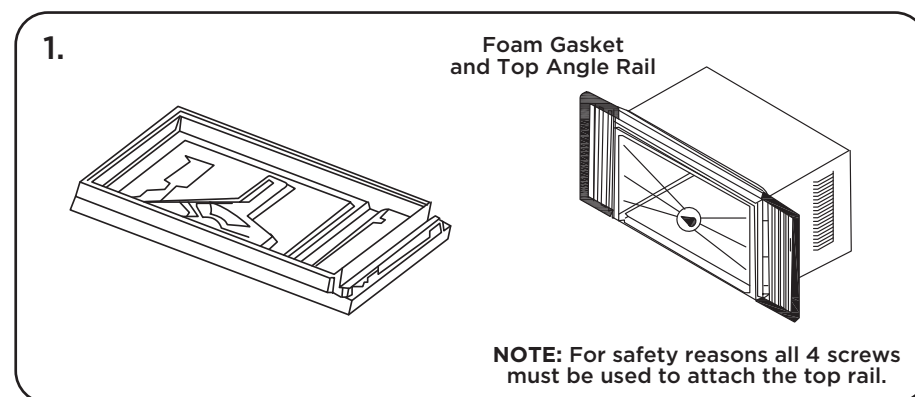

- Slide the “I” section of the window panel into the side bracket of the cabinet. Do this for both sides.

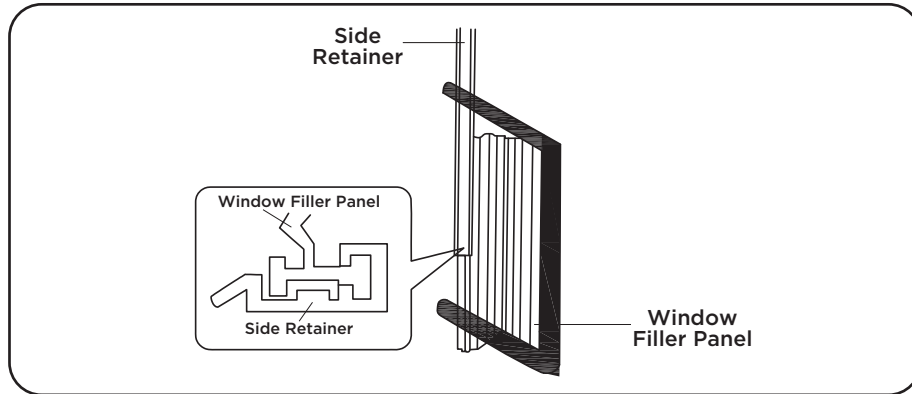


- Insert top and bottom legs of window filler panel frame into channel in the top angle and bottom rail. Do both sides. Install side retainer to cabinet as shown.

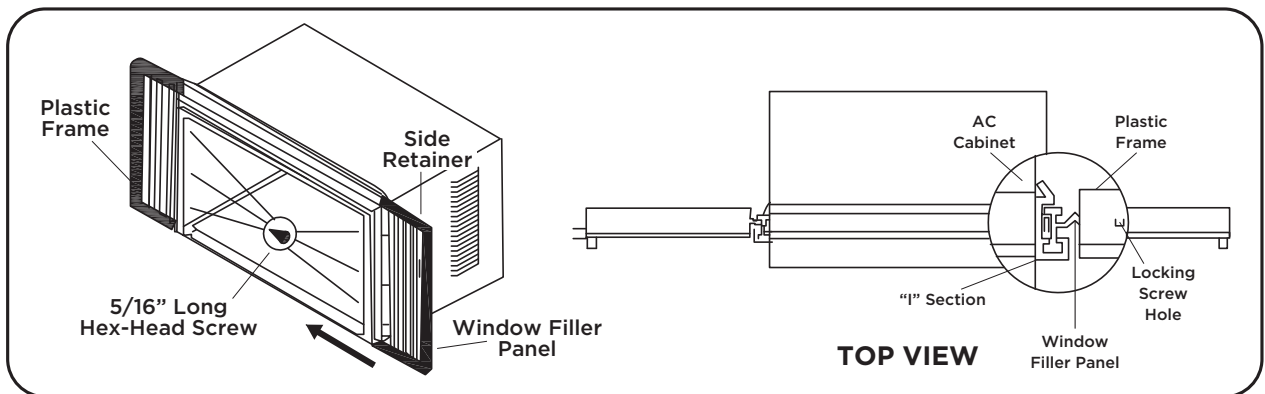


Step 4: Placing the Cabinet Inside the Window

- Open the window and place the cabinet in the middle of the window sill.
- Make sure the bottom rail is seated over the window sill as shown below. Bring the window down temporarily behind the top angle rail to hold the cabinet in place. (It is suggested to keep a downward angle so accumulated rain water can drain out from the backside of the unit).

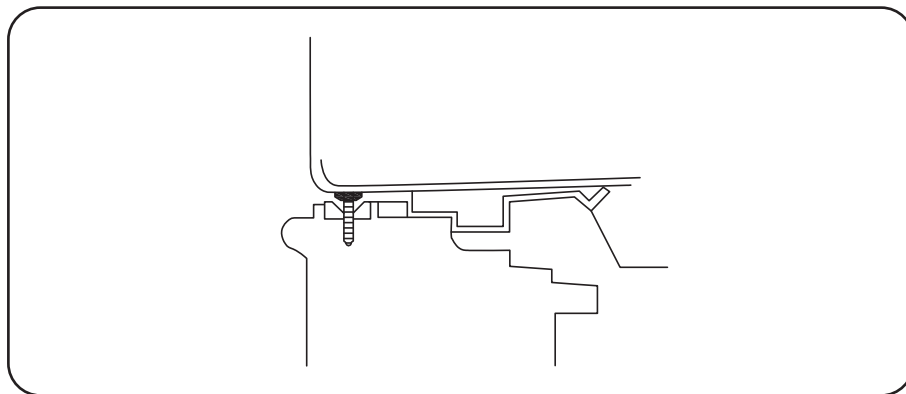


3. Fasten the cabinet to the window sill using two 5/8" round head screws. Pre-drill holes if needed. Add the bottom rail seal over the screws.

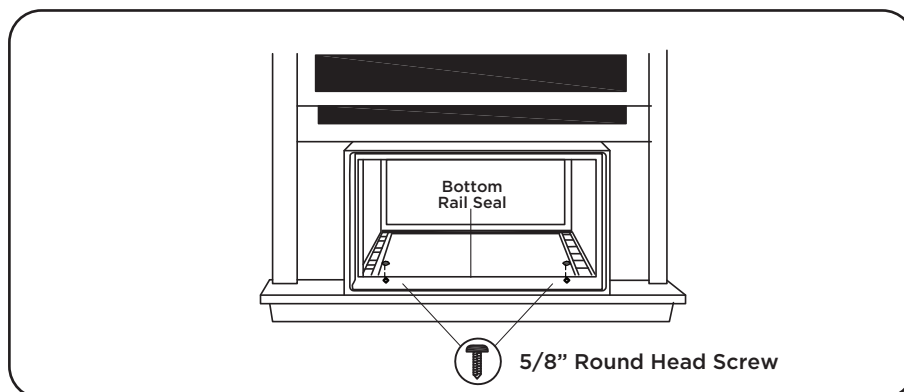


Step 5: Install Support Brackets


1. Hold each support bracket flush against the outside of the window sill. Tighten each bracket to the bottom of the cabinet as shown below. Mark the brackets at the top level of the window sill and then remove.

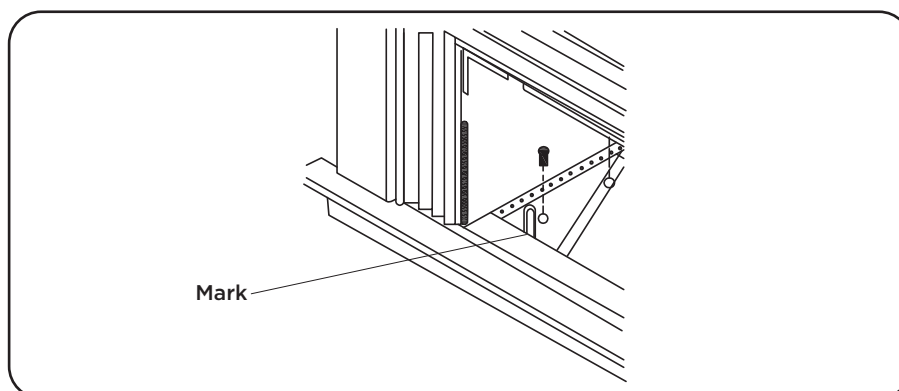

2. Assemble the sill angle brackets to the support brackets at the marked position as shown below. Hand tighten, but not all the way for any changes that may be needed to be made later during the installation.

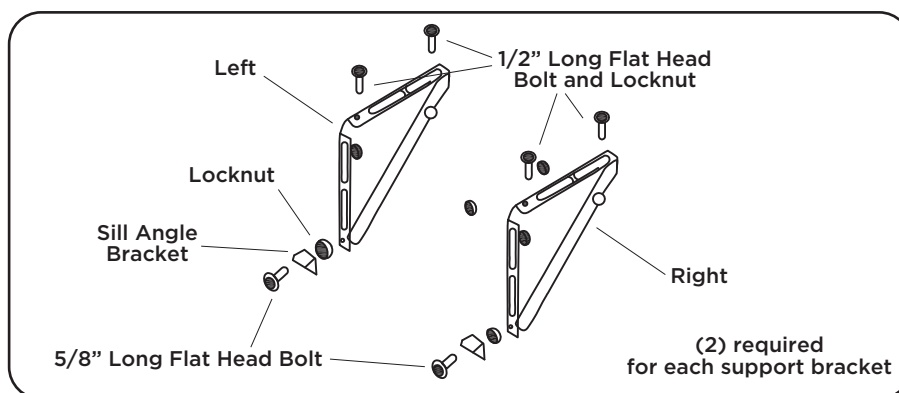


3. Install the support brackets (with sill angle brackets attached) to the bottom of the cabinet as shown below.
4. Tighten all 6 bolts securely.

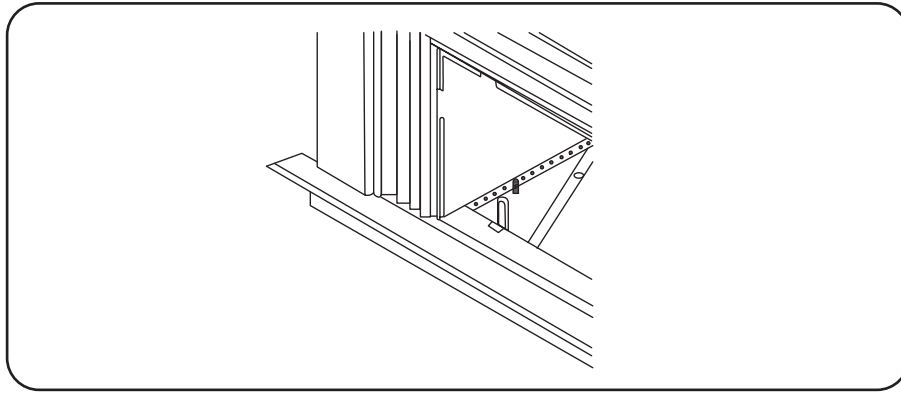


Step 6: Extend the Accordion Panels

1. Carefully raise the window to expose the accordion panel and panel frame. Loosen the locking screws so the accordion panels slide easily.
2. Extend each panel to completely fill the width of the window. Tighten the locking screws when the panels are fully extended.

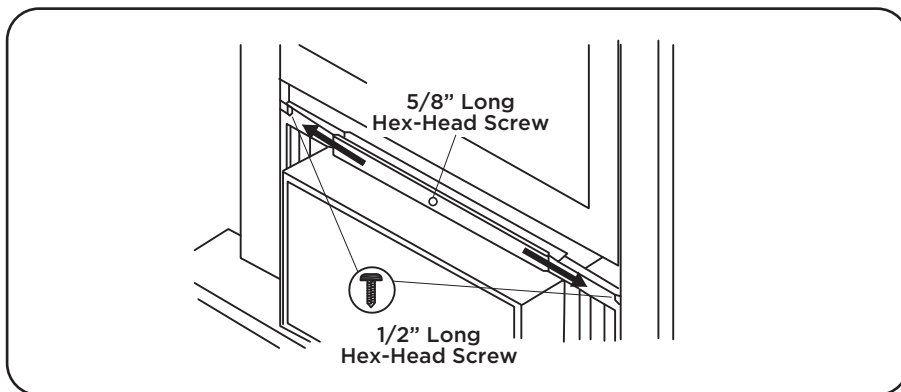


Step 7: Install the Window Lock and Sash Seal

1. Trim the sash seal to fit the width of the window. Insert the sash seal into the space between the upper and lower sashes.

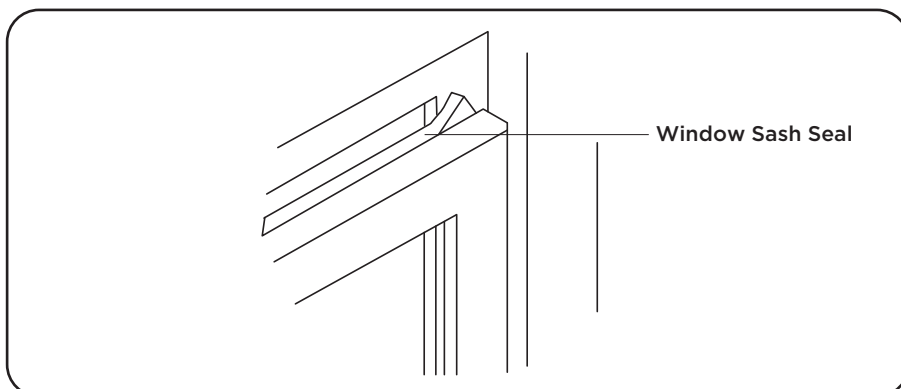

2. Attach the right angle sash lock as shown below.

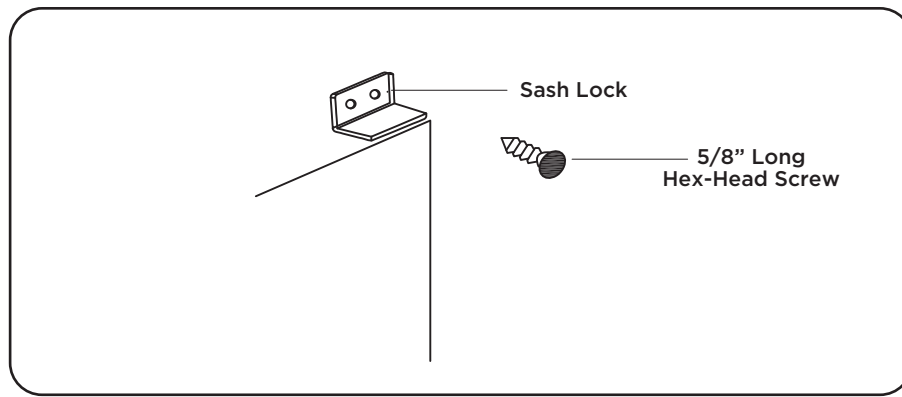

Step 8: Installing the Chassis into the Cabinet


1. Team lift (with 2 people) the air conditioner chassis and carefully slide it into the cabinet. Let the front of the air conditioner hang out approximately 6 inches.
2. CAUTION! Do not push on the CONTROLS OR FINNED COILS!
3. Be sure the chassis is firmly seated in the back of the cabinet.
4. Insert all screws removed during the window installation and reattach the front face plate, front panel, and the air filter.

For through the wall installation, please refer to the online user manual.

How to Control Your AC

All the basics you need to know to stay cool!

1. **Power** - turn the air conditioner on and off.
2. **^ and v Buttons** - use these buttons on the control panel or remote control to increase or decrease the desired temperature, or time using the Timer. The temperature range is: 61°-88° Fahrenheit, or 16°-31° Celsius.
3. **Display** - By pressing the Display button on the remote, it can switch off/on all lights and LED Display. When the timer is not in use, the operation mode and the set temperature will be displayed. Time will be displayed under the timer setting.
4. **Modes** - Press the mode button on the control panel to cycle and select a MODE, or select a MODE by pressing the desired button the remote.
 - **Auto Mode** - press the MODE button on the panel or the Auto Mode button on the remote - In AUTO mode the unit automatically chooses the mode of operation (COOL, DRY or FAN). In this mode the temperature will be set according to the room temperature (tested by the temperature sensor which is incorporated in the indoor unit.).

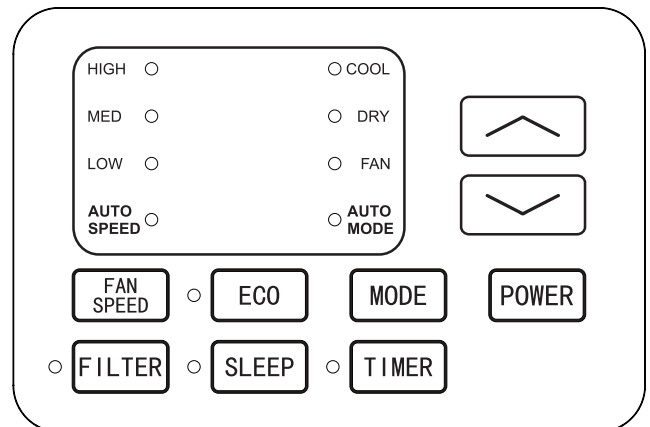

- **Cool Mode** - press the MODE button on the panel or the Cool button on the remote - The cooling function allows the air conditioner to cool the room and at the same time reduces air humidity. Adjust the fan speed and air temperature to your desired comfort level. In this mode, if Eco is not enabled, the fan may continue to run after reaching the desired temperature.
- **Eco Mode** - press the ECO MODE button on the panel or the ECO button on the remote - When the unit is in ECO mode, the light will turn on. In ECO mode, the unit will turn off once the room is cooled to the user-set temperature. The unit will turn back on when the room temperature rises above the user-set temperature. While in ECO mode the fan will occasionally turn on for a few seconds in order to take an accurate temperature reading.
- **Fan Mode** - press the MODE button on the panel or the Fan Only button on the remote. This fan only mode only works when the air conditioner is vented.
- **Fan Speed** - press the FAN SPEED button on the panel or the Fan Speed button on the remote - Press the FAN SPEED button to choose the fan speed options. You can choose Hi, Med, Low or auto speed in COOL mode and choose Hi, Med, Lo in FAN mode
- **Dry Mode** - available only by pressing MODE button on the panel - This function reduces the humidity of the air to make the room more comfortable. Press the MODE button to set the DRY mode. An automatic function of alternating cooling cycles and air fan is activated.

5. Timer Button - press the TIMER button on the panel or the Timer button on the remote to set the timer.

- **Set Timer On:** With the AC off, press the Timer button and then use the  and  buttons to set the desired temperature. Press the Timer button again and use the  and  buttons to set the desired amount of time before the AC turns on. Press the timer button again to start the countdown.
- **Set Timer Off:** With the AC on, press the Timer button and then use the  and  buttons to set the length of time before the AC will turn off. Press the timer button again to start the countdown.

Note: It can be set to automatically turn off or on in 0.5-24 hours. Each press of the buttons will increase or decrease the timer. The Timer can be set in 0.5 hour increments below 10 hours and 1 hour increments for 10 hours or above.

The SET light will turn on while setting. To cancel the set function, press the TIMER button again.

- 6. Sleep Button** - press the SLEEP button on the panel or the Sleep button on the remote - by doing so, all of the display lights will turn off after a while, but the Sleep light is always on. In SLEEP mode, the air conditioner will automatically adjust the temperature and fan speed to make the room more comfortable during the night. The set temperature will automatically raise every 30-60 minutes, and at most change six times until the set temperature is 81° or 82° F.
- 7. Filter Button** - After the fan motor has run for 500 total hours, the Filter Check light will turn on to remind the user to clean the filter. After you clean the filter, you can turn off the light by pressing the Filter button.

Normal Operating Sounds

You may hear a pinging noise, caused by the water hitting the condenser on rainy days, or when the humidity is high. This design feature helps remove moisture and increase efficiency. You may hear the thermostat click when the compressor cycles on and off. Water will collect in the base pan on rainy days, or high humidity days. The water may overflow and drip from the unit on the outside. The fan may run, even when the compressor is not on.

Troubleshooting

Having trouble completing installation? Don't worry, it's usually an easy fix.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSES	SOLUTIONS
Air Conditioner will not start	The air conditioner is unplugged	Make sure the air conditioner is plug is pushed completely into the outlet
	The fuse is blown/circuit breaker is tripped	Check the house fuse/circuit breaker box and replace the fuse or reset the breaker
	Power Failure	- The unit will automatically re-start when power is restored - There is a protective time delay (approx. 3 minutes) to prevent damage to the compressor. For this reason, the unit may not start normal cooling for 3 minutes after it is turned back on.
	The current interrupter device is tripped	- Press the RESET button located on the power cord plug - If the RESET button will not stay engaged, discontinue use of the air conditioner and contact a qualified service technician
Air Conditioner does not cool as it should	Airflow is restricted	Make sure there are no curtains, blinds, or furniture blocking the front of the air conditioner
	The temperature control may not be set correctly	Lower the set thermostat temperature
	The air filter is dirty	Clean the filter. See the Cleaning and Care Section of the manual
	The room may be too warm	Please allow time for the room to cool down after turning on the air conditioner
	Cold air is escaping	Check for open furnace registers and cold air returns
	The Cooling Coils are frozen	See "Air Conditioner Freezing Up" below
Air Conditioner is freezing up	Ice blocks the air flow and stops the air conditioner from cooling the room	Set the MODE to HIGH FAN or HIGH COOL and set the thermostat to a higher temperature
Remote Control is not working	The batteries are inserted incorrectly	Check the position of the batteries
	The batteries may be dead	Replace the batteries
Water is dripping outside	Hot and humid weather	This is normal
Water is dripping inside the room	The air conditioner is not correctly tilted outside	For proper water drainage, make sure the air conditioner is slightly tilted downward from the front of the unit to the rear
Water collects in the base pan	Moisture removed from the air is draining into the base pan.	This is normal for a short period in areas with low humidity and normal for a longer period in areas with high humidity
Digital Display reads "E1", "E2"	A sensor has failed	Contact customer service

Wi-Fi App Installation and Instruction Manual

(for wifi models only)

Step 1: Download and Install the TCL Home Comfort App


1. Using your camera function on your smartphone, please scan the QR code below to be directed to download the latest App for your TCL branded air conditioner. If your phone does not currently have a QR scanner installed you can download and install one from your App store.



tcl.link/homeconnectapp



Note: The TCL Home Comfort App is supported on 2.4 GHZ Wi-Fi Channels only. Please be sure your connection is using a Wireless channel broadcasting in 2.4GHZ

2. After navigating to the TCL Home Comfort App select DOWNLOAD, INSTALL, and then OPEN.

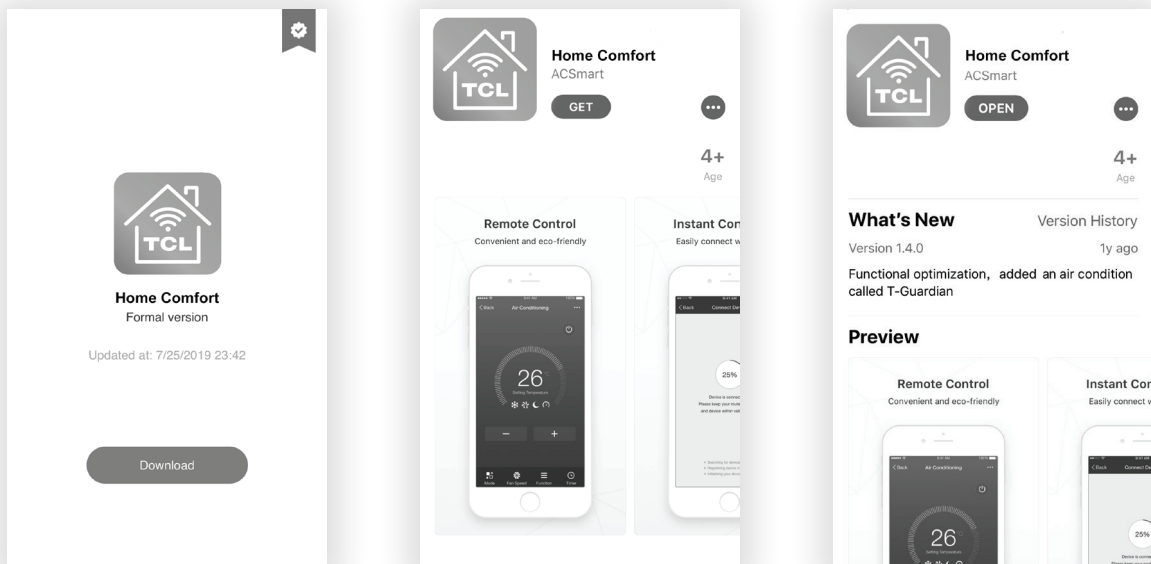

Step 2: Activate the TCL Home Comfort App

1. The first time you access the App after downloading, an activation screen will appear. Scan the activation QR code using your phones camera (click the “Scan” button and scan the QR code below).

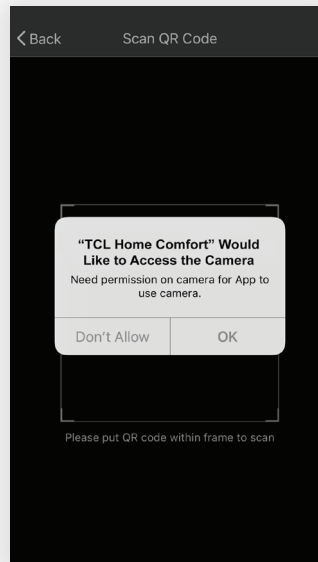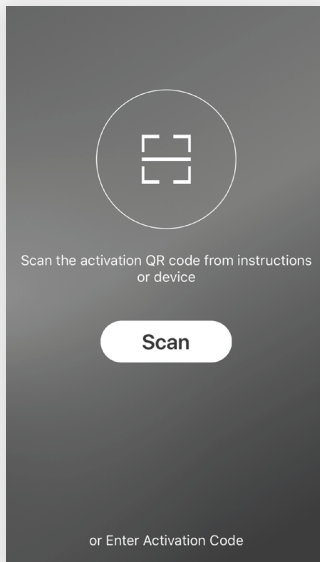

Note: If scanning the QR code, TCL Home Comfort must be provided permission to access the camera.


If permission is not granted, the alternative method of entering the TCL activation code is still available.

2. You can also type in the activation code **TCL** after clicking on the Enter Activation Code prompt at the bottom of the screen.


Step 3: Register Your Account

1. Once you download the App, you will need to create an account. Click the “Register” button to begin the registration process. You can register with your email address OR with a mobile phone number.

Register with an email address:

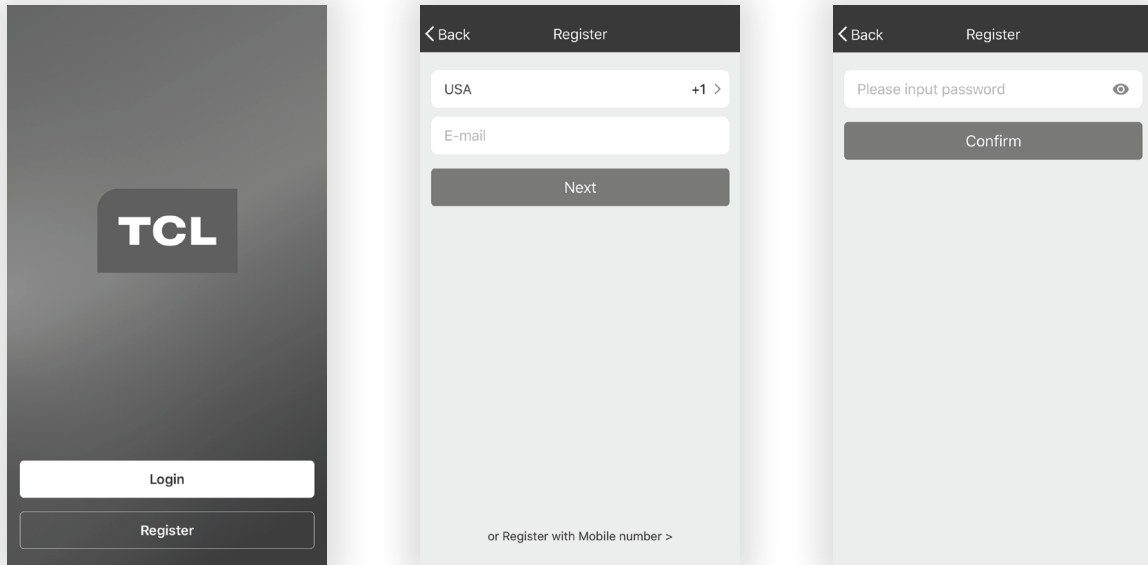

Register with a mobile phone number: Select “or Register with Mobile number” on the bottom of the screen. You will be sent a verification code via text to complete the registration process.

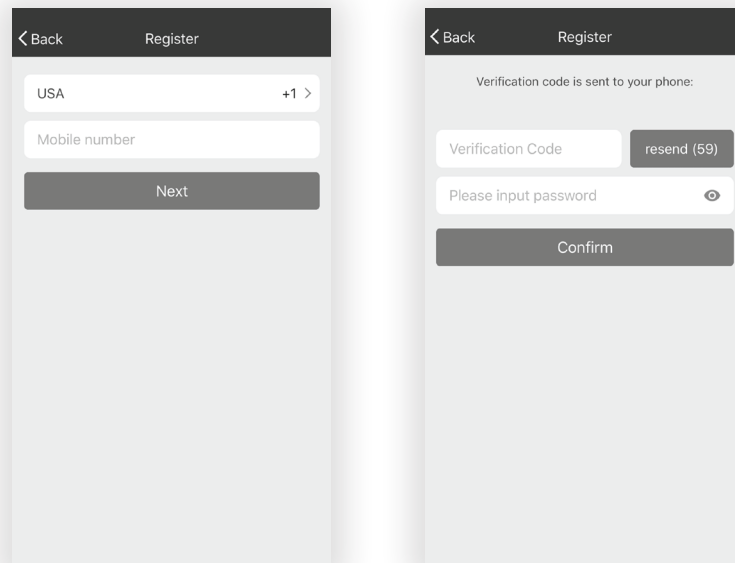

Step 4: Login to Your User Account

1. Once you have registered and created an account, click the “Login” button. You will be able to login with either the email account or mobile phone number you registered with.
2. For phone number login: You will be requested each time to validate login with a login code sent via text. Press the “Sign In with SMS” button to enter the login screen. Type in your phone number and press “Get” to receive a verification code. Once the verification code is received, type it into the login screen and press “Login”.

The image shows two mobile app screens. The left screen is titled "Login" and has a "Back" button. It contains three input fields: "Region" (with a dropdown menu showing "United States of A..."), "Mobile number/E-mail", and "Password" (with an eye icon). Below these fields is a "Login" button. At the bottom, there are two links: "Sign in with SMS" and "Forgot password". The right screen is titled "SMS verify and sign in" and has a "Cancel" button. It contains three input fields: "Region" (with a dropdown menu showing "United States of A..."), "Phone Number", and "Verification Code". Below these fields is a "Get" button. At the bottom, there is a "Login" button.

Forgot Password?

If you forget your password, you can retrieve it by following these instructions:


1. Press the “Forgot password” button to enter the next page.
2. Type in the registered phone number or email address and press the “Next” button to continue.
3. You will receive a verification code to continue. Type in the code received and set a new password. Press the “Confirm” button to finish.

The image shows two mobile app screens. The left screen is titled "Login" and has a "Back" button. It contains three input fields: "Region" (with a dropdown menu showing "United States of A..."), "Mobile number/E-mail", and "Password" (with an eye icon). Below these fields is a "Login" button. At the bottom, there are two links: "Sign in with SMS" and "Forgot password". The right screen is titled "Request password" and has a "Back" button. It contains two input fields: "Region" (with a dropdown menu showing "United States of America" and a "+1" icon) and "Mobile number/E-mail". Below these fields is a "Next" button.

Step 5: Add Your AC Unit

After installing the TCL Home Comfort App on your mobile device, you must then add your AC unit to be controlled by your installed app. Follow the directions below:

1. Press the “Add Device” and click the type of product you are connecting to.

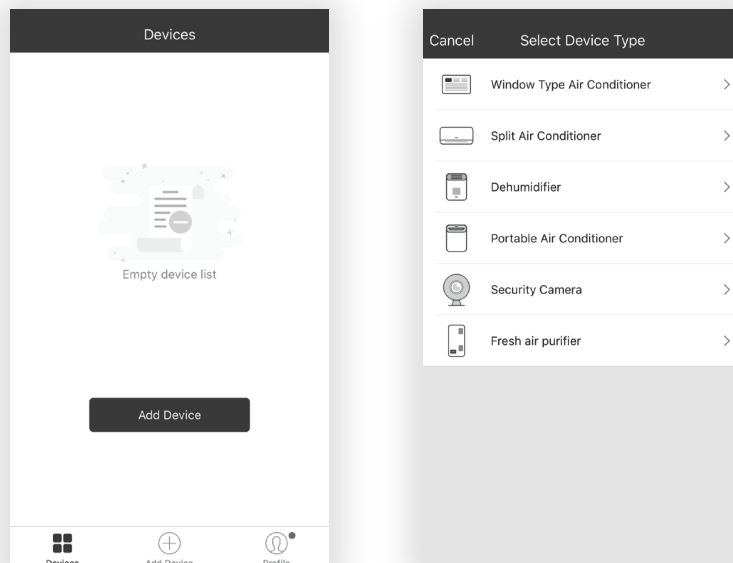

Step 6: Connect Your AC Unit to the Wireless Network

There are two setup Modes/Methods to connect the AC unit to the wireless network.

Reminder: The TCL Home Comfort App only works on 2.4 GHZ networks.


Note: The default set-up mode will be CF mode when first starting the AC unit.

CF Mode - When setting up your AC unit using a Wi-Fi connection using the CF mode, the AC unit being connected for Wi-Fi operation will automatically search for an available wireless network and connects automatically when the setup directions are followed. The unit and device will be synced together afterwards.

AP Mode - If your AC unit does not connect to the mobile device through the wireless network using the setup instruction in CF mode, you can connect the mobile device to the AC unit using the air conditioner's Wi-Fi adapter or "Device hotspot". The AC unit will show as a wireless network under the mobile devices Wi-Fi connections as "Home Comfort -xxxx". You can then connect the mobile device from the AC unit's hotspot. After the AC unit is turned off/on the next time you use it, the AC unit will connect to the wireless network the phone is connected to.


Add the AC Unit to the Wireless Network using “CF Mode”

1. The App and AC unit automatically defaults to CF mode upon start up. Follow the prompts on the screen and then press “Next Step” to continue.

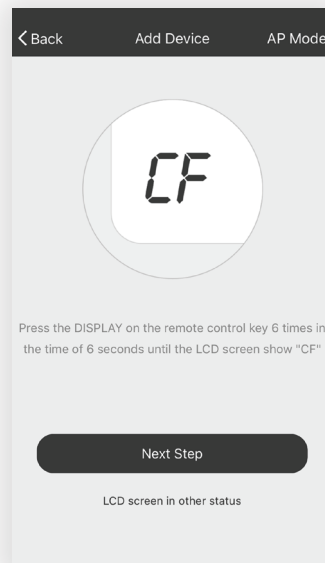


Note: If the AC unit is not in CF mode, press Display on the remote 6 times. After 8 to 10 seconds you will hear two beeps and the AC will display CF.

2. Select the network you wish to connect to, enter the router password and press “Next” to continue.

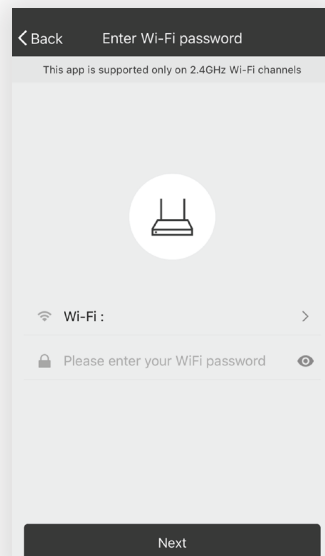


Note: If having difficulties finding or joining your wireless network you may need to give the TCL Home Comfort App permission to enable Location. This setting can typically be found by going to Settings > Apps > TCL Home Comfort and then select to enable Location. The exact location and method to enable this setting varies by phone OS and version.

3. After connecting to the wireless network, The TCL Home Comfort App software will automatically try to pair with the AC unit. The AC unit's LED screen may display "PP" or "SA", indicating it is searching for the network signal. This may take 10-15 seconds to connect the AC to the network.

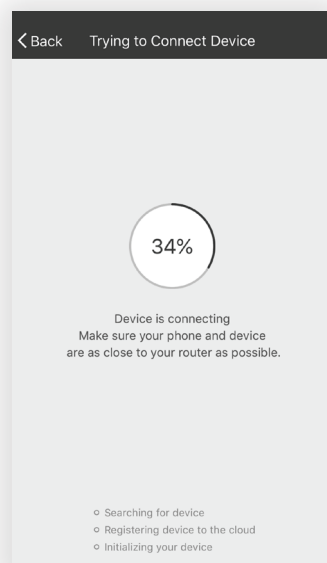

4. After successfully pairing the AC unit to the network, the page will display as below. You can "Rename" the AC unit as you like, share with family, or press "Done" to start to controlling the device.

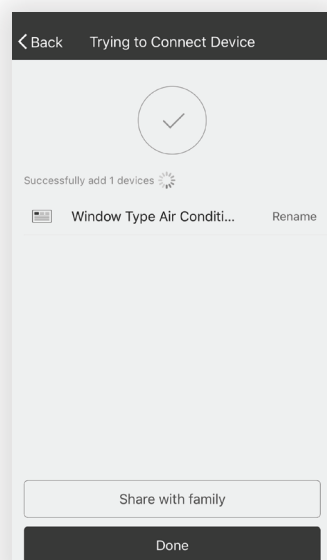


Note: If at any time you need to start over, pressing "Display" on the remote control 6 times will reset the wireless setup configuration on the AC unit back to CF mode. Pressing the "Display" button an additional 6 times after CF mode appears will switch the unit to AP mode. Please allow the unit 10-15 seconds to switch modes if toggling from CF to AP modes.


Add the AC Unit to the Wireless Network using “AP Mode”

If connections to the wireless network fail using the “CF mode”, you can connect using the “AP mode” (using the AC unit as a mobile hotspot).

1. On the App page indicating CF mode, click “AP mode” in the top, right-hand corner as illustrated.

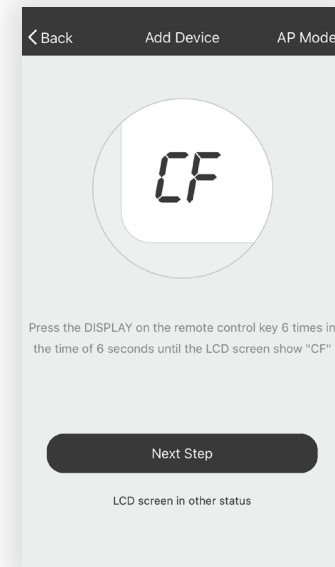


2. AP should show on the page as illustrated below. Press “Next Step” to continue.

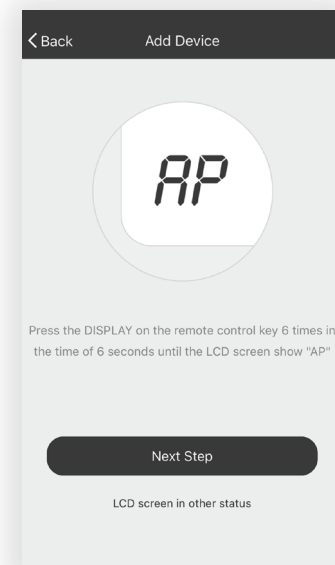


3. To the switch the AC unit over to AP mode - Press “Display” on the remote control 6 times within 6 seconds so the AC unit switches from “CF mode” to “AP mode”. Allow the unit 10-15 seconds to switch modes and AP will flash on the AC unit display screen when complete.

4. Select the Wi-Fi network you are trying to connect to, type in the password, and press “Next” to continue.

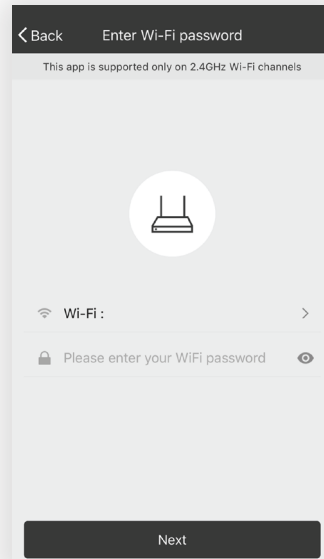


5. Open your mobile device settings to get to Wi-Fi connections.
6. “TCLHOMECOMFORT-XXXX” should show as an available network connection option. Connect to the TCLHOMECOMFORT-XXXX network.

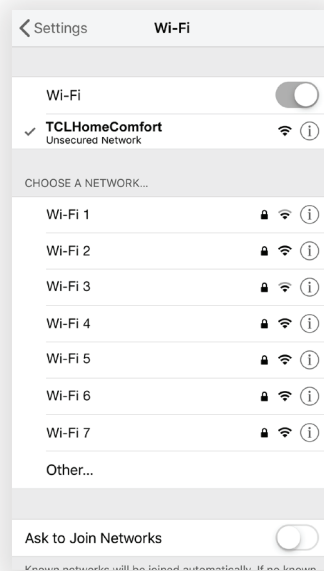


7. After connecting to “TCLHOMECOMFORT -XXXX” network using the AC unit’s Wi-Fi adapter, return to the TCL Home Comfort App to resume setup.

Note: You may need to manually navigate back to the TCL Home Comfort App.


8. The AC unit will automatically begin installing/syncing on the mobile device.

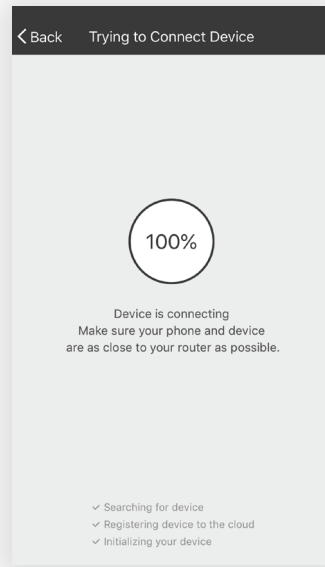

9. The AC unit's LED screen may display "PP" or "SA", indicating it is searching for the network signal. This may take 10-15 seconds to connect the AC to the network.
10. When the connection is complete, the TCL Home Comfort App on your mobile device will show the unit as connected with a check mark as illustrated. If the setup connection fails, the App will display a warning. Press "Retry" to try the connection again or "View help".

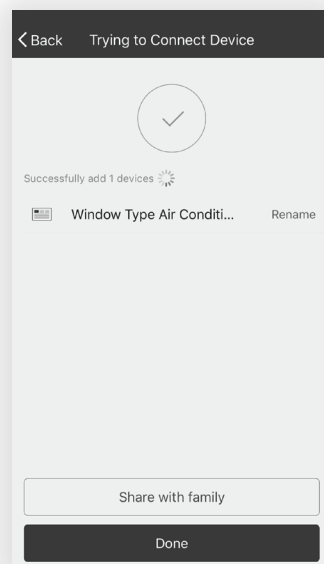

Connection Successful

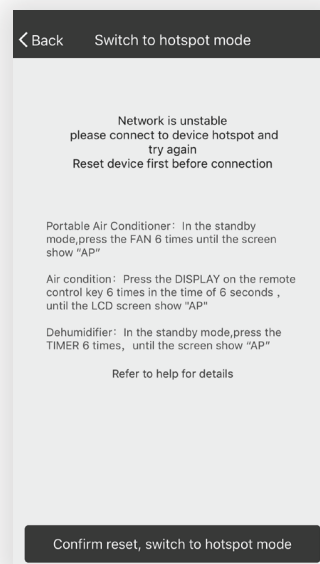


Connection Failed

11. Once connected, you are ready to begin controlling your AC unit from your mobile device. Once your unit cycles on and off after using the AC unit's Wi-Fi adapter to connect, the AC unit will automatically pair with the network your phone is connected to.

Note: If at any time you need to start over, pressing "Display" on the remote control 6 times will reset the wireless setup configuration on the AC unit back to CF mode. Pressing the "Display" button an additional 6 times after CF mode appears will switch the unit to AP mode. Please allow the unit 10-15 seconds to switch modes if toggling from CF to AP modes.


Step 7: Controlling Your AC Unit

1. Click the air conditioner name to enter the App control panel. Click the ON/OFF button to adjust the settings.

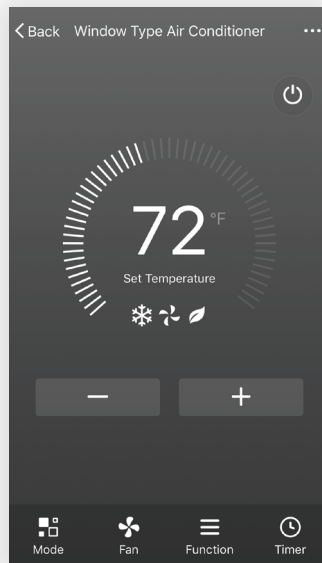


2. You can adjust the settings for the operating mode you want to use: Cool, Heat, Dry, Fan, Auto. Click the "Mode" button and choose the mode you would like to change.


Note: Some units also have a heat function. The Heat mode on the App will not be functional or change any settings on AC units that are cool only.

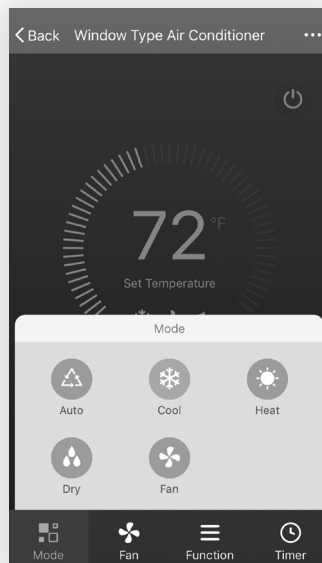


3. For Fan mode, click the "Fan" button and choose the speed you want: Low, Med, High, Auto.

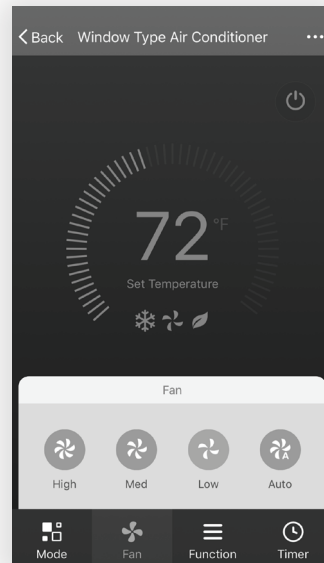


4. Other unit controls can be changed by selecting the "Function" button. By selecting the Function control, you can select the Sleep or Eco modes. In Sleep mode, the fan speed will be set to low only.

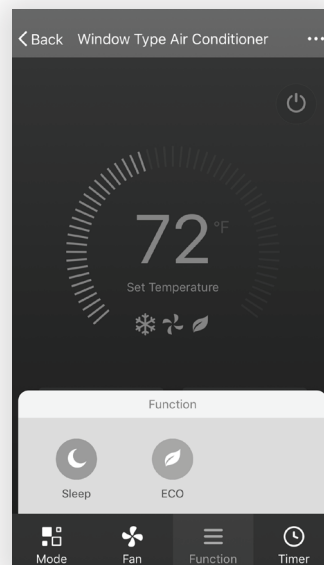

5. To set the Timer function: Click the "Timer" button. The App will enter the timer setting screen. It will display times that were previously scheduled. You can press to edit the timer or create a new timer by clicking the "Add Timer" button.

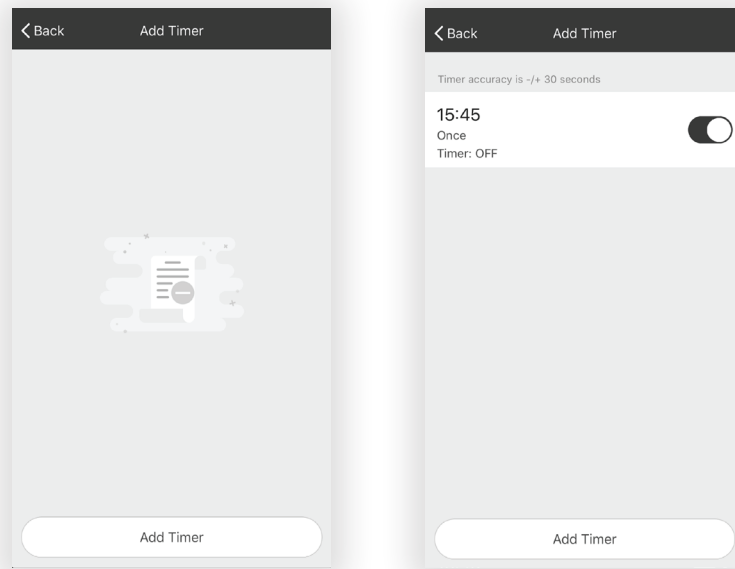

6. Click "ON" or "OFF" button to set Timer ON or Timer OFF. You can set the: Hour, Minute, Operate Mode, Operate Fan Speed, Operate Temperature. You can also set a weekly timer. After you're finished setting the timer, click the button to Cancel or Confirm.

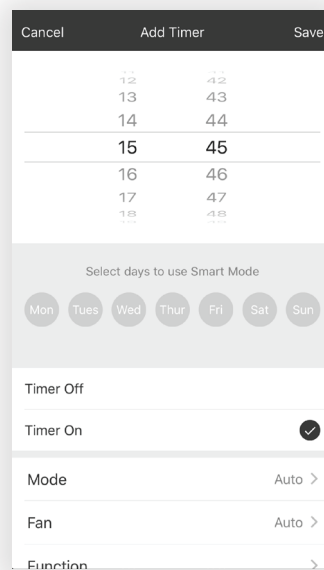

Notes:

Dry Mode - temperature is preset at and cannot be changed up or down.

Heat Mode - does not apply to all units. If your AC unit does not have a heat function, the heat mode on the App will not change anything on the AC unit for cooling only models.


If your unit has a heater function, you will be able to adjust the temperature up or down.

Fan Mode - temperature is preset and cannot be adjusted up or down.


Auto Mode - temperature is preset and cannot be adjusted up or down.

Cool mode - temperature settings can be adjusted to the desired temperature.

- 7.** More Options- From the upper, right-hand corner, you can view or change the following options: Modify Device Name, Device Sharing, Device Info, Feedback, Check for Updates, Remove the Device or Restore Defaults.

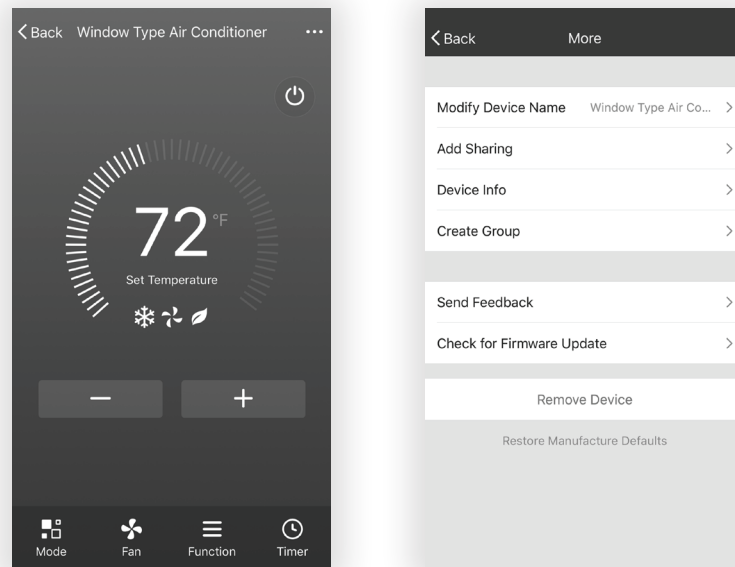


- 8.** Manage the information in your profile. It includes:
- a.** Account information.
 - b.** Scan QR code: Opens a QR code reader within the App
 - c.** Share Device: Display user's device sharing information
 - d.** Message Center: Displays all messages that the system sent to the user
 - e.** Feedback: Where users could submit feedback online
 - f.** About: Displays the current App version information

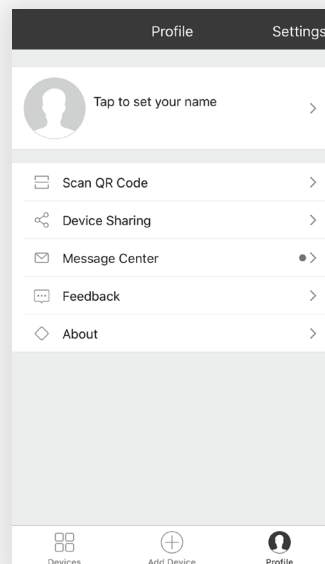

Note: The first registered mobile device is the main control and other devices can only be shared through the primary device. Shared accounts need to be setup for the same country.

9. Tap "Pattern unlock" under the Profile section where you set your name. You can then set up your App unlock pattern. After it is enabled, you need to draw the pattern to unlock the App.

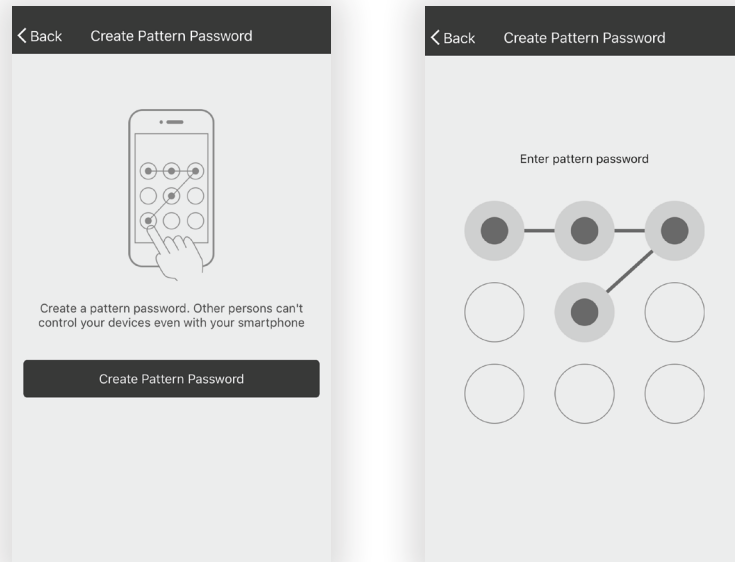


Troubleshooting

Having trouble completing installation? Don't worry, it's usually an easy fix.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSES	SOLUTIONS
TCL Home Comfort App loses connectivity to AC during setup	Wireless router may be too far from AC	• Relocate wireless router closer to AC.
	Network error	• Restart wireless router, AC, and restart mobile device with TCL Home Comfort App installed.
TCL Home Comfort App cannot find AC	Network error	• Restart wireless router, AC, and restart mobile device with TCL Home Comfort App installed.
	App & AC are not on the same 2.4GHz channel	• Confirm your device is connected to the 2.4GHz channel.
	Router blocking TCL Home Comfort App	• Verify App is not being blocked by router firewall.
Failed to connect using CF mode	Unknown connectivity or network error	• Follow the instructions to Add the AC unit to the wireless network using "AP MODE".
Unable to find or connect to Wireless Network	App may need permission to location	• Give TCL Home Comfort App permission to Location in phone settings.

¡Hola! Comencemos.

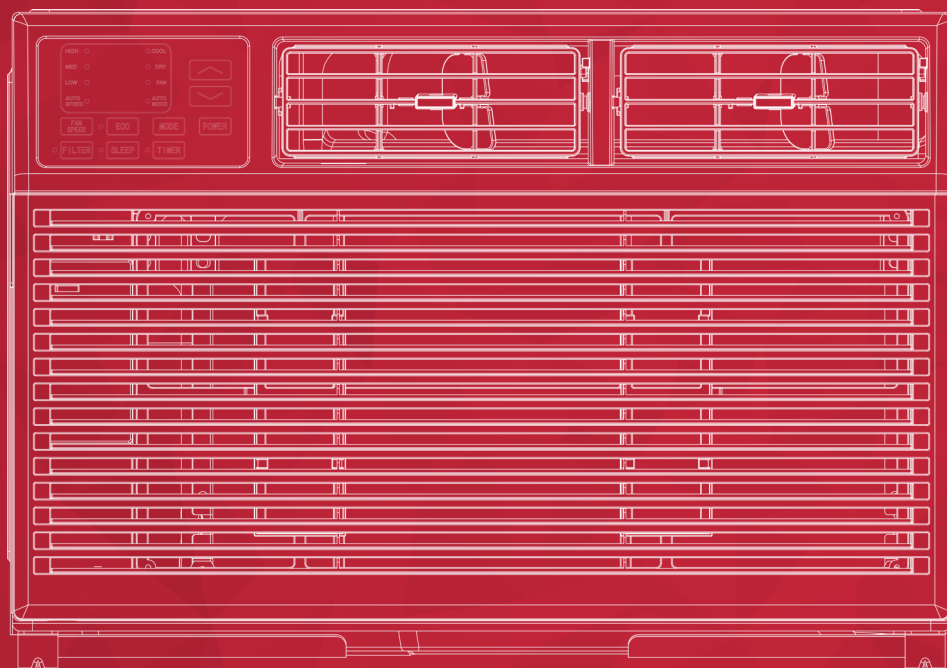

Acondicionador de Aire de Ventana 15K-24K

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Antes de instalar y usar su aire acondicionado, lea detenidamente este manual. Conserve este manual en un lugar seguro para futuras consultas. Su seguridad y la de los demás son muy importantes para nosotros.

Por favor, preste atención a todos los mensajes de seguridad descritos en este manual.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones al usar su aire acondicionado, ajústese a las siguientes precauciones básicas:

REQUISITOS ELÉCTRICOS

Las clasificaciones eléctricas para su acondicionador de aire se detallan en la etiqueta del modelo y el número de serie, ubicados en el lado frontal derecho de la unidad (vista de frente).

REGISTRE SU APARATO

Puede registrar su dispositivo en línea, visitando register.tcl.com. Asegúrese de conservar su recibo de compra original. Se requiere un comprobante de compra válido para todos los reclamos de garantía.

Documente aquí su modelo y números de serie:

N° de modelo _____ N° de serie _____

Puede ubicar su número de serie de 20 dígitos debajo del código de barras (En el lado derecho del sistema de aire acondicionado).

ADVERTENCIA

Los requisitos eléctricos específicos se muestran en el siguiente diagrama. Cumpla los siguientes requisitos en relación al tipo de enchufe en el cable de alimentación.


Peligro de Descarga Eléctrica

Enchufar a un tomacorrientes de 3 terminales con conexión a tierra.
No quite el terminal de tierra.
No use un adaptador
No utilice un cable alargador.
No seguir estas instrucciones puede provocar la muerte, un incendio o una descarga eléctrica.

Requerimientos del Cableado

- 5K - 115 voltios (103 mín - 127 máx)
- 5K - (0-8 amp)
- 5K - (fusible de retardo de 10 amp o disyuntor)
- Usar solo en un circuito de salida individual

Cable de Alimentación

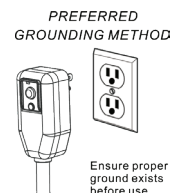

MÉTODO DE PUESTA A TIERRA RECOMENDADO

Para su seguridad personal, este aire acondicionado debe estar conectado a tierra.

Este aire acondicionado está equipado con un cable de alimentación de 3 terminales con un enchufe con conexión a tierra. Para minimizar la posibilidad de descarga eléctrica, el cable debe enchufarse a un tomacorrientes de 3 clavijas y conectarse a tierra de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales. Si no hay disponible un tomacorrientes de 3 terminales, es responsabilidad del cliente que un electricista calificado instale un tomacorrientes de 3 terminales debidamente conectado a tierra.

NO LO DEVUELVA A LA TIENDA

ESTAMOS LISTOS PARA AYUDAR

contáctenos primero
con cualquier pregunta





ASISTENCIA TCL:
www.tclusa.com/support
1-800-825-6747




CUIDADO CUANDO RETIRE LA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO

Qué hay en la caja

Nº	APARIENCIA	NOMBRE DE LA PARTE	CANTIDAD
1		Riel superior	1
2		Unidad de aire acondicionado	1
3		Paneles de relleno (etiquetas "Izquierda" y "Derecha")	2
4		Control remoto	1
5		Cerradura de guillotina	2
6		Tornillo de cabeza hexagonal de 5/16" de largo	4
7		Tornillo de cabeza hexagonal de 5/8" de largo	3
8		Tornillo de cabeza hexagonal de 1/2" de largo	4
9		Tornillo de cabeza plana de 5/8" de largo y tuerca de seguridad	1
10		Escuadra de anclaje de alféizar	1
11		Sello de la hoja de la ventana	1
12		Junta de espuma en la parte superior de la ventana (esponja fina para uso de respaldo)	1
13		Tira de aislamiento (esponja)	2
14		Perno de 1/2" de cabeza plana y tuerca de seguridad	4
15		Junta	2
16		Soporte de soporte (con comentario R y L)	2
17		Batería (AAA)	2

Herramientas necesarias: Desatornillador Phillips

¡Consejo! Antes de desempaquetar, corte la cinta a lo largo de la parte superior de la caja para aflojar el contenido dentro. Una vez que levante y retire la caja, verifique el interior ya que algunas partes pueden estar atascadas en la parte superior. Puede encontrar los tornillos y otras piezas ubicadas en la bandeja debajo de la unidad del AC.

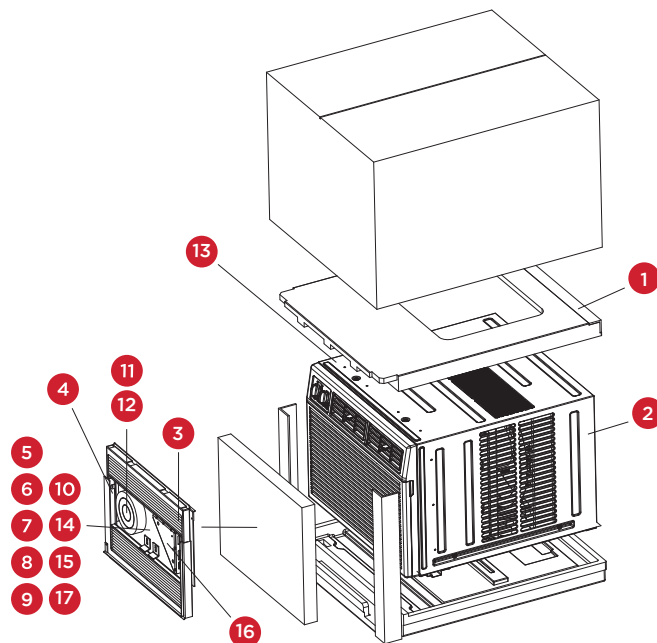

¡Comencemos!

Paso 1: Pruebas

Antes de instalar el aire acondicionado, probémoslo para asegurarnos de que haya llegado a su casa de forma segura y de que funcione correctamente. Colóquelo en una superficie plana, conéctelo directamente a un tomacorriente de pared y enciéndalo. A continuación, ponga el modo de enfriamiento y cambie el ajuste de temperatura al ajuste de enfriamiento máximo. Después de 3 minutos, el aire acondicionado debe estar soplando aire frío. Si es así, por favor continúe con el siguiente paso. Si no es así, consulte los consejos detallados para la resolución de problemas en tclusa.com/support.


Paso 2: Instalación

Unas pocas notas rápidas antes de la instalación:


- Esta unidad está hecha para caber dentro de una ventana estándar de doble guillotina.
- Compruebe el tamaño de su ventana antes de instalarla.

MONTAJE EN VENTANA


1. Tire hacia abajo del panel frontal y retire el filtro (FIG.2 abajo).
2. Levante el panel frontal hacia arriba para quitarlo y colóquelo a un lado.

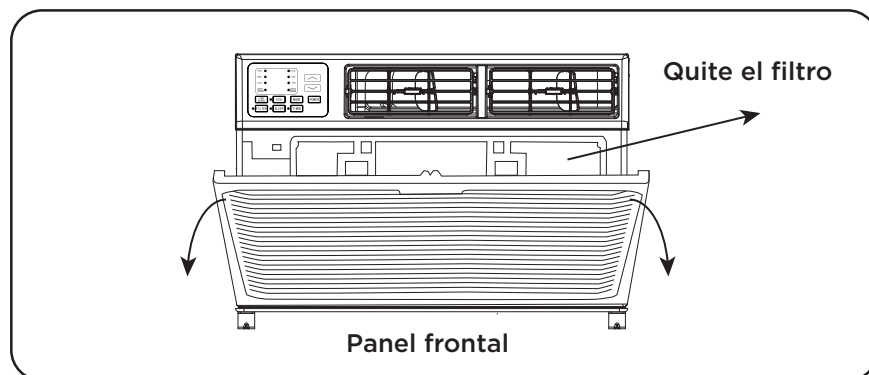


- 3.** Localice los cuatro tornillos de la placa frontal y retírelos. Estos tornillos deberán ser reinstalados antes de montar el aire acondicionado (FIG.3 arriba).

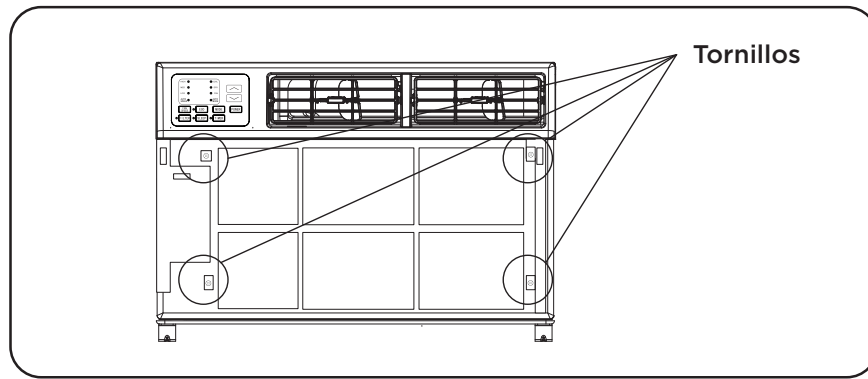

- 4.** Después de quitar los tornillos, tire suavemente de la placa frontal del gabinete del aire acondicionado (Fig. 4 y 5).

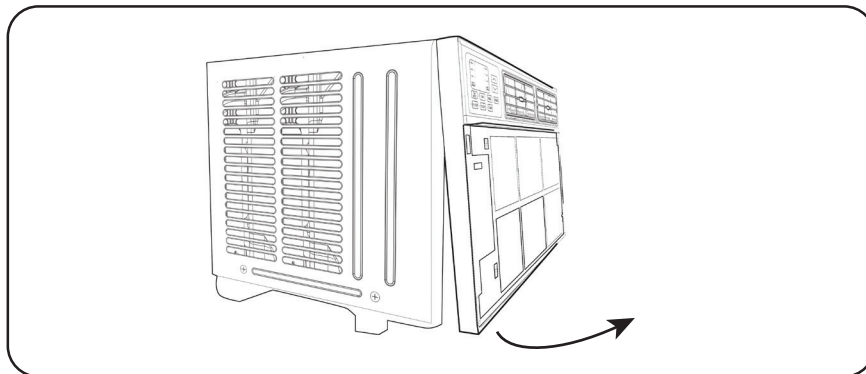


- 5.** Retire el tornillo del panel de control del panel frontal (FIG. 6)

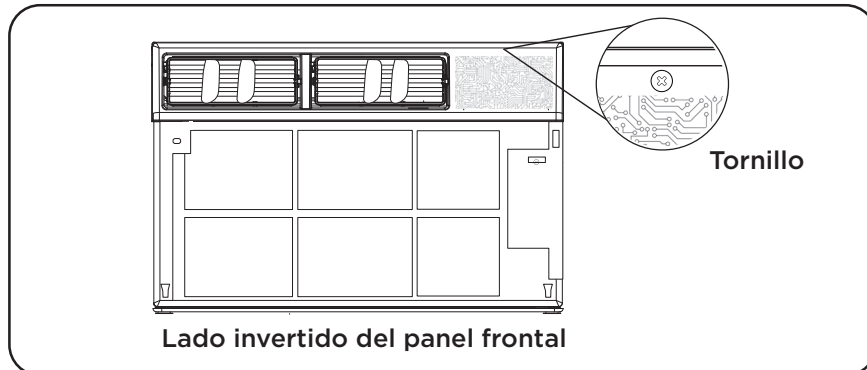


QUITAR EL CHASIS

- 1.** Retire los seis tornillos del gabinete. (Hay dos tornillos en la parte superior, izquierdo y derecho.)

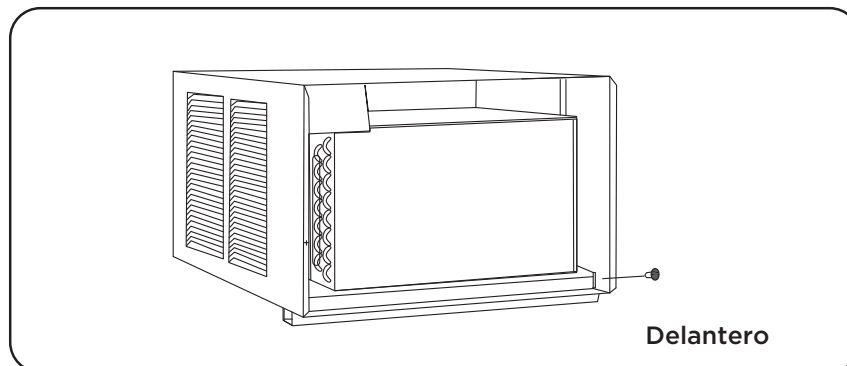

2. Sostenga el gabinete mientras tira de la manija de la base para retirar cuidadosamente la unidad. No tire o levante cerca de la parte superior de la unidad.

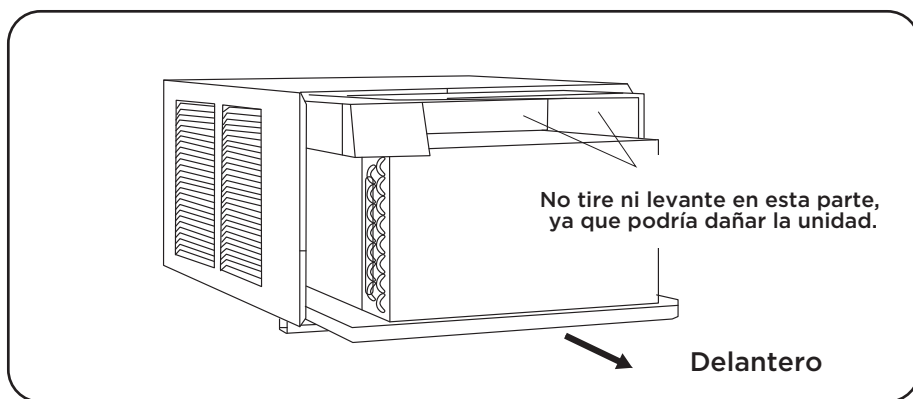


Montaje e instalación


Paso 3: Instalación del riel angular superior y de la abrazadera lateral

El riel superior debe ser montado antes de instalar el aire acondicionado en la ventana.


1. Coloque el aire acondicionado sobre una superficie plana y dura.
2. Retire el riel superior de la parte inferior del material de embalaje como se muestra.
3. Fije el riel superior a la unidad con los tornillos de 5/16" como se muestra en la figura 1.

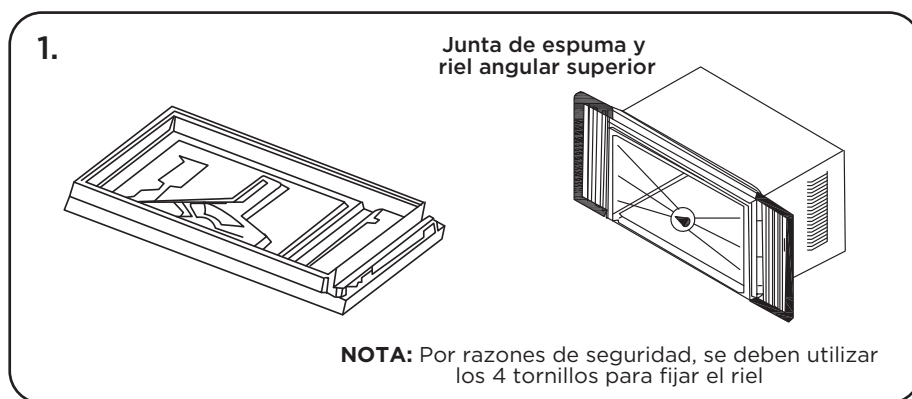

4. Deslice la sección "I" del panel de la ventana en el soporte lateral del armario. Haga esto para ambos lados.

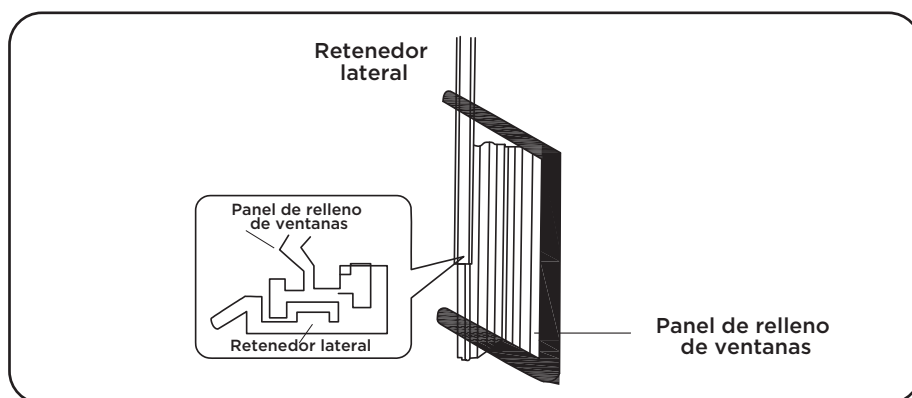


5. Inserte las patas superior e inferior del marco del panel de relleno de ventana en el canal en el ángulo superior y en el riel inferior. Haga ambos lados. Instale el retenedor lateral en el gabinete como se muestra.

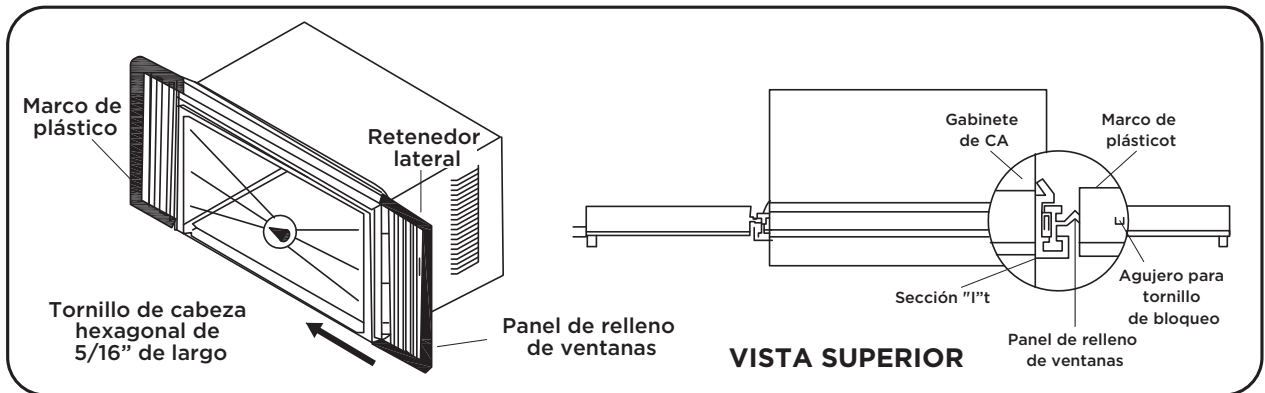


Paso 4: Colocación del gabinete dentro de la ventana

1. Abra la ventana y coloque el aire acondicionado en el centro del alféizar de la ventana.
2. Asegúrese de que el riel inferior esté asentado sobre el alféizar de la ventana como se muestra a continuación. Baje la ventana temporalmente detrás del riel angular superior para mantener el gabinete en su lugar. (Se recomienda mantener un ángulo hacia abajo para que el agua de lluvia acumulada pueda salir por la parte posterior de la unidad).

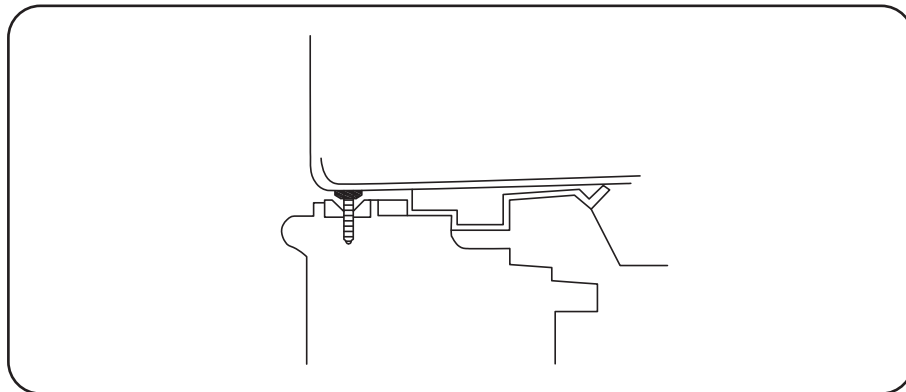


3. Fije el gabinete al alféizar de la ventana usando dos tornillos de cabeza redonda de 5/8". Pretaladre los agujeros si es necesario. Coloque el sello del riel inferior sobre los tornillos.

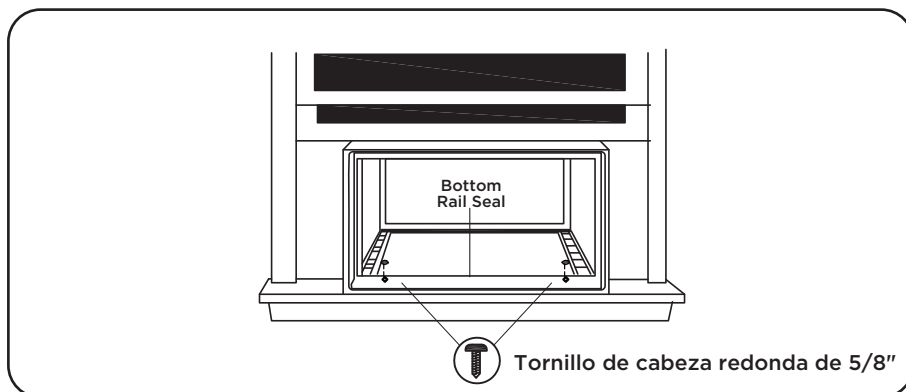


Paso 5: Instale los soportes de soporte


1. Sostenga cada estribo de soporte al ras, contra el exterior del alféizar de la ventana. Apriete cada soporte a la parte inferior del gabinete, como se muestra a continuación. Marque los soportes en la palanca superior del alféizar de la ventana y luego retirelos.

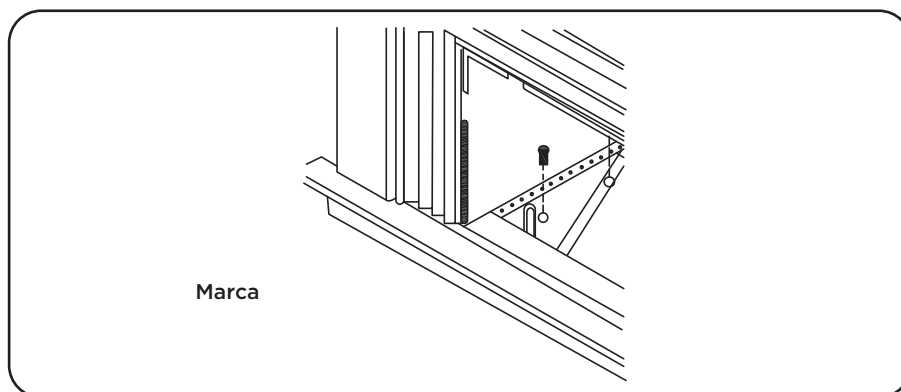

2. Ensamble las escuadras de ángulo del umbral a las escuadras de soporte en la posición marcada como se muestra a continuación. Apriete a mano, pero no hasta el final para poder realizar los cambios que puedan ser necesarios más adelante durante la instalación.

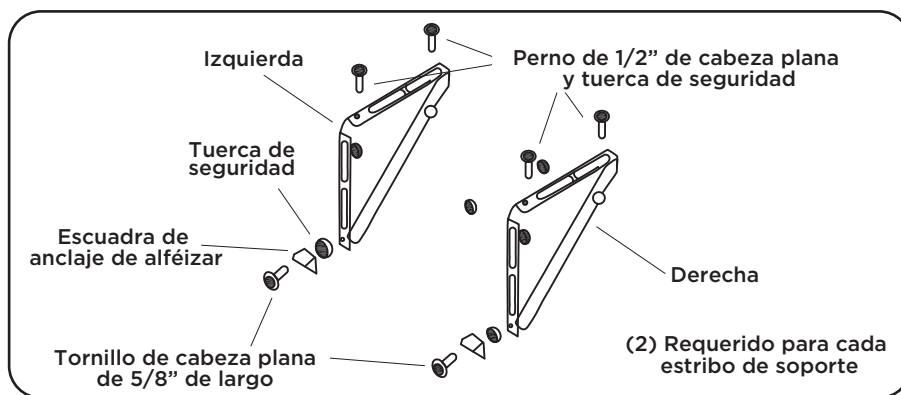


3. Instale las escuadras de soporte (con las escuadras de ángulo de alféizar fijadas) en la parte inferior del gabinete, como se muestra a continuación.
4. Apriete firmemente los 6 tornillos.

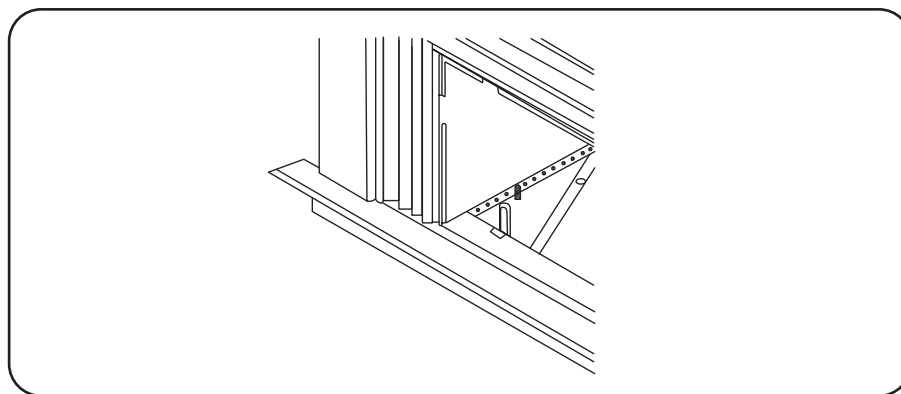


Paso 6: Extender los paneles de acordeón

1. Levante con cuidado la ventana para exponer el panel de acordeón y el marco del panel. Afloje los tornillos de bloqueo para que los paneles de acordeón se deslicen fácilmente.
2. Extienda cada panel para llenar completamente el ancho de la ventana. Apriete los tornillos de bloqueo cuando los paneles estén completamente extendidos.

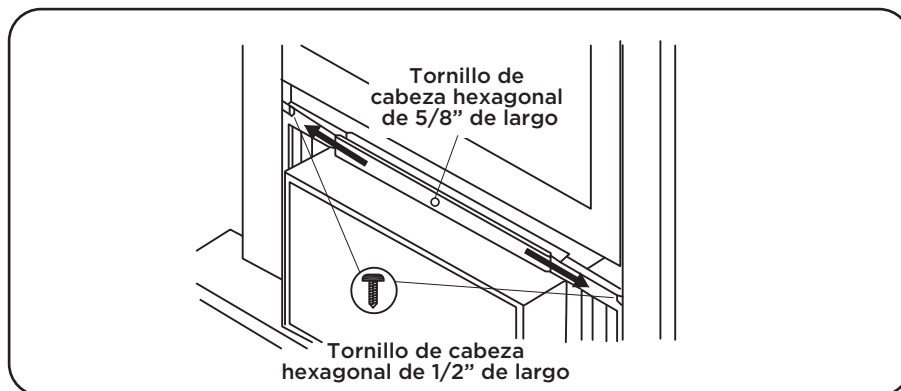


Paso 7: Instale el seguro de la ventana y el sello de la hoja

1. Recorte el sello de la guillotina para que se ajuste al ancho de la ventana. Inserte el sello de la hoja en el espacio entre las hojas superiores e inferiores.

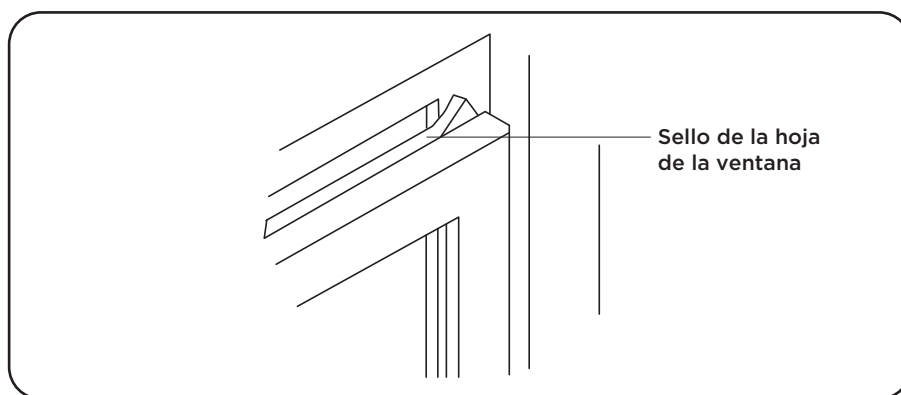

2. Fije el seguro del bastidor en ángulo recto, como se muestra a continuación.

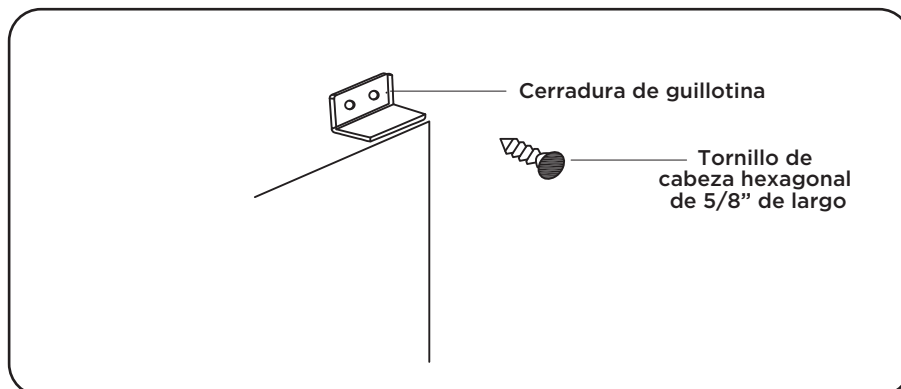


Paso 8: Instalación del chasis en el gabinete

1. Con la ayuda de 2 personas, levante el chasis del acondicionador de aire y deslícelo cuidadosamente dentro del gabinete. Deje que la parte delantera del aire acondicionado cuelgue aproximadamente 6 pulgadas.
2. ¡PRECAUCIÓN! ¡No presione los CONTROLES O LOS DISPERSORES DE CALOR!
3. Asegúrese de que el chasis esté firmemente asentado en la parte posterior del gabinete.
4. Inserte todos los tornillos quitados durante la instalación de la ventana y vuelva a colocar la placa frontal, el panel frontal y el filtro de aire. Para obtener información sobre la instalación en la pared, consulte el manual del usuario en línea.

Cómo controlar su aire acondicionado

¡Todo lo básico que necesita saber para mantenerse fresco!

1. **Encendido** - encienda y apague el aire acondicionado.
2. **Botones**  y  - utilice estos botones en el panel de control o en el mando a distancia para aumentar o disminuir la temperatura o el tiempo deseados con el temporizador. El rango de temperatura es: 61°-88° Fahrenheit, o 16°-31° Celsius.
3. **Pantalla** - Al presionar el botón de visualización del mando a distancia, puede apagar/encender todas las luces y la pantalla LED. Cuando el temporizador no está en uso, se verán el modo de funcionamiento con la temperatura ajustada. La hora se mostrará bajo el ajuste del temporizador.
4. **Modos** - Presione el botón de modo en el panel de control para seleccionar un MODO, o seleccione un MODO presionando el botón deseado en el control remoto.
 - **Modo automático** - pulse el botón MODE del panel o el botón AUTO MODE del mando a distancia - En modo AUTO, la unidad elige automáticamente el modo de funcionamiento (FRÍO, SECO o VENTILADOR). En este modo, la temperatura se ajustará en función de la temperatura ambiente (comprobada por el sensor de temperatura incorporado en la unidad interior).
 - **Modo Cool** - pulse el botón MODE en el panel o el botón COOL en el mando a distancia - La función de refrigeración permite que el aire acondicionado enfríe la habitación y, al mismo tiempo, reduzca la humedad del aire. Ajuste la velocidad del ventilador y la temperatura del aire al nivel de confort deseado. En este modo, si ECO no está activado, el ventilador puede continuar funcionando después de alcanzar la temperatura deseada.
 - **Modo Eco** - pulse el botón ECO MODE en el panel o el botón ECO en el mando a distancia- Cuando la unidad está en modo ECO, se enciende la luz. En modo ECO, la unidad se apagará una vez que la habitación se enfríe a la temperatura establecida por el usuario y volverá a encenderse cuando la temperatura ambiente supere la temperatura ajustada por el usuario. En modo ECO, el ventilador se encenderá ocasionalmente durante unos segundos para tomar una lectura precisa de la temperatura.
 - **Modo ventilador** - Presione el botón MODE en el panel o el botón FAN ONLY en el control remoto. Este ventilador sólo funciona cuando el aire acondicionado está ventilado.
 - **Velocidad del ventilador** - Pulse el botón VELOCIDAD DEL VENTILADOR en el panel o el

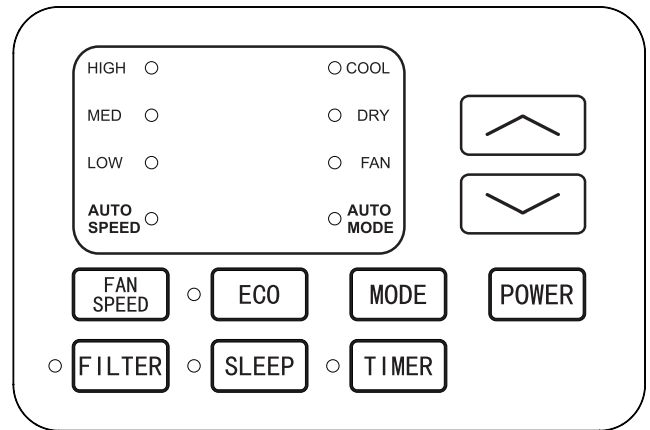

botón VELOCIDAD DEL VENTILADOR en el control remoto - Pulse el botón VELOCIDAD DEL VENTILADOR para seleccionar las opciones de velocidad del ventilador. Puede seleccionar HI, MED, LO o velocidad automática en modo FRÍO y seleccionar HI, MED, LO en modo VENTILADOR.

- **Modo Seco** - Sólo está disponible presionando el botón MODE en el panel - Esta función reduce la humedad del aire para hacer la habitación más cómoda. Pulse el botón MODE para establecer el modo DRY (Seco). Se activa una función automática para alternar los ciclos de enfriamiento y el ventilador de aire.

5. Botón Temporizador - Pulse el botón TIMER en el panel o el botón TIMER en el mando a distancia para ajustar el temporizador.

- **Activar el temporizador** : Con el sistema apagado, pulse el botón del temporizador y, a continuación, utilice los botones  y  para ajustar la temperatura deseada. Pulse de nuevo el botón TIMER y utilice los botones  y  para ajustar la cantidad de tiempo deseada antes de que se encienda la unidad. Presione de nuevo el botón del temporizador para iniciar la cuenta atrás.
- **Ajustar el temporizador a apagado** - Con la unidad encendida, pulse el botón del temporizador y luego utilice los botones  y  también para ajustar el tiempo que transcurrirá antes de que se apague la unidad. Presione de nuevo el botón del temporizador para iniciar la cuenta regresiva.

Nota: La unidad puede configurarse para que se apague o encienda automáticamente en 0.5-24 horas. Cada pulsación de la tecla aumenta o disminuye el valor del temporizador. El temporizador se puede ajustar en incrementos de 0.5 horas si es por menos de 10 horas y en incrementos de 1 hora durante 10 horas o más.

La luz SET se encenderá durante el ajuste. Para cancelar la función de ajuste, pulse de nuevo el botón TIMER.

6. Botón SLEEP - Pulse el botón SLEEP en el panel o el botón SLEEP en el mando a distancia. Al hacerlo, todas las luces de la pantalla se apagarán después de un rato, pero la luz SLEEP siempre está encendida. En modo SLEEP, el aire acondicionado ajustará automáticamente la temperatura y la velocidad del ventilador para que la habitación sea más cómoda durante la noche. La temperatura de ajuste se elevará automáticamente cada 30-60 minutos, y como máximo cambiará seis veces hasta que la temperatura de ajuste sea de 81° u 82° Fahrenheit.

7. Botón de filtro - Después de que el motor del ventilador haya funcionado durante un total de 500 horas, la luz de comprobación del filtro se encenderá para recordarle al usuario que limpie el filtro. Después de limpiar el filtro, puede apagar la luz pulsando el botón FILTER CHECK.

Sonidos de funcionamiento normales

Es posible que escuche un zumbido causado por el agua que golpea el condensador en días lluviosos, o cuando la humedad es alta. Esta característica de diseño ayuda a eliminar la humedad y aumentar la eficiencia.

Es posible que oiga el clic del termostato cuando el compresor se encienda y se apague. El agua se acumulará en la bandeja en los días lluviosos o en los días de alta humedad. El agua puede desbordarse y gotear desde el exterior de la unidad. El ventilador puede funcionar, incluso cuando el compresor no está encendido.

Troubleshooting

¿Tiene problemas para completar la instalación? No se preocupe. Suele haber una solución sencilla.

PROBLEMA	CAUSAS POSIBLES	SOLUCIONES
El aire acondicionado no arranca	El aire acondicionado está desconectado	• Asegúrese de que el aire acondicionado esté enchufado completamente en un toma
	El fusible está quemado / ha saltado el disyuntor	• Verifique la caja de fusibles / disyuntores de la casa y reemplace el fusible o restablezca el disyuntor
	Apagón eléctrico	• La unidad se reiniciará automáticamente cuando se restablezca la energía • Hay un retraso de tiempo de protección (aprox. 3 minu-tos) para evitar una sobrecarga en el compresor. Por este motivo, es posible que la unidad no inicie el enfriamiento normal durante 3 minutos después de que haya vuelto a encenderse.
	Se ha disparado el dispositivo interruptor actual	• Presione el botón RESET ubicado en el enchufe del cable de alimentación • Si el botón RESET no permanece activado, deje de usar el aire acondicionado y comuníquese con un técnico de servicio calificado.
El aire acondicionado no se enfría como debería	El flujo de aire está restringido	• Asegúrese de que no haya cortinas, persianas o muebles que bloqueen la parte delantera del aire acondicionado
	El control de temperatura puede no estar correctamente configurado	• Baje la temperatura establecida del termostato
	El filtro de aire está sucio	• Limpie el filtro. Consulte la sección de limpieza y cuidado del manual
	La habitación puede estar muy calurosa	• Espere un tiempo para que la habitación se enfríe des-pués de encender el aire acondicionado
	Se escapa el aire frío	• Verifique registros de horno abierto y retornos de aire frío
	Las bobinas de enfriamiento están congeladas	• Consulte "El aire acondicionado se está congelando" más abajo
El aire acondicionado se está congelando	El hielo bloquea el flujo de aire y evita que el aire acondicionado enfríe la habitación	• Ponga el MODO en HIGH FAN o HIGH COOL y ajuste el termostato a una temperatura más alta
El Control Remoto no funciona	Las baterías están insertadas incorrectamente	• Compruebe la posición de las baterías
	Las baterías pueden estar agotadas	• Cambie las baterías
Gotea agua hacia afuera	Clima caliente y húmedo	• Esto es normal
Gotea hacia dentro de la habitación	El aire acondicionado no está correctamente inclinado hacia afuera	• Para un adecuado drenaje, asegúrese de que el aire acondicionado esté ligeramente inclinado hacia abajo desde la parte frontal de la unidad hacia la parte posterior
Se acumula en la bandeja de la base	La humedad eliminada del aire está drenando hacia la bandeja de la base	• Esto es normal por un período breve en áreas con poca humedad, y normal por un período más largo en áreas con humedad alta
La pantalla digital dice "E1", "E2"	Ha fallado un sensor	• Contacte con Atención al Cliente

Manual de instalación e instrucciones de la aplicación Wi-Fi (únicamente para modelos con wifi)

Paso 1: Descargar e instalar la aplicación TCL Home Comfort App




1. Usando la función de cámara en su smartphone, por favor escanee el código QR que aparece a continuación para que se le indique que descargue la última aplicación para su acondicionador de aire de marca TCL. Si su teléfono no tiene instalado un escáner QR, puede descargarlo e instalarlo desde su App Store.



tcl.link/homeconnectapp



Nota: TCL Home Comfort App sólo es compatible con los canales Wi-Fi de 2.4 GHZ. Por favor, asegúrese de que su conexión esté utilizando un canal inalámbrico de transmisión en 2.4GHZ

2. Después de navegar a TCL Home Comfort App, seleccione DOWNLOAD, INSTAL y, a continuación, OPEN.

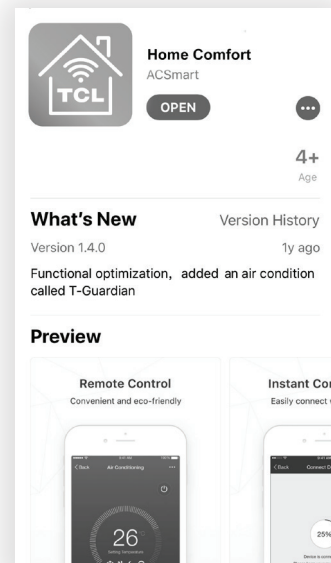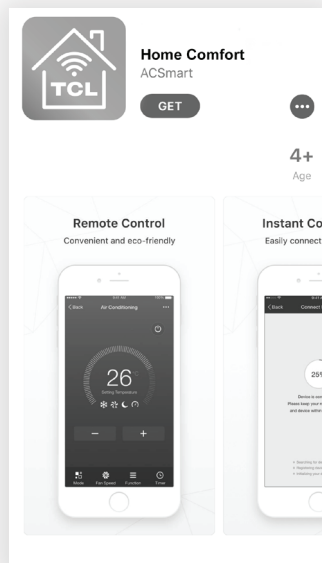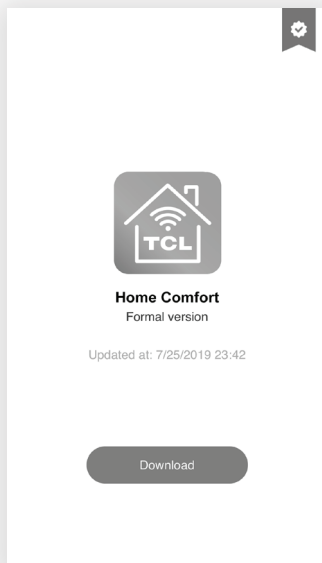

Paso 2: Activar la aplicación TCL Home Comfort App

1. La primera vez que acceda a la aplicación después de la descarga, aparecerá una pantalla de activación. Escanee el código QR de activación con la cámara de su teléfono (haga clic en el botón SCAN y escanee el código QR que aparece a continuación).

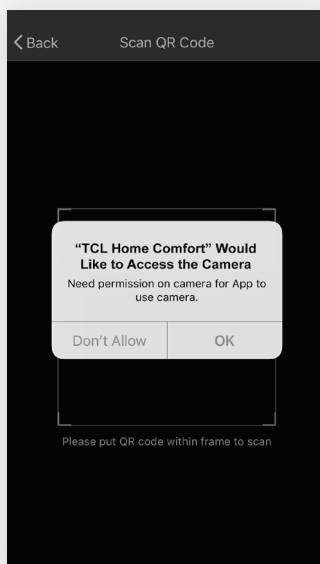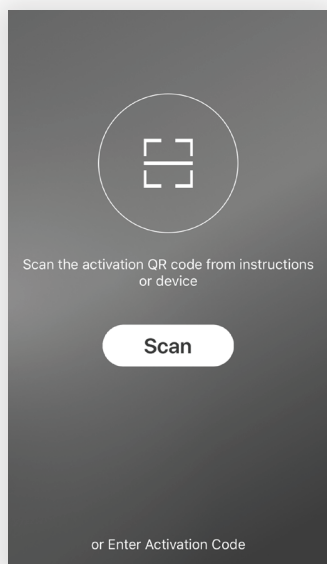

Nota: Si escanea el código QR, TCL Home Comfort debe tener el permiso de acceso a la cámara. Si no se concede el permiso, el método alternativo para introducir el código de activación de TCL sigue estando disponible.

2. También puede escribir el código de activación **TCL** después de hacer clic en el indicador ENTER ACTIVATION CODE en la parte inferior de la pantalla.

Paso 3: Registre su cuenta

1. Una vez descargada la aplicación, deberá crear una cuenta. Haga clic en el botón REGISTER para iniciar el proceso de registro. Puede registrarse con su dirección de correo electrónico O con un número de teléfono móvil.

Regístrese con una dirección de correo electrónico:

The first screen shows the TCL app's main interface with a 'Login' button and a 'Register' button. The second screen, titled 'Register', shows a form with a country dropdown set to 'USA', an 'E-mail' input field, and a 'Next' button. At the bottom, it says 'or Register with Mobile number >'. The third screen shows a 'Please input password' field with an eye icon, a 'Confirm' button, and a large empty space below.

Regístrese con un número de teléfono móvil: Seleccione OR REGISTER WITH MOBILE number en la parte inferior de la pantalla. Se le enviará un código de verificación por texto para completar el proceso de registro.

The first screen, titled 'Register', shows a form with a country dropdown set to 'USA', a 'Mobile number' input field, and a 'Next' button. The second screen shows a message 'Verification code is sent to your phone:' above a 'Verification Code' input field with a 'resend (59)' button. Below this is a 'Please input password' field with an eye icon and a 'Confirm' button.

Paso 4: Iniciar una sesión en su cuenta de usuario

1. Una vez que se haya registrado y creado una cuenta, haga clic en el botón LOGIN. Podrá iniciar una sesión con la cuenta de correo electrónico o con el número de teléfono móvil con el que se registró.
2. Para acceder al número de teléfono: cada vez, se le pedirá que valide el inicio de su sesión con un código de inicio de sesión enviado a través de un mensaje de texto. Pulse el botón "Iniciar sesión con SMS" para entrar en la pantalla de inicio de sesión. Escriba su número de teléfono y pulse GET para recibir un código de verificación. Una vez recibido el código de verificación, introdúzcalo en la pantalla de inicio de sesión y pulse LOGIN.

The image shows two mobile app screens side-by-side. The left screen is titled 'Login' and has a 'Back' button. It contains three input fields: 'Region' (set to 'United States of A...'), 'Mobile number/E-mail', and 'Password'. Below these is a 'Login' button. At the bottom, there are links for 'Sign in with SMS' and 'Forgot password'. The right screen is titled 'SMS verify and sign in' and has a 'Cancel' button. It contains three input fields: 'Region' (set to 'United States of A...'), 'Phone Number', and 'Verification Code'. Below these is a 'Get' button. At the bottom, there is a 'Login' button.

¿Olvidó su contraseña?

Si olvida su contraseña, puede recuperarla siguiendo estas instrucciones:


1. Pulse el botón "Contraseña olvidada" para entrar en la página siguiente.
2. Escriba el número de teléfono registrado o la dirección de correo electrónico y pulse el botón NEXT para continuar.
3. Recibirá un código de verificación para continuar. Introduzca el código recibido y establezca una nueva contraseña. Pulse el botón CONFIRM para finalizar.

The image shows two mobile app screens side-by-side. The left screen is titled 'Login' and has a 'Back' button. It contains three input fields: 'Region' (set to 'United States of A...'), 'Mobile number/E-mail', and 'Password'. Below these is a 'Login' button. At the bottom, there are links for 'Sign in with SMS' and 'Forgot password'. The right screen is titled 'Request password' and has a 'Back' button. It contains two input fields: 'Region' (set to 'United States of America') and 'Mobile number/E-mail'. Below these is a 'Next' button.

Paso 5: Añada su unidad de A/C

Después de instalar la aplicación TCL Home Comfort en su dispositivo móvil, debe agregar la unidad de AA que controlará la aplicación instalada. Siga las siguientes instrucciones:

1. Presione el botón ADD DEVICE y haga clic en el tipo de producto al que se está conectando.

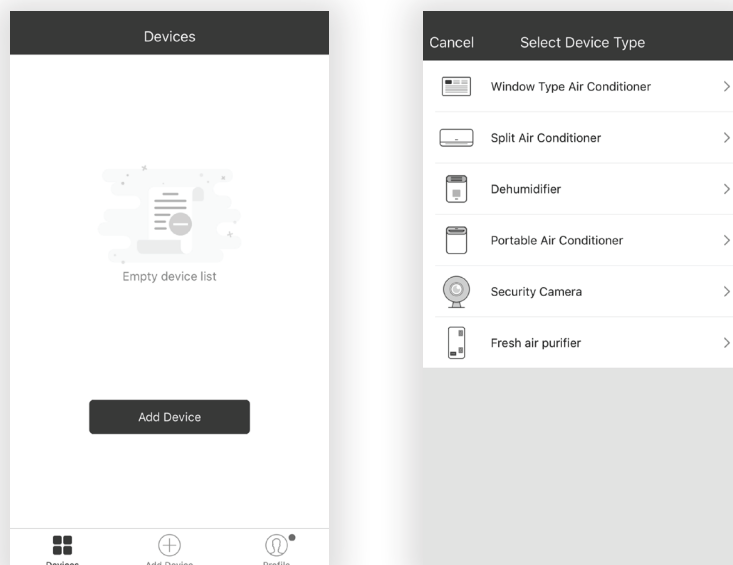

Paso 6: Conecte su unidad de A/C a la red inalámbrica

Existen dos modos/métodos de configuración para conectar la unidad de A/C a la red inalámbrica.

Recordatorio: TCL Home Comfort App sólo funciona en redes de 2.4 GHZ


Nota: El modo de configuración predeterminado será el modo CF en que encienda su unidad de A/C por primera vez.

Modo CF - Cuando configure su unidad de A/C usando una conexión Wi-Fi en modo CF, la unidad de A/C conectada para operación con Wi-Fi automáticamente buscará una red inalámbrica disponible y se conectará automáticamente cuando se hayan seguido las instrucciones de configuración. La unidad y el dispositivo se sincronizarán después.

Modo AP - Si su unidad de A/C no se conecta al dispositivo móvil a través de la red inalámbrica utilizando la instrucción de configuración en modo CF, puede conectar el dispositivo móvil a la unidad de A/C utilizando el adaptador Wi-Fi del acondicionador de aire o el DEVICE HOTSPOT. La unidad de A/C se mostrará como una red inalámbrica bajo las conexiones Wi-Fi de los dispositivos móviles como TCLHOMECOMFORT -XXXX. A continuación, puede conectar el dispositivo móvil desde el punto de acceso público de la unidad de A/C. Después de apagar/encender la unidad de A/C la próxima vez que la use, la unidad de A/C se conectará a la red inalámbrica a la que esté conectado el teléfono.


Añada la unidad de A/C a la red inalámbrica utilizando el "modo CF".

1. La unidad App y AC automáticamente pasa al modo CF cuando se enciende. Siga las instrucciones en la pantalla y luego presione NEXT STEP para continuar.

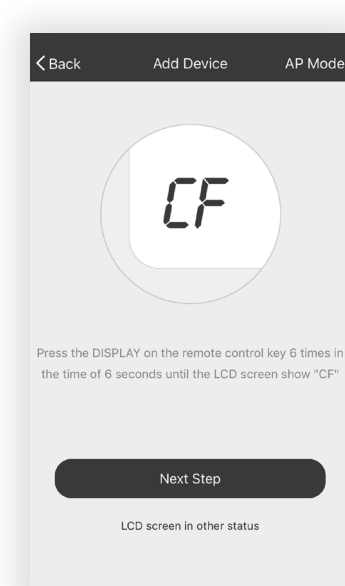


Nota: Si la unidad de A/C no está en modo CF, pulse Display en el mando a distancia 6 veces. Después de 8 a 10 segundos escuchará dos pitidos y el A/C mostrará CF.

2. Seleccione la red a la que desea conectarse, introduzca la contraseña del router y pulse "Siguiente" para continuar.

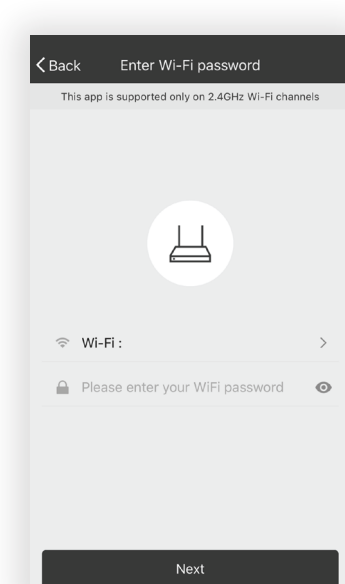


Nota: Si tiene dificultades para encontrar o unirse a su red inalámbrica, es posible que tenga que dar permiso a TCL Home Comfort App para habilitar Ubicación. Esta configuración se puede encontrar típicamente yendo a "Configuración" > "Aplicaciones" > "TCL Home Comfort" y, a continuación, seleccione para habilitar Ubicación. La ubicación y el método exactos para habilitar esta configuración varían según el sistema operativo y la versión del teléfono.

3. Después de conectarse a la red inalámbrica, el programa informático TCL Home Comfort App automáticamente intentará conectarse con la unidad de A/C. La pantalla LED de la unidad de A/C puede mostrar "PP" o "SA", indicando que está buscando la señal de red. Esto puede tardar de 10 a 15 segundos en conectar el A/C a la red.

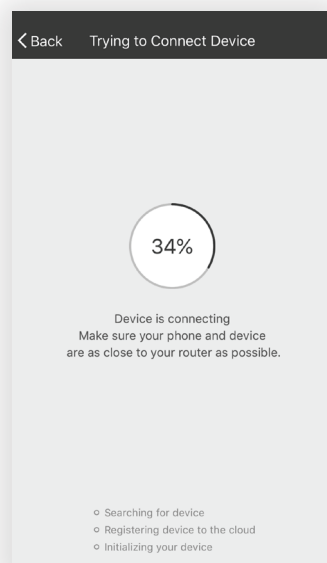

4. Después de enlazar exitosamente la unidad de A/C con la red, la página se verá como se muestra a continuación. Puede renombrar la unidad de A/C como desee, compartir con la familia o pulsar DONE para empezar a controlar el dispositivo.

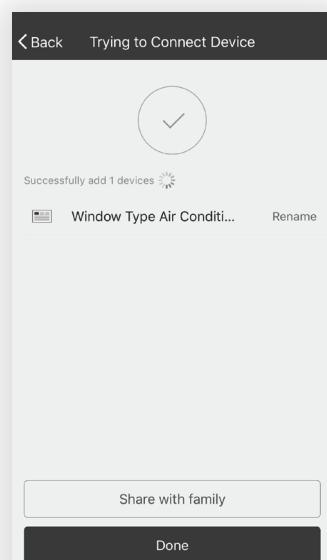


Nota: Si en cualquier momento necesita empezar de nuevo, al pulsar DISPLAY 6 veces en el control remoto, se restablecerá la configuración de la red inalámbrica de la unidad de A/C al modo CF. Si presiona el botón DISPLAY 6 veces más después de que aparezca el modo CF, la unidad cambiará al modo AP.

Por favor, espere 10-15 segundos para que la unidad cambie de modo si cambia de CF a AP.


Añada la unidad de A/C a la red inalámbrica utilizando el "Modo AP".

Si la conexión a la red inalámbrica falla usando el modo CF, puede conectarse usando el modo AP (utilizando la unidad de A/C como punto de acceso móvil).

1. En la página App que indica el modo CF, haga clic en AP MODE en la parte superior derecha, como se ilustra.

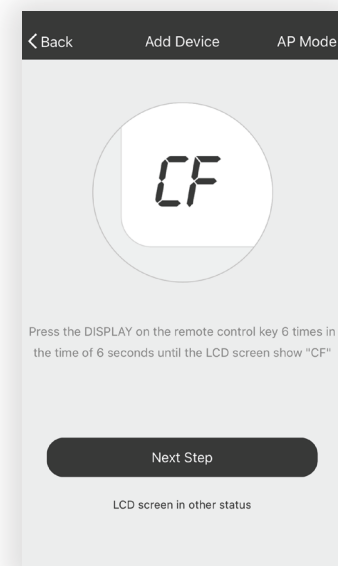


2. AP debe aparecer en la página como se ilustra a continuación. Pulse "Siguiendo paso" para continuar.

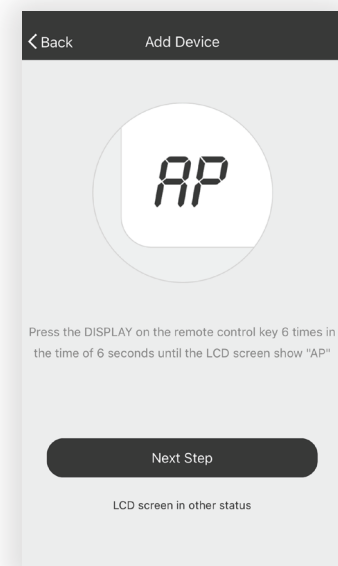


3. Para cambiar la unidad de A/C al modo AP - Pulse DISPLAY en el control remoto 6 veces en un plazo de 6 segundos para que la unidad de A/C cambie de CF MODE a AP MODE. Espere 10-15 segundos para que la unidad cambie de modo y el AP parpadeará en la pantalla de la unidad de A/C cuando se complete este proceso.

4. Seleccione la red Wi-Fi a la que desea conectarse, introduzca la contraseña y pulse NEXT para continuar.

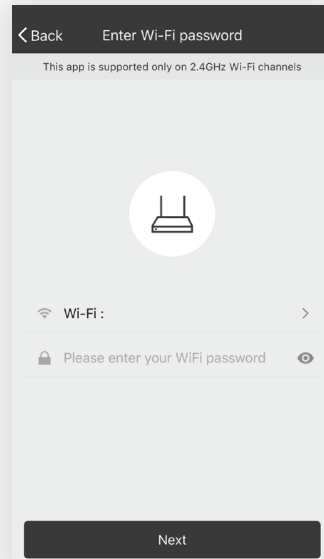


5. Abra la configuración de su dispositivo móvil para acceder a las conexiones Wi-Fi.
6. TCLHOMECOMFORT-XXXX debe aparecer como una opción de conexión de red disponible. Conéctese a la red TCLHOMECOMFORT-XXXXXX.

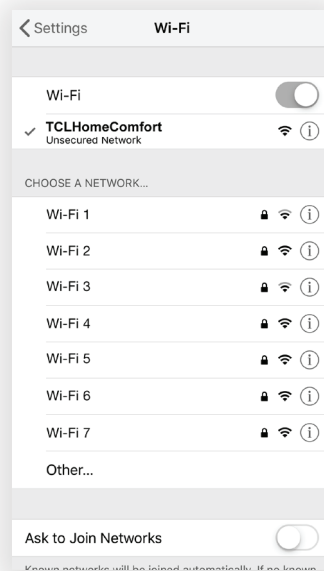


7. Después de conectarse a la red TCLHOMECOMFORT -XXXX utilizando el adaptador Wi-Fi de la unidad de A/C, vuelva a TCL Home Comfort App para reanudar la configuración.

Nota: Es posible que tenga que volver manualmente a la aplicación Home Comfort APP.


8. La unidad de A/C comenzará automáticamente a instalar/sincronizar en el dispositivo móvil.

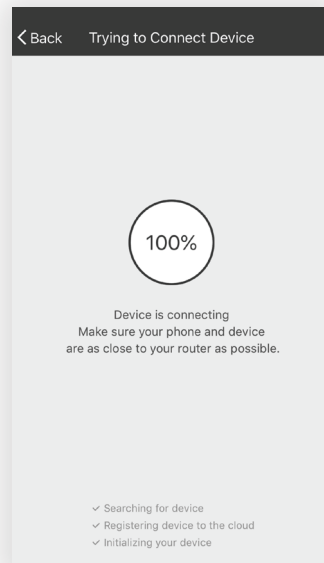

9. La pantalla LED de la unidad de A/C puede mostrar PP o SA, indicando que está buscando la señal de red. Puede tomar de 10 a 15 segundos conectar el A/C a la red.
10. Una vez completada la conexión, la TCL Home Comfort App de su dispositivo móvil mostrará la unidad conectada con una marca de verificación, como se ilustra. Si falla la conexión de configuración, la aplicación mostrará una advertencia. Entonces, pulse RETRY para volver a intentar la conexión o pulse en VIEW HELP.

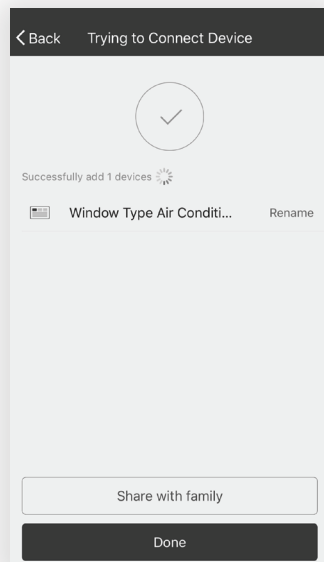

Connection Successful

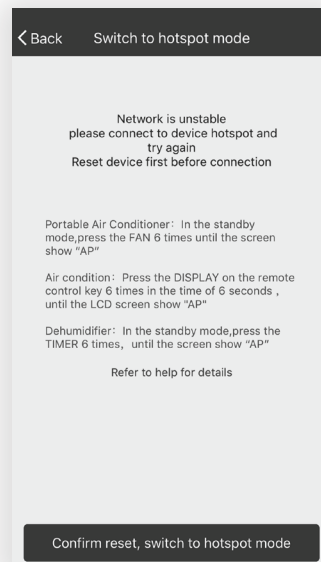


Connection Failed

11. Una vez conectado, ya está listo para comenzar a controlar la unidad de A/C desde su dispositivo móvil. Una vez que la unidad se encienda y apague después de usar el adaptador Wi-Fi de la unidad de A/C para conectarse, la unidad de A/C se enlazará automáticamente con la red a la que está conectado el teléfono.

Nota: Si en cualquier momento necesita empezar de nuevo, al pulsar DISPLAY en el control remoto 6 veces se restablecerá la configuración de la configuración inalámbrica de la unidad de A/C al modo CF. Al presionar el botón DISPLAY 6 veces más después de que aparezca el modo CF, la unidad cambiará al modo AP. Por favor, espere 10-15 segundos para que la unidad cambie de modo si cambia de CF a AP.


Paso 7: Control de la unidad de A/C

1. Haga clic en el nombre del aire acondicionado para entrar en el panel de control de la aplicación. Haga clic en el botón ON/OFF para ajustar la configuración.

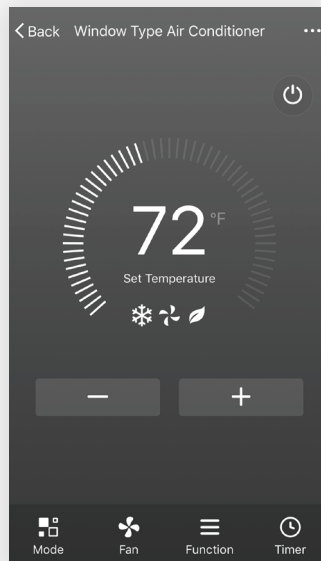


2. Puede ajustar la configuración del modo de funcionamiento que desee utilizar: COOL, WARM, DRY, FAN, AUTO. Haga clic en el botón MODO y elija el modo que desee cambiar.


Nota: Algunas unidades también tienen una función de calor. El modo WARM de la aplicación no funcionará ni cambiará los ajustes de las unidades de A/C que sólo están frías.

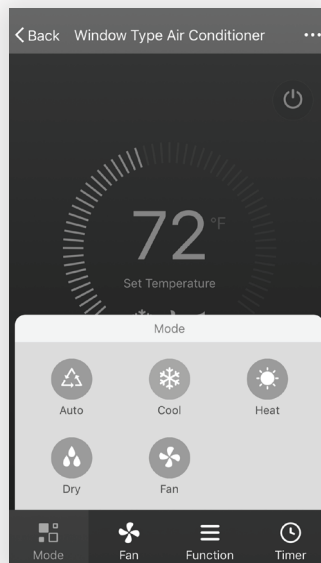


3. Para el modo Ventilador, haga clic en el botón VENTILADOR y elija la velocidad que desee: LOW, MED, HIGH, AUTO.

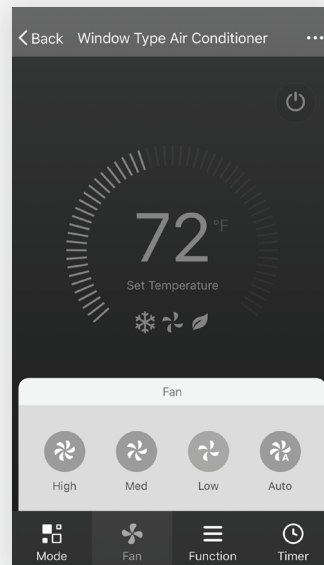


4. Los demás controles de la unidad se pueden cambiar seleccionando el botón FUNCTION. Seleccionando el control FUNCTION, puede seleccionar los modos SLEEP o ECO. En el modo de reposo, la velocidad del ventilador se ajustará a baja solamente.

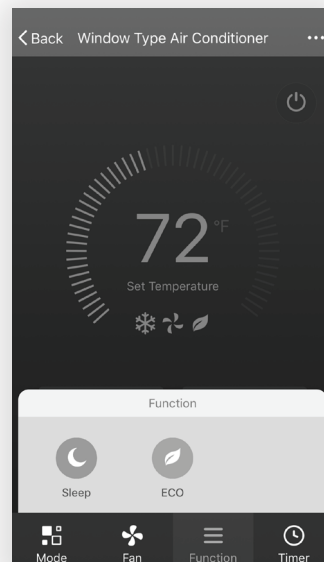

5. Para ajustar la función de temporizador: Haga clic en el botón TIMER. La aplicación entrará en la pantalla de configuración del temporizador. Se mostrarán las horas programadas previamente. Puede pulsar para editar el temporizador o crear uno nuevo haciendo clic en el botón ADD TIMER.

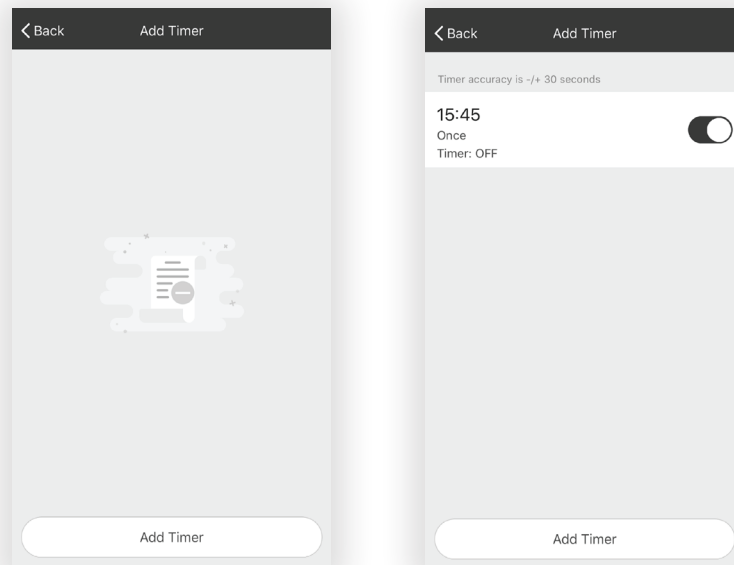

6. Haga clic en el botón ON u OFF para activar o desactivar el temporizador. Puede configurar el archivo: Hora, minuto, modo de funcionamiento, velocidad del ventilador, temperatura de funcionamiento. También puede configurar un temporizador semanal. Una vez que haya terminado de configurar el temporizador, haga clic en el botón CANCEL o CONFIRM.

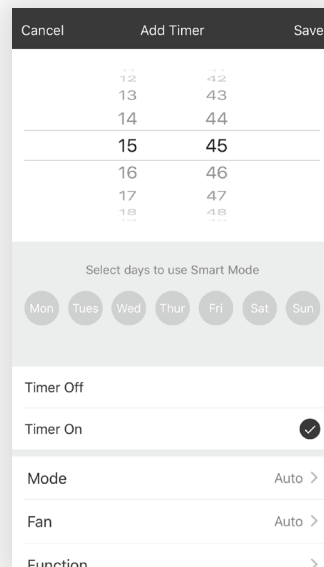

Notas:

Modo Seco - la temperatura está preestablecida en y no puede ser cambiada hacia arriba o hacia abajo.


Modo Calor - no se aplica a todas las unidades. Si su unidad de A/C no tiene una función de calefacción, el modo de calefacción de la aplicación no cambiará nada en la unidad de A/C para los modelos de sólo enfriamiento. Si su unidad tiene una función de calefacción, podrá ajustar la temperatura hacia arriba o hacia abajo.

Modo ventilador - la temperatura está preestablecida en y no puede ser cambiada hacia arriba o hacia abajo.


Modo automático - la temperatura está preestablecida en y no puede ser cambiada hacia arriba o hacia abajo.

Modo frío - los ajustes de temperatura se pueden ajustar a la temperatura deseada.

- 7.** Más opciones- Desde la esquina superior derecha, puede ver o cambiar las siguientes opciones: Modificar el nombre del dispositivo, compartir dispositivos, información del dispositivo, comentarios, buscar actualizaciones, quitar el dispositivo o restaurar valores predeterminados

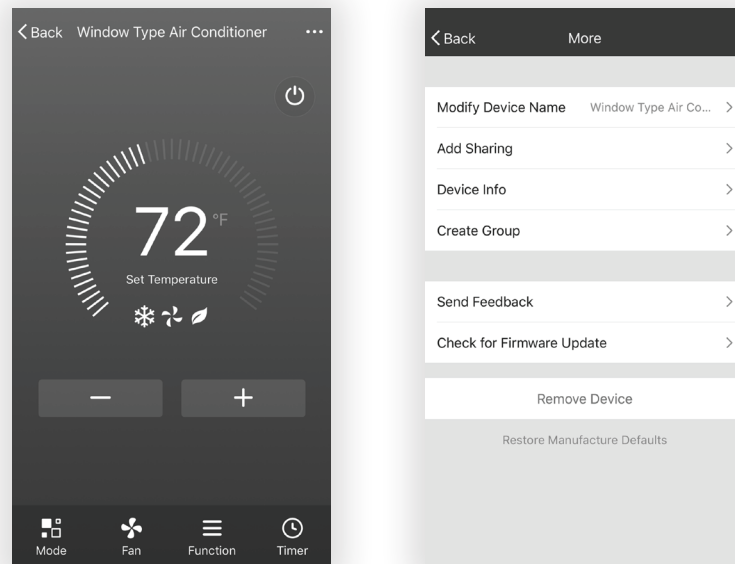


- 8.** Gestione la información de su perfil. Para este proceso incluye:
- a.** La información de la cuenta
 - b.** Escaneo del código QR: Abra un lector de código QR dentro de la aplicación
 - c.** Compartir dispositivo: Mostrar información sobre el uso compartido de dispositivos del usuario
 - d.** Centro de mensajes: Muestra todos los mensajes que el sistema ha enviado al usuario
 - e.** Retroalimentación: Donde los usuarios pueden enviar sus comentarios en línea
 - f.** Acerca de: Muestra la información de la versión actual de la aplicación

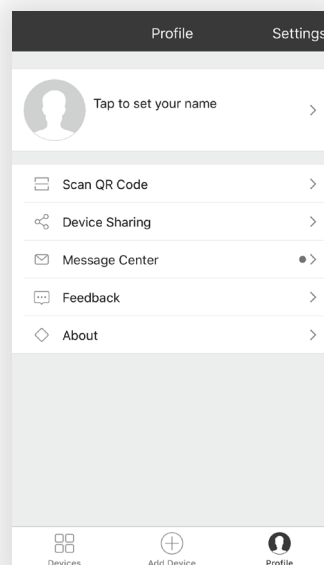

Nota: El primer dispositivo móvil registrado es el control principal y otros dispositivos sólo pueden compartirse a través del dispositivo principal. Las cuentas compartidas deben configurarse para el mismo país.

9. Toque PATTERN UNBLOCK en la sección PROFILE en que entró su nombre. A continuación, puede configurar su patrón de desbloqueo de aplicaciones. Una vez habilitada, deberá escoger el patrón para desbloquear la aplicación.

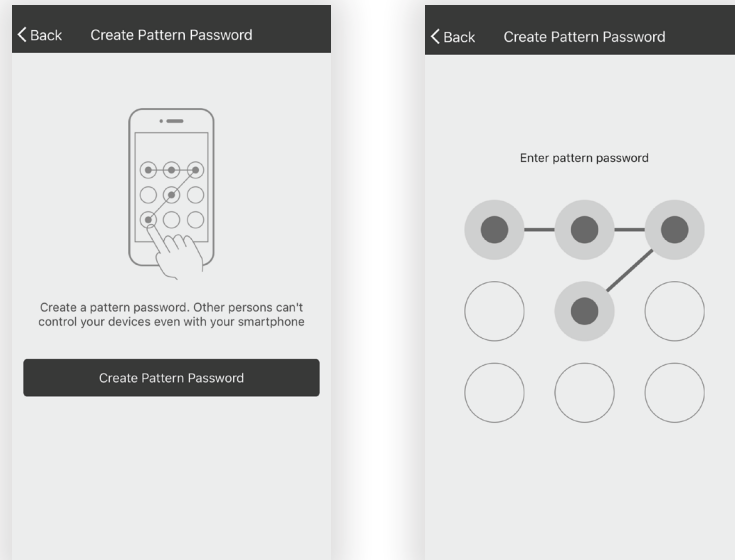


Solución de problemas

¿Tiene problemas para completar la instalación? No se preocupe. Suele haber una solución sencilla..

PROBLEMA	CAUSAS POSIBLES	SOLUCIONES
TCL Home Comfort App pierde la conectividad al A/C durante la configuración	El enrutador inalámbrico puede estar demasiado lejos del A/C	• Reubique el enrutador inalámbrico más cerca del A/C.
	Error de red	• Reinicie el enrutador inalámbrico, el A/C y el dispositivo móvil con la aplicación TCL Home Comfort App instalada.
TCL Home Comfort App no puede encontrar el A/C	Error de red	• Reinicie el enrutador inalámbrico, el A/C y el dispositivo móvil con la aplicación TCL Home Comfort App instalada.
	App y A/C no están en el mismo canal de 2.4GHz	• Confirme que su dispositivo esté conectado al canal de 2.4GHz.
	El router está bloqueando TCL Home Comfort App	• Compruebe que la aplicación no esté bloqueada por el cortafuegos del enrutador.
No se pudo conectar usando el modo CF	Conectividad desconocida o error de red	• Siga las instrucciones para añadir la unidad de A/C a la red inalámbrica utilizando el AP MODE.
Unable to find or connect to Wireless Network	La aplicación puede necesitar permiso para ubicarse	• Conceda permiso de Ubicación a TCL Home Comfort App en la configuración del teléfono.

Commençons l'installation

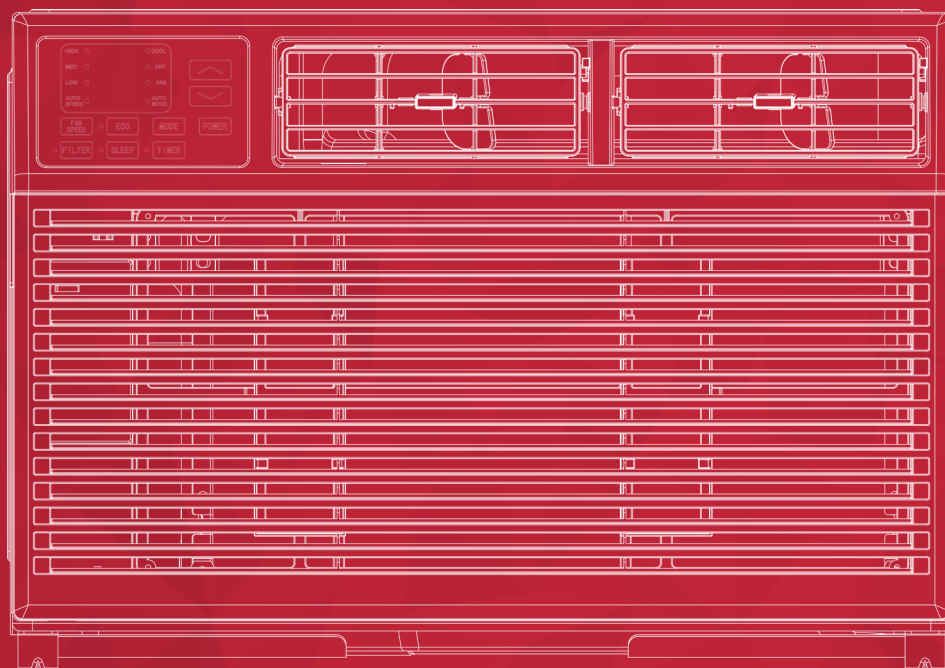

Climatiseur de fenêtre 15K-24K

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Avant d'installer et d'utiliser votre climatiseur, veuillez lire avec attention ce guide de l'utilisateur et, pour référence ultérieure, rangez-le dans un endroit sécuritaire. Pour nous, votre sécurité - et celle des autres - est très importante. Nous vous demandons de lire attentivement tous les messages de sécurité de ce guide.

MISE EN GARDE : Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessure en utilisant votre climatiseur, veuillez prendre les précautions de base suivantes :

ALIMENTATION

Les caractéristiques électriques de votre climatiseur sont indiquées sur l'étiquette du modèle et du numéro de série située à l'avant, à droite, en faisant face à l'appareil.

ENREGISTREMENT DE VOTRE APPAREIL

Vous pouvez enregistrer votre appareil en ligne sur le site register.tcl.com

N'oubliez pas de conserver votre facture, car une preuve d'achat est nécessaire pour faire valoir la garantie.

Consignez ici les numéros de modèle et de série de votre appareil :

No de modèle _____ No de série _____

Vous trouverez le numéro de série à 20 chiffres sous le code à barres (au dos de l'appareil)

AVERTISSEMENT		Des exigences spécifiques en câblage sont illustrées dans le diagramme qui suit. Respectez-les en ce qui a trait au type de fiche du cordon d'alimentation.	
Risque de choc électrique	Exigences en câblage	Cordon d'alimentation	
	• (15K) 115 volts (103 V. min à 127 V. max) (18K - 24K) 230 volts (187 V. min - 253 V. max) • (15K) 0 à 11 A (18K) 7,1 A (24K) 11,0 A • (15K) fusible temporisé de 3,15 A ou disjoncteur (18K-24K) fusible temporisé de 3,15 A ou disjoncteur • Pour tous les modèles, n'utilisez qu'une seule prise d'alimentation	MÉTHODE PRÉFÉRÉE DE MISE À LA TERRE  Avant toute utilisation, assurez-vous qu'une mise à la terre est bien en place 15K BTU 115 Volts	 18K - 24K BTU 208/230 Volts

MÉTHODE RECOMMANDÉE POUR LA MISE À LA TERRE

Pour votre sécurité personnelle, ce climatiseur doit être mis à la terre. Il est équipé d'un cordon d'alimentation muni d'une fiche polarisée avec mise à la terre (3 broches). Pour minimiser la possibilité de choc électrique, le cordon doit être branché dans une prise tripolaire avec mise à la terre, conformément à tous les codes et règlements locaux. Si une prise tripolaire n'est pas disponible, la responsabilité de l'installation appropriée d'une telle prise par un technicien qualifié incombe au client.

Ne retournez pas à la boutique

**Nous sommes
prêts à vous
aider**

Pour toute question,
contactez-nous
d'abord






Soutien TCL :
www.tclusa.com/support
1-800-825-6747




**Soyez prudent en retirant
le déshumidificateur**

Contenu de l'emballage

NO.	APPARENCE	PIÈCE	QUANTITÉ
1		Rail supérieur	1
2		Climatiseur	1
3		Panneaux de remplissage (identifiés « gauche » et « droite »)	2
4		Télécommande	1
5		Fermoir de châssis	2
6		Vis six pans 5/16 po	4
7		Vis six pans 5/8 po	3
8		Vis six pans 1/2 po	4
9		Boulon et écrou à tête plate 5/8 po	1
10		Support d'angle	1
11		Joint du cadre de fenêtre	1
12		Joint d'étanchéité supérieur de la fenêtre en mousse (Éponge mince pour renforcer)	1
13		Bande d'isolation (éponge)	2
14		Boulon et écrou à tête plate 1/2 po	4
15		Joint	2
16		Équerre de soutien (identifiés « G » et « D »)	2
17		Pile (AAA)	2

Outil nécessaire : tournevis Phillips

Conseil - Avant de débiller l'appareil, coupez le ruban sur le haut de la boîte pour détacher le contenu qui s'y trouve. Une fois que vous aurez soulevé et sorti le contenu de la boîte, vérifiez l'intérieur de cette dernière, car certaines pièces peuvent être coincées dans la partie supérieure. Les vis et autres pièces sont dans le plateau sous le climatiseur.

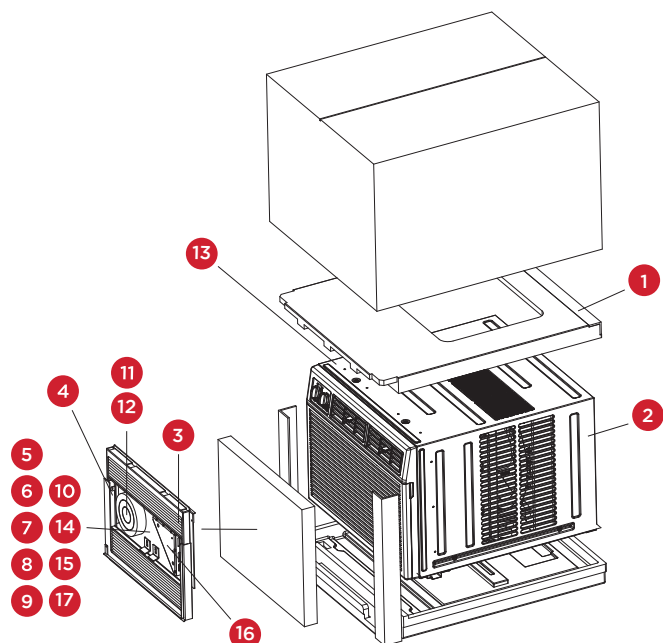

Commençons l'installation

Étape 1 : Test de l'appareil

Avant d'installer le climatiseur, essayez-le pour vous assurer qu'il est en bon état et fonctionne correctement. Placez l'appareil sur une surface plane, branchez-le directement dans une prise murale et mettez-le en marche. Puis, mettez l'appareil en mode Refroidissement et amenez la température au réglage le plus bas. Au bout de 3 minutes, le climatiseur devrait souffler de l'air frais. Si c'est le cas, passez à l'étape suivante. Sinon, reportez-vous aux conseils de dépannage sur le site tclusa.com/support.


Étape 2 : Installation

Quelques petites remarques avant l'installation :


- Cet appareil est conçu pour une fenêtre standard à guillotine double.
- Vérifiez les dimensions de votre fenêtre avant l'installation.

INSTALLATION DANS LA FENÊTRE


1. Rabattez le panneau avant et retirez le filtre (Fig. 2 ci-dessous)
2. Soulevez le panneau avant pour l'enlever et placez le à côté.

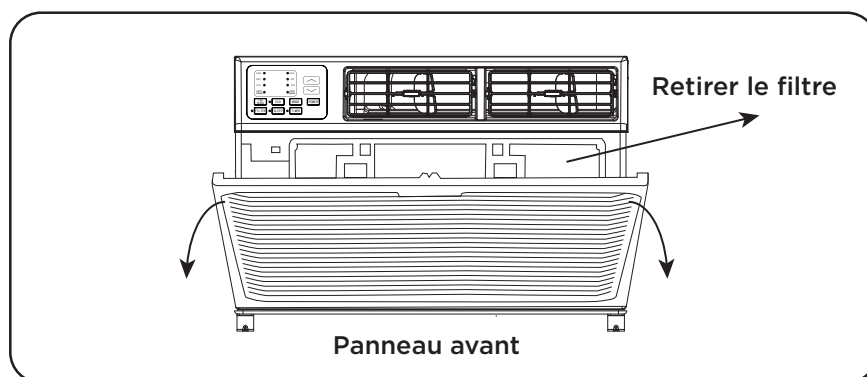


3. Trouvez les quatre vis de la plaque frontale et retirez-les. Ces vis devront être remises en place avant l'installation du climatiseur.

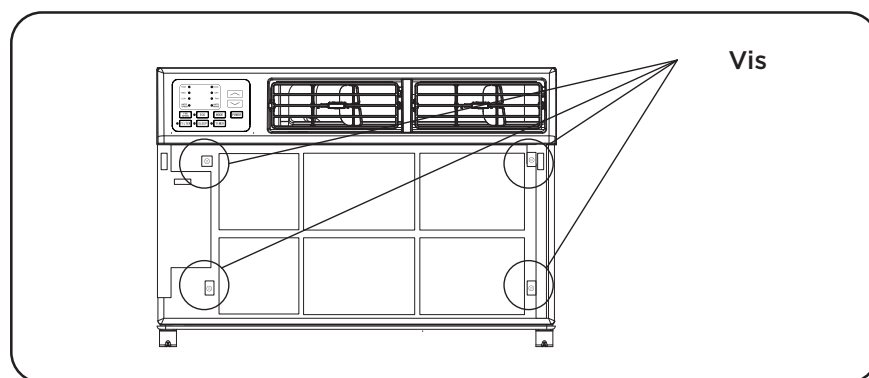

4. Après avoir enlevé les vis, retirez délicatement plaque frontale du cabinet du climatiseur.

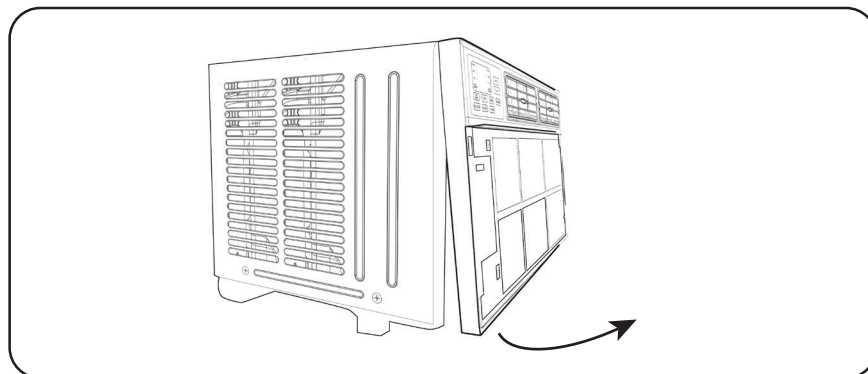


5. Retirez la vis du panneau de contrôle du plateau de montage.

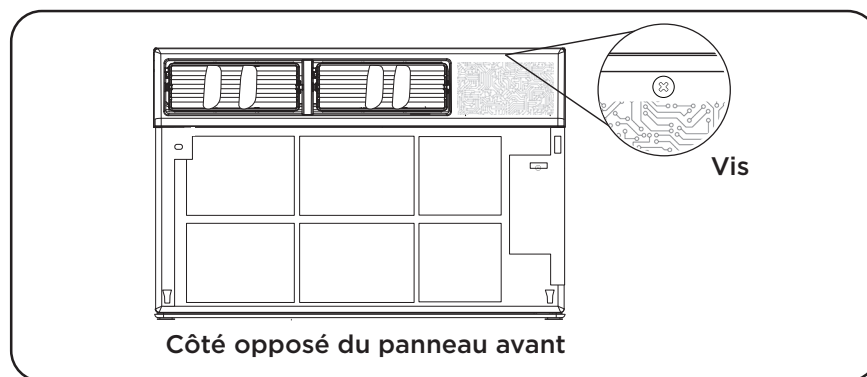


RETIREZ LE CHÂSSIS

1. Enlevez les six vis du cabinet. (Vous trouverez deux vis sur le dessus, sur le côté droit et sur le côté gauche.)

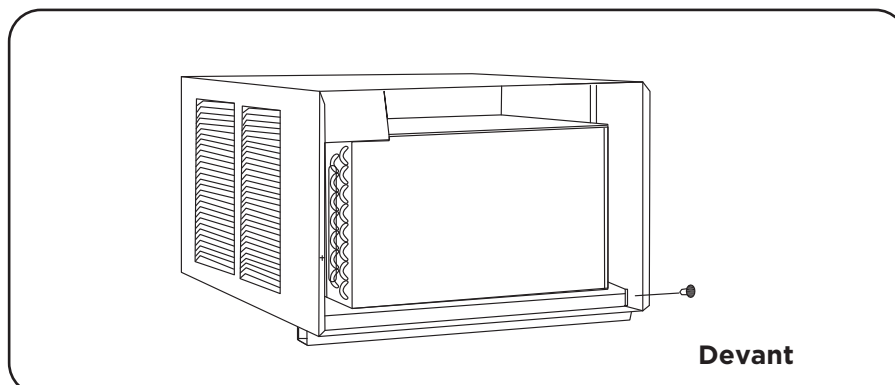

2. Tenez bien le cabinet tout en tirant sur la base de la poignée pour retirer délicatement l'appareil. Évitez de tirer ou de soulever près du haut du climatiseur.

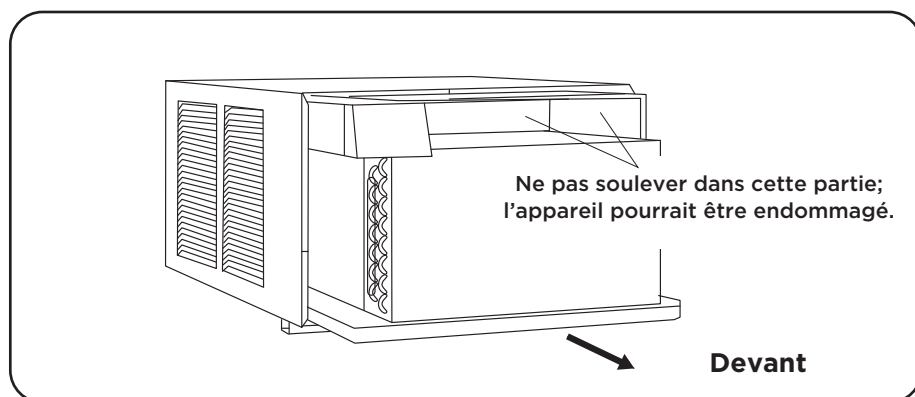


Assemblage et installation


Étape 3: Installation du rail et du support d'angle supérieur

Le rail supérieur doit être assemblé avant l'installation du climatiseur à la fenêtre.


1. Placez le climatiseur sur une surface plane et dure.
2. Retirez le rail supérieur déposé au fond du matériel d'emballage, tel qu'illustré.
3. Fixez le rail supérieur à l'appareil à l'aide des vis 5/16 po (Fig. 1).

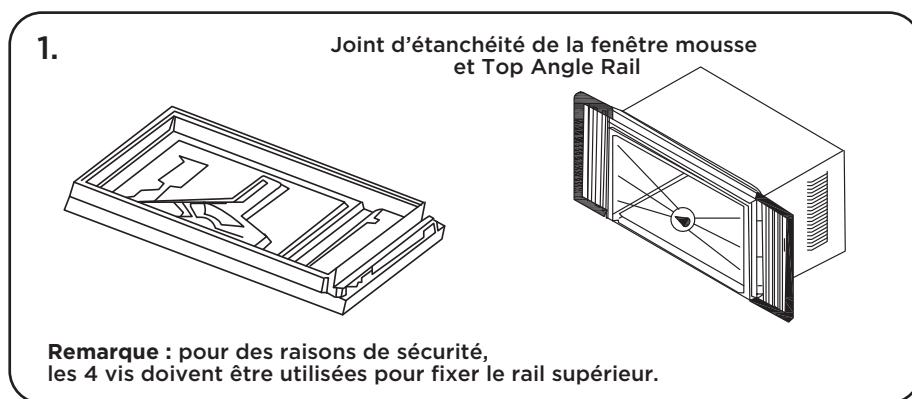

4. Glissez une section en «I» du panneau de fenêtre dans le support latéral du cabinet. Répétez l'opération pour les deux côtés.

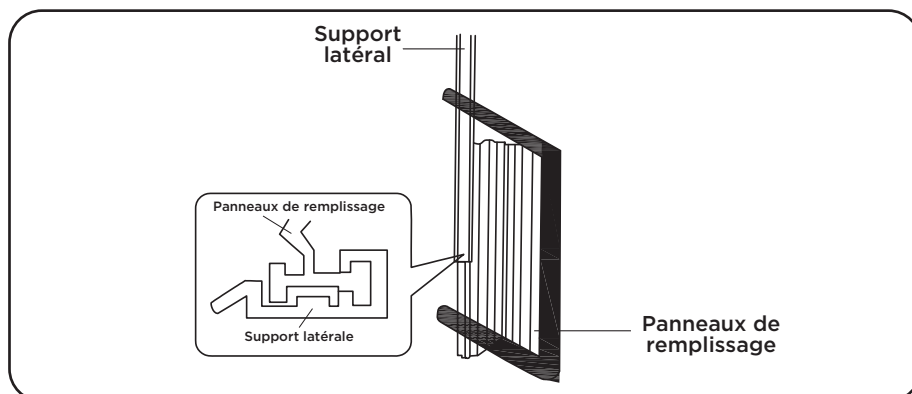


5. Insérez les branches supérieure et inférieure du panneau de remplissage du cadre de fenêtre dans la rainure du support supérieur et du rail inférieur. Répétez l'opération pour les deux côtés. Installez le support latéral au cabinet, tel qu'illustré.

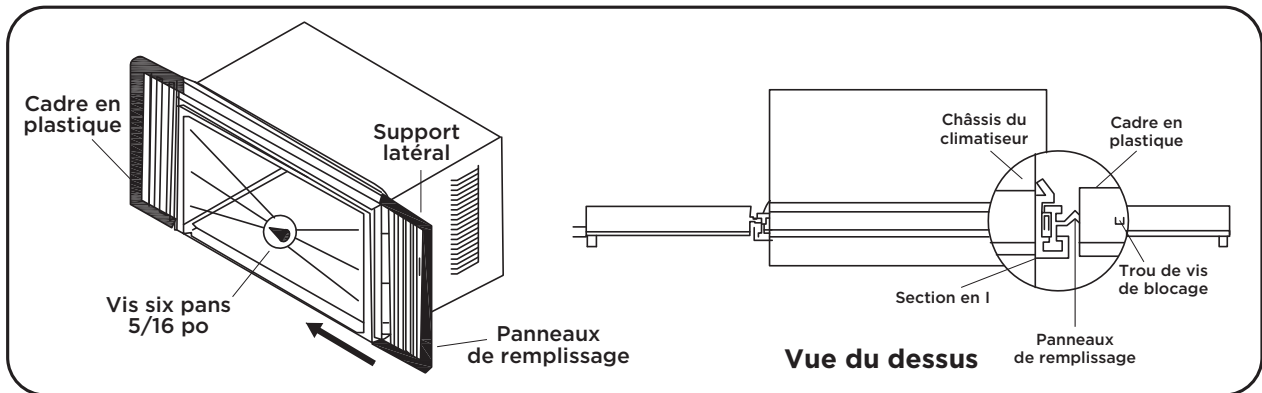


Étape 4 : Dépôt du cabinet dans la fenêtre

1. Ouvrez la fenêtre et déposez le cabinet au centre du seuil de fenêtre.
2. Assurez-vous que le rail inférieur est bien posé sur le rebord de la fenêtre, tel qu'illustré ci-dessous. Baissez temporairement la fenêtre derrière le rail du support supérieur et maintenez le cabinet en place. (Il est recommandé de conserver un angle descendant de sorte que l'eau de pluie accumulée s'évacue vers l'arrière du climatiseur).

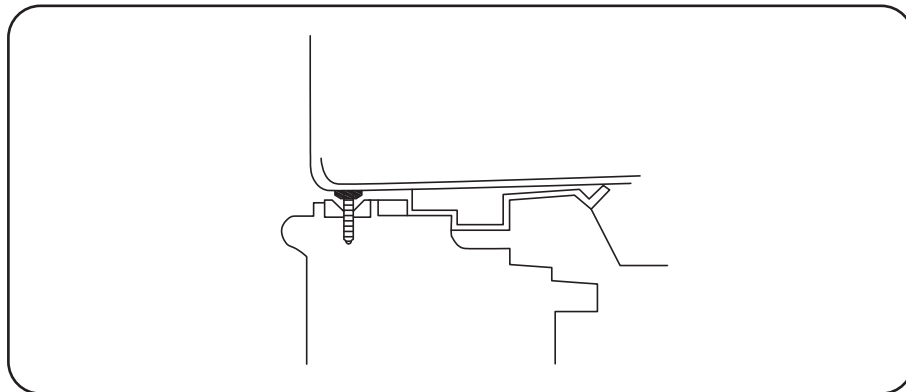


3. Fixez le cabinet au seuil de la fenêtre à l'aide des vis à tête ronde 5/8 po. Au besoin, prépercez les trous. Ajoutez le joint de rail inférieur sur les vis.

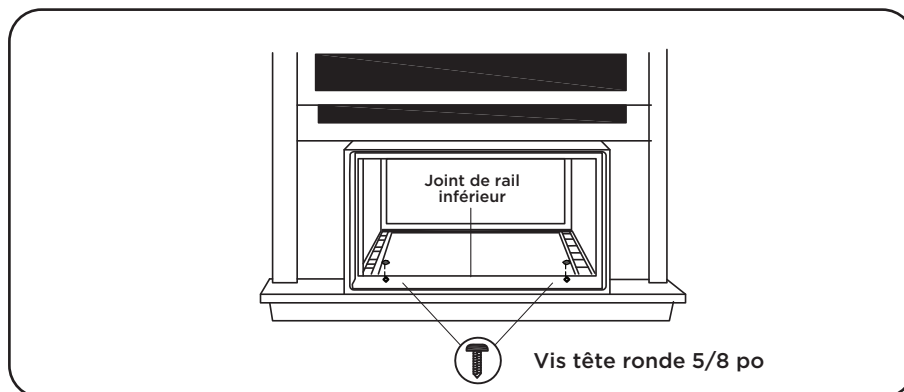


Étape 5 : Installation des équerres de soutien


1. Tenez chaque équerre de soutien sur la partie extérieure du seuil de la fenêtre. Vissez chaque équerre au fond du cabinet, tel qu'illustré. Prenez la marque des équerres au haut du seuil de la fenêtre et retirez-les.

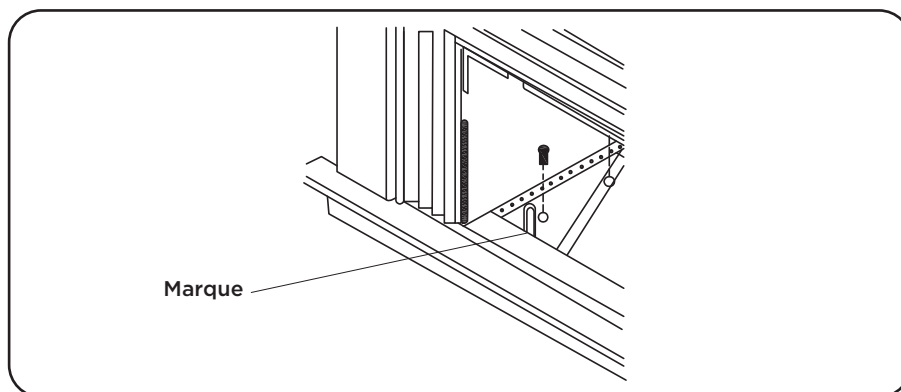

2. Attachez les supports d'angles aux équerres de soutien à la position marquée, tel qu'illustré. Serrez bien à la main, mais pas complètement au cas où des changements seraient nécessaires plus tard pendant l'installation.

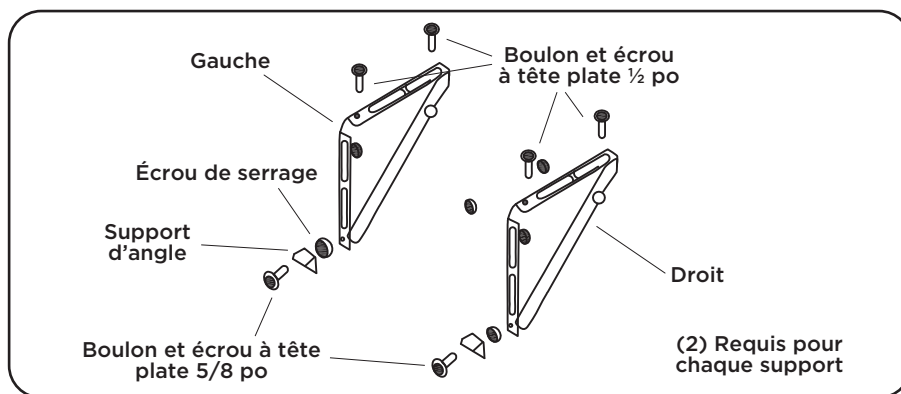


3. Installez les équerres de soutien (auxquelles les supports d'angle sont attachés) au fond du cabinet, tel qu'illustré.
4. Serrez solidement les 6 boulons.

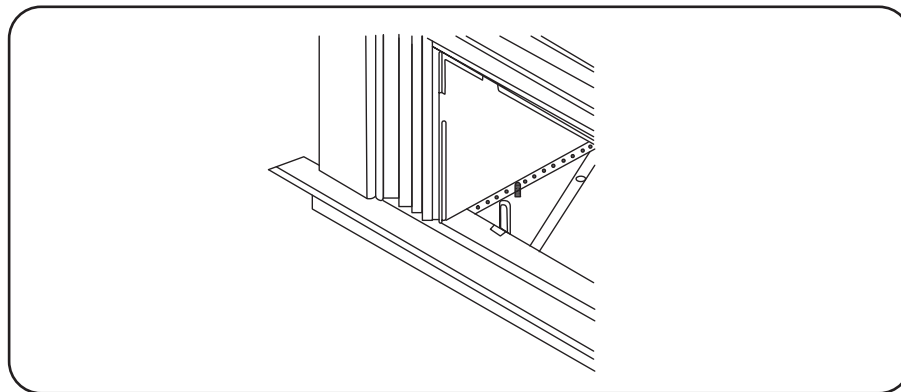


Étape 6 : Ouverture des panneaux accordéon

1. Soulevez doucement la fenêtre pour exposer le panneau accordéon et le cadre du panneau. Desserrez les vis de verrouillage pour que les panneaux d'accordéon glissent facilement.
2. Étirez chaque panneau pour remplir complètement la largeur de la fenêtre. Serrer les vis de verrouillage lorsque les panneaux sont complètement déployés.

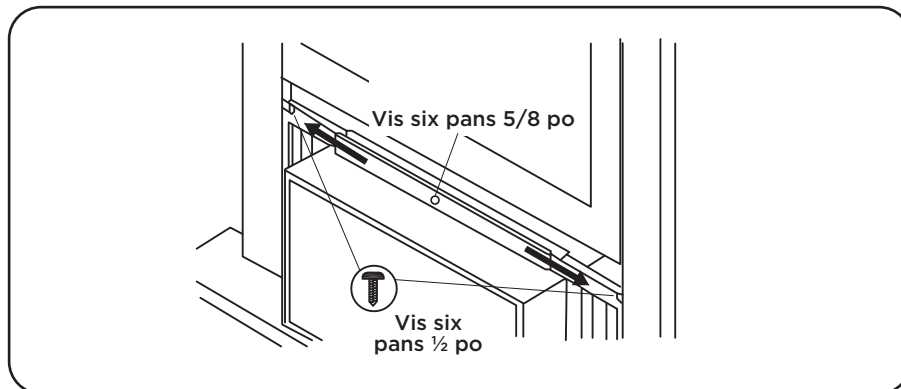


Étape 7 : Installation du verrou de fenêtre et du joint de cadre

1. Ajustez le joint de cadre en fonction de la largeur de la fenêtre. Insérez le joint de cadre dans l'espace entre les cadres supérieur et inférieur.

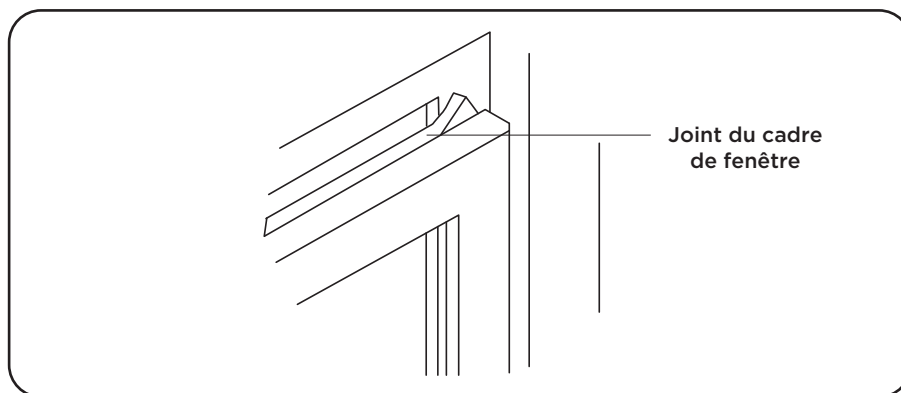

2. Fixez la serrure de cadre à angle droit, tel qu'illustré.

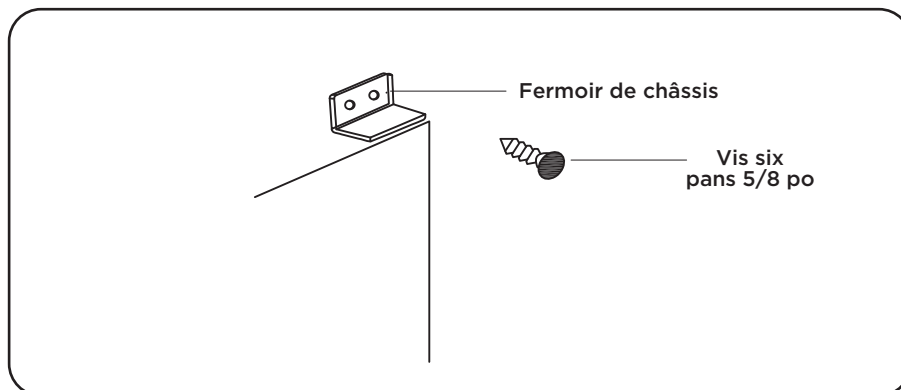


Étape 8 : Installation du châssis dans le cabinet

1. À deux, soulevez le châssis du climatiseur et glissez-le délicatement dans le cabinet. Laissez le devant de l'appareil dépasser d'environ 6 pouces.
2. Mise en garde : N'appuyez pas sur les contrôles ou les ailettes!
3. Assurez-vous que le châssis est correctement positionné au fond du cabinet.
4. Insérez toutes les vis retirées au cours de l'installation de la fenêtre et rattachez la plaque avant, le panneau avant et le filtre à air. Pour toute installation murale, veuillez consulter le manuel de l'utilisateur en ligne.

Comment contrôler votre climatiseur

Tout ce qu'il faut savoir pour rester au frais !

- **Alimentation - allume et éteint le climatiseur.**
- **Boutons  and ** - utilisez ces boutons du panneau de contrôle ou de la télécommande pour hausser ou abaisser la température désirée ou la période d'utilisation à l'aide de la Minuterie. La plage de température est comprise entre 61° et 88° Fahrenheit, ou 16° et 31° Celsius.
- **Écran** - appuyer sur le bouton Écran de la télécommande peut allumer ou éteindre tous les voyants et l'écran DEL. Lorsque la Minuterie est inactive, le mode de fonctionnement et le réglage de la température seront affichés. L'heure apparaîtra sous le réglage Minuterie.
- **Modes** - appuyez sur le bouton Mode du panneau de contrôle pour faire défiler et sélectionner un mode, ou sélectionnez un mode en appuyant sur le bouton désiré de la télécommande.
 - **Mode Automatique** - appuyez sur le Mode du panneau de contrôle ou sur Mode Auto de la télécommande. Sur mode Auto, l'appareil choisit automatiquement le mode de fonctionnement Frais, Sec ou Ventilation (COOL, DRY ou FAN). Dans ce mode, la température de la pièce sera réglée en fonction de la température ambiante (détectée par le capteur de température incorporé dans l'appareil).
 - **Mode Frais** - appuyez sur le bouton Mode du panneau ou sur le bouton Frais de la télécommande. La fonction de refroidissement permet au climatiseur de refroidir la pièce tout en réduisant l'humidité de l'air. Ajustez la vitesse du ventilateur et la température selon le niveau de confort désiré. Dans ce mode, si Eco n'est pas activé, le ventilateur peut continuer à tourner une fois la température désirée atteinte.
 - **Mode Eco** - appuyez le bouton mode Eco du panneau ou sur le bouton Eco de la télécommande. En mode Eco, le voyant est allumé et l'appareil s'éteint dès que la pièce atteint la température fixée par l'utilisateur. Le climatiseur se remet en marche lorsque la température ambiante s'élève au-dessus du seuil prédéterminé. En mode Eco, le ventilateur fonctionnera occasionnellement pendant quelques secondes afin de prendre une lecture précise de la température.

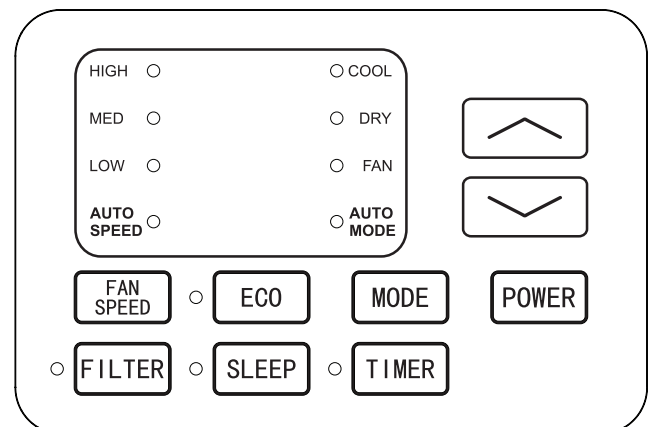

- **Mode Ventilateur** – appuyez sur le bouton Mode du panneau ou sur le bouton Ventilateur de la télécommande. Ce mode ventilateur unique fonctionne seulement lorsque le climatiseur est ventilé.
- **Vitesse du ventilateur** – appuyez sur le bouton Vitesse du ventilateur du panneau ou de la télécommande pour sélectionner la vitesse du ventilateur. En mode Frais, vous pouvez choisir la vitesse Élevée, Moyenne, Basse ou Automatique (Hi, Med, Lo ou auto) et, en mode Ventilateur, la vitesse Élevée, Moyenne ou Basse.
- **Mode Sec** – disponible seulement en appuyant sur le bouton MODE du panneau. Cette fonction réduit l'humidité ambiante pour rendre la pièce plus confortable. Appuyez sur le bouton MODE pour choisir le mode Sec. Une fonction automatique d'alternance des cycles de refroidissement et du ventilateur est activée.

5. Bouton Minuterie – appuyez sur le bouton Minuterie du panneau ou de la télécommande pour régler la période d'utilisation.

- **Activation de la Minuterie** : lorsque le climatiseur est éteint, appuyez sur le bouton Minuterie, puis, à l'aide des boutons  et , choisissez la température désirée. Appuyez de nouveau sur le bouton Minuterie et, à l'aide des boutons  et , programmez l'heure désirée de la mise en marche du climatiseur. Appuyez encore une fois sur le bouton Minuterie pour lancer le compte à rebours.
- **Désactivation de la Minuterie** : lorsque le climatiseur est allumé, appuyez sur les boutons  et  pour déterminer l'heure où l'appareil s'éteindra. Appuyez encore une fois sur le bouton Minuterie pour commencer le compte à rebours.

Remarque : La minuterie peut être programmée pour s'éteindre ou s'allumer automatiquement entre 0,5 et 24 heures. Le fait d'appuyer sur les boutons augmentera ou diminuera la minuterie. La Minuterie peut être réglée par tranche de 0,5 heure pour moins de 10 heures et par tranche d'une heure pour 10 heures et plus.

Le voyant Réglage (SET) s'allumera pendant le réglage. Pour annuler la fonction Réglage, appuyez de nouveau sur le bouton Minuterie.

6. Bouton Veille – appuyez sur le bouton Veille du panneau ou de la télécommande. Ainsi, tous les voyants lumineux s'éteindront après un certain temps, sauf le voyant Veille qui reste toujours allumé. En mode Veille, le climatiseur ajuste automatiquement la température et la vitesse du ventilateur pour que la pièce soit plus confortable durant la nuit. La température choisie augmentera automatiquement toutes les 30 - 60 minutes et changera tout au plus six fois jusqu'à ce qu'elle atteigne 81 ° ou 82 °F.

7. Bouton Filtre – au bout de 500 heures de fonctionnement du moteur du ventilateur, le voyant Vérifier le filtre s'allume pour rappeler à l'utilisateur de nettoyer le filtre. Le nettoyage du filtre terminé, vous pouvez éteindre le voyant en appuyant le bouton Vérifier le filtre.

Sons de fonctionnement normaux

Vous pourriez entendre un cliquetis, causé par l'eau qui heurte le condenseur les journées pluvieuses ou très humides. Cette particularité contribue à extraire l'humidité et à augmenter l'efficacité.

Vous pourriez aussi entendre le clic du thermostat lorsque le compresseur se met en marche ou arrête. Les journées pluvieuses ou très humides, l'eau s'accumulera dans le bac de condensation; il se peut aussi qu'elle déborde et s'égoutte à l'extérieur de l'appareil. Le ventilateur peut fonctionner même lorsque le compresseur est arrêté.

Conseils de dépannage

Vous avez de la difficulté à terminer l'installation? Pas de souci, la solution est habituellement simple.

PROBLÈMES	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
Le climatiseur ne démarre pas	Le climatiseur est débranché	• Vérifiez si la fiche du climatiseur est bien enfoncée dans la prise de courant.
	Le fusible a sauté ou le disjoncteur est désactivé	• Vérifiez la boîte à fusibles ou le panneau du disjoncteur de la maison; remplacez le fusible ou réarmez le disjoncteur.
	Il y a une panne d'électricité	• L'appareil redémarrera automatiquement quand l'électricité sera rétablie. • Une temporisation de protection d'environ 3 minutes évite la surcharge du compresseur. Pour cette raison, il se peut que, pendant les 3 minutes suivant sa remise sous tension, l'appareil ne démarre pas le refroidissement normal.
	L'interrupteur de courant est déclenché	• Appuyez sur le bouton Réinitialisation (RESET) situé sur le cordon d'alimentation. • Si le bouton Réinitialisation ne reste pas enclenché, cessez d'utiliser le climatiseur et contactez un technicien qualifié.
Le climatiseur ne rafraîchit pas comme il devrait	La circulation d'air est limitée	• Assurez-vous que rien n'entrave la circulation d'air devant le climatiseur – rideaux, stores ou meuble.
	Le contrôle de la température n'est peut-être pas réglé correctement	• Abaissez la température du thermostat.
	Le filtre à air est sale	• Nettoyez le filtre. Voir la section « Nettoyage et entretien » du manuel.
	La pièce est peut-être trop chaude	• Après la mise en marche du climatiseur, quelques minutes seront nécessaires avant que la pièce refroidisse.
	Il y a fuite de l'air froid	• Vérifiez les bouches d'air chaud et les retours d'air froid.
	Les serpentins refroidisseurs sont gelés	• Voir plus bas la section « Le climatiseur gèle ».
Le climatiseur gèle	La circulation d'air est bloquée par de la glace, ce qui empêche le climatiseur de refroidir la pièce	• Réglez le mode sur la ventilation la plus rapide ou sur le Refroidissement rapide (High Cool) avec une température plus élevée au thermostat.
La télécommande ne fonctionne pas	Les piles ne sont pas correctement mises en place	• Vérifiez la position des piles.
	Les piles sont peut-être à plat	• Remplacez les piles.
De l'eau s'égoutte à l'extérieur	Temps chaud et humide	• C'est normal.
De l'eau s'égoutte dans la pièce	L'inclinaison du climatiseur vers l'extérieur n'est pas suffisante	• Pour que l'eau s'écoule bien, assurez-vous que l'arrière du climatiseur est légèrement plus bas que l'avant.
L'eau s'accumule dans le bac de condensation	L'humidité extraite de l'air s'égoutte dans le bac de condensation.	• C'est normal dans les zones à faible humidité pendant une courte période et, dans les zones très humides, pour une période plus longue.
L'Écran digital indique « E1 », « E2 »	Un détecteur est défectueux	• Contactez le service à la clientèle.

Manuel d'utilisation et installation de l'application Wi-Fi (pour modèles Wifi seulement)

Étape 1 : Téléchargement et installation de l'application TCL Home Comfort


1. À l'aide de la fonction caméra de votre téléphone intelligent, scannez le code QR ci-dessous pour être dirigé vers la dernière application de votre climatiseur de marque TCL à télécharger. Si votre téléphone n'est pas équipé d'un lecteur QR, vous pouvez en télécharger un et l'installer depuis votre boutique App Store.



tcl.link/homeconnectapp



Remarque : L'application TCL Home Comfort ne fonctionne que sur la fréquence Wi-Fi 2,4 GHz. Veuillez vous assurer que votre connexion sans fil diffuse en 2,4 GHz.

2. Après avoir navigué vers l'application TCL Home Comfort, sélectionnez Download (téléchargement), Install (installation) et Open (ouvrir).

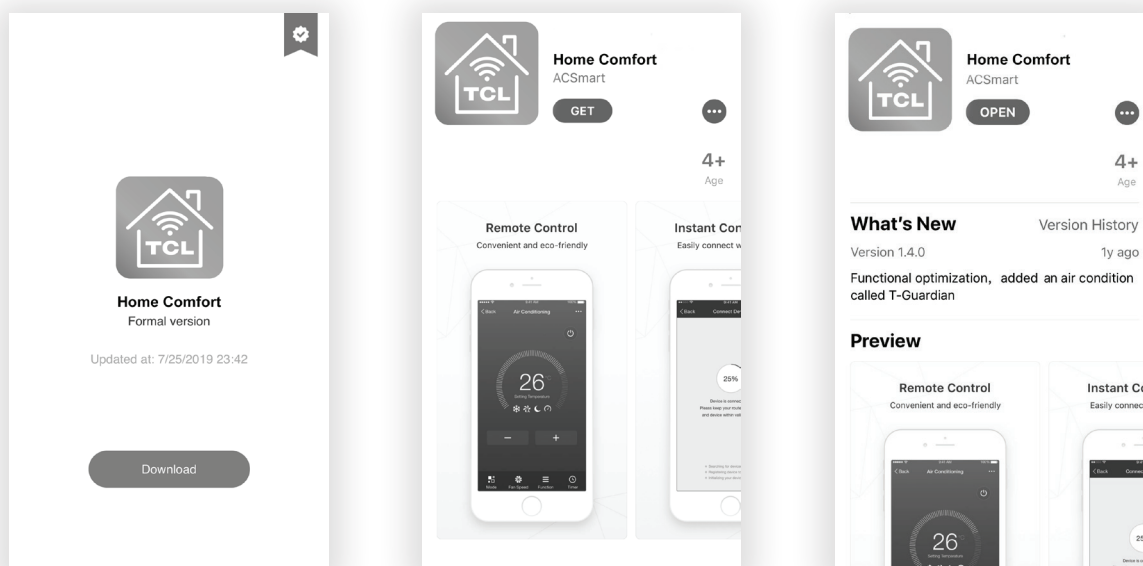

Étape 2: Activation de l'application TCL Home Comfort

1. Après le téléchargement, un écran d'activation apparaîtra à la première ouverture. Scannez le code QR d'activation à l'aide de l'appareil photo de votre téléphone (tapez sur le bouton « Scan » pour numériser le code QR ci-dessous).

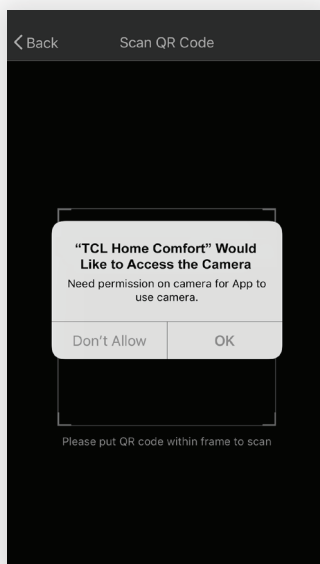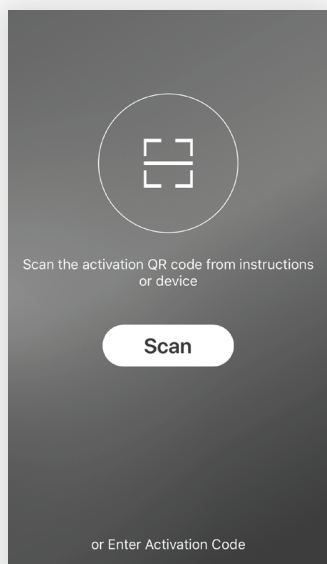

Remarque : Si vous numérisez le code QR, TCL Home Comfort doit obtenir l'autorisation d'accéder à la caméra. Si l'autorisation n'est pas accordée, l'autre méthode d'entrée du code d'activation TCL est toujours disponible.

2. Vous pouvez également saisir le code d'activation **TCL** après avoir tapé sur l'invite « Entrer le code d'activation » au bas de l'écran.

Étape 3: Enregistrement de votre compte

1. Une fois l'application téléchargée, vous devrez créer un compte. Cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour commencer le processus d'enregistrement. Vous pouvez vous inscrire avec votre adresse courriel ou avec votre numéro de téléphone portable.

Enregistrer avec une adresse courriel :

The first screen shows the TCL app's login and registration options. The second screen, titled 'Register', shows a form with a country code dropdown (USA, +1), an email input field, and a 'Next' button. The third screen shows a password input field with the placeholder 'Please input password' and a 'Confirm' button.

Inscrivez-vous avec un numéro de téléphone portable : sélectionnez « Enregistrer avec numéro de téléphone mobile » en bas de l'écran. Un code de vérification vous sera envoyé par SMS pour compléter le processus d'enregistrement.

The first screen, titled 'Register', shows a form with a country code dropdown (USA, +1), a mobile number input field, and a 'Next' button. The second screen shows a verification code input field with the placeholder 'Verification Code', a 'resend (59)' button, a password input field with the placeholder 'Please input password', and a 'Confirm' button.

Étape 4: Connexion à votre compte utilisateur

1. Après avoir enregistré et créé un compte, tapez sur le bouton « Connexion ». Vous pourrez vous connecter avec votre compte courriel ou le numéro de téléphone portable avec lequel vous vous êtes inscrit.
2. Pour vous connecter avec votre ??? numéro de téléphone chaque fois, il vous sera demandé de valider la connexion avec un code envoyé par SMS. Appuyez sur le bouton « Se connecter par SMS » pour accéder à l'écran de connexion. Entrez votre numéro de téléphone et appuyez sur « Get » pour obtenir un code de vérification. Une fois le code de vérification reçu, inscrivez-le dans l'écran de connexion et appuyez sur « Connexion ».

The image shows two mobile app screens side-by-side. The left screen is titled 'Login' and has a 'Back' button. It contains three input fields: 'Region' (with a dropdown showing 'United States of A...'), 'Mobile number/E-mail', and 'Password' (with an eye icon). Below these is a 'Login' button. At the bottom, there are links for 'Sign in with SMS' and 'Forgot password'. The right screen is titled 'SMS verify and sign in' and has a 'Cancel' button. It contains three input fields: 'Region' (with a dropdown showing 'United States of A...'), 'Phone Number', and 'Verification Code'. Below these is a 'Get' button. At the bottom, there is a 'Login' button.

Mot de passe oublié ?

Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez le récupérer en suivant ces instructions :


1. Appuyez sur le bouton « Mot de passe oublié » pour accéder à la page suivante.
2. Tapez le numéro de téléphone ou l'adresse courriel que vous avez enregistré et appuyez le bouton « Suivant » pour continuer.
3. Vous recevrez un code de vérification pour continuer. Saisissez le code reçu et créez un nouveau mot de passe. Appuyez sur le bouton « Confirmer » pour terminer.

The image shows two mobile app screens side-by-side. The left screen is titled 'Login' and has a 'Back' button. It contains three input fields: 'Region' (with a dropdown showing 'United States of A...'), 'Mobile number/E-mail', and 'Password' (with an eye icon). Below these is a 'Login' button. At the bottom, there are links for 'Sign in with SMS' and 'Forgot password'. The right screen is titled 'Request password' and has a 'Back' button. It contains two input fields: 'Region' (with a dropdown showing 'United States of America') and 'Mobile number/E-mail'. Below these is a 'Next' button.

Étape 5: Ajout de votre climatiseur

Après avoir installé l'application TCL Home Comfort sur votre appareil mobile, vous devrez ensuite ajouter votre climatiseur pour qu'il soit géré par votre application. Suivez les instructions ci-dessous :

1. Appuyez sur « Ajouter un appareil » et choisissez le type de produit auquel vous vous connectez.

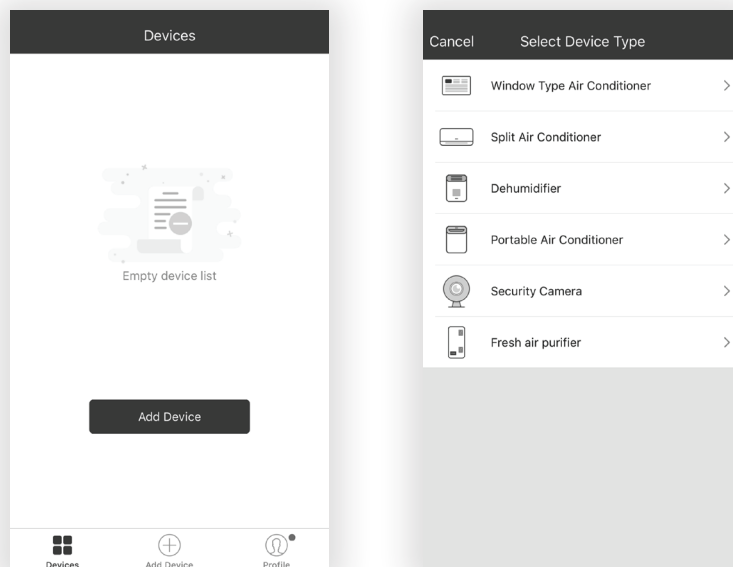

Étape 6: Connexion de votre climatiseur au réseau sans fil

Il y a deux méthodes ou modes de configuration pour jumeler le climatiseur au réseau sans fil.

Rappel : l'application TCL Home Comfort ne fonctionne que sur le réseau 2,4 GHz.


Remarque : Lorsque vous démarrez votre climatiseur pour la première fois, la configuration par défaut sera le mode CF.

Mode CF - Lorsque vous configurez votre climatiseur en utilisant une connexion Wi-Fi en mode CF, votre appareil connecté en mode Wi-Fi recherche automatiquement un réseau sans fil disponible et se connecte automatiquement lorsque les instructions de configuration sont suivies. Le climatiseur et l'appareil mobile seront ensuite parfaitement synchronisés.

Mode AP - Vous suivez les instructions de configuration en mode CF et votre climatiseur ne se connecte pas à l'appareil mobile via le réseau sans fil? Vous pouvez connecter l'appareil mobile au climatiseur en utilisant l'adaptateur Wi-Fi du climatiseur ou la fonction « Device hotspot ». Le climatiseur s'affichera comme un réseau sans fil sous les connexions Wi-Fi des appareils mobiles comme « TCLHome Comfort -xxxxxx ». Vous pouvez ensuite connecter l'appareil mobile à partir du hotspot du climatiseur. La prochaine fois que le climatiseur s'éteint ou s'allume, celui-ci se connectera au même réseau sans fil auquel le téléphone est connecté.


Ajout du climatiseur au réseau sans fil à l'aide du « mode CF »

1. Au démarrage, le climatiseur et l'application passeront automatiquement au mode CF. Suivez les invites à l'écran, puis appuyez sur « Étape suivante » pour continuer.

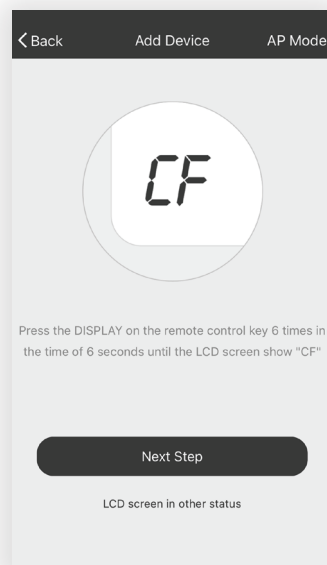


Remarque : Si le climatiseur n'est pas en mode CF, appuyez 6 fois sur le bouton Écran (Display) de la télécommande. Après 8 à 10 secondes, vous entendrez deux bips et l'écran du climatiseur affichera CF.

2. Sélectionnez le réseau auquel vous souhaitez vous connecter, entrez le mot de passe du routeur et appuyez sur « Suivant » pour continuer.

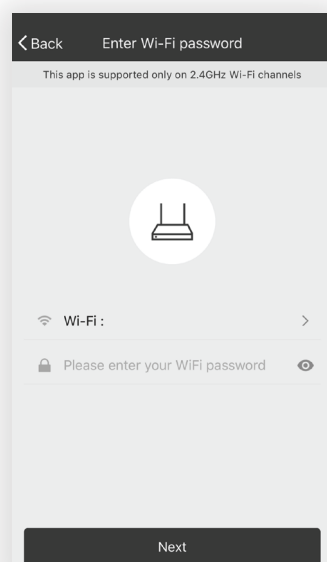


Remarque : Si vous avez de la difficulté à trouver ou à rejoindre votre réseau sans fil, vous devrez peut-être donner l'autorisation à l'application TCL Home Comfort d'activer la fonction Localisation. Ce paramètre peut généralement être trouvé en allant à Paramètres > Applications > TCL Home Comfort, puis sélectionnez pour activer Localisation. Pour activer ce paramètre, l'emplacement exact et la méthode varient selon le système d'exploitation et la version du téléphone intelligent.

3. Après la connexion au réseau sans fil, le logiciel TCL Home Comfort essaiera automatiquement de se jumeler avec le climatiseur. L'écran DEL du climatiseur peut afficher « PP » ou « SA », indiquant qu'il recherche le signal réseau. La connexion du climatiseur au réseau peut prendre de 10 à 15 secondes.

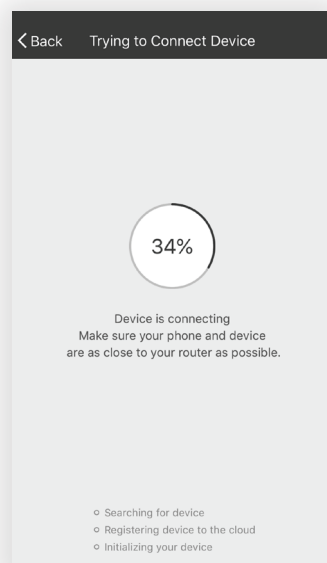

4. Une fois le jumelage du climatiseur avec le réseau réussi, la page s'affichera comme suit. Vous pouvez « renommer » l'appareil comme vous le souhaitez, le partager avec votre famille ou appuyer sur « Terminé » pour commencer à contrôler l'appareil.

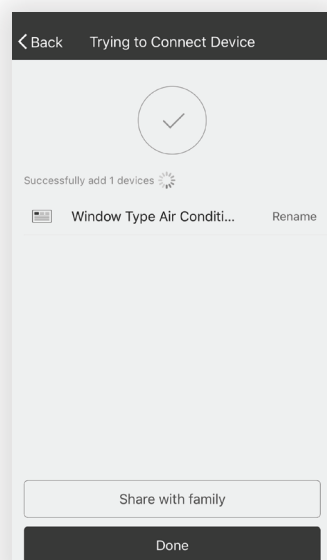


Remarque : Si vous devez à tout moment recommencer, appuyez 6 fois sur « Display » (affichage) sur la télécommande pour réinitialiser la configuration sans fil du climatiseur et revenir au mode CF. Appuyer encore 6 fois sur le bouton « Display » (affichage) après l'apparition du mode CF fait passer l'appareil en mode AP. Si vous passez du mode CF au mode AP, veuillez laisser à l'appareil 10 à 15 secondes pour effectuer cette transition.


Ajout du climatiseur au réseau sans fil à l'aide du « mode AP »

Si les connexions au réseau sans fil échouent en mode « CF », vous pouvez vous connecter en mode « AP » (en utilisant le climatiseur comme hotspot mobile).

1. Sur la page App indiquant le mode CF, cliquez sur « AP mode » dans le coin supérieur droit, comme c'est illustré ici.

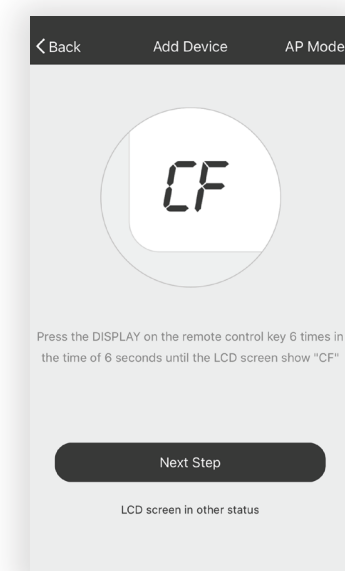


2. « AP » doit apparaître sur la page comme c'est illustré ici ci-dessous. Appuyez sur « Étape suivante » pour continuer.

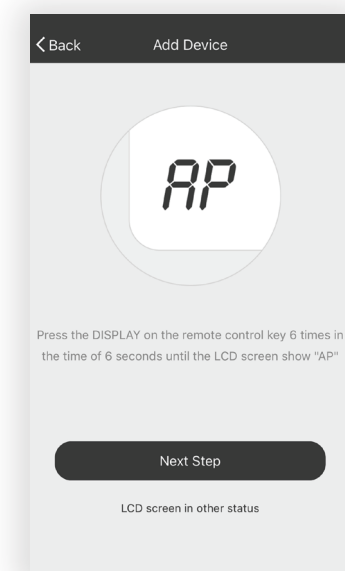


3. Pour commuter le climatiseur sur le mode AP, appuyez 6 fois sur « Display » sur la télécommande en moins de 6 secondes pour que le climatiseur passe du « mode CF » au « mode AP ». Laissez de 10 à 15 secondes à l'appareil pour effectuer la transition et AP clignotera sur l'écran d'affichage du climatiseur une fois l'opération terminée.

4. Sélectionnez le réseau Wi-Fi auquel vous essayez de vous connecter, tapez le mot de passe et appuyez sur « Suivant » pour continuer.

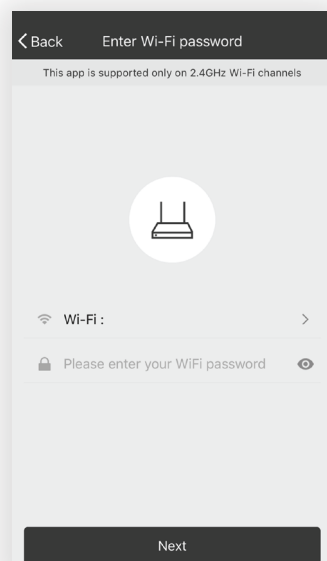


5. Sur votre appareil mobile, ouvrez Paramètres pour accéder aux connexions Wi-Fi.
6. Le nom « Home Comfort-xxxxxx » devrait apparaître parmi les choix de connexion réseau disponibles. Connectez-vous au réseau Home Comfort-xxxxxx.

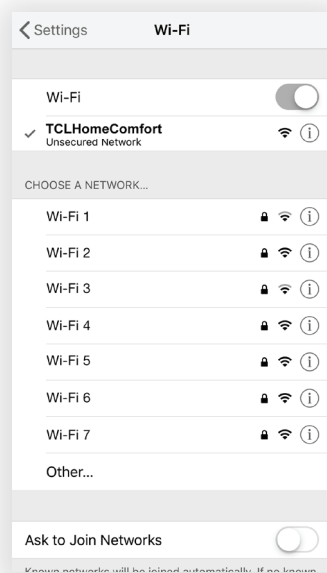


7. Après vous être connecté au réseau « Home Comfort -xxxxxx » à l'aide de l'adaptateur Wi-Fi du climatiseur, revenez à l'application Home Comfort pour reprendre la configuration.

Remarque : Vous devrez sans doute revenir manuellement à l'application TCL Home Comfort.


8. Le climatiseur commencera automatiquement l'installation ou la synchronisation sur l'appareil mobile.

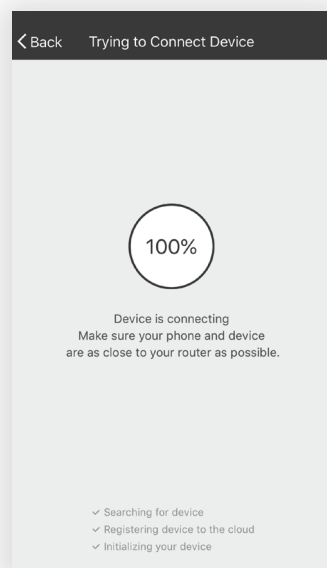

9. L'écran DEL du climatiseur peut afficher « PP » ou « SA », indiquant qu'il recherche le signal réseau. La connexion du climatiseur au réseau peut demander entre 10 et 15 secondes.
10. Une fois la connexion établie, l'application TCL Home Comfort de votre appareil mobile affichera l'appareil comme étant connecté et coché, comme c'est illustré ici. Si la connexion Configuration échoue, l'application affichera un avertissement. Pour relancer la connexion, appuyez sur « Réessayer » ou sur « Obtenir de l'aide ».

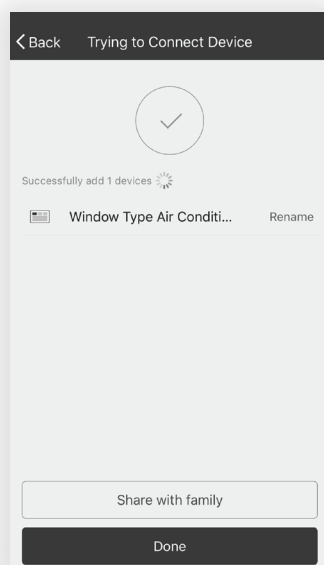

Connection Successful

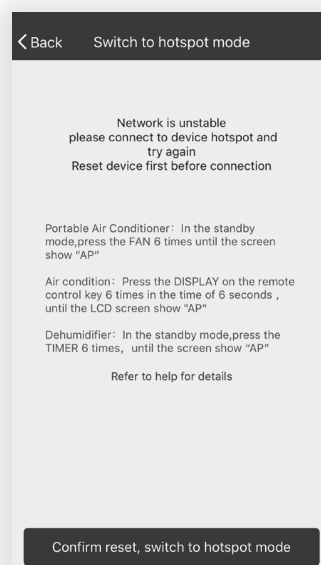


Connection Failed

11. Une fois connecté, vous êtes prêt à commencer à contrôler votre climatiseur à partir de votre appareil mobile. Une fois que votre appareil s'allume et s'éteint après avoir utilisé l'adaptateur Wi-Fi du climatiseur pour se connecter, ce dernier s'appariera automatiquement au réseau auquel votre téléphone est connecté.


Remarque : Si, à tout moment, vous devez recommencer, appuyez 6 fois sur « Affichage » de la télécommande pour réinitialiser la configuration sans fil du climatiseur et revenir au mode CF. Après l'apparition du mode CF, appuyer une séquence supplémentaire de 6 fois sur le bouton « Affichage » fait passer l'appareil en mode AP. Pour passer du mode CF au mode AP, veuillez laisser à l'appareil de 10 à 15 secondes pour effectuer la transition.

Étape 7: Contrôle de votre climatiseur


1. Appuyez sur le nom du climatiseur pour accéder au panneau de contrôle de l'application. Cliquez sur le bouton ON/OFF pour régler les paramètres.

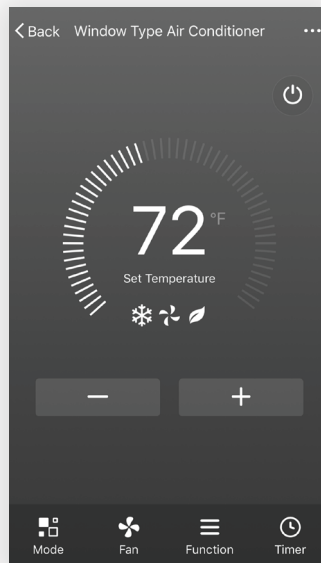


2. Vous pouvez régler les paramètres du mode de fonctionnement que vous souhaitez utiliser : Refroidissement, Chauffage, Sec, Ventilateur, Auto. Cliquez sur le bouton « Mode » et choisissez le réglage que vous souhaitez changer. Remarque : Certains appareils ont également une fonction de chauffage. Le mode Chaleur de l'application ne fonctionnera pas et ne modifiera pas les réglages des climatiseurs qui refroidissent uniquement.

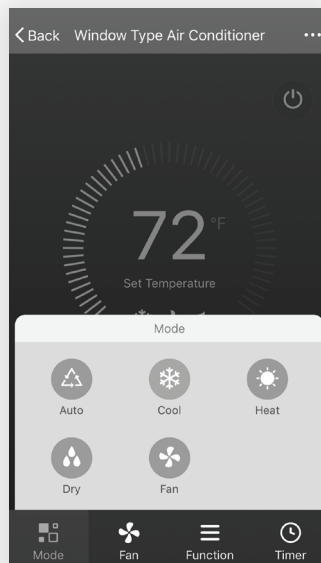


3. Pour le mode Ventilateur, cliquez sur le bouton « Ventilateur » et choisissez la vitesse désirée : basse, moyenne, élevée ou automatique (Low, Med, High, High, Auto).

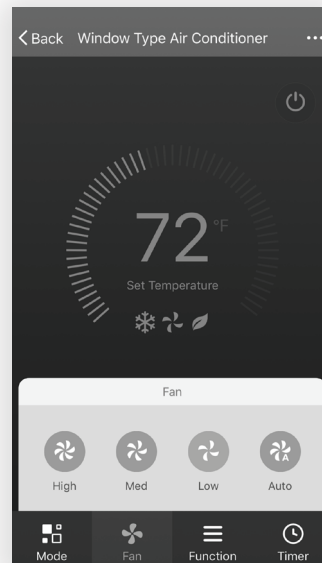


4. D'autres commandes de l'appareil peuvent être modifiées en sélectionnant le bouton « Fonction » qui accède aux modes Veille ou Eco. En mode Veille, la vitesse du ventilateur est réglée sur faible uniquement.

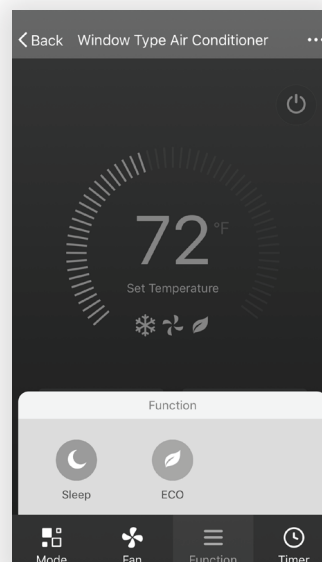

5. Pour régler la fonction Minuterie : appuyez sur le bouton « Timer ». L'application accède au réglage de la minuterie qui affichera les heures qui ont été précédemment programmées. Vous pouvez modifier la minuterie ou en créer une nouvelle en appuyant sur le bouton « Ajouter minuterie ».

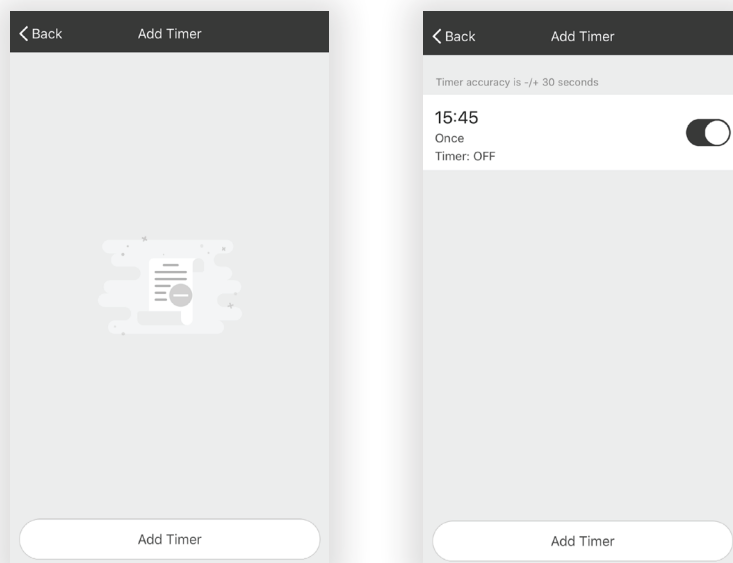

6. Appuyez sur le bouton « ON » ou « OFF » pour activer ou désactiver la minuterie. Vous pouvez régler les options heure, minute, mode de fonctionnement, vitesse du ventilateur et température de fonctionnement. Vous pouvez également régler une minuterie hebdomadaire. Une fois le réglage de minuterie terminé, appuyez sur le bouton (add icon) pour annuler ou confirmer.

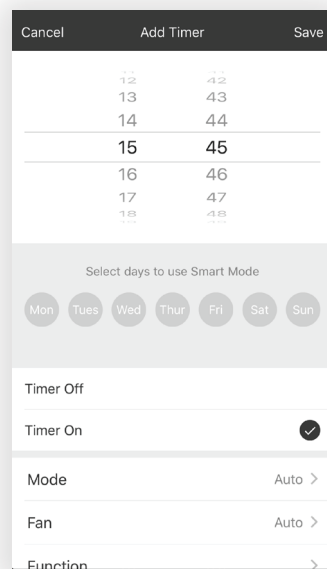

Remarques :

Mode Sec - la température est pré-réglée et ne peut pas être haussée ni abaissée.

Mode Chauffage - ne s'applique pas à tous les appareils. Si votre climatiseur n'est pas pourvu de la fonction chauffage, le mode Chauffage sur l'application n'aura aucun effet sur celui-ci.


Si votre appareil est doté d'une fonction de chauffage, vous pourrez régler la température à la hausse ou à la baisse.

Mode Ventilateur - la température est pré-réglée et ne peut pas être haussée ni réduite.


Mode Auto - la température est pré-réglée et ne peut pas être haussée ni abaissée.

Mode Refroidissement - les réglages peuvent être ajustés à la température désirée.

- 7.** Options supplémentaires - dans le coin supérieur droit, vous pouvez afficher ou modifier les options suivantes : modifier le nom de l'appareil, le partage de l'appareil, les informations sur l'appareil, le rétroaction, vérifier les mises à jour, supprimer l'appareil ou restaurer les valeurs par défaut.

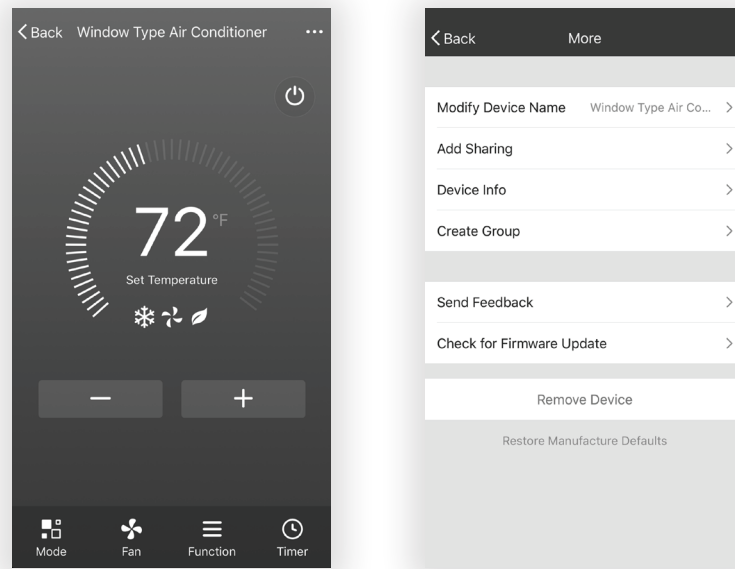


- 8.** Gérez les informations de votre profil qui inclut :
- a.** les données du compte;
 - b.** la lecture du code QR : ouvre un lecteur QR dans l'application;
 - c.** le partage de l'appareil : affiche les informations sur le partage de données de l'appareil;
 - d.** le Centre de messages : affiche tous les messages que le système a envoyés à l'utilisateur;
 - e.** la rétroaction : l'endroit où les utilisateurs pouvaient soumettre leurs commentaires en ligne;
 - f.** À propos : affiche les informations de la version actuelle de l'application.

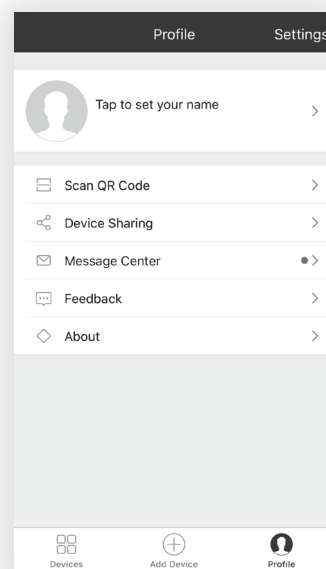

Remarque : Le premier appareil mobile enregistré est le contrôle principal; les autres appareils ne peuvent être partagés que par l'appareil principal. Les comptes partagés doivent être établis pour le même pays.

9. Tapez sur « Déverrouiller le motif » (Pattern unlock) dans la section Profil où vous avez défini votre nom. Vous pouvez ensuite configurer votre dessin de déverrouillage de l'application. Après l'avoir activé, vous devez dessiner le motif pour déverrouiller l'application.

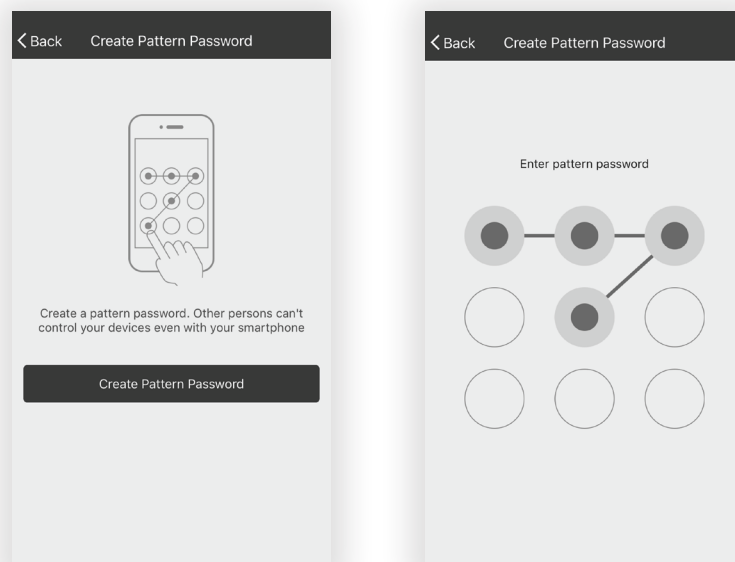

Conseils de dépannage

Avez-vous de la difficulté à terminer l'installation? Ne vous inquiétez pas, il y a généralement une solution facile.

PROBLÈME	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
L'application TCL Home Comfort perd la connexion avec le climatiseur pendant la configuration	Le routeur sans fil est peut-être trop loin du climatiseur	• Relocaliser le routeur sans fil plus près du climatiseur
	Erreur réseau	• Redémarrez le routeur sans fil, le climatiseur et l'appareil mobile avec l'application TCL Home Comfort installée.
L'application TCL Home Comfort ne peut trouver le climatiseur	Erreur réseau	• Redémarrez le routeur sans fil, le climatiseur et l'appareil mobile avec l'application TCL Home Comfort installée.
	L'application et le climatiseur ne sont pas sur la même fréquence 2,4 GHz	• Confirmez la connexion de votre appareil à la fréquence 2,4 GHz.
	Le routeur bloque l'application TCL Home Comfort	• Vérifiez si l'application est bloquée par le coupe-feu du routeur.
Échec de la connexion en mode CF	Connectivité inconnue ou erreur réseau	• Suivez les instructions pour ajouter le climatiseur au réseau sans fil à l'aide du mode AP.
Incapacité de trouver ou de se connecter au Réseau sans fil	L'application peut avoir besoin d'une autorisation de localisation	• Donnez à TCL Home Comfort l'autorisation de localisation dans les réglages du téléphone.

Need more help? / ¿Necesitas más ayuda? / Besoin d'aide ?

www.TCLUSA.com/support

1-800-825-6747

TCL

Copyright © 2019 by TCL. All rights reserved.
TCL and the TCL Logo are owned by TCL
Corporation and under license to TTE Technology, Inc.

Part No.: XXXXX

Copyright © 2019 por TCL. Todos los derechos reservados.
TCL y el logotipo de TCL son propiedad de TCL
Corporation y bajo licencia de TTE Technology, Inc.

Pieza N°: XXXXX

Copyright © 2019 par TCL. Tous droits réservés.
TCL et le logo TCL sont la propriété de TCL
Corporation et avec l'autorisation de TTE Technology, Inc.

No de pièce: XXXXX