



Hi! Let's Get Started.

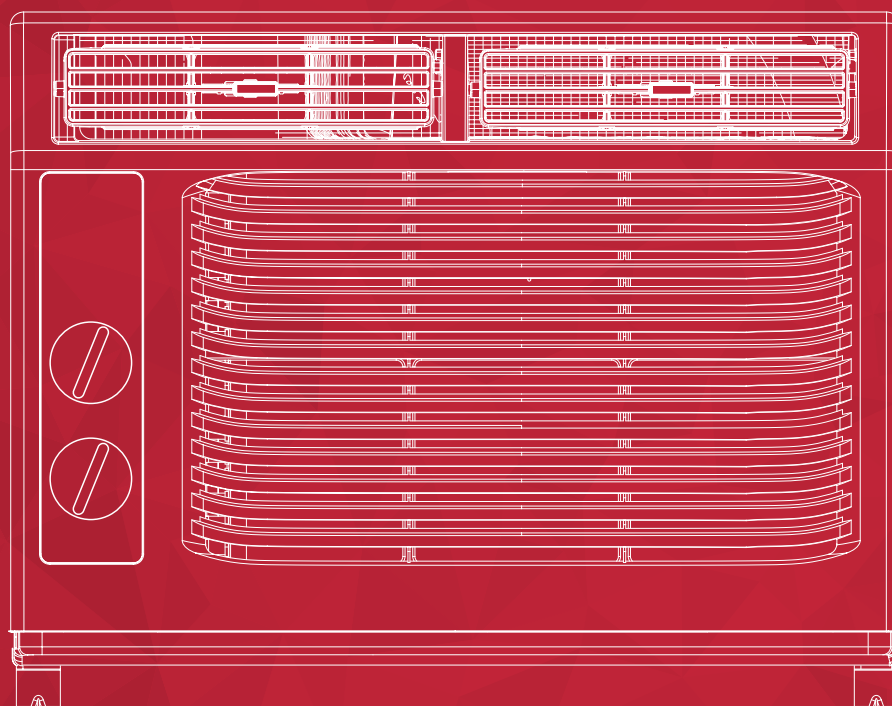

5K Mechanical Window AC
English / Spanish / French

Register and protect your purchase

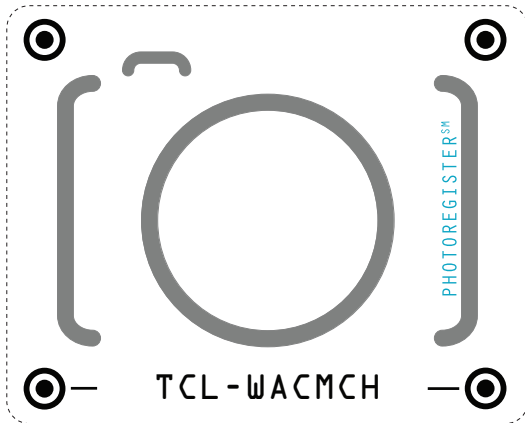

Text to Register

Text a photo of the camera icon to **71403**

Or register online at register.tcl.com

Need help? Visit photoregister.com/help or text HELP to 71403

Enjoy exclusive benefits with registration:



Expedited support and service



Insider tips on your appliance



Exclusive offers and promotions



Verification of ownership

Add a **TCL Protection Plan** when you register your product and be covered from life's mishaps

Thank you for choosing TCL. We want your ownership experience to bring you as much joy as the appliance you purchased does, so we're offering you a special price on TCL Protection Plans when you purchase during registration. Add a TCL Protection Plan within your first 30 days of ownership to receive the best value at the best price.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Before installing and using your air conditioner, please read this owner's manual carefully. Store this manual in a safe place for future reference. Your safety and the safety of others is very important to us. Please pay attention to all safety messages outlined in this owner's manual.

WARNING: To reduce the risk of fire, electrical shock or injury when using your air conditioner, follow the following basic precautions:

ELECTRICAL REQUIREMENTS

The electrical ratings for your air conditioner are listed on the model and serial number label located on the front left side of the unit (when facing the front).

REGISTER YOUR APPLIANCE

You can register your appliance online by going to register.tcl.com

Be sure to retain your original sales receipt. A valid proof of purchase is required for all warranty claims.

BATTERY WARNING STATEMENT

Do not mix old and new batteries and do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (ni-cad, ni-mh, etc.) batteries

Document your model and serial numbers here:

Model # _____ Serial # _____

You can locate your 20 digit serial number underneath the bar code (On the left hand side of the AC).

WARNING		Specific electrical requirements are shown in the diagram below. Follow the requirements below for the type of plug on the power supply cord.	
Electrical Shock Hazard Plug into a grounded 3 prong outlet. Do not remove the ground prong. Do not use an adapter Do not use an extension cord. Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock	Wiring Requirements	Power Supply Cord	
	• 115 Volt (103 min - 127 max) • (0-8 amps) • (10 amp time-delay fuse or circuit breaker) • Use on single outlet circuit only	PREFERRED GROUNDING METHOD  Ensure proper ground exists before use.	

RECOMMENDED GROUND METHOD

For your personal safety, this air conditioner must be grounded. This air conditioner is equipped with a 3 prong power supply cord with a grounded plug. To minimize the possibility of electrical shock, the cord must be plugged into a 3 prong outlet and grounded in accordance with all local codes and ordinances. If a 3 prong outlet is not available, it is the customer's responsibility to have a properly grounded 3 prong outlet installed by a qualified electrician.

FCC CAUTION

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

DO NOT RETURN TO STORE

**WE ARE
READY TO
HELP** contact us first
with any questions






TCL SUPPORT:
www.tclusa.com/support
1-800-825-6747




**TAKE CARE WHEN REMOVING
THE AIR CONDITIONING UNIT**

What's in the box

NO.	APPEARANCE	PART NAME	QUANTITY
1		Top Rail	1
2		AC Unit	1
3		Filler Panels (with "Left" & "Right" remark)	2
4		Sash Lock	1
5		Lock Frame	2
6		3/8" Screws	4
7		1/2" Screws	3
8		3/4" Screws	4
9		Window Sash Seal	1
10		Foam Top Window Gasket	1

Tip! Before unboxing, cut the tape along the top of the box to loosen contents inside. Once you lift and remove the box, check the inside of the box as some parts may be stuck at the top. You can find the screws and other parts located in the tray beneath the AC unit.

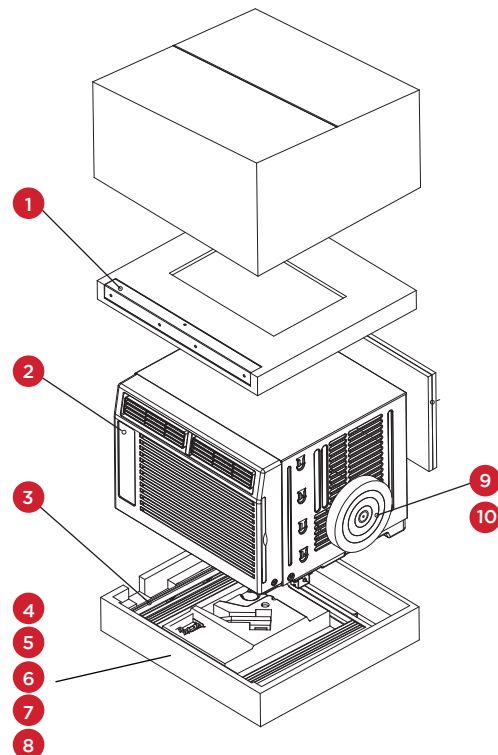

Let's get started!

Step 1: Testing


Before you install the AC, let's test it to make sure it made it safely to your home and is and your outlet is proving proper power. Place it on a flat surface, plug it directly into a wall outlet, and turn it on. Next, put the mode to High Cool ❄️ and set the temperature to Max Cool 7. After 3 minutes, the AC should be blowing cool air. If so, please continue on to the next step. If not, please go to the Troubleshooting tips at the back of this guide or visit tclusa.com/support for additional help.

Step 2: Installation




A few quick notes before installing:

- This unit is made to fit inside a standard double-hung window between the sizes of 23" and 36".
- Check the size of your window before installing. The air conditioner can be installed without the accordion panels to fit in a narrower window opening.
- The Lower Sash (the lower part of the window that moves up and down) must allow for 14.5" of vertical clearance when open.
- The electrical outlet must be within reach of the power cord.


1. Use the included (4) 3/8" screws to fasten the top mounting rail to the unit.

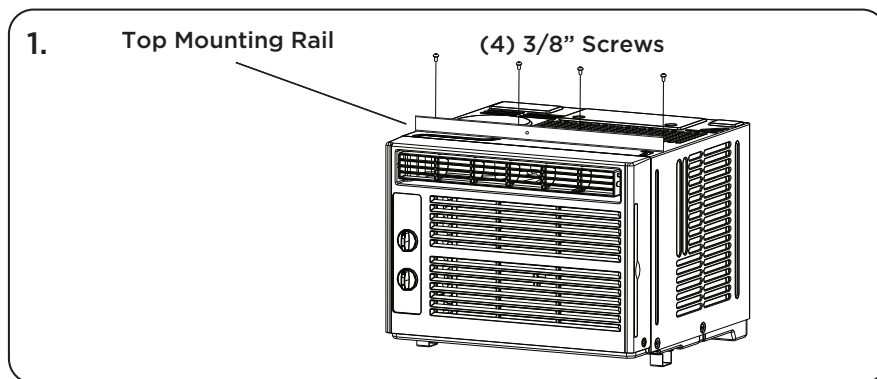


2. Fasten the accordion style window panel expander pieces to the unit. They are marked "Right" and "Left". Pull the leading edge of them to its maximum width (Fig 2a). Then slide the panel expanders into the grooved notches (slide downward) on the sides of the unit (Fig 2b), and make sure they are inserted into the metal rails tightly (Fig 2c).

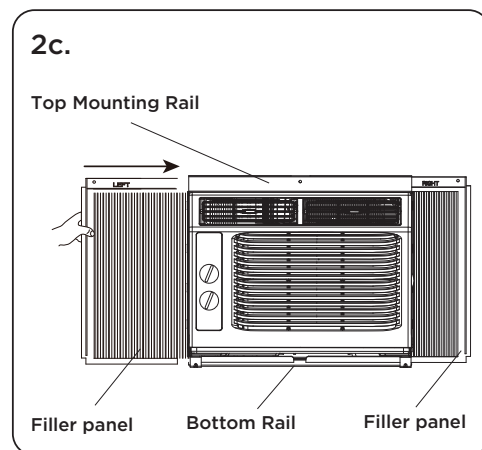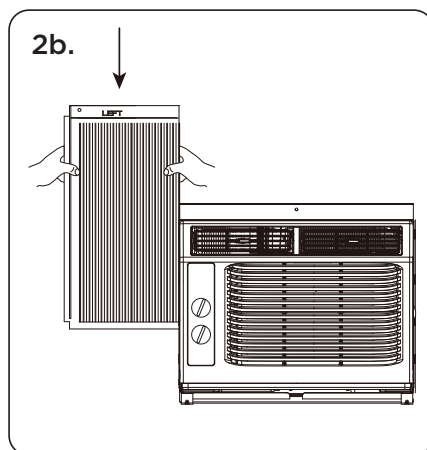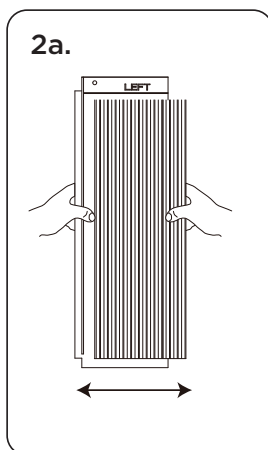


- 3.** Carefully place the window air conditioner into the window where it is to be installed (2 people are recommended for this step). Close the window securely. The AC unit should be slightly tilted to the outside area to allow water to drain out from the unit.

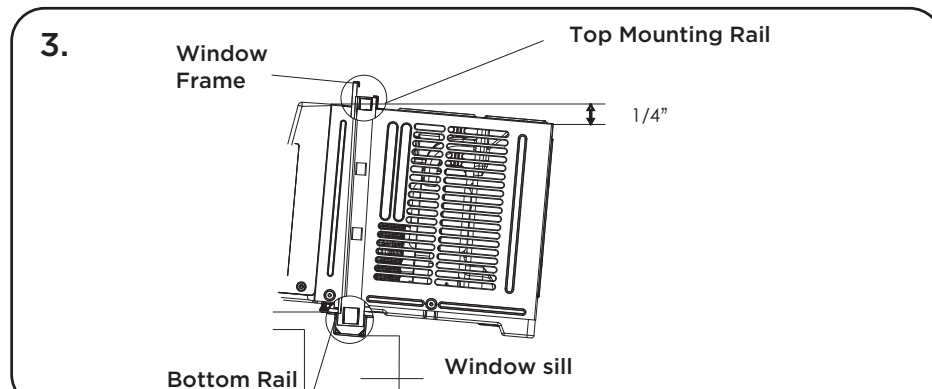


- 4a.** Fasten the air conditioner to the window frame, using the included $\frac{1}{2}$ " screws. Fasten each of the panel extenders (Left and Right). You may have to drill a pilot hole in the window frame to fasten these screws to the window sash.

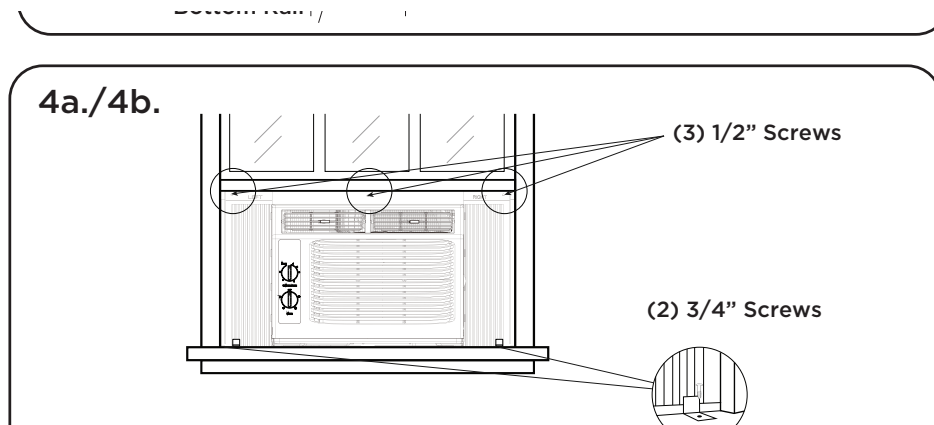

- 4b.** Attach the lock frame between the panel extender and the window sill and fasten them together with the included $\frac{3}{4}$ " locking screw. Repeat for each side.
- 4c.** Attach the sash lock between the top of the sliding window and window frame, using 1 of the included $\frac{3}{4}$ " screw to secure the window closed.

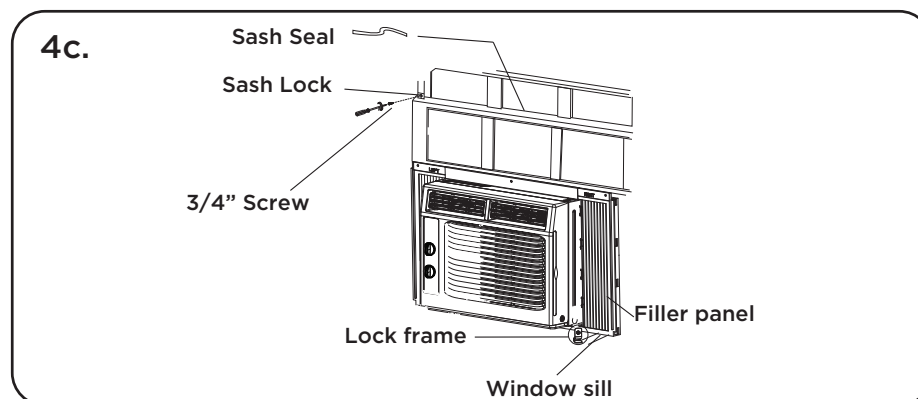

- 4d.** To prevent outside air from entering the room, insert the foam top window gasket, cut to the width of the window.

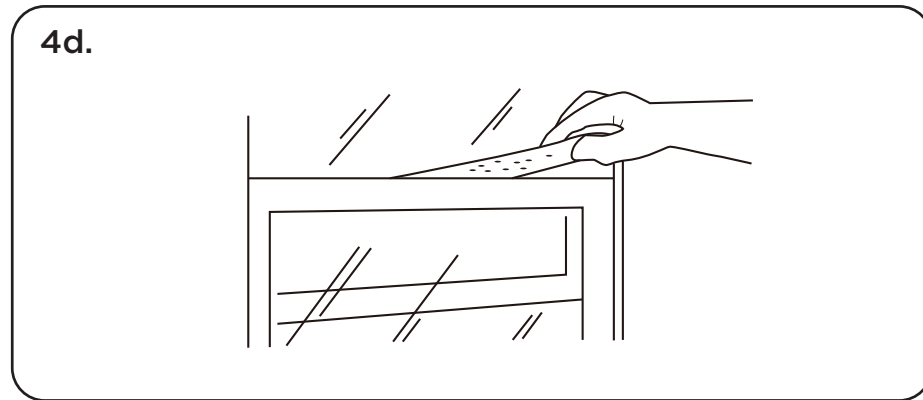

- 5.** Plug the unit into the electrical outlet as specified above in the electrical requirements. Move the control to the COOL mode.

How to Control Your AC

All the basics you need to know to stay cool!

- 1. Power** – Turn on the unit by rotating the MODE dial to the desired setting.
- 2. Cooling Mode** – For maximum cooling, set the MODE dial to ❄️. In HIGH COOL mode, the fan will automatically go to high. This will circulate the air throughout the room.
- 3. Fan Mode** – For fan only modes choose either 🌀, or 🌀. The air conditioner will not cool the room in fan mode.
- 4. Thermostat** – Turn the TEMP dial to set the desired room temperature. For maximum cooling, turn the TEMP dial to “7” (Max Cool).
- 5. Directional Vents** – To direct the air flow, use the horizontal lever to control the horizontal (sideways) motion, and move the air deflector to control the vertical (up/down) direction.
- 6. Minimize Wear and Tear** – To minimize wear and tear, wait at least 3 minutes before changing MODES. This will prevent the compressor from overheating and the circuit breaker from tripping.

Normal Operating Sounds

You may hear a pinging noise, caused by the water hitting the condenser on rainy days, or when the humidity is high. This design feature helps remove moisture and increase efficiency.


You may hear the thermostat click when the compressor cycles on and off. Water will collect in the base pan on rainy days, or high humidity days. The water may overflow and drip from the unit on the outside. The fan may run, even when the compressor is not on.

Troubleshooting

Having trouble completing installation? Don't worry, it's usually an easy fix.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSES	SOLUTIONS
Air Conditioner will not start	Air conditioner is unplugged	• Make sure the air conditioner plug is pushed completely into the outlet
	Fuse is blown/circuit breaker is tripped	• Check the house fuse/circuit breaker box and replace the fuse or reset the breaker
	Power Failure	• The unit will automatically re-start when power is restored • There is a protective time delay (approx. 3 minutes) to prevent damage to the compressor. For this reason, the unit may not start normal cooling for 3 minutes after it is turned back on.
	Current interrupter device is tripped	• Press the RESET button located on the power cord plug • If the RESET button will not stay engaged, discontinue use of the air conditioner and contact a qualified service technician
Air Conditioner does not cool as it should	Airflow is restricted	• Make sure there are no curtains, blinds, or furniture blocking the front of the air conditioner
	Temperature control may not be set correctly	• Lower the set thermostat temperature
	Air filter is dirty	• Clean the filter. See the Cleaning and Care Section of the manual
	Room may be too warm	• Please allow time for the room to cool down after turning on the air conditioner
	Cold air is escaping	• Check for open furnace registers and cold air returns
	Cooling Coils are frozen	• See "Air Conditioner Freezing Up" below
Air Conditioner is freezing up	Ice blocks the air flow and stops the air conditioner from cooling the room	• Set the MODE to HIGH FAN or HIGH COOL and set the thermostat to a higher temperature
Water is dripping outside	Hot and humid weather	• This is normal
Water is dripping inside the room	Air conditioner is not correctly tilted outside	• For proper water drainage, make sure the air conditioner is slightly tilted downward from the front of the unit to the rear
Water collects in the base pan	Moisture removed from the air is draining into the base pan	• This is normal for a short period in areas with low humidity and normal for a longer period in areas with high humidity

¡Hola! Comencemos.

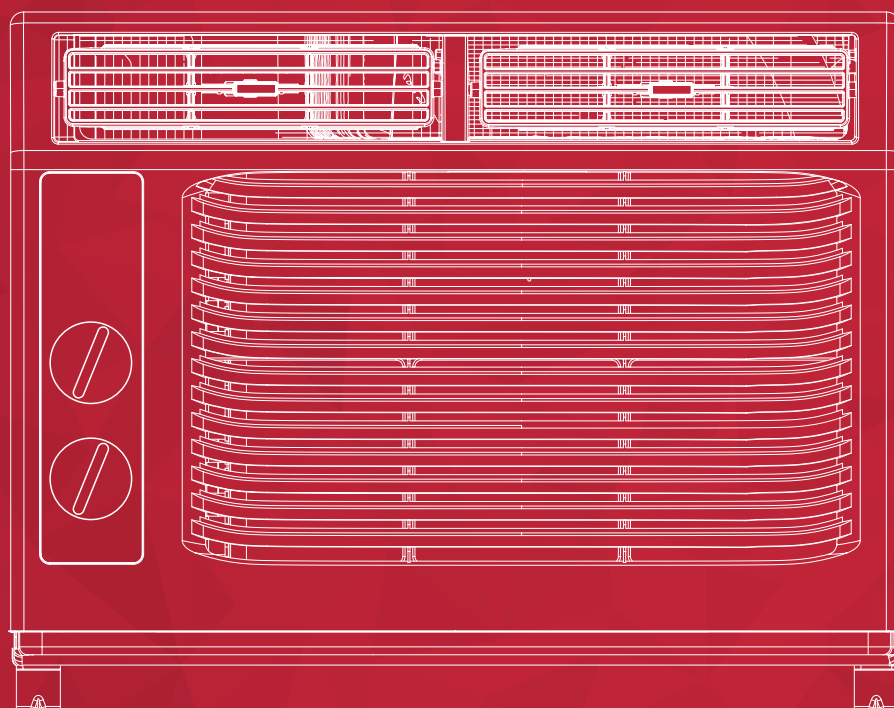

Acondicionador de Aire de Ventana 5K

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Antes de instalar y usar su aire acondicionado, lea detenidamente este manual. Conserve este manual en un lugar seguro para futuras consultas. Su seguridad y la de los demás son muy importantes para nosotros.

Por favor, preste atención a todos los mensajes de seguridad descritos en este manual.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones al usar su aire acondicionado, ajústese a las siguientes precauciones básicas:

REQUISITOS ELÉCTRICOS

Las clasificaciones eléctricas para su acondicionador de aire se detallan en la etiqueta del modelo y el número de serie, ubicados en el lado frontal izquierdo de la unidad (vista de frente).

REGISTRE SU APARATO

Puede registrar su dispositivo en línea, visitando register.tcl.com

Asegúrese de conservar su recibo de compra original. Se requiere un comprobante de compra válido para todos los reclamos de garantía.

Documente aquí su modelo y números de serie:

N° de modelo _____ N° de serie _____

Puede ubicar su número de serie de 20 dígitos debajo del código de barras (En el lado izquierdo del sistema de aire acondicionado).

ADVERTENCIA

Los requisitos eléctricos específicos se muestran en el siguiente diagrama. Cumpla los siguientes requisitos en relación al tipo de enchufe en el cable de alimentación.


Peligro de Descarga Eléctrica

Enchufar a un tomacorrientes de 3 terminales con conexión a tierra.
No quite el terminal de tierra.
No use un adaptador
No utilice un cable alargador.
No seguir estas instrucciones puede provocar la muerte, un incendio o una descarga eléctrica.

Requerimientos del Cableado

- 115 Voltios (103 min - 127 max)
- (0-8 amperios)
- (fusible de retardo de 10 amperios o disyuntor)
- Utilícelo sólo en el circuito de una sola salida

Cable de Alimentación

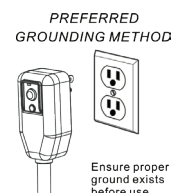

MÉTODO DE PUESTA A TIERRA RECOMENDADO

Para su seguridad personal, este aire acondicionado debe estar conectado a tierra.

Este aire acondicionado está equipado con un cable de alimentación de 3 terminales con un enchufe con conexión a tierra. Para minimizar la posibilidad de descarga eléctrica, el cable debe enchufarse a un tomacorrientes de 3 clavijas y conectarse a tierra de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales. Si no hay disponible un tomacorrientes de 3 terminales, es responsabilidad del cliente que un electricista calificado instale un tomacorrientes de 3 terminales debidamente conectado a tierra.

NO LO DEVUELVA A LA TIENDA

ESTAMOS LISTOS PARA AYUDAR

contáctenos primero
con cualquier pregunta







ASISTENCIA TCL:
www.tclusa.com/support
1-800-825-6747




CUIDADO CUANDO RETIRE LA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO

Qué hay en la caja

Nº	APARIENCIA	NOMBRE DE LA PARTE	CANTIDAD
1		Riel superior	1
2		Unidad AC	1
3		Paneles de relleno (con comentarios "Izquierda" y "Derecha")	2
4		Cerradura de guillotina	1
5		Marco de cierre	2
6		Tornillos de 3/8	4
7		Tornillos de 1/2	3
8		Tornillos 3/4	4
9		Sello de la hoja de la ventana	1
10		Junta de la ventana superior de espuma	1

¡Consejo! Antes de abrir la caja, corte la cinta a lo largo de la parte superior de la caja para aflojar el contenido del interior. Una vez que levante y retire la caja, marque el interior de la caja, ya que algunas partes pueden estar pegadas en la parte superior. Puede encontrar los tornillos y otras piezas situadas en la bandeja debajo de la unidad de CA.

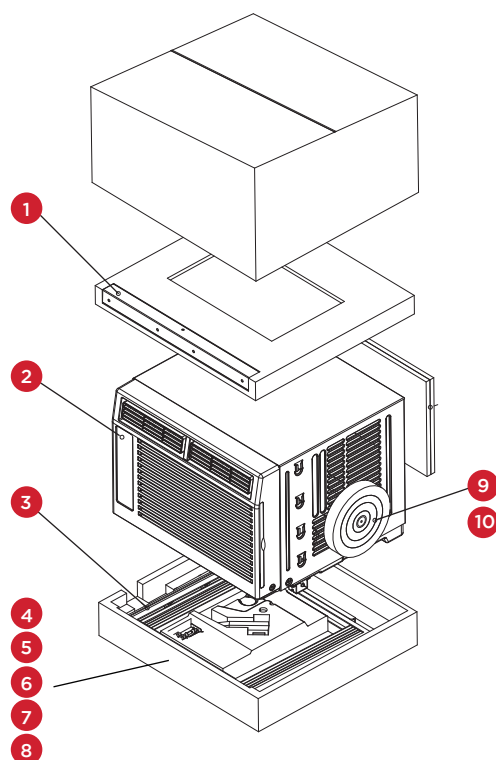

¡Comencemos!


Paso 1: Pruebas

Antes de instalar el aire acondicionado, probémoslo para asegurarnos de que hay llegado a su casa de forma segura y de que funcione correctamente. Colóquelo en una superficie plana, conéctelo directamente a un tomacorriente de pared y enciéndalo. A continuación, coloque el modo en HIGH COOL y ajuste la temperatura a MAX COOL 7. Después de 3 minutos, el aire acondicionado debe estar soplando aire frío. Si es así, por favor continúe con el siguiente paso. Si no es así, siga los consejos para la resolución de problemas al final de esta guía o visite tclusa.com/support para obtener ayuda adicional.


Paso 2: Instalación

Unas breves notas antes de la instalación:


- Esta unidad está hecha para caber dentro de una ventana estándar de doble guillotina entre los tamaños de 23" y 36".
 - Compruebe el tamaño de su ventana antes de instalarla. El aire acondicionado se puede instalar sin los paneles de acordeón para que quepa en una abertura de ventana más estrecha.
 - El marco inferior (la parte inferior de la ventana que se mueve hacia arriba y hacia abajo) debe permitir un espacio libre vertical de 14.5" cuando ésta se abra.
 - La toma de corriente debe estar al alcance del cable de alimentación.
1. Use los (4) tornillos de 3/8" incluidos para fijar el riel de montaje superior a la unidad.

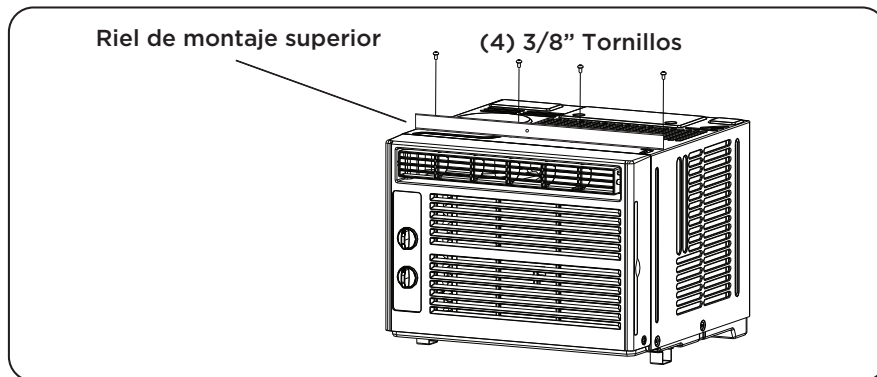


2. Sujete a la unidad las piezas del expansor de paneles de ventanas estilo acordeón. Éstos están marcados "Derecha" e "Izquierda". Tire del borde de ataque hasta su anchura máxima. A continuación, deslice los expansores de los paneles en las muescas ranuradas (deslícelos hacia abajo) de los lados de la unidad, y asegúrese de que estén sólidamente insertados en los rieles metálicos.

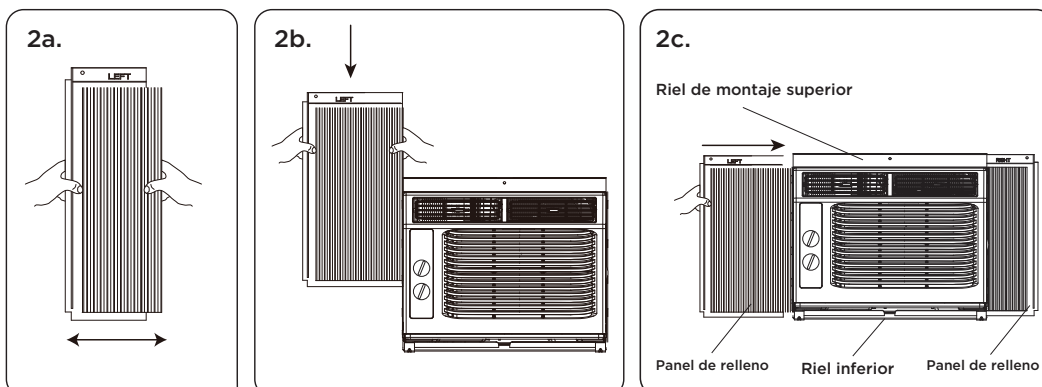


- 3.** Coloque con cuidado el aire acondicionado de la ventana en la ventana donde se va a instalar (se recomiendan 2 personas para este paso). Cierre bien la ventana. La unidad de aire acondicionado debe estar ligeramente inclinada hacia el exterior para permitir que el agua salga de la unidad.

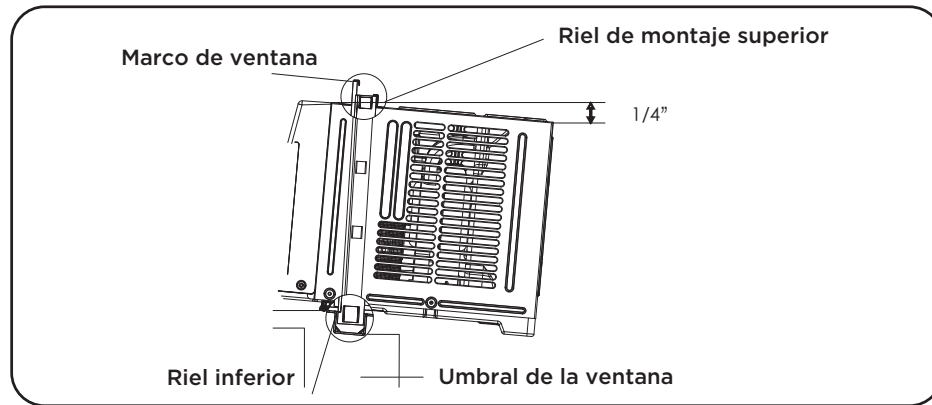


- 4a.** Fije el aire acondicionado al marco de la ventana usando los tornillos incluidos de 1/2 pulgadas. Fije cada uno de los extensores del panel (izquierdo y derecho). Es posible que tenga que taladrar un orificio extra en el marco de la ventana para fijar estos tornillos a la hoja de la ventana.

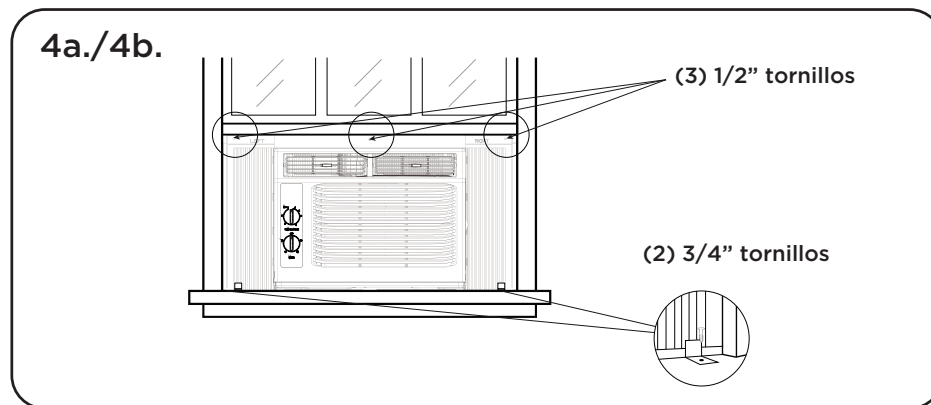

- 4b.** Fije el marco de bloqueo entre el extensor del panel y el alféizar de la ventana y fíjelos juntos con el tornillo de bloqueo incluido de 3/4 inch. Repita para cada lado.
- 4c.** Fije el cierre de la guillotina entre la parte superior de la ventana corredera y el marco de la ventana, usando 2 de los tornillos incluidos de 3/4 pulgadas para asegurar la ventana cerrada.

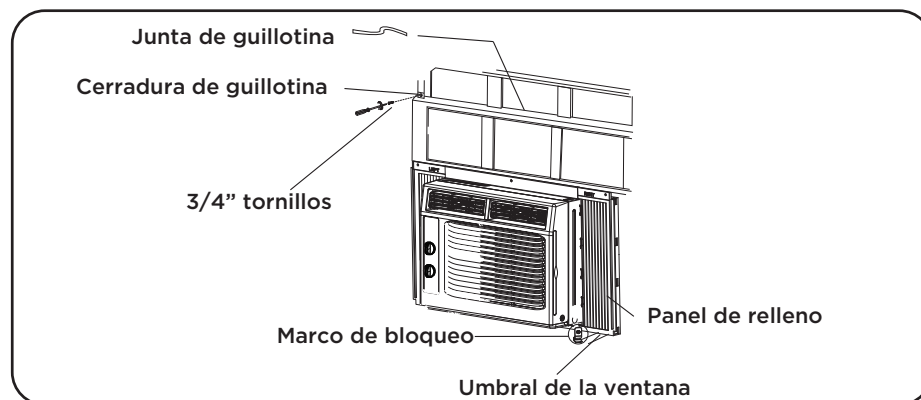

- 4d.** Para evitar que el aire exterior entre en la habitación, inserte la junta de espuma en la ventana superior, cortada al ancho de la ventana.

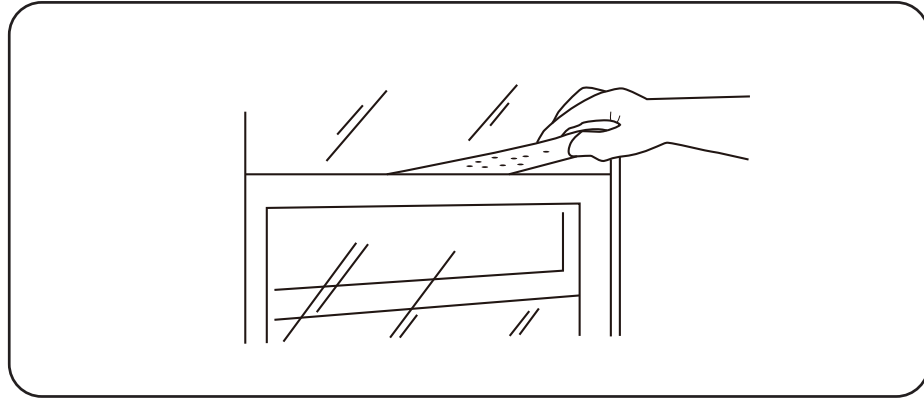

- 5.** Enchufe la unidad en la toma de corriente tal como se especifica en los requisitos eléctricos. Ponga el control en modo FRÍO.

Cómo controlar su aire acondicionado

¡Todo lo básico que necesitas saber para mantenerte fresco!

- 1. Alimentación** – Encienda la unidad girando el dial de MODO al ajuste deseado.
- 2. Modo Enfriamiento** – Para un enfriamiento máximo, fije la perilla de MODO en modo HIGH COOL. El ventilador se pondrá automáticamente a nivel alto. Esto hará circular el aire por toda la habitación.
- 3. Modo de ventilador** – Para los modos de sólo ventilador, elija entre (icono), o (icono). El aire acondicionado no enfría la habitación en modo ventilador.
- 4. Termostato** – Gire la perilla TEMP para ajustar la temperatura ambiente deseada. Para un enfriamiento máximo, gire el dial TEMP a “7” (MAX COOL).
- 5. Ventilaciones direccionales** – Para dirigir el flujo de aire, utilice la palanca horizontal para controlar el movimiento horizontal (hacia los lados) y mueva el deflector de aire para controlar la dirección vertical (arriba/abajo).
- 6. Minimizar el desgaste** – Para minimizar el desgaste, espere al menos 3 minutos antes de cambiar los MODOS. Esto evitará que el compresor se sobrecaliente y que el disyuntor se dispare.

Sonidos de funcionamiento normales

Es posible que escuche un zumbido causado por el agua que golpea el condensador en días lluviosos o cuando la humedad es alta. Esta característica de diseño ayuda a eliminar la humedad y aumentar la eficiencia.


Es posible que oiga el clic del termostato cuando el compresor se enciende y se apaga. El agua se acumulará en la bandeja de base en los días lluviosos o en los días de alta humedad. El agua puede desbordarse y gotear desde el exterior de la unidad. El ventilador puede funcionar, incluso cuando el compresor no esté encendido.

Solución de problemas

¿Tiene problemas para completar la instalación? No se preocupe. Suele haber una solución sencilla.

PROBLEMA	CAUSAS POSIBLES	SOLUCIONES
El aire acondicionado no arranca	El aire acondicionado está desenchufado	Asegúrese de que el enchufe del aire acondicionado esté completamente insertado en la toma de corriente.
	Fusible fundido/interruptor desconectado	Revise la caja de fusibles/interruptores de la casa y reemplace el fusible o reajuste el interruptor.
	Falla de alimentación	- La unidad se reiniciará automáticamente cuando se restablezca el suministro eléctrico. - Existe un tiempo de retardo de protección (aprox. 3 minutos) para evitar que se dispare la sobrecarga del compresor. Por esta razón, es posible que la unidad no inicie el enfriamiento normal durante 3 minutos después de volver a encenderse.
	Se dispara el dispositivo interruptor de corriente	- Pulse el botón RESET situado en el enchufe del cable de alimentación. - Si el botón RESET no permanece activado, deje de utilizar el aire acondicionado y póngase en contacto con un técnico de servicio calificado.
El aire acondicionado no enfría como debería.	El flujo de aire está restringido	Asegúrese de que no haya cortinas, persianas o muebles que bloqueen la parte delantera del aire acondicionado.
	Es posible que el control de la temperatura no esté ajustado correctamente	Baje la temperatura de ajuste del termostato
	El filtro de aire está sucio	Limpie el filtro. Vea la sección de Limpieza y Cuidado en el manual
	La habitación puede estar demasiado caliente	Por favor deje que la habitación se enfríe después de encender el aire acondicionado.
	El aire frío se escapa	Compruebe si hay fuentes de calor abiertas o retornos de aire frío
	Los serpentines de refrigeración están congelados	Ver "Congelación del Aire Acondicionado" a continuación
El aire acondicionado se está congelando	El hielo bloquea el flujo de aire y evita que el aire acondicionado enfríe la habitación.	Ponga el MODO en HIGH FAN o HIGH COOL y ajuste el termostato a una temperatura más alta.
El agua está goteando afuera	Clima cálido y húmedo	Esto es normal
El agua gotea dentro de la habitación	El aire acondicionado no está correctamente inclinado hacia el exterior	Para un drenaje adecuado del agua, asegúrese de que el aire acondicionado esté ligeramente inclinado hacia abajo desde la parte delantera de la unidad hacia la parte trasera.
El agua se acumula en la bandeja	La humedad eliminada del aire está drenando en la bandeja.	Esto es normal por un corto período de tiempo en áreas con baja humedad y normal por un período más largo en áreas con alta humedad.

Commençons l'installation

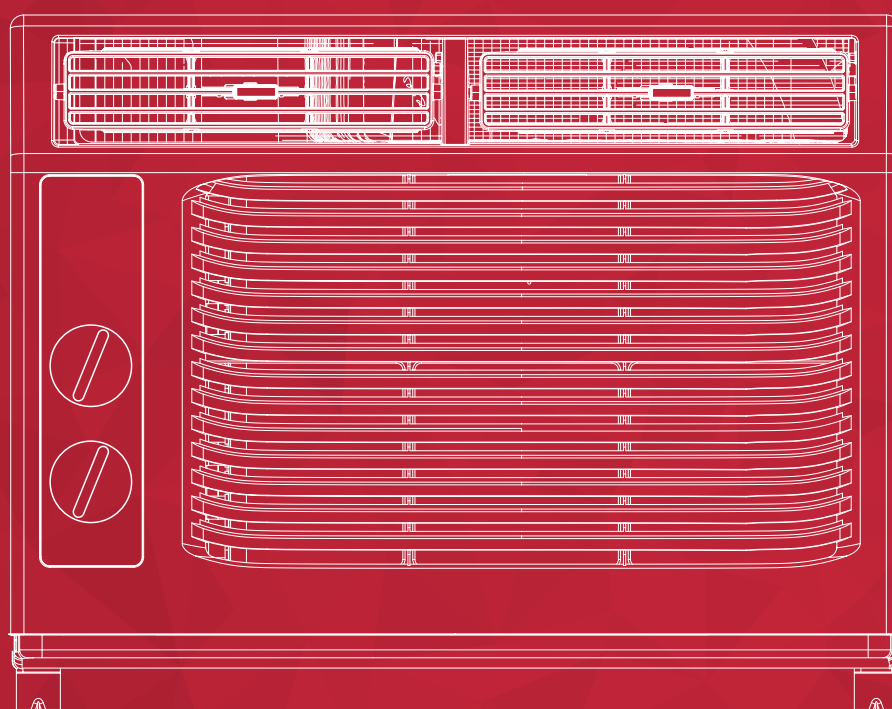

Climatiseur de fenêtre classique 5K

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Avant d'installer et d'utiliser votre climatiseur, veuillez lire avec attention ce guide de l'utilisateur et, pour référence ultérieure, rangez-le dans un endroit sécuritaire. Pour nous, votre sécurité - et celle des autres - est très importante. Nous vous demandons de lire attentivement tous les messages de sécurité de ce guide.

MISE EN GARDE : Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessure en utilisant votre climatiseur, veuillez prendre les précautions de base suivantes

ALIMENTATION

Les caractéristiques électriques de votre climatiseur sont indiquées sur l'étiquette du modèle et du numéro de série située à l'avant, à gauche, en faisant face à l'appareil.

ENREGISTREMENT DE VOTRE APPAREIL

Vous pouvez enregistrer votre appareil en ligne sur le site register.tcl.com
N'oubliez pas de conserver votre facture, car une preuve d'achat est nécessaire pour faire valoir la garantie.

Consignez ici les numéros de modèle et de série de votre appareil :

No de modèle _____ No de série _____

Vous trouverez le numéro de série à 20 chiffres sous le code à barres (au dos de l'appareil)

AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique

Insérant la fiche dans une prise tripolaire avec mise à la terre (trois broches).
Ne retirez pas la broche de mise à la terre.
N'utilisez pas d'adaptateur.
N'utilisez pas de rallonge.
Le non-respect de ces consignes peut donner lieu à un décès, un incendie ou un choc électrique.

Des exigences spécifiques en câblage sont illustrées dans le diagramme qui suit. Respectez-les en ce qui a trait au type de fiche du cordon d'alimentation.

Exigences en câblage

- 115 volts (de 103 min. à 127 V. max.)
- (0-8 ampère)
- (fusible temporisé ou disjoncteur de 10 ampères)
- Utilisez seulement une prise simple

Cordon d'alimentation



MÉTHODE RECOMMANDÉE POUR LA MISE À LA TERRE

Pour votre sécurité personnelle, ce climatiseur doit être mis à la terre. Il est équipé d'un cordon d'alimentation muni d'une fiche polarisée avec mise à la terre (3 broches). Pour minimiser la possibilité de choc électrique, le cordon doit être branché dans une prise tripolaire avec mise à la terre, conformément à tous les codes et règlements locaux. Si une prise tripolaire n'est pas disponible, la responsabilité de l'installation appropriée d'une telle prise par un technicien qualifié incombe au client.

Ne retenez pas à la boutique

**Nous sommes
prêts à vous
aider**

Pour toute question,
contactez-nous
d'abord






Soutien TCL :
www.tclusa.com/support
1-800-825-6747




**Soyez prudent en retirant
le déshumidificateur**

Contenu de la boîte

NO.	APPARANCE	PIÈCE	QUANTITÉ
1		Rail supérieur	1
2		Climatiseur	1
3		Panneaux de remplissage (avec indicateurs « gauche » et « droite »)	2
4		Verrou de châssis	1
5		Cadre de verrouillage	2
6		Vis 3/8 po	4
7		Vis 1/2 po	3
8		Vis 3/4 po	4
9		Joint du cadre de fenêtre	1
10		Joint d'étanchéité supérieur de fenêtre en mousse	1

Conseil. Avant de débiller l'appareil, coupez le ruban sur le haut de la boîte pour détacher le contenu qui s'y trouve. Une fois que vous aurez soulevé et sorti le contenu de la boîte, vérifiez l'intérieur de cette dernière, car certaines pièces peuvent être coincées dans la partie supérieure. Les vis et autres pièces sont dans le plateau sous le climatiseur.

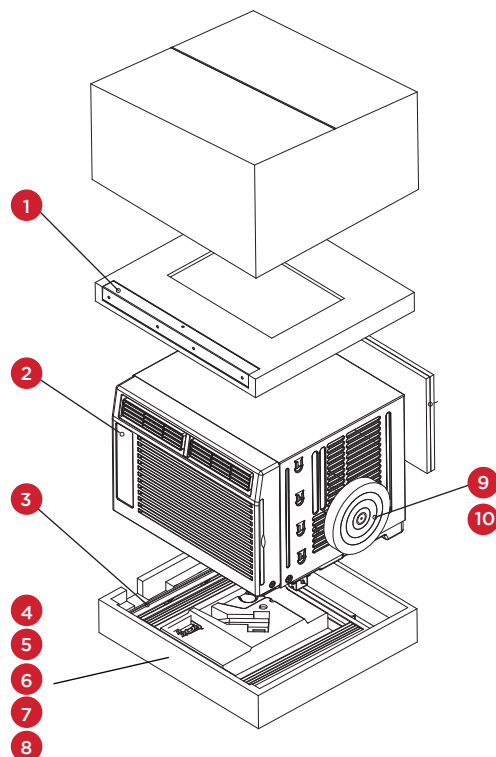

C'est parti !

Étape 1 : Test de l'appareil


Avant d'installer le climatiseur, essayez-le pour vous assurer qu'il est en bon état et fonctionne correctement. Placez l'appareil sur une surface plane, branchez-le directement dans une prise murale et mettez-le en marche. Puis, réglez le mode à  Frais élevé et la température à 7° Frais max. Au bout de 3 minutes, le climatiseur devrait souffler de l'air frais. Si c'est le cas, passez à l'étape suivante. Sinon, reportez-vous aux Conseils de dépannage à l'endos de ce guide ou sur le site tclusa.com/support pour de l'aide supplémentaire.

Étape 2 : Installation


Quelques petites remarques avant l'installation :

- Cet appareil est conçu pour une fenêtre standard à guillotine double mesurant entre 23 po et 36 po.
- Vérifiez les dimensions de votre fenêtre avant l'installation. Pour une fenêtre plus étroite, le climatiseur peut être installé sans les panneaux accordéon.
- Ouvert, le volet inférieur de la fenêtre (partie du bas qui monte et qui descend) doit permettre un dégagement vertical de 14,5 po.
- La prise de courant doit être à portée du câble d'alimentation


1. Pour fixer le rail de montage supérieur à l'appareil, utilisez les 4 vis 3/8 po fournies.

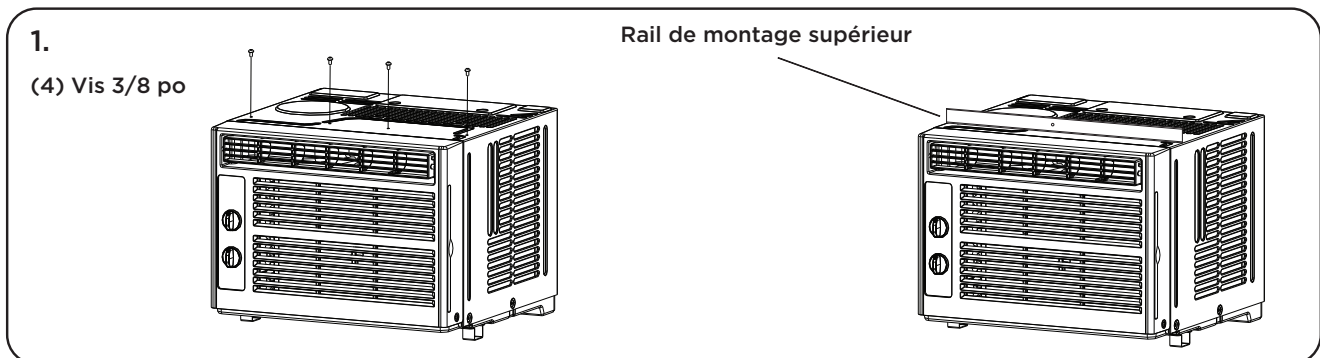


2. Installez les extenseurs style accordéon du panneau fenêtre sur l'appareil. Les extenseurs « droit » et « gauche » sont indiqués. En tirant sur les bords, ouvrez-les au maximum. Puis, glissez les extenseurs vers le bas dans les rainures de chaque côté de l'appareil et faites en sorte qu'ils soient insérés fermement dans les rails métalliques.

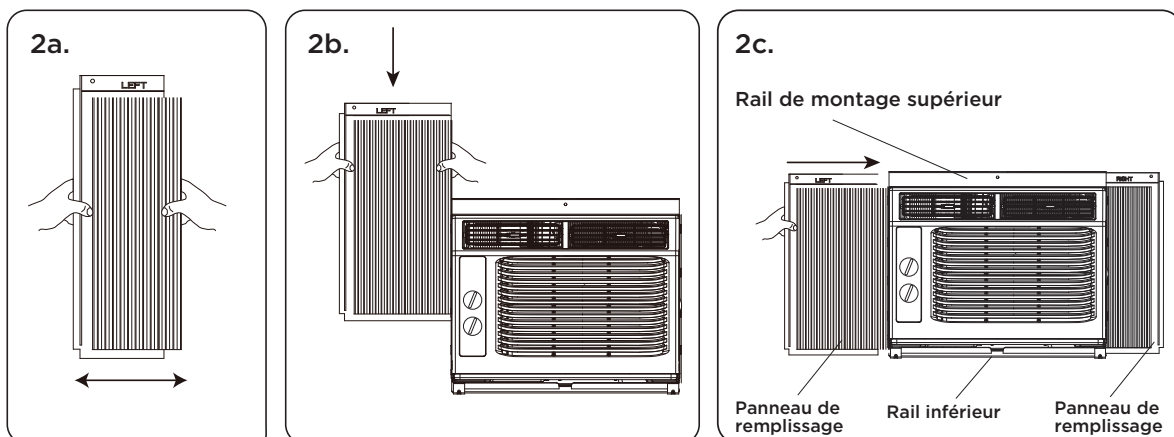


- 3.** Avec précaution, mettez le climatiseur en place dans la fenêtre à l'endroit désiré (opération normalement effectuée par deux personnes). Fermez bien la fenêtre. Le climatiseur doit être légèrement incliné vers l'extérieur pour permettre l'égouttement de l'eau.

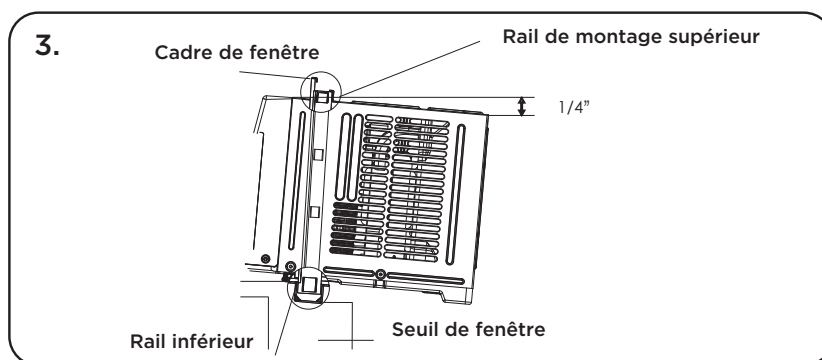


- 4a.** Immobilisez le climatiseur sur le cadre de fenêtre à l'aide des vis 1/2 po fournies. Fixez bien chaque panneau extenseur (gauche et droit). Il se peut que vous ayez à percer un avant-trou dans le cadre de fenêtre pour fixer ces vis dans le châssis.

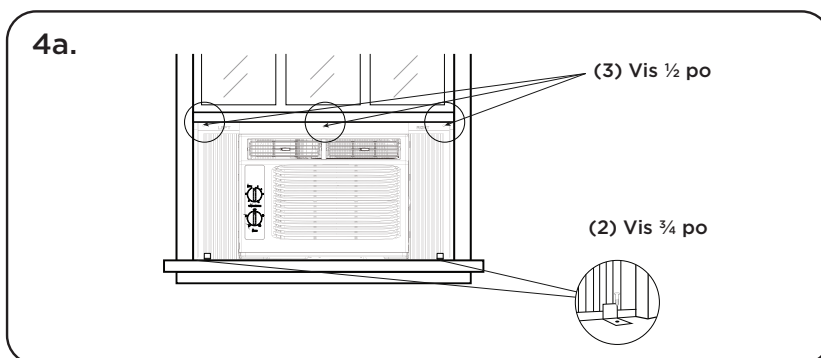

- 4b.** Installez le cadre de verrouillage entre le panneau extenseur et le seuil de fenêtre et attachez-les ensemble à l'aide de la vis de blocage 3/4 po. Répétez l'opération pour chaque côté.
- 4c.** Pour maintenir la fenêtre fermée, fixez le verrou de châssis entre le dessus de la fenêtre coulissante et le cadre de fenêtre à l'aide de deux des vis 3/4 po fournies.

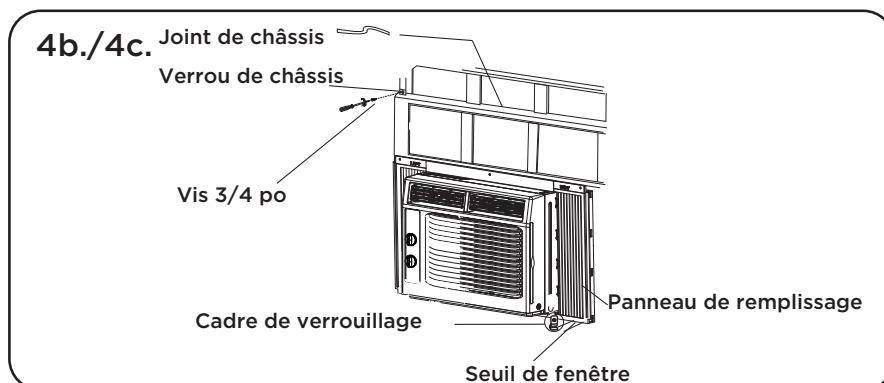

- 4d.** Pour empêcher l'air extérieur d'entrer dans la pièce, insérez le joint supérieur en caoutchouc mousse coupé à la largeur de la fenêtre dans la partie supérieure.

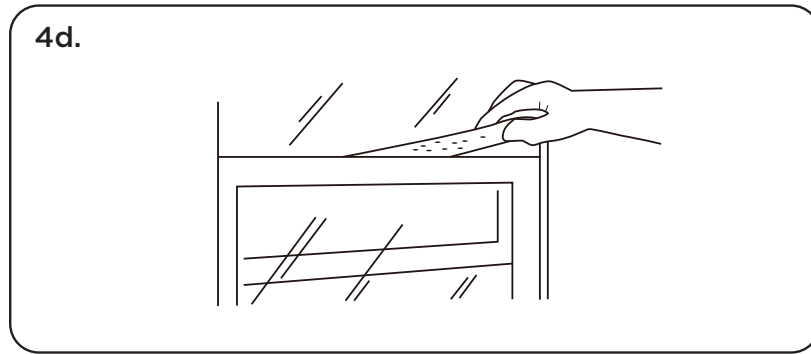

- 5.** Branchez l'appareil dans une prise électrique conformément aux instructions spécifiées plus haut dans la section Alimentation. Sur le panneau de contrôle, mettez l'appareil en mode Refroidissement.

Comment régler votre climatiseur

Tout ce que vous devez savoir pour rester au frais !

- 1. Alimentation** – allumez l'appareil en réglant la molette de sélection sur le réglage désiré.
- 2. Mode de refroidissement** – pour un refroidissement maximal, réglez la molette de sélection à . En mode Frais élevé (HIGH COOL), le ventilateur fonctionnera automatiquement au maximum, ce qui favorisera la circulation d'air dans la pièce.
- 3. Mode ventilation** – pour les modes Ventilation seulement, choisissez  ou . Le climatiseur ne refroidira pas la pièce en mode Ventilation..
- 4. Thermostat** – tournez la molette TEMP pour régler le thermostat à la température désirée. Pour un refroidissement maximal, tournez la molette TEMP à « 7 » (Frais max.).
- 5. Évents orientables** – pour diriger la circulation d'air. Utilisez la manette horizontale pour contrôler le déplacement horizontal (latéralement) et déplacez le déflecteur d'air pour contrôler la direction verticale.
- 6. Minimisez l'usure** – pour minimiser l'usure normale, attendez au moins 3 minutes avant de changer de MODES. Cela empêchera le compresseur de surchauffer et le disjoncteur de couper.

Sons de fonctionnement normaux

Vous pourriez entendre un cliquetis, causé par l'eau qui heurte le condenseur les journées pluvieuses ou très humides. Cette particularité aide à extraire l'humidité et à augmenter l'efficacité.

Vous pourriez aussi entendre le clic du thermostat lorsque le compresseur se met en marche ou arrête. Les journées pluvieuses ou très humides, l'eau s'accumulera dans le bac de condensation; il se peut aussi qu'elle déborde et s'égoutte à l'extérieur de l'appareil. Le ventilateur peut fonctionner même lorsque le compresseur est arrêté.

Conseils de dépannage

Vous avez de la difficulté à terminer l'installation? Pas de souci, la solution est habituellement simple.

PROBLÈMES	POSSIBLE CAUSES	SOLUTIONS
Le climatiseur ne démarre pas	Le climatiseur est débranché	• Vérifiez si la fiche du climatiseur est bien enfoncée dans la prise de courant.
	Le fusible a sauté ou le disjoncteur est désactivé	• Vérifiez la boîte à fusibles ou le panneau du disjoncteur de la maison; remplacez le fusible ou réarmez le disjoncteur.
	Il y a une panne d'électricité	• L'appareil redémarrera automatiquement quand l'électricité sera rétablie. • Une temporisation de protection d'environ 3 minutes évite la surcharge du compresseur. Pour cette raison, il se peut que, pendant les 3 minutes suivant sa remise sous tension, l'appareil ne démarre pas le refroidissement normal.
	L'interrupteur de courant est déclenché	• Appuyez sur le bouton Réinitialisation (RESET) situé sur le cordon d'alimentation. • Si le bouton Réinitialisation ne reste pas enclenché, cessez d'utiliser le climatiseur et contactez un technicien qualifié.
Le climatiseur ne rafraîchit pas comme il devrait	La circulation d'air est limitée	• Assurez-vous que rien n'entrave la circulation d'air devant le climatiseur – rideaux, stores ou meuble.
	Le contrôle de la température n'est peut-être pas réglé correctement	• Abaissez la température du thermostat.
	Le filtre à air est sale	• Nettoyez le filtre. Voir la section « Nettoyage et entretien » du manuel.
	La pièce est peut-être trop chaude	• Après la mise en marche du climatiseur, quelques minutes seront nécessaires avant que la pièce refroidisse.
	Il y a fuite de l'air froid	• Vérifiez les bouches d'air chaud et les retours d'air froid.
	Les serpentins refroidisseurs sont gelés	• Voir plus bas la section « Le climatiseur gèle ».
Le climatiseur gèle	La circulation d'air est bloquée par de la glace, ce qui empêche le climatiseur de refroidir la pièce	• Réglez le mode sur la ventilation la plus rapide ou sur le Refroidissement rapide (High Cool) avec une température plus élevée au thermostat.
De l'eau s'égoutte à l'extérieur	Temps chaud et humide	• C'est normal.
De l'eau s'égoutte dans la pièce	L'inclinaison du climatiseur vers l'extérieur n'est pas suffisante	• Pour que l'eau s'écoule bien, assurez-vous que l'arrière du climatiseur est légèrement plus bas que l'avant.
L'eau s'accumule dans le bac de condensation	L'humidité extraite de l'air s'égoutte dans le bac de condensation	• C'est normal dans les zones à faible humidité pendant une courte période et, dans les zones très humides, pour une période plus longue.

Need more help? / ¿Necesitas más ayuda? / Besoin d'aide ?

www.TCLUSA.com/support

1-800-825-6747

TCL

Copyright © 2019 by TCL. All rights reserved.
TCL and the TCL Logo are owned by TCL
Corporation and under license to TTE Technology, Inc.

Part No.: XXXXX

Copyright © 2019 por TCL. Todos los derechos reservados.
TCL y el logotipo de TCL son propiedad de TCL
Corporation y bajo licencia de TTE Technology, Inc.

Pieza N°: XXXXX

Copyright © 2019 par TCL. Tous droits réservés.
TCL et le logo TCL sont la propriété de TCL
Corporation et avec l'autorisation de TTE Technology, Inc.

No de pièce: XXXXX