


TCL

Hi! Let's Get Started.

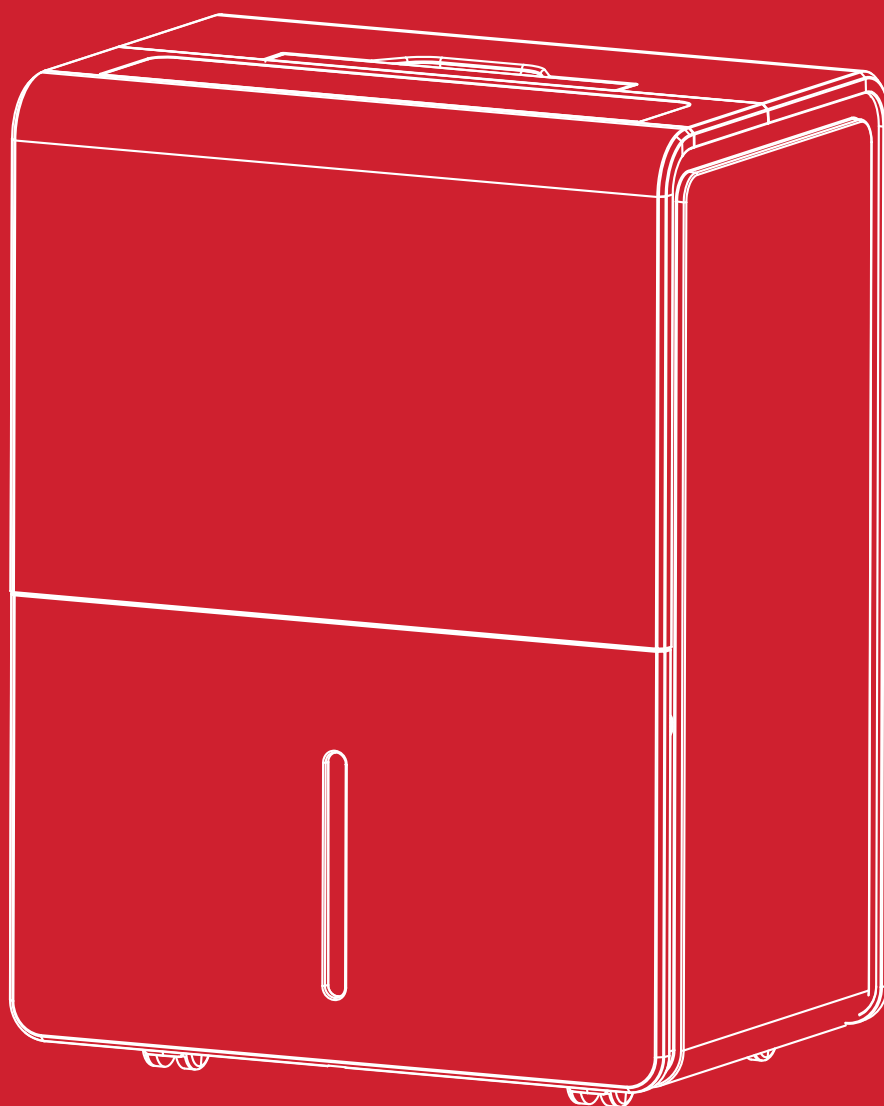

M-Series Dehumidifier
English / Spanish / French

Table of Contents

English

Register and Protect Your Purchase	3
Important Safety Instructions	4
What's in the Box.....	5
Let's Get Started!	6
How to Control Your Dehumidifier.....	7
Troubleshooting	10
WiFi App Installation (WiFi Modules Only).....	11
Warranty Information.....	14


Spanish

Registre y proteja su compra.....	16
Instrucciones Importantes De Seguridad.....	17
Contenidos de la Caja	18
¡Comencemos!.....	19
Cómo Manejar su deshumidificador.....	20
Solución de Problemas	23
Instrucciones de la aplicación WiFi (Solo modelos con WiFi).....	24
Información de garantía	27

French

Enregistrez et protégez votre achat.....	29
Consignes De Sécurité Importantes.....	30
Contenu de la boîte.....	31
C'est parti!.....	32
Comment régler votre déshumidificateur.....	33
Conseils de dépannage	36
Installation de l'application WiFi (Modèles WiFi seulement)	37
Informations de garantie.....	40

Register and protect your purchase

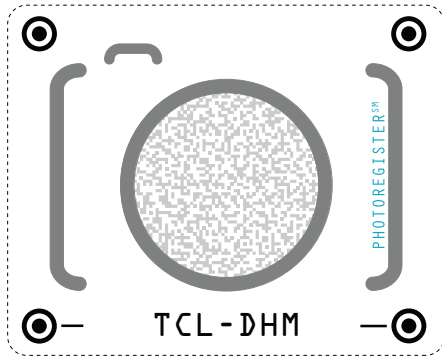

Register easily with your smartphone

Scan or text a photo of the camera icon to 71403

Or register online at register.tcl.com

Need help? Visit photoregister.com/help or text HELP to 71403

Add a TCL Protection Plan when you register your product and be covered from life's mishaps

Thank you for choosing TCL. We want your ownership experience to bring you as much joy as the product you purchased does, so we're offering you a special price on TCL Protection Plans when you purchase during registration. Add a TCL Protection Plan within your first 30 days of ownership to receive the best value and we'll make sure nothing gets in the way of you enjoying your new product.

Benefits & Description

	PROTECT	PLUS
Extended Manufacturer Coverage Extended parts & labor coverage for manufacturer defects.	Up To 4 Years	Up To 4 Years
Priority Service Free shipping and rapid turn-around time.	3-5 Days	3-5 Days
Product Replacement Free 1-time replacement if product cannot be fixed.	⊕	⊕
TCL Parts & Service Genuine TCL parts & factory certified service.	⊕	⊕
No Deductible \$0 out of pocket expense.	⊕	⊕
Accidental Damage Protection Coverage for drops, breaks and spills starts after 30 days.		⊕

*Extended service plans (i.e., "Protect" and "Plus" plans) are only offered in the United States (US). All TCL products continue to offer a limited consumer warranty in both the US and Canada. Please refer to the warranty section in this guide for additional details on warranty information.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Before installing and using your dehumidifier, please read this owner's manual carefully.
Store this manual in a safe place for future reference. Your safety and the safety of others is very important to us.
Please pay attention to all safety messages outlined in this owner's manual.

WARNING: To reduce the risk of fire, electrical shock or injury when using your dehumidifier, follow the following basic precautions:

ELECTRICAL REQUIREMENTS

The electrical ratings for your dehumidifier are listed on the model and serial number label located on the on the back side (when facing the front).

REGISTER YOUR APPLIANCE

You can register your appliance online by going to register.tcl.com
Be sure to retain your original sales receipt. A valid proof of purchase is required for all warranty claims.

Document your model and serial numbers here:

Model # _____ Serial # _____

You can locate your 20 digit serial number underneath the bar code (on the back side)

WARNING

Specific electrical requirements are shown in the diagram below. Follow the requirements below for the type of plug on the power supply cord.


Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded 3 prong outlet.
Do not remove the ground prong.
Do not use an adapter.
Do not use an extension cord.
Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

Wiring Requirements

60Hz, 115V AC outlet protected by a 15 amp time delay fuse or circuit breaker.

PREFERRED GROUNDING METHOD

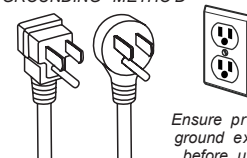

RECOMMENDED GROUND METHOD

For your personal safety, this air conditioner must be grounded. This dehumidifier is equipped with a 3 prong power supply cord with a grounded plug. To minimize the possibility of electrical shock, the cord must be plugged into a 3 prong outlet and grounded in accordance with all local codes and ordinances. If a 3 prong outlet is not available, it is the customer's responsibility to have a properly grounded 3 prong outlet installed by a qualified electrician.

FCC CAUTION

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. The distance between user and device should be no less than 20cm.

DO NOT RETURN TO STORE

**WE ARE
READY TO
HELP** contact us first
with any questions



TCL SUPPORT:
support.tcl.com
1-800-825-6747




**TAKE CARE WHEN REMOVING
THE DEHUMIDIFIER UNIT**


What's in the Box

Note: Some accessories are not in bucket, please find it in packaging.


NO.	APPEARANCE	PART NAME	QUANTITY
1		Pump Drain Hose (about 5m, 16.4ft) (PUMP MODEL ONLY)	1 set

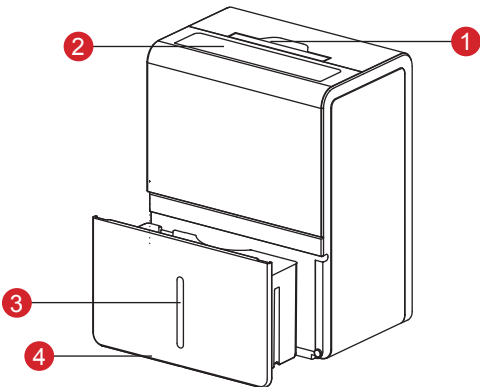

SMALLER CABINET

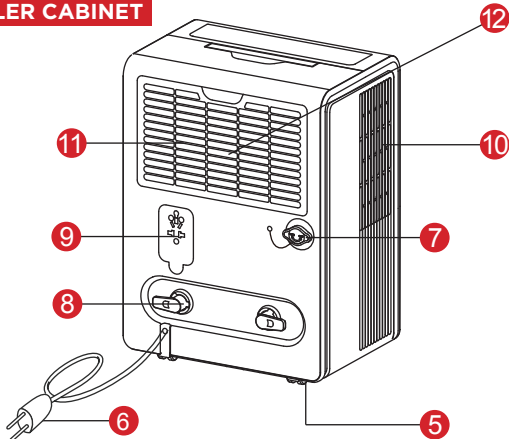

BIGGER CABINET

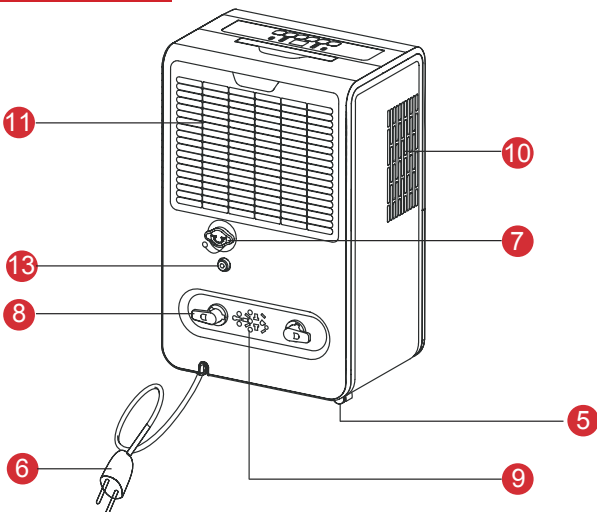

NO.	COMPONENT DESCRIPTION
1	Handle
2	Control Panel
3	Water Level View Window
4	Bucket
5	Wheels
6	Power Cord
7	Drainage Holes
8	Power Cord Storage
9	Plug Fixer
10	Air Outlet Grille
11	Air Inlet Grille & Filter
12	UVC LED (Select Models Only)
13	Pump Connector (Only on models with a pump)

Note: Illustrations in this manual are for explanatory purposes only. Product design and aesthetics may vary.

Let's Get Started!

Installation & Assembly Instructions for: M Series

Step 1: Testing

- Do not use outdoors.
- Place the unit on a smooth level surface.
- Allow at least 12 -18 inches of clearance on all sides of the unit.
- Place the unit in a space where the temperature will not fall below 41 degrees Fahrenheit.
- The dehumidifier must be operated in an enclosed area to be most effective, such as a basement.
- Close all doors, windows, and other outside openings to the room.

Step 2: Installation


There are two sizes of cabinet

Smaller cabinet size (WxHxD)	Bigger cabinet size (WxHxD)
365mm x 500mm x 250mm 14.37in x 19.69in x 9.84in	383mm x 610mm x 280mm 15.08in x 24.02in x 11.02in

For the smaller cabinet:

Before use, please remove the accessories from the bucket


- 1a.** Remove the bucket from appliance.
- 1b.** Open the cover, take out the accessories. (Fig 1a).
- 1c.** Reinstall the cover, correctly put the bucket back into the appliance (Fig 1b).

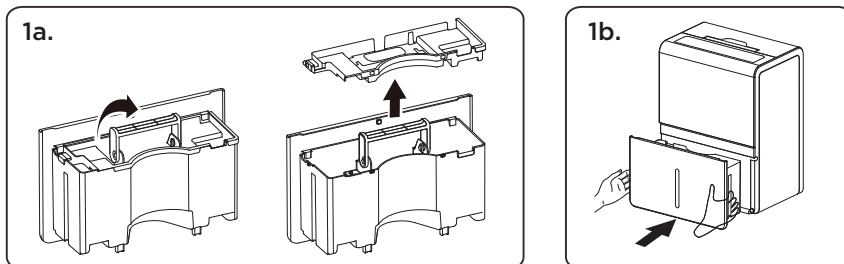

For the bigger cabinet:


Before use, please remove the accessories from the bucket

- 1a.** Remove the bucket from appliance. **Note:** Not all models have handles.
- 1b.** Make sure to release the cover by pushing in the two latches at the top of the bucket.
- 1c.** Open the cover, take out the accessories. (Fig 1a).
- 1d.** Reinstall the cover, correctly put the bucket back into the appliance (Fig 1b).

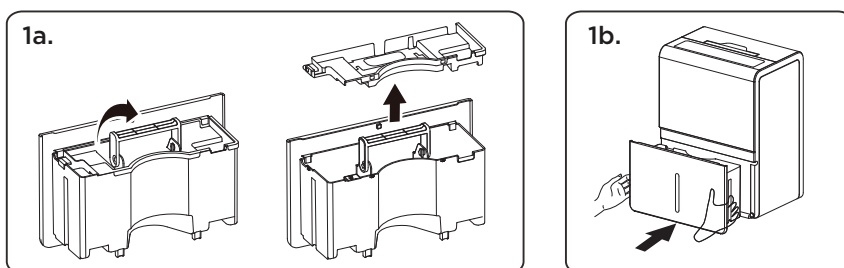

How to Control Your Dehumidifier

All the basics you need to know!

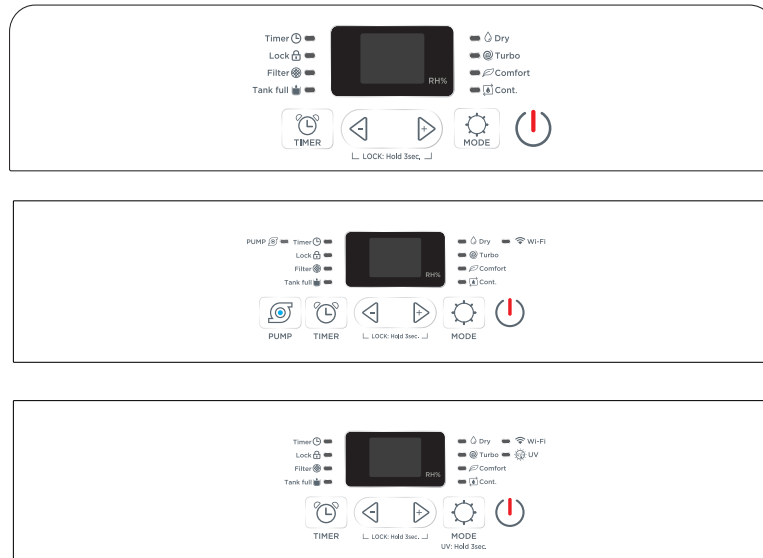


Disclaimer: Pump, UV, and Wi-Fi features are only available on select models. It is normal for the letters “CF” to be displayed for several seconds on Wi-Fi models as the dehumidifier powers on.

It is recommended to run the dehumidifier in Contentious mode for 24 hours for the first time. This will stabilize the humidity and ensure that the compressor will function properly.

- 1. Power On and Off** - Press the once to turn on the appliance, push again to power off.
- 2. MODE** - Press the to toggle through the different modes: Dry, Turbo, Comfort or Continuous.
- 3. Dry** - Press the until the Dry symbol is selected. Press the left and right buttons to set the desired relative humidity (RH) level between 35% - 80% RH. After a few seconds, the RH of the room will be displayed. The fan speed will be set on low and cannot be adjusted.
- 4. Turbo** - Press the until the Turbo symbol is selected. This will set the dehumidifier to target 35% RH. After a few seconds, the RH% of the room will be displayed. The fan speed will be set on high and can not be adjusted.
- 5. Comfort** - Press the until the Comfort symbol is selected. This will automatically set the target RH according to the ambient temperature. While in this mode, the RH mode can not be manually set. After a few seconds, the RH of the room will be displayed. The fan speed will be set on low and cannot be adjusted. In this mode, the screen will dim and eventually turn off completely. To check the status, press the to temporarily wake up the display.
- 6. Continuous** - Press the until the Cont. symbol is selected. This will set the dehumidifier to target 15% RH. The fan speed will be set on low and cannot be adjusted.
- 7. Timer** - The timer can be used to delay the appliance start-up or shutdown.
- 8. Start-up** - With the appliance off, press the to enable this feature. Then press the or buttons to increase or decrease the timer in 30 minute increments. After 5 seconds of inactivity, the Timer symbol will light up and this feature will be active.

9. **Shutdown** - With the appliance on, press the  to enable this feature. Then press the  or  buttons to increase or decrease the timer in 30 minute increments. After 5 seconds of inactivity, the Timer symbol will light up and this feature will be active.
10. **Lock** - The lock function prevents from someone accidentally changing the settings. To lock the panel, simultaneously press and hold down the  and  buttons for 3 seconds. The Lock symbol will light up when this feature is enabled. To unlock the control panel, press and hold the  and  buttons for 3 seconds. The Lock symbol light will turn off.
11. **Filter** - When the filter needs to be cleaned, the Filter symbol will light up. This will light up after every 250 hours of use and is used as a reminder (not an actual indicator that the filter is dirty). Remove the filter from the back of the unit by using your thumbs to press down on the filter tabs directly above the filter. Clean the filter with warm, soapy water. Dry thoroughly before replacing the filter. Once the filter is completely dry, place the filter back in the unit and hold the  for a few seconds to reset the filter indicator.

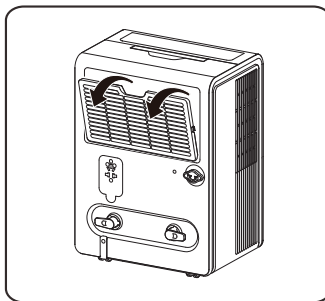


12. **Tank Full** - When the water bucket is full, the Tank Full symbol will light up and the compressor will turn off. The fan may continue to run for a few more minutes. Remove the bucket with both hands and empty. Do not place the bucket on the floor when it is full because the bottom is not flat.

Cleaning the water tank - It is recommended to clean the bucket the with a mild detergent every week to prevent the growth of mold, mildew, and bacteria. Once clean, completely dry the bucket and, using two hands, place it back inside the appliance.

For Model(s) with PUMP

1. **PUMP** - Enable this function for use with a drain hose. Connect the pump drain tube and adapter to the back of the unit. Press the PUMP button and verify the light next to the Pump symbol turns on.

Note: Water will still drain into the bucket but the pump will engage when the bucket is almost full.

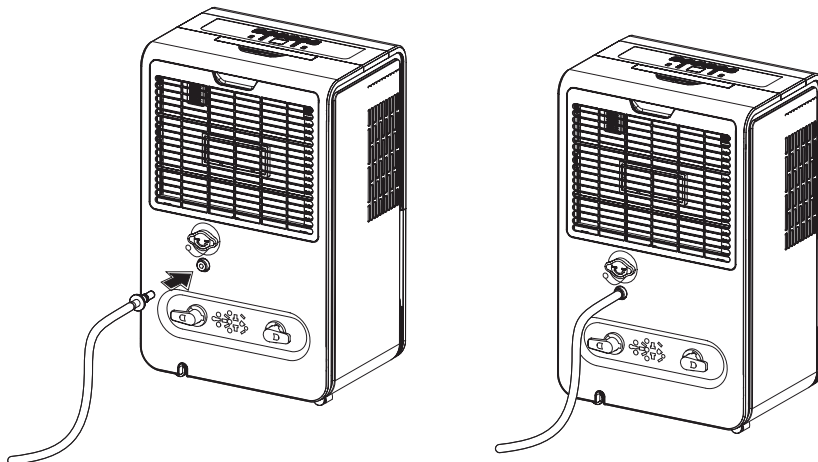

Note: You **must** place the end of the drain hose down a drain or someplace where it can freely drain (bowls, buckets, etc. are not recommended as they can overflow).


Continuous Drain -

A standard garden hose can be used for continuous gravity flow into a floor drain.

1. Unscrew the cap on the back of the unit.
2. Install a standard garden hose to the back of the unit, ensuring there are no kinks in the hose.
3. Ensure that the dehumidifier is level, even a slight tilt can cause the water to drip down into the drain bucket and not through the garden hose.

Attaching Pump Drain Tube -

1. Push in on the outer ring of the pump connector on the back of the dehumidifier (See photo).
2. Slide the drain adapter into the opening and then release the outer ring of the pump connect.
3. Gently pull the drain adapter to ensure it is locked into place.
4. To remove the drain hose push in on the outer ring of the pump connector and pull on the drain tube connector.

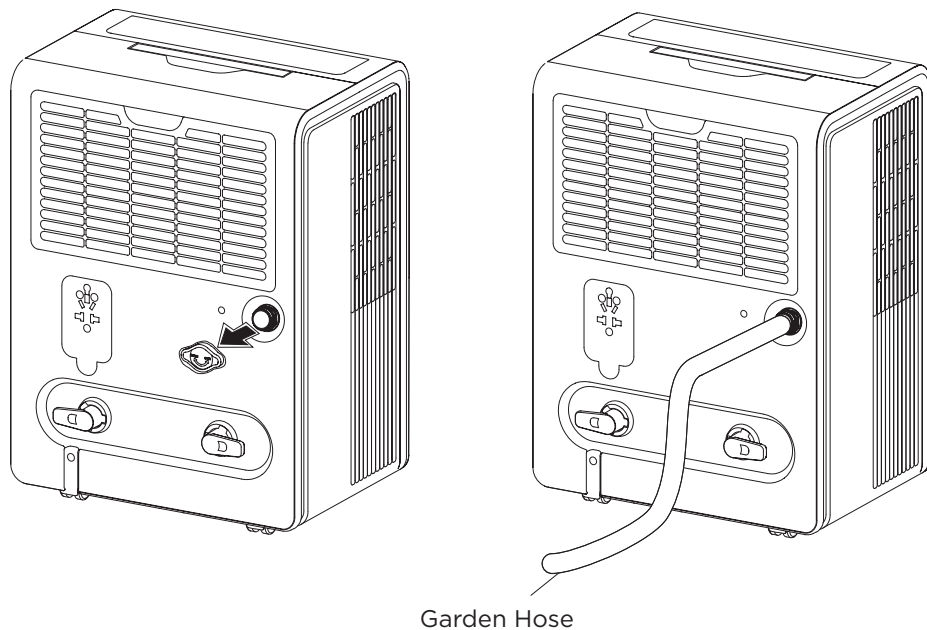

For Model(s) with UVC

Press and hold  for 3 second until the UV indicator turns on. To turn the UV function off, press and hold the mode button for another 3 seconds until the indicator turns off.

Should any UV light be exposed, stop use immediately and contact customer service.

Automatic Defrost - When frost builds up on the evaporator coils, the compressor will stop and the fan will continue to run until the frost disappears. When the coils are completely defrosted, the compressor will automatically restart and dehumidify will resume. If the frost does not completely melt on its own, unplug the appliance overnight. Be sure to confirm the filter is clean before running again.

Troubleshooting

Having trouble completing installation? Don't worry, it's usually an easy fix.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSES	SOLUTIONS
Dehumidifier does not start	The dehumidifier is unplugged.	• Make sure the dehumidifier plug is pushed completely into the outlet.
	The fuse is blown/circuit breaker is tripped	• Check the house fuse/circuit breaker box and replace the fuse or reset the breaker.
	Dehumidifier has reached its pre-set level or the bucket is full	• The dehumidifier automatically turns off when either condition occurs. Change to a lower setting or empty the water bucket. The bucket must be replaced properly for the dehumidifier to operate.
	Bucket is not in the proper position	• The bucket must be in place and securely inserted for the dehumidifier to operate.
	Power failure	• There is a protective time delay (up to 3 min.) to prevent tripping of the compressor overload. For this reason, the unit may not start normal dehumidification for 3 min. after it is powered back on.
Dehumidifier does not dry the air as it should	Not enough time allowed for unit to remove moisture	• When first installed, allow at least 24 hours to reach the desired dryness/humidity level.
	Airflow is restricted	• Make sure there are no curtains, blinds, or furniture blocking the front or back of the dehumidifier.
	Dirty filter	• Clean the filter. See the Cleaning and Care Section of the manual.
	The Humidity Control may not be set low enough	• For drier air, press the v button to lower the humidity setting percentage in the room set the dehumidifier to CO for maximum dehumidification.
	Doors and windows may not be closed tightly	• Check that all doors, windows, and other openings are securely closed.
	Clothes dryer may be blowing moist air into the room	• Install the dehumidifier away from the dryer. The dryer should be vented outside.
	Room temperature is too low	• Moisture removal is best at higher room temperatures. Lower room temperatures will reduce the moisture removal rate. This model is designed to operate at temperatures above 41° F (5°C).



WiFi App Installation (for WiFi models only)

Step 1: Download and Install the TCL Home App

Using the camera function on your smartphone, please scan the QR code below to be directed to the TCL Home page. If your phone does not have a QR scanner, download one from the app store or manually type in the URL below in your smartphone's web browser. Then, download and launch the app.



<https://tcl.link/homeplusapp>

Note: The App only supports the 2.4 GHz WiFi channel (all routers have a 2.4 GHz band).
Please connect to the 2.4 GHz band before you begin the app setup process.

Step 2: Create an Account

Once you have opened the app, select "Create account." You will then be sent a verification code to your email. Input the code and continue.

United States

TCL HOME

Email

Password

Forgot password?

Login

Quick login

Create account

☒ By creating or logging in to an account, you have agreed to our [Terms and Conditions](#) and [Privacy Notice](#)

< United States

Create account

Name

Email

Next

☐ I've read and agree to TCL's [Terms and Conditions](#)

< Create account

Sent code to TCLHomePlus@gmail.com

Verification code

New password


Confirm password

Verification code is valid for 15 minutes.

Confirm

Step 3: Add Your Device

Select the “Add Devices” button and follow the in-app instructions to complete the setup.

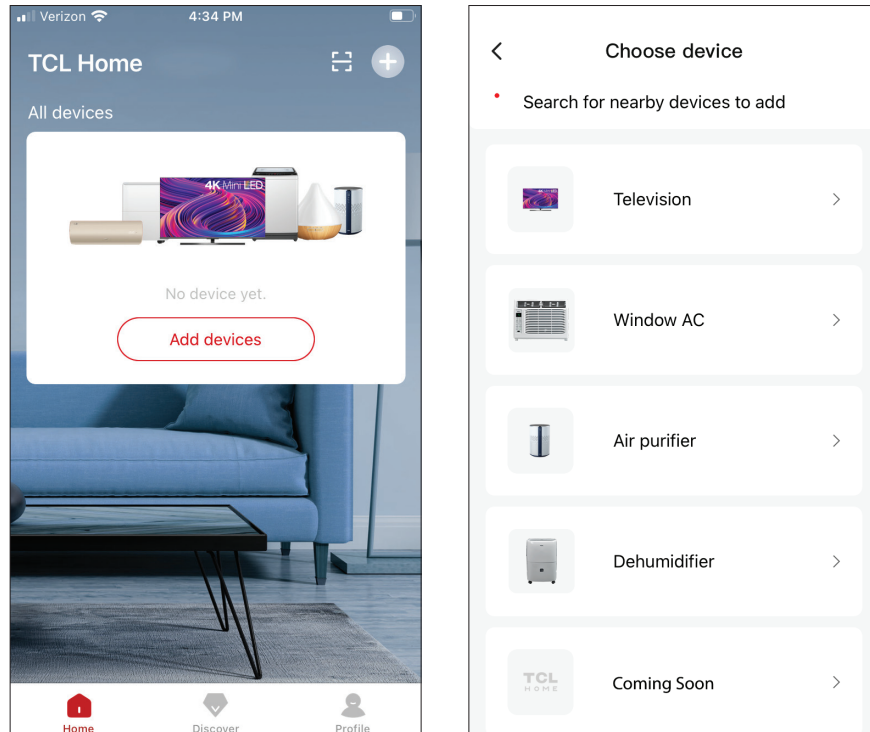

Troubleshooting

Having trouble completing installation? Don't worry, it's usually an easy fix.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSES	SOLUTIONS
TCL Home App loses connectivity to AC during setup	Wireless router may be too far from AC	• Relocate wireless router closer to AC.
	Network error	• Restart wireless router, AC, and mobile device
TCL Home App cannot find AC	Network error	• Restart wireless router, AC, and mobile device
	App & AC are not on the same 2.4GHz channel	• Confirm your device is connected to the 2.4GHz channel.
	Router blocking TCL Home App	• Verify App is not being blocked by the router's firewall.
	Incorrect WiFi Password	• Reinput and verify WiFi password.
Unable to find or connect to Wireless Network	App may need permission to location	• Give TCL Home App permission to Location in phone settings.

**TCL NORTH AMERICA
LIMITED PRODUCT WARRANTY**

What your warranty covers: Defects in materials or workmanship to the **original owner** of this TCL product when purchased as new from an Authorized Dealer of TCL brand products and packaged with this warranty statement.

WARRANTY PERIOD (NON-COMMERCIAL USE): Labor: Twelve (12) Months from the original date of purchase. Parts: Twelve (12) Months from the original date of purchase.	WARRANTY PERIOD (COMMERCIAL USE): Labor: Six (6) Months from the original date of purchase. Parts: Six (6) Months from the original date of purchase.
--	--

Commercial Use includes, but is not limited to, the use of this product in a commercial or business environment, the use of this product in an institution or for institutional purposes, or for other commercial purposes including rental purposes.

Should your TCL device prove to be defective in material or workmanship under normal use during the warranty period listed above, effective from the date of original consumer purchase of the product, TCL North America at its sole discretion will, (1) pay an Authorized TCL Service Center for both labor charges and parts to repair your device, or (2) replace your device with a new or refurbished/recertified equivalent product. If repaired at an Authorized TCL Service Center, TCL is not responsible for the transportation costs to the Authorized TCL Service Center. However, TCL will pay for the return shipping. TCL will provide instructions for the packaging and shipping of the unit. Units that are improperly packed and damaged during shipping are not covered under this limited product warranty. This limited product warranty is good only to the original purchaser of the product and effective only when used in North America. You must have your original purchase receipt or proof of purchase (bill of sale or receipted invoice) which states the condition of the unit (new, used), the unit's date of purchase, place of purchase, and model/serial number.

HOW SERVICE IS HANDLED: Call 1-800-825-6747 and choose the appropriate prompt. Please have product type, model number, serial number, and ZIP code ready. Troubleshooting and prior approval from a TCL representative **MUST** occur before sending in your product for repair.

Product Registration Information

You can find the model number and serial number on a label on the back or side of the product. **Register your product online at register.tcl.com.**

NO OTHER WARRANTY IS APPLICABLE TO THIS PRODUCT. THIS LIMITED WARRANTY IS IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTY IS REQUIRED BY LAW, IT IS LIMITED IN DURATION TO THE EXPRESS WARRANTY PERIOD ABOVE. NEITHER THE MANUFACTURER NOR ITS DISTRIBUTOR SHALL BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, INDIRECT, SPECIAL, OR PUNITIVE DAMAGES OF ANY NATURE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, LOST REVENUES OR PROFITS, OR ANY OTHER DAMAGE WHETHER BASED IN CONTRACT, TORT, OR OTHERWISE. SOME STATES AND/OR TERRITORIES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR LIMITATIONS ON THE LENGTH OF TIME AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE EXCLUSION OR LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS LIMITED WARRANTY GIVES YOU, THE ORIGINAL PURCHASER, SPECIFIC LEGAL RIGHTS AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE OR TERRITORY TO TERRITORY. THIS WARRANTY IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. PLEASE VISIT WWW.TCL.COM/US TO VIEW THE MOST CURRENT VERSION.

THIS LIMITED PRODUCT WARRANTY DOES NOT APPLY TO:

1. Service calls to your home for delivery or pick-up, installation, instruction, replacement of house fuses, connection of house wiring or plumbing, or to correct unauthorized repairs.
2. Failure of the product to perform due to wireless signal reception problems not caused by your unit, or due to power failures or interruptions or inadequate electrical service.
3. Damage caused by transportation or handling, including damage during shipment from a Retailer (please contact your Retailer for assistance).
4. Damage caused to the product by accident, vermin, lightning, wind(s), fire, flood(s), or act(s) of God.
5. Damage caused by operating the product in a corrosive or wet atmosphere.
6. Repairs when your TCL product is used in other-than-normal, single-family household use, or contrary to the instructions described in the product User's Guide.
7. Damage resulting from accident, alteration, misuse, abuse, neglect, insects, normal wear-and-tear, cosmetic damage, mishandling, power line surges, improper or faulty installation, or improper repair or maintenance. Improper repair includes the use of parts not approved or specified by TCL.
8. Markings or images on the product's display panel.
9. Normal maintenance as described in the User's Guide (including but not limited to cleaning or replacing filters, cleaning coils, or other normal maintenance).
10. Use of accessories or components that are not compatible with this product.
11. Products with altered, missing, defaced, unreadable, or removed serial numbers.
12. Changes in the appearance of the product that do not affect product performance.
13. Increases in utility costs and/or additional utility expenses.
14. Products purchased from non-authorized TCL resellers.
15. Products sold in any condition other than new from the original manufacturer or sold outside of North America.


The cost of repair or replacement under these excluded circumstances shall be borne by the consumer.

CONTACT INFORMATION:

TCL North America
1860 Compton Ave
Corona, California 92881
1-800-825-6747
www.tcl.com/us


TCL

¡Hola! Comencemos.

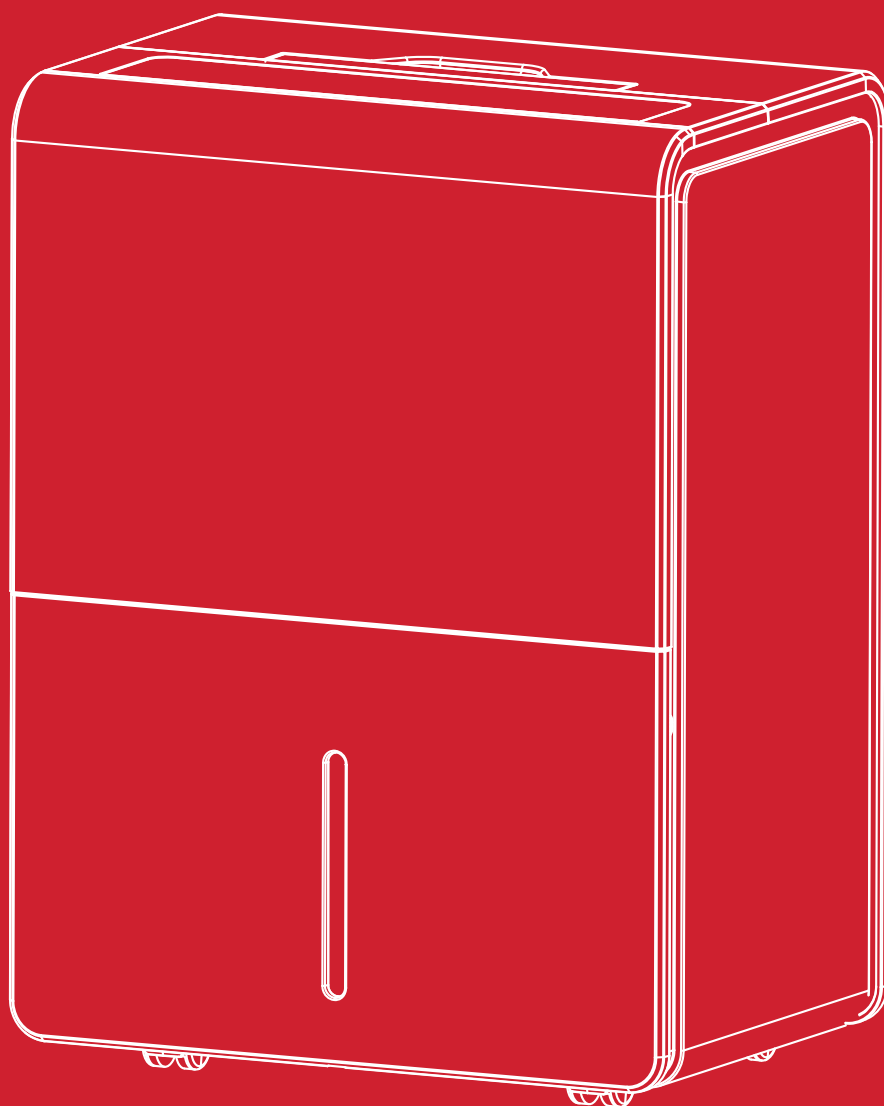

Deshumidificador - Serie M

Registre y proteja su compra

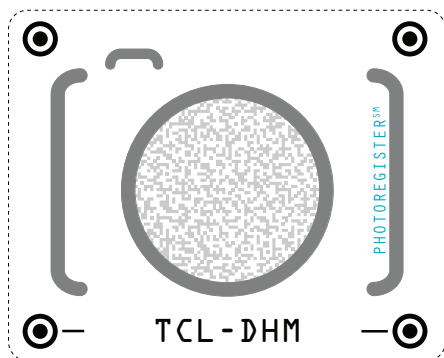

Regístrese fácilmente con su teléfono inteligente

Escanee o envíe un mensaje de texto con una foto del icono de la cámara al 71403

O regístrese en línea en register.tcl.com

¿Necesita ayuda? Visite photoregister.com/help o envíe un mensaje de texto que diga HELP al 71403

Agregue un Plan de protección de TCL cuando registre el producto, a fin de contar con cobertura contra los contratiempos que la vida presenta.

Gracias por elegir TCL. Queremos que disfrute de la experiencia de propiedad tanto como disfruta del producto adquirido, por lo que, cuando realice la compra, le ofreceremos un precio especial en planes de protección de TCL durante el registro. Agregue un Plan de protección TCL dentro de los primeros 30 días de ser propietario para recibir el mejor valor y nos aseguraremos de que nada se interponga en el camino para que disfrute de su nuevo producto.

Beneficios y descripción

PROTECT

PLUS

Cobertura extendida del fabricante

Cobertura ampliada de piezas y mano de obra por defectos de fabricación.

Hasta 4 años

Hasta 4 años

Servicio prioritario

Envío gratuito y tiempo de respuesta rápido.

De 3 a 5 días

De 3 a 5 días

Reemplazo del producto

1 reemplazo gratuito si el producto no se puede reparar.



Piezas y servicio TCL

Piezas TCL originales y servicio certificado de fábrica.



No deducible

\$0 de gastos de bolsillo.



Protección contra daños accidentales

La cobertura para caídas, roturas y derrames comienza después de 30 días.



*Los planes de servicio extendido (es decir, los planes "Protect" y "Plus") solo se ofrecen en los Estados Unidos (EE. UU.). Todos los productos de TCL continúan ofreciendo una garantía limitada al consumidor tanto en los EE. UU. como en Canadá. Consulte la sección de garantía de esta guía para obtener más información sobre la garantía.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Antes de instalar y usar su deshumidificador, lea atentamente este manual del usuario. Guarde este manual en un lugar seguro para futuras consultas. Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante para nosotros. Preste atención a todos los mensajes de seguridad que se describen en este manual del usuario.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones al usar el deshumidificador, siga las siguientes precauciones básicas:

REQUERIMIENTOS ELÉCTRICOS

Las clasificaciones eléctricas de su deshumidificador se encuentran en la etiqueta del modelo y del número de serie que se encuentra en la parte posterior (cuando está mirando hacia el frente).

REGISTRE SU APARATO


Puede registrar su aparato en línea yendo a register.tcl.com

Asegúrese de conservar su recibo de venta original. Se requiere una prueba de compra válida para todas las reclamaciones de garantía.

Documente aquí sus números de modelo y de serie:

Nº de modelo _____ Nº de serie _____

Puede localizar su número de serie de 20 dígitos debajo del código de barras (en la parte posterior)

ADVERTENCIA		Los requisitos eléctricos específicos se muestran en el siguiente diagrama. Siga los siguientes requisitos para el tipo de enchufe del cable de alimentación.	
		Requisitos de cableado	Cable de alimentación
Enchufe de Peligro de Choque Eléctrico en un tomacorriente de 3 control remoto de conexión a tierra. No retire la clavija de tierra. No utilice un adaptador. No utilice un cable de extensión. El incumplimiento de estas instrucciones puede acarrear la muerte, un incendio o una descarga eléctrica.		Salida de 5=60 Hz, 115 V AC protegida por un fusible o disyuntor de 12 amperios de retardo.	Método de conexión a tierra preferido  Asegúrese de que exista una conexión a tierra adecuada antes de utilizarlo.

MÉTODO RECOMENDADO DE CONEXIÓN A TIERRA

Para su seguridad personal, este aire acondicionado debe estar conectado a tierra. Este acondicionador de aire está equipado con un cable de alimentación de 3 puntas con un enchufe con conexión a tierra. Para minimizar la posibilidad de una descarga eléctrica, el cable debe conectarse a una toma de corriente de 3 control remoto y conectarse a tierra de acuerdo con todos los códigos y requerimientos legales locales. Si no hay disponible un tomacorriente de 3 puntas, es responsabilidad del cliente que un electricista calificado instale un tomacorriente de 3 espigas debidamente conectado a tierra.

NO LO DEVUELVA A LA TIENDA

ESTAMOS LISTOS PARA AYUDAR

Contáctenos primero
con cualquier pregunta



ASISTENCIA TCL:
support.tcl.com/us
1-800-825-6747




CUIDADO CUANDO RETIRE LA UNIDAD DEL DESHUMIDIFICADOR


Qué hay en la caja

Nota: Algunos accesorios no están en el cubo, por favor encuéntralo en el embalaje.


NO.	APARIENCIA	NOMBRE DE LA PARTE	CANTIDAD
1		Manguera de drenaje de la bomba (aproximadamente 5m, 16.4ft) (SÓLO MODELO DE BOMBA)	1 juego

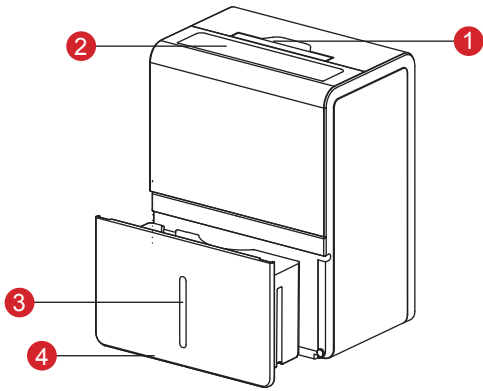

GABINETE MÁS PEQUEÑO

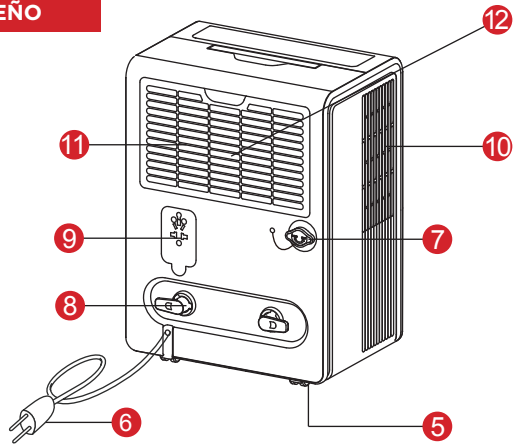

GABINETE MÁS GRANDE

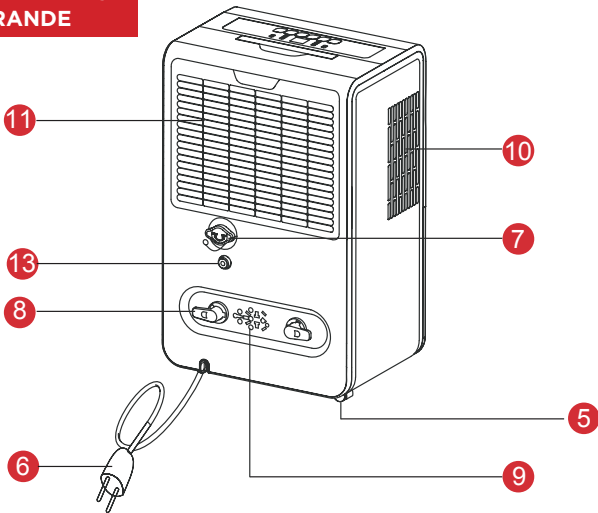

Nº	DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES
1	Asa
2	Panel de control
3	Visor del nivel del agua
4	Cubo
5	Ruedas
6	Cable de alimentación
7	Agujeros de drenaje
8	Almacenamiento del cable de alimentación
9	Fijador de enchufes
10	Rejilla de salida de aire
11	Filtro y rejilla de entrada de aire
12	LED UVC (solo en algunos modelos)
13	Conector de la bomba (Solo en modelos con bomba)

Nota: Todas las ilustraciones de este manual son sólo para fines explicativos. Su aparato puede ser ligeramente diferente.

¡Vamos a empezar!

Installation et instructions d'assemblage du modèle: Série M

Paso 1: Pruebas

- No utilizar al aire libre.
- Coloque la unidad sobre una superficie plana y nivelada.
- Deje por lo menos de 12 a 18 pulgadas de espacio libre en todos los lados de la unidad.
- Coloque la unidad en un espacio donde la temperatura no baje de 41 grados Fahrenheit.
- El deshumidificador debe ser operado en un área cerrada para que sea más efectivo, como un sótano.
- Cierre todas las puertas, ventanas y otras aberturas exteriores de la habitación.

Paso 2: Instalación

Hay dos tamaños de gabinete

Tamaño de armario más pequeño (AnxAlxPr)	Tamaño de armario más grande (AnxAlxPr)
365mm x 500mm x 250mm 14.37in x 19.69in x 9.84in	383mm x 610mm x 280mm 15.08in x 24.02in x 11.02in


Para el gabinete más pequeño:

Antes de su uso, retire los accesorios del cubo.

1a. Retire el cubo del aparato.

1b. Abra la tapa, saque los accesorios. (Fig 1a).

1cd. Vuelva a colocar la tapa y a colocar correctamente el cubo en el aparato (Fig. 1b).

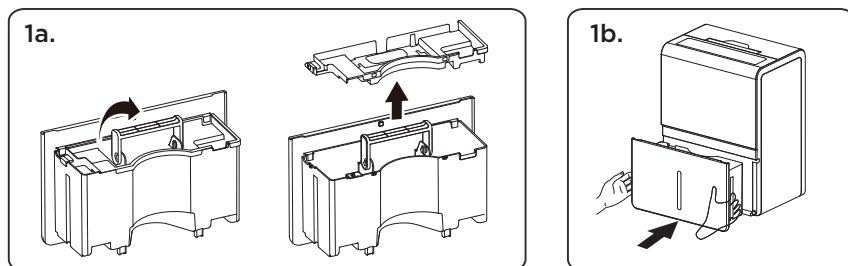

Para el armario más grande:


Antes de su uso, retire los accesorios del cubo.

1a Retire el cubo del aparato. **Nota:** No todos los modelos tienen asas.

1b. Asegúrese de soltar la tapa empujando los dos pestillos en la parte superior de la cubeta.


1c. Abra la tapa, saque los accesorios. (Fig 1a).

1d. Vuelva a colocar la tapa y a colocar correctamente el cubo en el aparato (Fig. 1b).

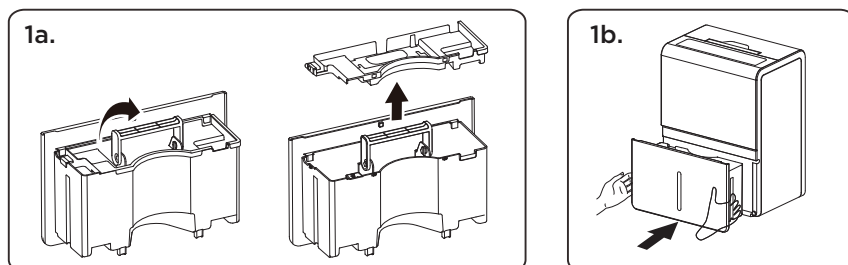

Cómo controlar su deshumidificador

¡Todo lo básico que necesitas saber para mantenerte fresco!

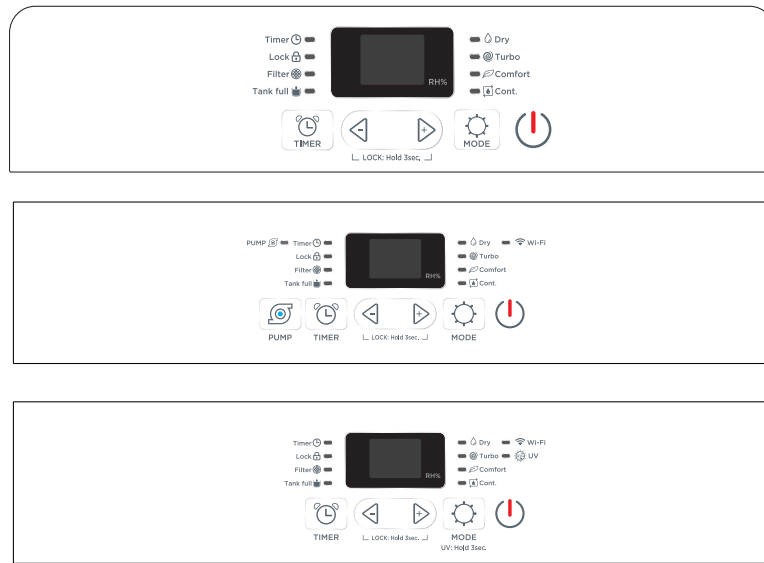


Descargo de responsabilidad: las características de bomba, UV y Wi-Fi solo están disponibles en ciertos modelos. Es normal que las letras “CF” aparezcan durante varios segundos en los modelos Wi-Fi cuando se enciende el deshumidificador.

Se recomienda hacer funcionar el deshumidificador en modo Continuo durante 24 horas por primera vez. Esto estabilizará la humedad y asegurará que el compresor funcione correctamente.

1. **Encendido y apagado:** pulse  de Encendido una vez para encender el aparato y púlselo de nuevo para apagarlo.
2. **MODO** - pulse  para alternar entre los diferentes modos: Secado, Turbo, Comodidad o Continuo.
3. **Secado** - pulse  hasta que se seleccione el símbolo de Secar. Pulse los botones izquierdo y derecho para ajustar el nivel de humedad relativa (HR) deseado entre 35 % y 80 %. Después de unos segundos, se mostrará la HR de la habitación. La velocidad del ventilador se establecerá en bajo y no podrá ajustarse.
4. **Turbo** - pulse  hasta que se seleccione el símbolo de Turbo. Esto hará que el deshumidificador tenga como objetivo un 35 % de HR. Después de unos segundos se mostrará el % de HR de la habitación. La velocidad del ventilador se establecerá en alto y no podrá ajustarse.
5. **Comodidad** - pulse  el botón de Modo hasta que se seleccione el símbolo de Comodidad. Esto establecerá automáticamente la HR objetivo de acuerdo con la temperatura ambiente. Mientras esté en este modo, el modo de RH no se puede configurar manualmente. Después de unos segundos, se mostrará la HR de la habitación. La velocidad del ventilador se establecerá en bajo y no podrá ajustarse. En este modo, la pantalla se oscurecerá y eventualmente se apagará por completo. Para comprobar el estado, pulse  para activar temporalmente la pantalla.
6. **Continuo** - presione  hasta que se seleccione el símbolo de Cont. Esto configurará el deshumidificador para alcanzar el 15 % de HR. La velocidad del ventilador se establecerá en bajo y no podrá ajustarse.

7. **⌚ Temporizador** - el temporizador se puede utilizar para el arranque o la detención del aparato.
8. **Arranque** - con el dispositivo apagado, presione **⌚** el botón de Temporizador para habilitar esta función y luego presione los botones **<-** o **→+** para aumentar o disminuir el temporizador en incrementos de 30 minutos. Después de 5 segundos de inactividad, el símbolo de Temporizador se iluminará. Esta función se activará y encenderá el dispositivo después de la duración establecida.
9. **Detención** - con el dispositivo activado, presione **⌚** para habilitar esta función y luego presione los botones **<-** o **→+** para aumentar o disminuir el temporizador en incrementos de 30 minutos. Después de 5 segundos de inactividad, el símbolo de Temporizador se encenderá. Esta función se activará y apagará el dispositivo después de la duración establecida.
10. **🔒 Bloqueo** - la función de bloqueo impide que alguien cambie accidentalmente la configuración. Para bloquear el panel, mantenga pulsados simultáneamente los botones **<-** y **→+** durante 3 segundos. El símbolo de Bloqueo se iluminará cuando se active esta función. Para desbloquear el panel de control, mantenga pulsados los botones **<-** y **→+** durante 3 segundos. La luz del símbolo de Bloqueo se apagará.
11. **🌀 Filtro** - cuando sea necesario limpiar el filtro, se iluminará el símbolo de Filtro. Este se encenderá cada 250 horas de uso, a modo de recordatorio, y no como indicador real de que el filtro está sucio. Haga presión con los pulgares sobre las pestañas que se encuentran justo encima del filtro para quitarlo de la parte posterior de la unidad. Limpie el filtro con agua tibia y jabón. Séquelo bien antes de volver a colocarlo. Una vez que el filtro esté completamente seco, vuelva a colocarlo en la unidad y mantenga presionado **⌚** durante unos segundos para restablecer el indicador del filtro.

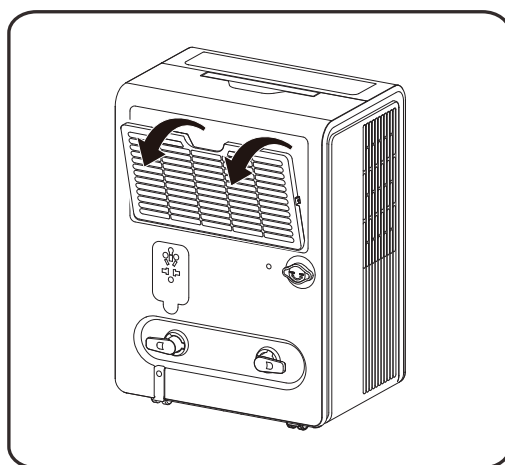


12. **🚰 Tanque lleno:** cuando el cubo de agua está lleno, el símbolo de Tanque Lleno se encenderá y el compresor se apagará. El ventilador puede seguir funcionando durante unos minutos más. Retire el cubo con ambas manos y vacíelo. No coloque el cubo en el piso cuando esté lleno porque el fondo no es plano.

Limpieza del tanque de agua: se recomienda limpiar el cubo con un detergente suave cada semana para evitar la aparición de moho y bacterias. Una vez que el cubo esté limpio, séquelo y vuelva a colocarlo dentro del aparato usando las dos manos.

Para modelos con bomba de vacío

1.  **PUMP** - habilite esta función para usarla con una manguera de drenaje. Conecte el tubo de drenaje de la bomba y el adaptador a la parte posterior de la unidad. Pulse el botón de BOMBA y verifique que la luz junto al símbolo de la Bomba se encienda. Observe que el agua seguirá drenando en el cubo, pero se vaciará parcialmente cuando este esté casi lleno.

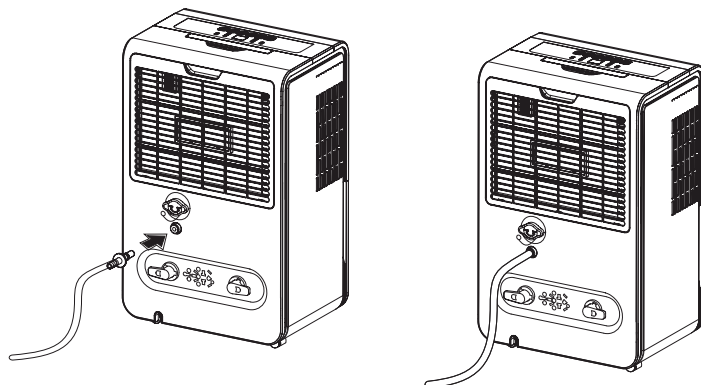

Nota: Debe colocar el extremo de la manguera de drenaje en un desagüe o en algún lugar donde pueda drenar libremente (no se recomiendan cuencos, cubos, etc., ya que pueden desbordarse).


Drenaje continuo -

Se puede usar una manguera de jardín estándar para un flujo continuo por gravedad hacia un drenaje de piso.

1. Desenrosque la tapa de la parte posterior de la unidad.
2. Conecte una manguera de jardín estándar a la parte posterior de la unidad, asegurándose de que no haya retorcidas en la manguera.
3. Asegúrese de que el deshumidificador esté nivelado; incluso una leve inclinación puede hacer que el agua gotee hacia la cubeta de drenaje y no fluya a través de la manguera de jardín.

Conexión del tubo de drenaje de la bomba -

1. Presione el anillo exterior del conector de la bomba en la parte posterior del deshumidificador (consulte la foto).
2. Deslice el adaptador de drenaje hacia la abertura y luego suelte el anillo externo de la conexión de la bomba.
3. Tire suavemente del adaptador de drenaje para asegurarse de que esté bloqueado en su lugar.
4. Para quitar la manguera de drenaje, presione el anillo exterior del conector de la bomba y tire del conector del tubo de drenaje.

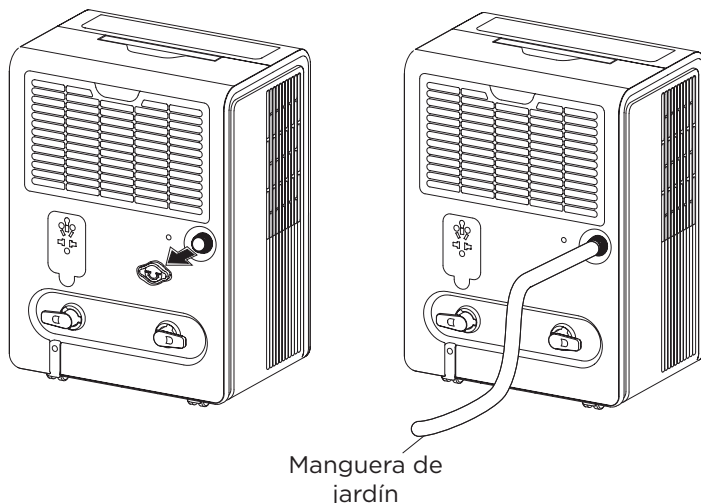

Para Modelos con UVC

Mantenga presionado  durante 3 segundos hasta que el indicador UV se encienda. Para desactivar la función UV, mantenga presionado el botón de Modo durante otros 3 segundos hasta que el indicador se apague. **Si alguna luz UV queda expuesta, deje de usar el aparato de inmediato y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.**

Descongelación automática: cuando se acumule escarcha en las bobinas del evaporador, el compresor se detendrá y el ventilador seguirá funcionando hasta que desaparezca la escarcha. Cuando las bobinas se descongelen por completo, el compresor se reiniciará automáticamente y se reanudará la deshumidificación. Si la escarcha no se derrite completamente por sí sola, desenchufe el aparato durante la noche. Asegúrese de confirmar que el filtro esté limpio antes de volver a utilizarlo.

Solución de problemas

¿Tiene problemas para completar la instalación? No se preocupe. Suele haber una solución sencilla.

PROBLEMA	CAUSAS POSIBLES	SOLUCIONES
El deshumidificador no arranca	El deshumidificador está desconectado.	• Asegúrese de que el enchufe del deshumidificador se introduzca completamente en la toma de corriente.
	El fusible está fundido/el disyuntor está desconectado.	• Revise la caja de fusibles/interruptores de la casa y reemplace el fusible o reajuste el interruptor.
	El deshumidificador ha alcanzado su nivel preestablecido o el cubo está lleno.	• El deshumidificador se apaga automáticamente cuando surge alguno de los problemas precitados. Cambie a un ajuste inferior o vacíe el cubo de agua. Para que el deshumidificador funcione, el cubo debe ser reemplazado correctamente.
	El cubo no está colocado en la posición correcta	• El cubo debe estar en su lugar y bien insertado para que funcione el deshumidificador.
	Falla de alimentación	• Hay un retardo de tiempo de protección (hasta 3 min.) para evitar que se dispare la sobrecarga del compresor. Por esta razón, es posible que la unidad no inicie la deshumidificación normal durante 3 minutos después de volver a encenderse.
El deshumidificador no seca el aire como debería	No ha pasado suficiente tiempo como para que la unidad elimine la humedad	• Cuando lo instale por primera vez, deje que pasen al menos 24 horas para que el nivel de sequedad/humedad alcance el nivel deseado.
	El flujo de aire está restringido	• Asegúrese de que no haya cortinas, persianas o muebles que bloqueen la parte delantera o trasera del deshumidificador.
	Filtro sucio	• Limpie el filtro. Consulte la secciones CLEANING y MANTENIMIENTO en el manual.
	Es posible que el control de humedad no esté lo suficientemente bajo	• Para obtener aire más seco, pulse el botón para reducir el porcentaje de ajuste de humedad en la habitación, ajuste el deshumidificador a CO para una máxima deshumidificación.
	Las puertas y ventanas podrían no estar cerradas herméticamente.	• Verifique que todas las puertas, ventanas y otras aberturas estén bien cerradas.
	La secadora de ropa puede estar soplando aire húmedo en la habitación	• Instale el deshumidificador lejos del secador. La secadora debe ventilarse en el exterior.
	La temperatura ambiente es demasiado baja	• La remoción de humedad es mejor a temperaturas ambiente más altas. Una temperatura ambiente más baja reducirá la tasa de eliminación de humedad. Este modelo está diseñado para funcionar a temperaturas superiores a 41° F (5°C).



Instrucciones de la aplicación WiFi (únicamente para modelos con WiFi)

Paso 1: Descargar e instalar la aplicación TCL Home App

Utilizando la función de cámara de su smartphone, por favor escanee el código QR de abajo para ser dirigido a la página de TCL Home page. Si su teléfono no tiene un escáner QR, descargue uno de la tienda de aplicaciones o escriba manualmente la siguiente URL en el navegador web de su smartphone. Luego, descargue e inicie la aplicación.



<https://tcl.link/homeplusapp>

Nota: la aplicación sólo admite la banda WiFi de 2.4 GHz (todos los routers tienen una banda de 2.4 GHz).
Conéctese a la banda de 2.4 GHz antes de iniciar el proceso de configuración de la aplicación.

Paso 2: Cree una cuenta

Una vez que haya abierto la aplicación, seleccione “Crear cuenta”. Entonces se le enviará un código de verificación a su correo electrónico. Introduzca el código y continúe.

United States

TCL HOME

Email

Password

Forgot password?

Login

Quick login

Create account

☒ By creating or logging in to an account, you have agreed to our [Terms and Conditions](#) and [Privacy Notice](#)

< United States

Create account

Name

Email

Next

☐ I've read and agree to TCL's [Terms and Conditions](#)

< United States

Create account

Sent code to TCLHomePlus@gmail.com

Verification code

New password



Confirm password

Verification code is valid for 15 minutes.

Confirm

Paso 3: **Agregue su dispositivo**

Seleccione el botón “Añadir dispositivos” y siga las instrucciones de la aplicación para completar la configuración.

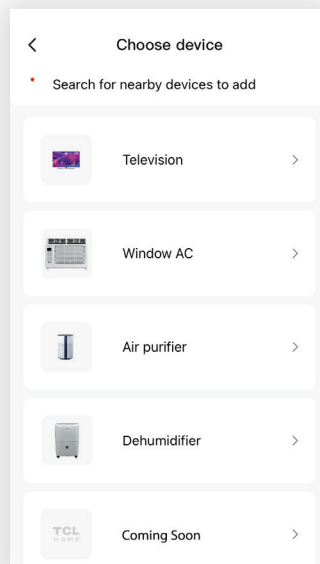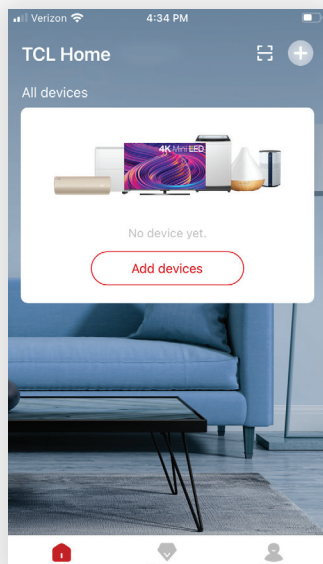

Solución de problemas

¿Tiene problemas para completar la instalación? No se preocupe. Suele haber una solución sencilla.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSES	SOLUTIONS
TCL Home App pierde la conectividad al A/C durante la configuración	El enrutador inalámbrico puede estar demasiado lejos del A/C	• Reubique el enrutador inalámbrico más cerca del A/C.
	Error de red	• Reinicie el enrutador inalámbrico, el A/C y el dispositivo móvil con la aplicación TCL Home App instalada.
TCL Home App no puede encontrar el A/C	Error de red	• Reinicie el enrutador inalámbrico, el A/C y el dispositivo móvil con la aplicación TCL Home App instalada.
	App y A/C no están en el mismo canal de 2.4GHz	• Confirme que su dispositivo esté conectado al canal de 2.4GHz.
	El router está bloqueando TCL Home App	• Compruebe que la aplicación no esté bloqueada por el cortafuegos del enrutador.
	Conectividad desconocida o error de red	• Siga las instrucciones para añadir la unidad de A/C a la red inalámbrica utilizando el AP MODE.
No se puede encontrar o conectar a una red inalámbrica	La aplicación puede necesitar permiso para ubicarse	• Conceda permiso de Ubicación a TCL Home App en la configuración del teléfono.

TCL NORTH AMERICA
GARANTÍA DE PRODUCTO LIMITADA

Lo que su garantía cubre: Defectos materiales o de mano de obra para el **propietario original** de este producto TCL cuando lo compra como nuevo en un concesionario autorizado de productos de marca TCL y embalado con este certificado de garantía.

PERÍODO DE GARANTÍA (USO NO COMERCIAL):	PERÍODO DE GARANTÍA (USO COMERCIAL):
Mano de obra: Doce (12) meses desde la fecha original de compra. Piezas: Doce (12) meses desde la fecha original de compra.	Mano de obra: Seis (6) meses desde la fecha original de compra. Piezas: Seis (6) meses desde la fecha original de compra.

El uso comercial incluye, entre otros, el uso de este producto en un entorno comercial o empresarial, el uso de este producto en una institución para fines institucionales, u otros fines comerciales, como alquiler.

Si su dispositivo TCL tiene defectos de material o mano de obra en condiciones de uso normal durante el período de garantía que se indicó anteriormente, a partir de la fecha de compra original por parte del consumidor, TCL North America, a su completa discreción, (1) pagará a un Centro de servicio autorizado de TCL por los cargos de mano de obra y piezas para reparar su dispositivo, o (2) reemplazará su dispositivo con un producto equivalente nuevo o restaurado/recertificado. Si repara su producto en un Centro de servicio autorizado de TCL, TCL no se hará responsable de los costos de transporte hasta dicho centro. Sin embargo, TCL cubrirá los gastos de envío del producto. TCL proporcionará instrucciones para el embalaje y el envío de la unidad. Las unidades que están mal embaladas y que se dañen durante el envío no están cubiertas por la garantía del producto. Esta garantía limitada del producto solo es válida para el comprador original del producto y está vigente solo cuando se utiliza en Norteamérica. Debe tener su recibo de compra original o el comprobante de compra (factura de venta o factura aceptada) que indique la condición de la unidad (nueva, usada), la fecha de compra de la unidad, el lugar de compra y el modelo o número de serie.

CÓMO SE GESTIONAN LOS SERVICIOS: Llame al 1-800-825-6747 y elija el mensaje apropiado. Tenga listo el tipo de producto, el número de modelo, el número de serie y el código postal. La resolución de problemas y la aprobación de un representante de TCL DEBEN ocurrir antes de que envíe su producto para reparación.

Información de registro del producto

Puede encontrar el número de modelo y el número de serie en una etiqueta en la parte posterior o lateral del producto. **Registre su producto en línea en register.tcl.com.**

NINGUNA OTRA GARANTÍA ES APLICABLE A ESTE PRODUCTO. ESTA GARANTÍA SUSTITUYE A CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, ENTRE OTRAS, CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. EN LA MEDIDA EN QUE LA LEY EXIJA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, ESTARÁ LIMITADA EN LA DURACIÓN DEL PERÍODO DE GARANTÍA EXPRESA ANTERIOR. NI EL FABRICANTE NI SU DISTRIBUIDOR ESTADOUNIDENSE SERÁN RESPONSABLES DE NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, RESULTANTE, INDIRECTO, ESPECIAL O PUNITIVO DE CUALQUIER NATURALEZA, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, LA PÉRDIDA DE INGRESOS O GANANCIAS, O CUALQUIER OTRO DAÑO, YA SEA BASADO EN CONTRATO, AGRAVIO O DE OTRO TIPO. ALGUNOS ESTADOS O TERRITORIOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS O LIMITACIONES INCIDENTALES O CONSECUENTES SOBRE EL TIEMPO QUE DURA UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN ANTERIOR NO SE APLIQUE A USTED. ESTA GARANTÍA LE PROPORCIONA A USTED, EL COMPRADOR ORIGINAL, DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y USTED TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS QUE VARIAN DE UN ESTADO A OTRO O DE UN TERRITORIO A OTRO. ESTA GARANTÍA ESTÁ SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. VISITE WWW.TCL.COM/EN PARA VER LA VERSIÓN MÁS RECIENTE.

ESTA GARANTÍA DE PRODUCTO LIMITADA NO SE APLICA A:

1. Llamadas de servicio a su hogar para la entrega o recolección, instalación, instrucción, reemplazo de fusibles domésticos, conexión de cableado o plomería domésticos, o para corregir reparaciones no autorizadas.
2. Casos en los que el producto no funciona debido a problemas de recepción de señal inalámbrica que no son causados por su unidad, o debido a fallas o interrupciones de energía o servicio eléctrico inadecuado.
3. Daños causados por el transporte o la manipulación, incluidos los daños producidos durante el envío desde un minorista (comuníquese con su minorista para recibir asistencia).
4. Daños causados al producto por accidente, alimañas, rayos, vientos, incendios, inundaciones o casos fortuitos.
5. Daños causados por el funcionamiento del producto en una atmósfera corrosiva o húmeda.
6. Reparaciones cuando el producto TCL se utiliza en un uso diferente al doméstico normal de una sola familia o en contra de las instrucciones descritas en la Guía del usuario del producto.
7. Daños derivados de accidentes, alteraciones, uso indebido, abuso, negligencia, insectos, desgaste normal, daños cosméticos, manipulación incorrecta, sobretensión, instalación incorrecta o deficiente, o reparación o mantenimiento inapropiados. La reparación inadecuada incluye el uso de piezas no aprobadas o especificadas por TCL.
8. Marcas o imágenes en el panel de visualización del producto.
9. Mantenimiento normal según lo descrito en la Guía del usuario (entre otros, limpiar o reemplazar filtros, limpiar bobinas u otro tipo de mantenimiento normal).
10. Uso de accesorios o componentes que no sean compatibles con este producto.
11. Productos con números de serie modificados, faltantes, anulados, ilegibles o eliminados.
12. Cambios en la apariencia del producto que no afectan su rendimiento.
13. Aumentos en los costos de los servicios públicos o gastos de servicios públicos adicionales.
14. Productos comprados a revendedores de TCL no autorizados.
15. Productos vendidos en cualquier condición que no sea nueva y obtenidos del fabricante original o vendidos fuera de Norteamérica.


El costo de reparación o reemplazo bajo estas circunstancias excluidas será asumido por el consumidor.

INFORMACIÓN DE CONTACTO:

TCL North America
1860 Compton Ave
Corona, California 92881
1- 800-825-6747
www.tcl.com/us


TCL

Commençons l'installation

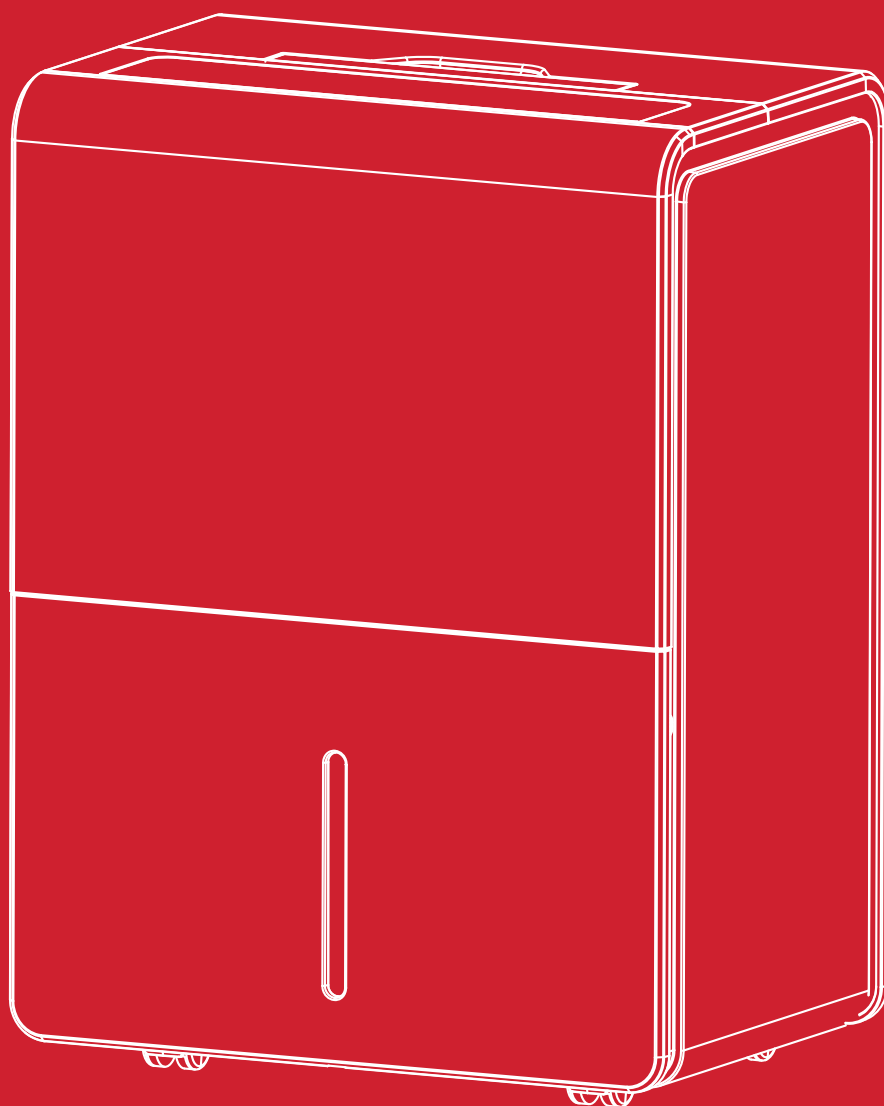

Déshumidificateur - Série M

Register and protect your purchase Enregistrez et protégez votre achat

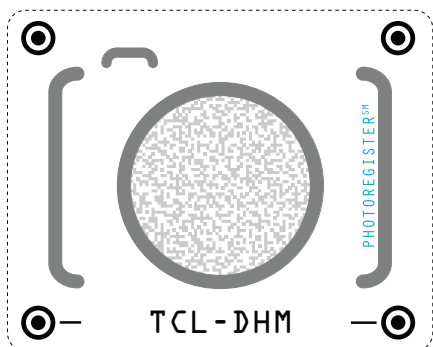

Text to Register

Text a photo of the camera icon to **71403**

Or register online at register.tcl.com
Need help? Visit photoregister.com/help or text HELP to 71403

Enjoy exclusive benefits with registration:



Expedited support and service



Insider tips on your appliance



Exclusive offers and promotions



Verification of ownership

Inscrivez-vous facilement avec votre téléphone intelligent.

Scannez ou envoyez une photo de l'icône de l'appareil photo au numéro **71403**.

Ou inscrivez-vous en ligne sur register.tcl.com

Vous avez besoin d'aide ? Visitez photoregister.com/help ou textez HELP par SMS au numéro 71403.

Profitez d'avantages exclusifs lors de l'enregistrement :



Assistance et service accélérés



Des astuces pour votre appareil



Offres et promotions exclusives



Vérification de propriété

*All TCL products continue to offer a limited consumer warranty in both the US and Canada. Please refer to the warranty section in this guide for additional details on warranty information.

*Tous les produits TCL continuent d'offrir une garantie limitée aux consommateurs aux États-Unis et au Canada. Veuillez consulter la section garantie dans ce guide pour obtenir plus d'informations.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Avant d'installer et d'utiliser votre déshumidificateur, veuillez lire avec attention ce guide de l'utilisateur et, pour référence ultérieure, rangez-le dans un endroit sécuritaire. Pour nous, votre sécurité - et celle des autres - est très importante. Nous vous demandons de lire attentivement tous les messages de sécurité de ce guide.

MISE EN GARDE : Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessure en utilisant votre climatiseur, veuillez prendre les précautions de base suivantes :

ALIMENTATION

Les caractéristiques électriques de votre déshumidificateur sont énumérées sur l'étiquette comportant les numéros de modèle et de série au dos de l'appareil (si vous vous placez face à l'appareil).

ENREGISTREMENT DE VOTRE APPAREIL

Puede registrar su aparato en línea yendo a register.tcl.com

N'oubliez pas de conserver votre facture, car une preuve d'achat est nécessaire pour faire valoir la garantie.

Consignez ici les numéros de modèle et de série de votre appareil :

No de modèle _____ No de série _____

Vous trouverez le numéro de série à 20 chiffres sous le code à barres (au dos de l'appareil)

AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique

En insérant la fiche dans une prise tripolaire avec mise à la terre (trois broches).
Ne retirez pas la broche de mise à la terre.
N'utilisez pas d'adaptateur.
N'utilisez pas de rallonge.
Le non-respect de ces consignes peut donner lieu à un décès, un incendie ou un choc électrique.

Des exigences spécifiques en câblage sont illustrées dans le diagramme qui suit. Respectez-les en ce qui a trait au type de fiche du cordon d'alimentation.

Exigences en câblage

Prise de courant de 60 Hz, 115 volts protégée par un fusible ou un disjoncteur de 12 ampères.

Cordon d'alimentation



MÉTHODE RECOMMANDÉE POUR LA MISE À LA TERRE

Pour votre sécurité personnelle, ce déshumidificateur doit être mis à la terre. Il est équipé d'un cordon d'alimentation muni d'une fiche polarisée avec mise à la terre (3 broches). Pour minimiser la possibilité de choc électrique, le cordon doit être branché dans une prise tripolaire avec mise à la terre, conformément à tous les codes et règlements locaux. Si une prise tripolaire n'est pas disponible, la responsabilité de l'installation appropriée d'une telle prise par un technicien qualifié incombe au client.

Ne retournez pas à la boutique

**Nous sommes
prêts à vous
aider**

Pour toute question,
contactez-nous
d'abord



Soutien TCL :
support.tcl.com/us
1-800-825-6747




**Soyez prudent en retirant
le déshumidificateur**


Contenu de la Boîte

Note: Certains accessoires ne sont pas dans le bac, vous les trouverez ailleurs dans l’emballage.


No.	Apparence	Pièce	Quantité
1		Tuyau de drainage de la pompe (environ 5 m ou 16,4 pi) (MODÈLE AVEC POMPE SEULEMENT)	1 ensemble

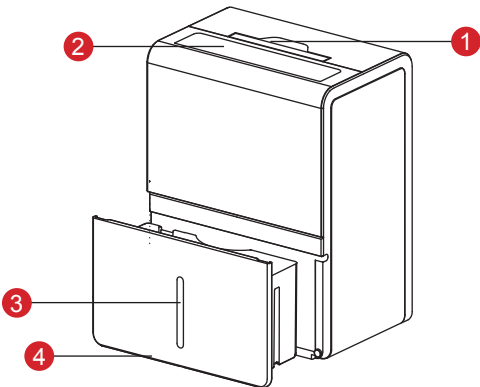

Cabinet Petit

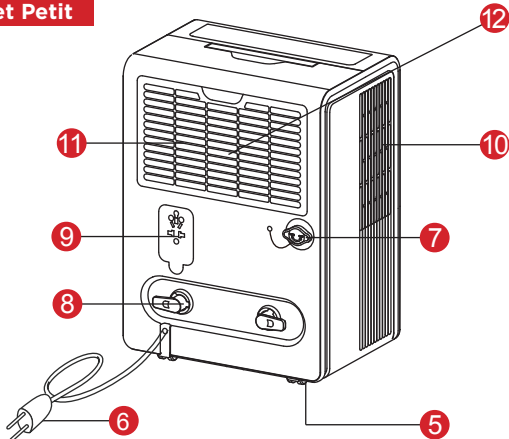

Cabinet Grand

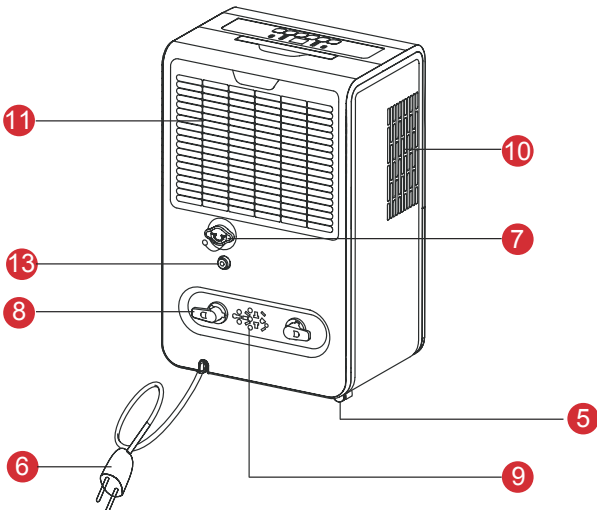

No.	DESCRIPTION DU COMPOSANT
1	Poignée
2	Panneau de commande
3	Fenêtre de visualisation du niveau d'eau
4	Bac
5	Roulettes
6	Cordon d'alimentation
7	Orifices de drainage
8	Rangement du cordon d'alimentation
9	Support de fiche d'alimentation
10	Grille de sortie d'air
11	Grille et filtre d'entrée d'air
12	UVC DEL (modèles sélectionnés uniquement)
13	Raccord de pompe (sur les modèles avec pompe uniquement)

Remarque : Toutes les illustrations de ce guide sont fournies à titre explicatif seulement. Il se peut que votre appareil soit légèrement différent.

C'est parti!

Installation et instructions d'assemblage du modèle: Série M

Étape 1: Test de l'appareil

- Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
- Déposez l'appareil sur une surface plane et de niveau.
- Laissez un dégagement d'au moins 12 à 18 po de chaque côté de l'appareil.
- Placez l'appareil à un endroit où la température minimale est de 41 degrés Fahrenheit.
- Dans une pièce fermée, comme un sous-sol, le déshumidificateur fonctionne plus efficacement.
- Fermez toutes les portes, fenêtres et autres ouvertures de la pièce.

Étape 2: Installation

Le cabinet se présente en deux formats

Cabinet petit format (LxHxP)	Cabinet grand format (LxHxP)
365mm x 500mm x 250mm 14.37in x 19.69in x 9.84in	383mm x 610mm x 280mm 15.08in x 24.02in x 11.02in


Pour le cabinet petit format :

Avant de l'utiliser, veuillez retirer les accessoires du bac.

1a. Retirez le bac de l'appareil.

1b. Ouvrez le couvercle, sortez la fiche et autres accessoires. (Illustration 1a).

1c. Remettez le couvercle, remplacez correctement le bac dans l'appareil. (Illustration 1b).

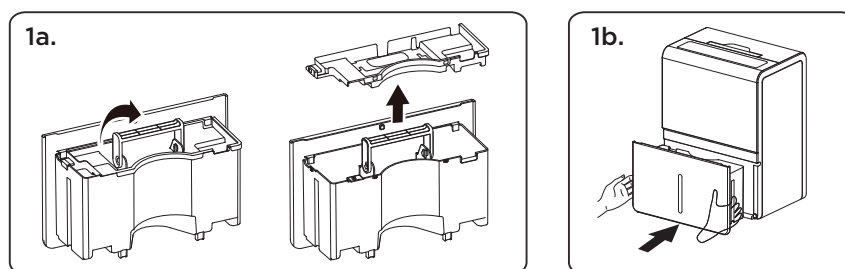

Pour le cabinet grand format :

Avant de l'utiliser, veuillez retirer les accessoires du bac.


1a. Retirez le bac de l'appareil.

Remarque : les appareils n'ont pas tous des poignées.

1b. S'assurer de bien déverrouiller le couvercle en poussant les deux loquets en haut du bac.


1c. Ouvrez le couvercle pour retirer les accessoires (Illustration 1a).

1d. Remettez le couvercle, remplacez correctement le bac dans l'appareil (Illustration 1b).

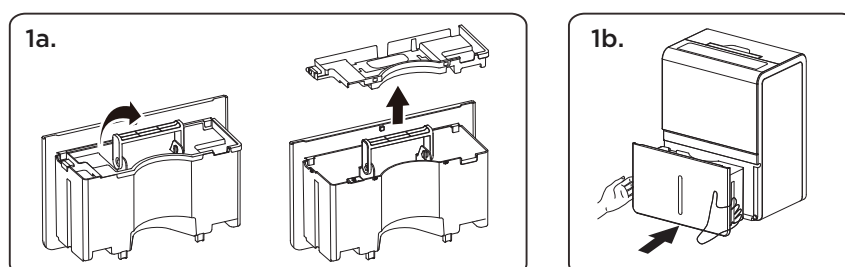

Comment régler votre déshumidificateur

Toutes les notions de base à connaître !

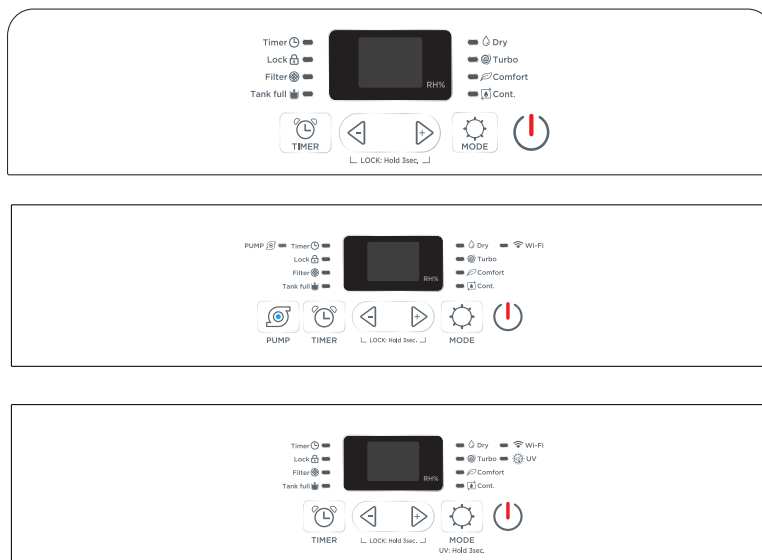


Avertissement : Les fonctions de pompe, d'ultraviolets et de Wi-Fi ne sont disponibles que sur certains modèles. L'affichage des lettres "CF" pendant plusieurs secondes sur les modèles Wi-Fi est normal lorsque le déshumidificateur se met en marche.

Il est recommandé de faire fonctionner le déshumidificateur en mode continu pendant 24 heures pour la première fois. Cela permettra de stabiliser l'humidité et d'assurer le bon fonctionnement du compresseur.

- 1. Mise en marche et arrêt :** appuyez une fois sur pour mettre l'appareil en marche, appuyez de nouveau pour l'arrêter.
- 2. MODE :** appuyez sur pour passer d'un mode à l'autre : Sec, Turbo, Confort ou Continu.
- 3. Mode sec (Dry) :** appuyez sur jusqu'à ce que le symbole Dry soit sélectionné, ensuite sur les boutons gauche et droit pour régler le niveau d'humidité relative (HR) souhaité entre 35 % et 80 % HR. Après quelques secondes, l'HR de la pièce s'affiche. La vitesse du ventilateur sera réglée sur faible et ne pourra pas être ajustée.
- 4. Mode Turbo :** appuyez sur jusqu'à ce que le symbole Turbo soit sélectionné. Le déshumidificateur sera alors réglé pour viser une humidité relative (RH) de 35 %. Après quelques secondes, le pourcentage RH de la pièce s'affichera. La vitesse du ventilateur sera réglée sur élevée et ne pourra pas être ajustée.
- 5. Mode confort :** appuyez sur jusqu'à ce que le symbole Confort soit sélectionné. Cela permettra de régler automatiquement l'humidité relative (HR) cible en fonction de la température ambiante. Dans ce mode, l'HR ne peut pas être réglée manuellement. Après quelques secondes, l'HR de la pièce sera affichée. La vitesse du ventilateur sera réglée sur faible et ne pourra pas être ajustée. Dans ce mode, l'écran s'assombrit et finit par s'éteindre complètement. Pour vérifier l'état, appuyez sur pour réveiller temporairement l'écran.
- 6. Mode continu :** appuyez sur jusqu'à ce que le symbole Cont. soit sélectionné. Ce réglage vise une humidité relative de 15 %. La vitesse du ventilateur sera réglée sur faible et ne pourra pas être ajustée.
- 7. Minuterie :** la minuterie peut être utilisée pour retarder le démarrage ou l'arrêt de l'appareil.


8. **Mise en marche** : appareil éteint, appuyez sur  pour activer cette fonction, puis sur les boutons  ou  pour augmenter ou diminuer la minuterie par tranche de 30 minutes. Après 5 secondes d'inactivité, le symbole de la minuterie s'allume et cette fonction est activée pour mettre en marche l'appareil après la durée définie.
9. **Arrêt** : appareil en marche, appuyez sur  pour activer cette fonction, puis sur les boutons  ou  pour augmenter ou diminuer la minuterie par tranche de 30 minutes. Après 5 secondes d'inactivité, le symbole de l'heure s'allume et cette fonction est activée et éteint l'appareil après la durée programmée.
10.  **Verrouillage** : la fonction de verrouillage (Lock) permet d'éviter que quelqu'un ne modifie accidentellement les réglages. Pour verrouiller le panneau, appuyez simultanément sur les boutons  et  pendant 3 secondes. Le symbole de verrouillage s'allume lorsque cette fonction est activée. Pour déverrouiller le panneau, appuyez sur les boutons  et  pendant 3 secondes. Le symbole de verrouillage s'éteint.
11.  **Filtre** : le symbole du filtre s'allume lorsqu'il doit être nettoyé après 250 heures d'utilisation. Cette durée sert de rappel et non d'indicateur réel que le filtre est sale. Retirez le filtre à l'arrière de l'appareil en utilisant vos pouces pour appuyer sur les languettes du filtre situées directement au-dessus de celui-ci. Nettoyez le filtre avec de l'eau chaude savonneuse. Séchez-le soigneusement avant de remettre le filtre en place. Une fois qu'il est complètement sec, replacez-le dans l'appareil et appuyez sur  pendant quelques secondes pour réinitialiser l'indicateur de filtre.
12.  **Réservoir plein** : lorsqu'il est plein, le symbole du réservoir s'allume et le compresseur s'éteint. Le ventilateur peut continuer à fonctionner pendant quelques minutes supplémentaires. Avec vos deux mains, retirez le réservoir et videz-le. Évitez de le poser sur le sol, car sa base n'est pas stable.

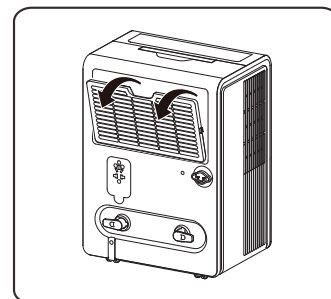

Nettoyage du réservoir d'eau : il est recommandé de nettoyer le réservoir à l'aide d'un détergent doux chaque semaine afin d'éviter le développement de moisissures et de bactéries. Une fois le nettoyage terminé, séchez-le et, à l'aide de deux mains, replacez-le à l'intérieur de l'appareil.

Pour les modèles avec pompe

1.  **POMPE** : activez cette fonction pour une utilisation avec un tuyau de vidange. Fixez le tuyau de vidange de la pompe et l'adaptateur à l'arrière de l'appareil. Appuyez sur le bouton PUMP et vérifiez que le voyant situé à côté du symbole de la pompe s'allume. Notez que l'eau s'écoulera toujours dans le réservoir, mais se videra partiellement lorsqu'il sera presque plein ; alors la pompe s'enclenche.

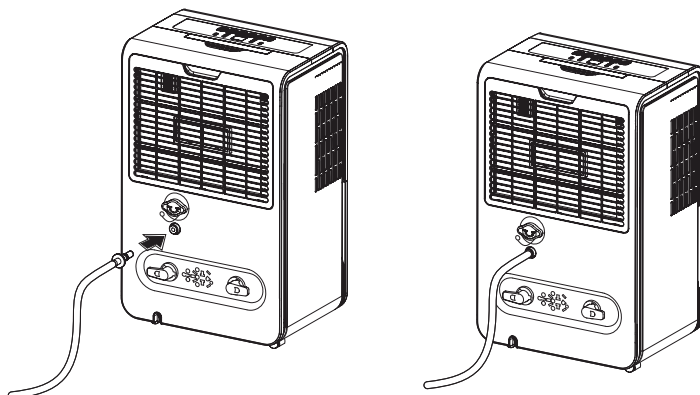

Remarque: Vous devez placer l'extrémité du tuyau de vidange dans un drain ou à un endroit où il peut s'écouler librement (bols, seaux, etc. ne sont pas recommandés car ils peuvent déborder).


Évacuation en continu -

Il est possible d'utiliser un tuyau d'arrosage standard pour assurer un écoulement continu par gravité dans un siphon de sol.

1. Dévissez le couvercle à l'arrière de l'appareil.
2. Installez un tuyau d'arrosage standard à l'arrière de l'appareil, en vous assurant que le tuyau ne soit pas plié.
3. Assurez-vous que le déshumidificateur est de niveau, car même une légère inclinaison peut faire couler l'eau dans le seau de récupération et non à travers le tuyau d'arrosage.

Fixation du tube d'évacuation de la pompe -

1. Enfoncez la bague extérieure du raccord de la pompe à l'arrière du déshumidificateur (voir photo).
2. Faites glisser l'adaptateur d'évacuation dans l'ouverture, puis relâchez la bague extérieure du raccord de la pompe.
3. Tirez doucement sur l'adaptateur d'évacuation pour vous assurer qu'il est bien verrouillé en place.
4. Pour retirer le tuyau d'évacuation, enfoncez la bague extérieure du raccord de la pompe et tirez sur le raccord du tube d'évacuation.

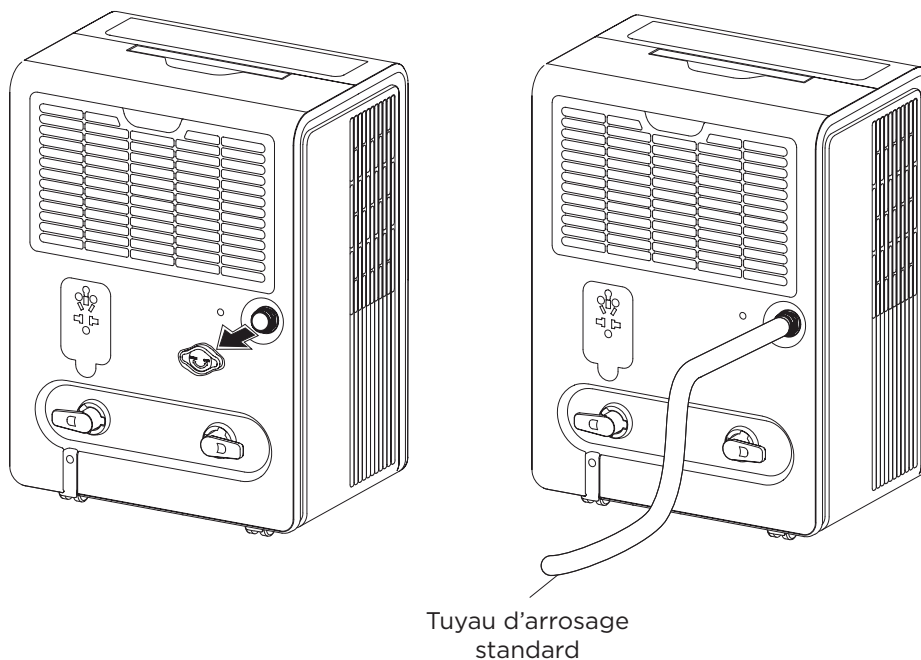

Pour les modèles avec UVC

Appuyez pendant 3 secondes sur  jusqu'à ce que le voyant UV s'allume. Pour désactiver la fonction UV, appuyez le bouton mode pendant encore 3 secondes jusqu'à ce que l'indicateur s'éteigne. En cas d'exposition aux ultraviolets, arrêtez immédiatement l'utilisation et contactez le service clientèle.

Dégivrage automatique : s'il y a accumulation de givre sur les serpentins de l'évaporateur, le compresseur s'arrête et le ventilateur continue de fonctionner jusqu'à ce que le givre disparaisse. Lorsque les serpentins sont complètement dégelés, le compresseur redémarre automatiquement et la déshumidification reprend. Si le givre ne fond pas complètement de lui-même, débranchez l'appareil pendant la nuit. Assurez-vous que le filtre est propre avant de le remettre en marche.

Conseils de dépannage

Vous avez de la difficulté à terminer l'installation? Pas de souci, la solution est habituellement simple.

PROBLÈME	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
Le déshumidificateur ne démarre pas	Le déshumidificateur est débranché	• Vérifiez si la fiche du climatiseur est bien enfoncée dans la prise de courant.
	Le fusible a sauté ou le disjoncteur est désactivé	• Vérifiez la boîte à fusibles ou le panneau du disjoncteur de la maison. Au besoin, remplacez le fusible ou réarmez le disjoncteur.
	Le déshumidificateur a atteint le niveau précédemment réglé ou le bac est plein	• Dans l'une ou l'autre de ces conditions, le déshumidificateur s'éteint automatiquement. Réglez-le à un niveau plus bas ou videz l'eau du bac. Le bac doit être remplacé correctement pour que le déshumidificateur fonctionne.
	Le bac n'est pas bien placé	• Le bac doit être bien placé et inséré pour que le déshumidificateur fonctionne.
	Il y a panne de courant	• Une temporisation de protection d'environ 3 minutes évite la surcharge du compresseur. Pour cette raison, il se peut que, pendant les 3 minutes suivant sa remise sous tension, l'appareil ne relance pas la déshumidification normale.
Le déshumidificateur n'abaisse pas le taux d'humidité comme il le devrait	Pas suffisamment de temps alloué pour que l'appareil élimine l'humidité	• Lors de la première utilisation, allouez au moins 24 heures à l'appareil pour obtenir le niveau de sécheresse ou d'humidité désiré.
	La circulation d'air est bloquée	• Assurez-vous que rien n'entrave la circulation d'air devant ou derrière le déshumidificateur – rideaux, stores ou meuble.
	Le filtre est sale	• Nettoyez le filtre. Voir la section « Nettoyage et entretien » du manuel.
	Le contrôle de l'humidité n'est peut-être pas réglé assez bas	• Pour de l'air plus sec, appuyez sur le bouton v pour abaisser le pourcentage d'humidité voulu dans la pièce et réglez le déshumidificateur à CO pour une déshumidification maximale.
	Les portes et fenêtres ne sont peut-être pas bien fermées	• Vérifiez si toutes les portes, fenêtres et autres ouvertures sont bien fermées.
	La sècheuse de linge souffle peut-être de l'air chaud et humide dans la pièce	• Installez le déshumidificateur loin de la sècheuse de linge qui doit être ventilée à l'extérieur.
	La température de la pièce est trop basse	• L'élimination de l'humidité est meilleure à des températures ambiantes plus élevées. Les températures ambiantes basses réduiront le taux d'élimination de l'humidité. Ce modèle est conçu pour fonctionner à des températures supérieures à 5 °C (41 °F).



Installation de l'application WiFi (pour modèles WiFi seulement)

Étape 1 : Téléchargement et installation de l'application TCL Home

En utilisant la fonction caméra de votre téléphone intelligent, veuillez numériser le code QR ci-dessous pour être dirigé vers la page d'accueil de TCL. Si votre téléphone n'est pas équipé d'un numériseur QR, téléchargez-en un depuis la boutique d'applications ou tapez manuellement le lien URL ci-dessous dans le navigateur Web de votre téléphone. Ensuite, téléchargez et lancez l'application.



<https://tcl.link/homeplusapp>

Remarque : l'application ne prend en charge que la bande WiFi 2,4 GHz disponible sur tous les routeurs. **Veuillez vous connecter à la bande 2,4 GHz avant de commencer le processus d'installation de l'application.**

Étape 2 : Créer un compte

Après avoir ouvert l'application, sélectionnez « Créer un compte ». Un code de vérification vous sera alors envoyé à votre adresse électronique. Saisissez le code et continuez.

United States

TCL HOME

Email

Password

Forgot password?

Login

Quick login

Create account

☒ By creating or logging in to an account, you have agreed to our [Terms and Conditions](#) and [Privacy Notice](#)

< United States

Create account

Name

Email

Next

☐ I've read and agree to TCL's [Terms and Conditions](#)

< United States

Create account

Sent code to TCLHomePlus@gmail.com

Verification code

New password



Confirm password

Verification code is valid for 15 minutes.

Confirm

Étape 3: Ajoutez votre appareil

Sélectionnez le bouton «Ajouter un appareils» et suivez les instructions de l'application pour terminer la configuration.

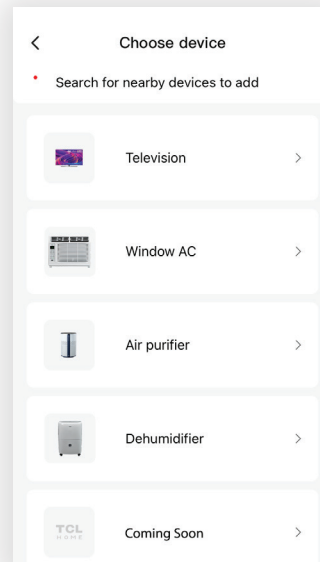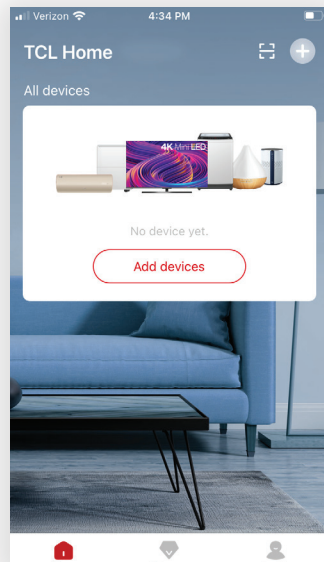

Conseils de dépannage

Avez-vous de la difficulté à terminer l'installation? Ne vous inquiétez pas, il y a généralement une solution facile.

PROBLÈME	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
L'application TCL Home perd la connexion avec le climatiseur pendant la configuration	Le routeur sans fil est peut-être trop loin du climatiseur	• Approchez le routeur sans fil du climatiseur.
	Erreur réseau	• Redémarrez le routeur sans fil, le climatiseur et l'appareil mobile.
L'application TCL Home ne peut trouver le climatiseur	Erreur réseau	• Redémarrez le routeur sans fil, le climatiseur et l'appareil mobile.
	L'application et le climatiseur ne sont pas sur la même fréquence 2,4 GHz	• Confirmez la connexion de votre appareil à la fréquence 2,4 GHz.
	Le routeur bloque l'application TCL Home	• Vérifiez si l'application est bloquée par le coupe-feu du routeur.
	Mot de passe WiFi erroné.	Entrez et vérifiez de nouveau le mot de passe WiFi.
Incapacité de trouver ou de se connecter au Réseau sans fil	L'application peut avoir besoin d'une autorisation de localisation	• Donnez à TCL Home l'autorisation de localisation dans les réglages du téléphone.

TCL Amérique du Nord

GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT

Ce que couvre votre garantie : les défauts de matériaux ou de fabrication pour le **propriétaire initial** de ce produit TCL lorsqu'il est acheté comme neuf auprès d'un revendeur autorisé de produits de marque TCL et emballé avec cette déclaration de garantie.

PÉRIODE DE GARANTIE (UTILISATION NON COMMERCIALE) :	PÉRIODE DE GARANTIE (UTILISATION COMMERCIALE) :
Main-d'œuvre : douze (12) mois à compter de la date d'achat initiale. Pièces : douze (12) mois à compter de la date d'achat initiale.	Main-d'œuvre : six (6) mois à compter de la date d'achat initiale. Pièces : six (6) mois à compter de la date d'achat initiale.

L'utilisation commerciale comprend, sans s'y limiter, l'utilisation de ce produit dans un environnement commercial ou professionnel, l'utilisation de ce produit dans une institution ou à des fins institutionnelles, ou à d'autres fins commerciales, y compris à des fins de location.

Si votre appareil TCL présente un défaut de matériau ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation pendant la période de garantie indiquée ci-dessus, à compter de la date d'achat initiale du produit par le consommateur, TCL North America, à sa seule discrétion, (1) paiera à un centre de service TCL autorisé les frais de main-d'œuvre et les pièces pour réparer votre appareil, ou (2) remplacera votre appareil par un produit équivalent neuf ou remis à neuf/réparé. Si la réparation est effectuée dans un centre de service TCL autorisé, TCL n'est pas responsable des frais de transport vers le centre de service TCL autorisé. Toutefois, TCL paiera les frais de retour. TCL fournira des instructions pour l'emballage et l'expédition de l'appareil. Les appareils mal emballés et endommagés pendant l'expédition ne sont pas couvertes par cette garantie limitée du produit. Cette garantie limitée est valable uniquement pour l'acheteur initial du produit et n'est valide que lorsqu'elle est utilisée en Amérique du Nord. Vous devez avoir l'original de votre reçu d'achat ou une preuve d'achat (facture ou facture acquittée) qui indique l'état de l'appareil (neuf, d'occasion, etc.), la date d'achat de l'appareil, le lieu d'achat et le numéro de modèle/série.

COMMENT SE PASSE LE SERVICE : Composez le 1-800-825-6747 et choisissez l'invite appropriée. Veuillez préparer le type de produit, le numéro de modèle, le numéro de série et le code postal. Le dépannage et l'approbation préalable d'un représentant TCL DOIVENT avoir lieu avant d'envoyer votre produit pour réparation.

Informations sur l'enregistrement du produit

Vous trouverez le numéro de modèle et le numéro de série sur une étiquette au dos ou sur le côté du produit. **Enregistrez votre produit en ligne sur register.tcl.com.**

AUCUNE AUTRE GARANTIE N'EST APPLICABLE À CE PRODUIT. LA PRÉSENTE GARANTIE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. DANS LA MESURE OÙ TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST REQUISE PAR LA LOI, ELLE EST LIMITÉE DANS LE TEMPS À LA PÉRIODE DE GARANTIE EXPRESSE CI-DESSUS. NI LE FABRICANT NI SON DISTRIBUTEUR AMÉRICAIN NE SONT RESPONSABLES DES DOMMAGES ACCESSOIRES, INDIRECTS, SPÉCIAUX OU PUNITIFS DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, Y COMPRIS, SANS LIMITATION, LES PERTES DE REVENUS OU DE PROFITS, OU TOUT AUTRE DOMMAGE, QU'IL SOIT FONDÉ SUR UN CONTRAT, UN DÉLIT OU AUTRE. CERTAINS TERRITOIRES N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS OU LA LIMITATION DE LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE, DE SORTE QUE L'EXCLUSION OU LA LIMITATION CI-DESSUS PEUT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. CETTE GARANTIE LIMITÉE VOUS CONFÈRE, À VOUS, L'ACHETEUR INITIAL, DES GARANTIES JURIDIQUES SPÉCIFIQUES ET VOUS POUVEZ ÉGALEMENT DISPOSER D'AUTRES DROITS QUI VARIENT D'UN ÉTAT À L'AUTRE OU D'UN TERRITOIRE À L'AUTRE. CETTE GARANTIE EST SUJETTE À MODIFICATION SANS PRÉAVIS. VEUILLER VISITER WWW.TCL.COM/US POUR AFFICHER LA VERSION LA PLUS RÉCENTE.

CETTE GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT NE S'APPLIQUE PAS :

1. Aux demandes de service à votre domicile pour la livraison ou le ramassage, l'installation, les instructions, le remplacement des fusibles de la maison, le raccordement du câblage de la maison ou de la plomberie, ou pour effectuer des réparations non autorisées.
2. Aux défaillances du produit dus à des problèmes de réception du signal sans fil qui ne sont pas causés par votre appareil, ou à des pannes ou des coupures de courant ou d'un service électrique inadéquat.
3. Aux dommages causés durant le transport ou suite à la manipulation, y compris les dommages pendant l'expédition en provenance d'un détaillant (veuillez communiquer avec votre détaillant pour obtenir de l'aide).
4. Aux dommages causés au produit par un accident, des animaux indésirables, la foudre, les vents, les incendies, les inondations ou les catastrophes naturelles.
5. Aux dommages causés par l'utilisation du produit dans une atmosphère corrosive ou humide.
6. Aux réparations lorsque votre produit TCL est utilisé autrement que dans le cadre d'une utilisation normale dans une maison individuelle, ou contrairement aux instructions décrites dans le guide de l'utilisateur du produit.
7. Aux dommages dus à un accident, à une modification, à un mauvais usage, à une utilisation inadaptée, à une négligence, à des insectes, à une usure normale, à des dommages esthétiques, à une mauvaise manipulation, à des surtensions sur les lignes électriques, à une installation incorrecte ou défectueuse, ou à une réparation ou un entretien inadéquats. Une réparation inappropriée comprend l'utilisation de pièces non approuvées ou spécifiées par TCL.
8. Marques ou images sur le panneau d'affichage du produit.
9. À un entretien normal tel que décrit dans le guide de l'utilisateur (y compris, mais sans s'y limiter, le nettoyage ou le remplacement de filtres, de bobines de nettoyage ou d'autres opérations d'entretien normales).
10. À l'utilisation d'accessoires ou de composants qui ne sont pas compatibles avec ce produit.
11. Aux produits dont les numéros de série sont modifiés, manquants, défectueux, illisibles ou supprimés.
12. Aux changements dans l'apparence du produit qui n'affectent pas les performances du produit.
13. Aux augmentations des coûts des services publics et des dépenses supplémentaires liées aux services publics.
14. Aux produits achetés auprès de revendeurs TCL non autorisés.
15. Aux produits vendus dans un état autre que neuf du fabricant d'origine ou vendus en dehors de l'Amérique du Nord.

Les frais de réparation ou de remplacement dans ces circonstances exclues seront à la charge du consommateur.

COORDONNÉES :

TCL Amérique du Nord
1860 Compton ave
Corona, Californie 92881
1-800-825-6747
www.tcl.com/us

TCL



Need more help? / ¿Necesitas más ayuda? / Besoin d'aide ?

support.tcl.com

1-800-825-6747

TCL and the TCL Logo are owned by TCL Corporation
and under license to TTE Technology, Inc.