

**TCL K32<sub>5G</sub>**

**MANUAL DEL USUARIO**

# Acerca de este manual

Gracias por elegir el **TCL K32 5G**. Para mantener su dispositivo en condiciones óptimas, lea este manual y consérvelo para referencia futura.

# Tabla de contenidos


<b>1</b>	<b>Puesta en marcha .....</b>	<b>3</b>
1.1	Descripción general .....	3
1.2	Configurar .....	6
1.3	Pantalla de inicio.....	7
1.4	Barra de estado.....	8
<b>2</b>	<b>Acerca de su teléfono .....</b>	<b>9</b>
2.1	Encendido/Apagado .....	9
2.2	Batería .....	10
<b>3</b>	<b>Personalizar su teléfono.....</b>	<b>11</b>
3.1	Idioma .....	11
3.2	Fecha y hora.....	11
3.3	Pantalla.....	12
3.4	Sonido y vibración .....	14
3.5	Bienestar digital y controles parentales.....	14
<b>4</b>	<b>Aplicaciones y funciones .....</b>	<b>15</b>
4.1	Teléfono .....	15
4.2	Contactos .....	18
4.3	Mensajes .....	21
4.4	Calendario.....	23
4.5	Cámara.....	25
4.6	Fotos .....	27
4.7	Reloj .....	29
4.8	Gmail.....	30

<b>5</b>	<b>Aplicaciones de Google.....</b>	<b>32</b>
<b>6</b>	<b>Seguridad y privacidad .....</b>	<b>35</b>
6.1	Seguridad de las aplicaciones .....	35
6.2	Desbloqueo del dispositivo .....	35
6.3	Seguridad de la cuenta.....	35
6.4	Buscadores de dispositivos.....	35
6.5	Sistema y actualizaciones.....	35
6.6	Privacidad.....	36
<b>7</b>	<b>Actualización de FOTA .....</b>	<b>37</b>
<b>8</b>	<b>Información regulatoria y sobre seguridad .....</b>	<b>38</b>
<b>9</b>	<b>Solución de problemas .....</b>	<b>46</b>

# 1 Puesta en marcha .....

## 1.1 Descripción general



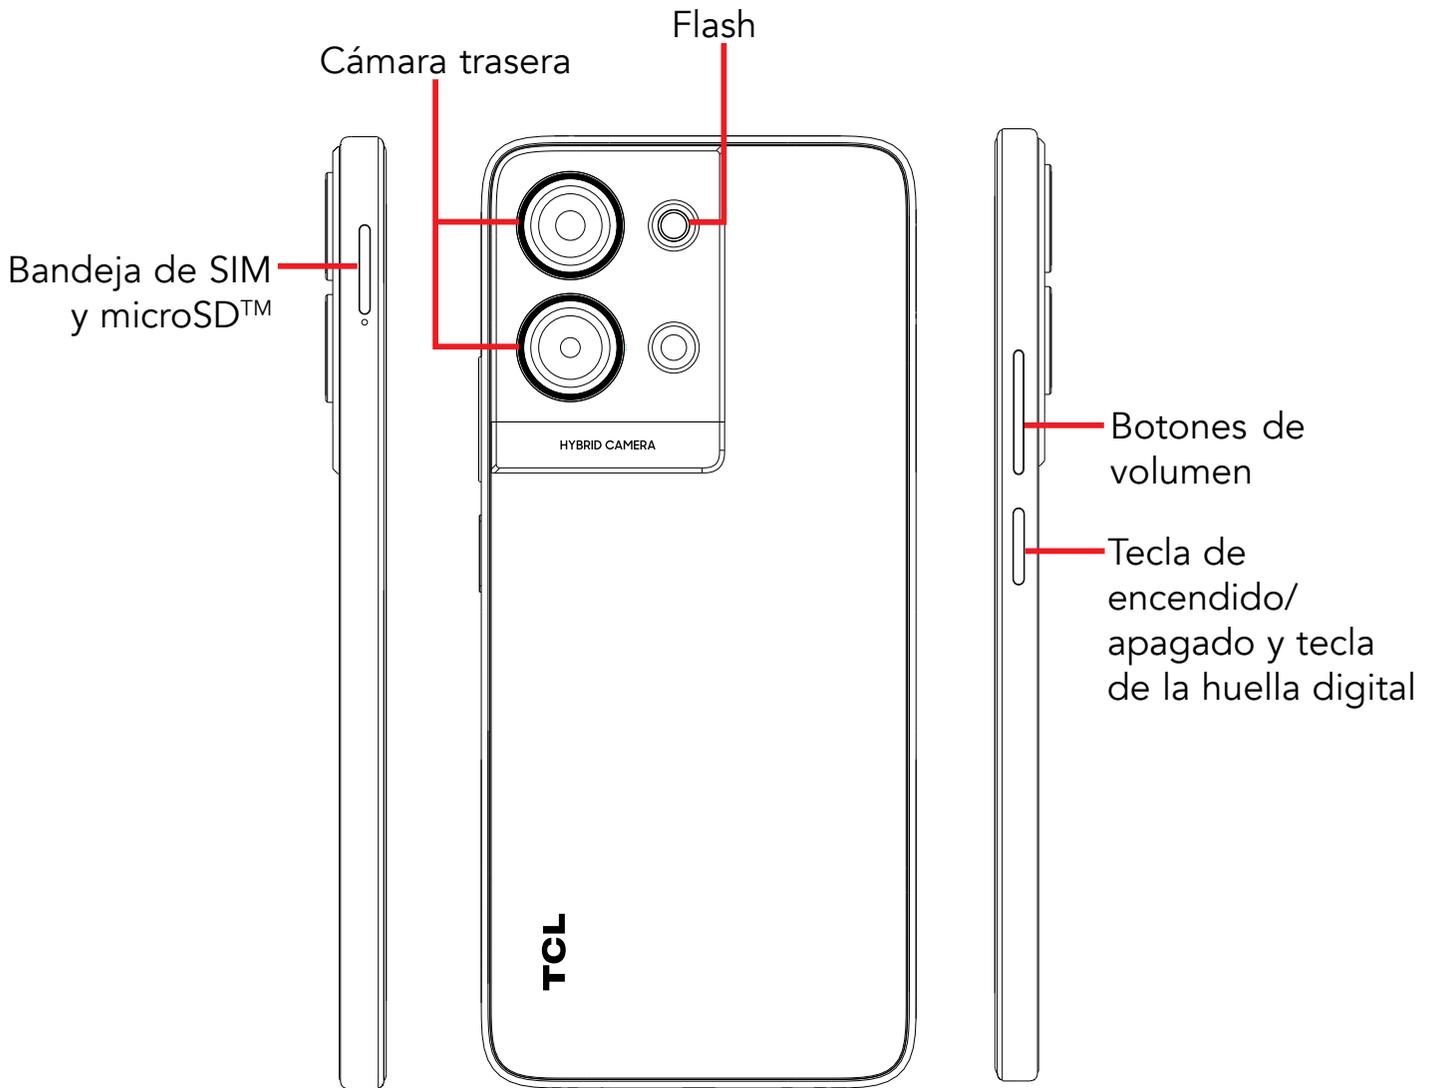



## Botón de aplicaciones recientes

- Toque aquí para abrir una vista de tarjetas de las aplicaciones con las que ha trabajado recientemente. Deslice hacia arriba desde la pantalla para eliminar una miniatura específica de la lista o toque **Borrar todo** para eliminar todas las miniaturas de la lista.



## Botón de inicio

- Desde cualquier aplicación o pantalla, toque para volver a la pantalla de Inicio.
- Toque y mantenga presionado este botón para abrir el Asistente de Google. Podrá buscar información en Internet, abrir aplicaciones en su teléfono, enviar mensajes, etc.



## Botón Atrás

- Toque aquí para volver a la pantalla anterior o para cerrar un cuadro de diálogo, el menú de opciones, el panel de notificaciones, etc.



## Botón de Encendido

- Pulsar: Bloquea/Ilumina la pantalla.
- Pulsar y mantener pulsado: Abre el Asistente de Google.
- Pulse el botón de **Encendido** y el botón de **Bajar el volumen** al mismo tiempo para tomar una captura de pantalla.
- Mantenga pulsado el botón de **Encendido** durante al menos 8 segundos para apagar.



## Botones de volumen

- Ajusta el volumen de la llamada durante una llamada telefónica.
- Ajusta el volumen de los archivos multimedia mientras escucha música o un video, o transmite contenido.
- Ajusta el volumen del tono de llamada.
- Silencia el tono de llamada de una llamada entrante.
- Mientras usa la Cámara, pulse el botón de **Subir** o **Bajar el volumen** para tomar una foto, o manténgalo presionado para tomar varias fotos.


## 1.2 Configurar

### Insertar o extraer la tarjeta SIM/microSD™


Debe insertar su tarjeta SIM Nano para poder realizar llamadas usando su red.



El teléfono sólo es compatible con una tarjeta SIM nano. Para evitar causar daños en el teléfono, no trate de insertar otros tipos de SIM, como tarjetas Mini o Micro.

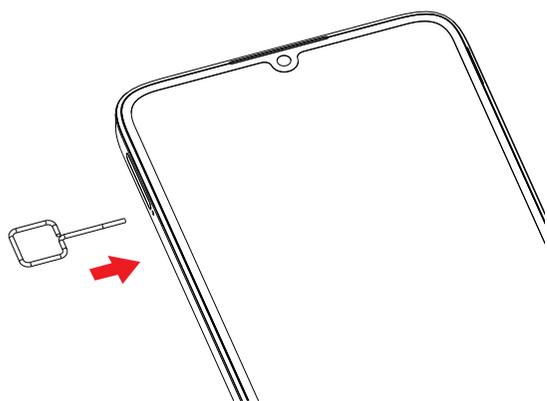

Localice la bandeja de la SIM que se encuentra en el lateral de su dispositivo. Inserte la clavija para SIM suministrada en el orificio y extraiga la bandeja de la SIM.

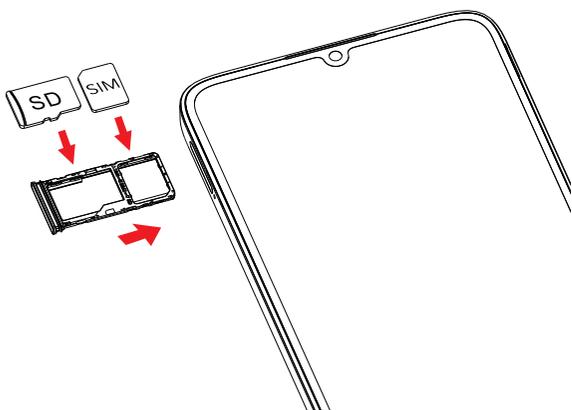

Coloque o retire la tarjeta Nano SIM y la tarjeta microSD™ en la ranura correcta, como se muestra. Tenga en cuenta que los contactos dorados deben colocarse hacia abajo.


**Nota:** Incluso si no hay ninguna tarjeta SIM instalada, podrá encender el teléfono, conectarse a una red Wi-Fi y usar algunas de las funciones del teléfono.

### Primera puesta en servicio del teléfono

Cuando encienda el teléfono por primera vez, deberá configurar las siguientes opciones: idioma, datos móviles, servicio de Google, fecha y hora, etc.

## 1.3 Pantalla de inicio

Puede mover todos los elementos que usa con más frecuencia (aplicaciones, accesos directos, widgets y carpetas) a la pantalla de Inicio para acceder más rápidamente a ellos. Toque el botón Inicio para cambiar a la pantalla de Inicio.

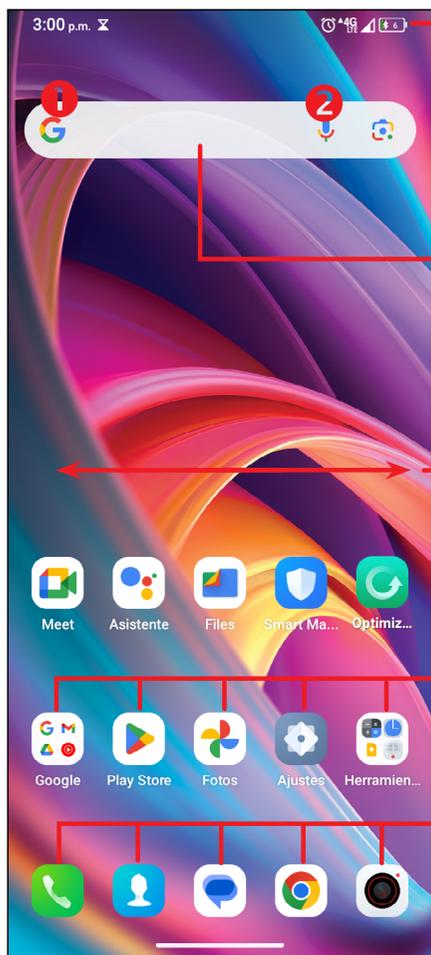

### Barra de estado

- Indicadores de estado/notificaciones
- Deslizar hacia abajo para abrir el panel de notificaciones

### Barra de búsqueda

- 1 Ingresa a la pantalla de búsqueda de texto.
- 2 Ingresa a la pantalla de búsqueda por voz.

Deslizar hacia derecha o la izquierda para ver más pantallas

Toque aquí para abrir una aplicación, carpeta, etc.

### Bandeja de aplicaciones favoritas

- Toque para abrir la aplicación.
- Toque y mantenga presionado para mover o cambiar las aplicaciones.

## 1.4 Barra de estado

La barra de estado aparece en la parte superior de la pantalla principal. Los iconos que indican el estado del teléfono y las alertas de nueva notificación aparecen en la barra de estado.

Icono	Estado	Icono	Estado
	Bluetooth® activado		Batería (completamente cargada)
	Wi-Fi® activado		Nuevo mensaje
	Red (señal completa)		Modo vibrar
	Modo vuelo		Conexión mediante cable USB
	Alarma configurada		Nuevo mensaje de correo electrónico
	Batería (cargando)		

## 2 Acerca de su teléfono .....

### 2.1 Encendido/Apagado

Mantenga pulsado el botón de **encendido** hasta que el teléfono se encienda y desbloquéelo (por deslizamiento, patrón, PIN, contraseña, desbloqueo facial o con huella digital) si es necesario. Una vez desbloqueado, se mostrará la pantalla de inicio.


Si desconoce el código PIN o lo ha olvidado, póngase en contacto con su operador de red. Asegúrese de guardar el código PIN en un lugar seguro.

Pulse el botón de **Encendido** hasta que aparezcan las opciones y, después, seleccione **Apagar**.

### Cargando

1. Inserte el cable USB tipo C en el puerto de carga, como se muestra.
2. Conecte el cargador <sup>(1)</sup> a una toma de corriente.

**Nota:** Use el cable USB tipo C incluido con su dispositivo. El uso del cable y el cargador incorrectos puede dañar el puerto de carga o reducir el rendimiento de la batería.

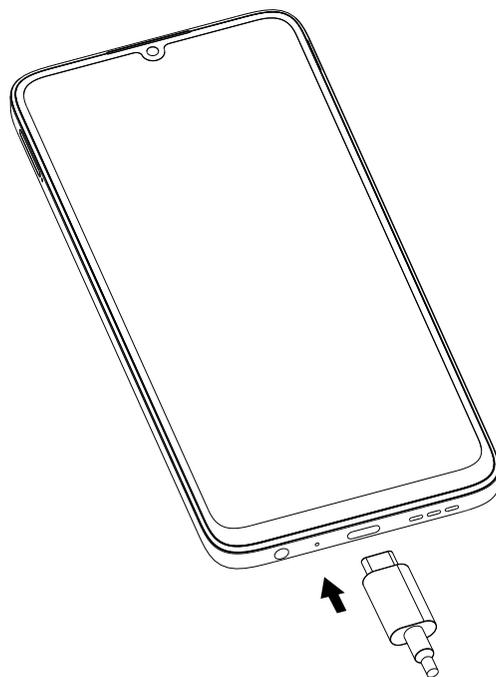

<sup>(1)</sup> El cargador no viene incluido con su dispositivo. Utilice sólo cargadores que cumplan todas las normas aplicables de seguridad relativas a los equipos de tratamiento de la información y de oficina

## 2.2 Batería

Para optimizar la duración de la batería, puede hacer lo siguiente:

### Activar el modo de ahorro de energía

- Ingrese a **Ajustes > Smart Manager > Batería**.
- Seleccione un modo de ahorro y toque para activarlo.

### Brillo bajo de la pantalla

- Ingrese a **Ajustes > Pantalla > Nivel de brillo**.
- Baje el brillo deslizando  hacia la izquierda.

### Tiempo de espera de la pantalla

- Ingrese a **Ajustes > Pantalla > Suspensión de pantalla**.
- Seleccione la duración del tiempo de espera de la pantalla.

## 3 Personalizar su teléfono .....

### 3.1 Idioma

El dispositivo admite varios idiomas. Para cambiar el idioma del teléfono:

- Ingrese a **Ajustes > Sistema > Idiomas > Idiomas del sistema**.
- Toque **+Agregar idioma** para seleccionar un idioma de la lista de idiomas.

### 3.2 Fecha y hora

Ingrese a **Ajustes > Sistema > Fecha y hora**.

#### Establecer la hora automáticamente

Active  para establecer la hora automáticamente.

#### Establecer automáticamente

Active  para establecer la zona horaria automáticamente.

Si **Establecer hora automáticamente** está desactivado, dispondrá de estas dos opciones para establecer la fecha y la hora de forma manual:

#### • Fecha

Toque aquí para abrir un cuadro de diálogo en el que podrá definir la fecha en forma manual.

#### • Hora

Toque aquí para abrir un cuadro de diálogo en el que podrá definir la hora en forma manual.

Si **Establecer automáticamente** está desactivado, dispondrá de estas dos opciones para establecer la fecha y la hora de forma manual:

#### • Zona horaria

Puedes seleccionar la zona horaria y la región en forma manual.

#### FORMATO DE HORA

También puede establecer el formato de la hora como **región predeterminada** o **Formato de 24 horas**.

## 3.3 Pantalla

### Nivel de brillo

Ajuste manualmente el brillo de la pantalla.

### Brillo adaptado

Active  para ajustar automáticamente el brillo de la pantalla.

### Modo

Elija entre el modo Claro, con un fondo brillante para los elementos visuales vívidos en espacios bien iluminados, y el modo Oscuro, que cuenta con un fondo oscuro para reducir el cansancio visual por la noche y ahorrar batería. También puede establecer horarios automáticos para cada modo según su rutina, lo que le garantiza una experiencia de usuario cómoda sin tener que activarlos manualmente.

### Modo de comodidad visual

El modo de comodidad visual puede reducir eficazmente la radiación de luz azul y ajustar la temperatura del color para aliviar la fatiga ocular. También puede crear eventos personalizados para activarlo.

### Modo lectura

El modo lectura optimiza la pantalla del dispositivo para que la experiencia de lectura sea igual de cómoda que al leer un libro físico.

### NXTVISION

El objetivo de NXTVISION es mejorar la experiencia de visualización al proporcionar mayor precisión de color, claridad y contraste en la pantalla.

### Modo de color y temperatura

Cambie la gama de colores de la pantalla a vívida, natural o avanzada según el contenido.

## Tiempo de espera

Establecer tiempo de espera de la pantalla.

## Frecuencia de actualización

Selecciona la frecuencia de actualización de la pantalla. Al configurar una frecuencia de actualización alta, la pantalla se desplazará con mayor fluidez. Al seleccionar una frecuencia de actualización estándar, puedes reducir el consumo de batería.

## Modo de alta luminosidad

Esta función mejora la visibilidad de la pantalla en ambientes con mucha luz, por ejemplo, si se expone a la luz solar directa, lo que hace que sea más sencillo leer la pantalla.

## Tamaño de visualización y texto

Ajusta el tamaño de la letra, el tamaño de visualización y el texto de forma manual.

## Rotación automática de la pantalla

Seleccione si desea que la pantalla rote automáticamente.

## Barra de estado y pestaña

Configure el estilo de la barra de estado, seleccione si los iconos de notificación están ocultos y cómo se muestra el porcentaje de la batería.

Active la muesca para las aplicaciones en pantalla completa para obtener la mejor experiencia en el teléfono.

## Protector de pantalla

En este menú, podrá elegir entre una amplia gama de estilos de protectores de pantalla y definir cuándo se activa.

**Nota:** El uso del dispositivo en modo horizontal con gafas de sol polarizadas puede bloquear la luz de la pantalla. Quítese las gafas de sol polarizadas o use el dispositivo en modo vertical para continuar usándolo.

## 3.4 Sonido y vibración

### Ajustar el volumen

- Pulse los botones de volumen que se encuentran en el lado derecho del dispositivo para ajustar el Tono de volumen.
- También puedes ingresar a **Ajustes > Sonido y vibración** para ajustar el volumen de tono, notificación, multimedia y alarma.

### Ajustar tonos

- Ingrese a **Ajustes > Sonido y vibración > TONO**.
- Puede seleccionar tonos para el teléfono, las notificaciones, las alarmas y otros sonidos.

### Ajustar otros sonidos

Todos los demás sonidos relacionados con el teclado de marcado, el bloqueo de pantalla, las acciones táctiles y la opción de encendido y apagado se pueden ajustar haciendo lo siguiente:

- Ingrese a **Ajustes > Sonido y vibración > Más ajustes de sonido**.

## 3.5 Bienestar digital y controles parentales

Use este menú para averiguar cuánto tiempo ha pasado usando el teléfono e incluso cada aplicación. Es posible personalizar el límite de tiempo que se puede usar el teléfono.

Además, los padres pueden restringir el tiempo de uso de sus hijos y controlar sus hábitos de navegación.

# 4 Aplicaciones y funciones .....


## 4.1 Teléfono .....



### Realizar una llamada

Para realizar una llamada, toque .

Toque aquí para enviar un mensaje, bloquear el número o ver detalles de la llamada

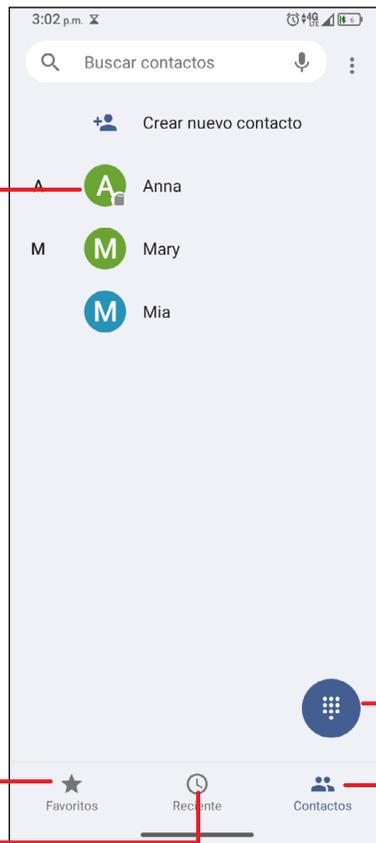

Cómo ver el teclado de marcación


Números favoritos

Contactos

Registro de llamadas

Se muestran sugerencias de números a medida que introduce números en el panel de marcación.

Toque y mantenga pulsado para acceder al buzón de voz.

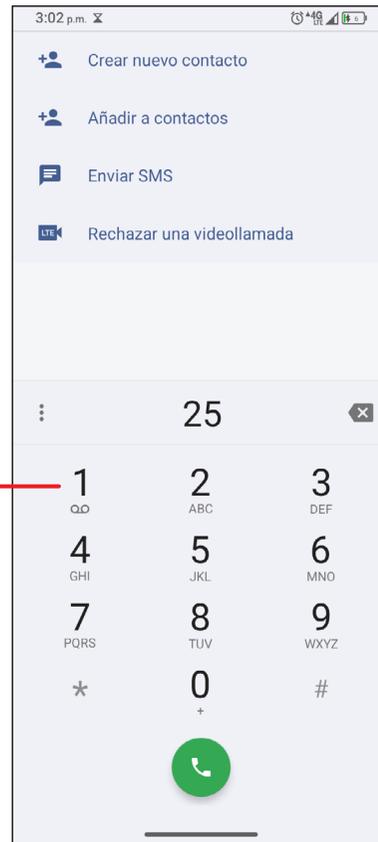

Ingrese el número que desee en el teclado de marcación y toque  para realizar la llamada. También puede seleccionar un contacto de Favoritos , Recientes  o Contactos  tocando las pestañas.

Puede guardar el número que ha ingresado en **Contactos** si toca la opción **Crear nuevo contacto**.

Si se equivoca, puede borrar los dígitos incorrectos tocando .

Para colgar una llamada, pulse .

### Llamadas internacionales

Para realizar una llamada internacional, toque y mantenga pulsado , para ingresar el signo "+", escriba a continuación el prefijo del país internacional seguido del número de celular completo y toque .

### Llamada de emergencia

Si el teléfono tiene cobertura de red, marque el número de emergencia y toque  para realizar una llamada de emergencia. Esto funciona incluso sin tarjeta SIM y sin necesidad de ingresar el código PIN.

## Contestar o rechazar una llamada



Cuando reciba una llamada:

- Toque **Contestar** o deslice 📞 hacia arriba para contestar.
- Toque **Declinar** o deslice 📞 hacia abajo para declinar.
- Toque 🗨️ para rechazar la llamada y enviar un mensaje preestablecido.

Para silenciar el tono de una llamada entrante, pulse la tecla **Volumen**.

## Buzón de Voz

Para que no pierda ninguna llamada, la red dispone de un servicio de buzón de voz. Este servicio funciona como un contestador que puede consultar en cualquier momento.

Para acceder a su buzón de voz, mantenga pulsado <sup>1</sup> .

Si recibe un mensaje en el buzón de voz, aparecerá  en la barra de estado. Abra el panel de notificaciones y toque **Buzón de voz**.

## 4.2 Contactos.....



**Contactos** permite acceder de forma rápida y fácil al contacto con el que desea comunicarse.

Puede visualizar y crear contactos en el teléfono y sincronizarlos con sus contactos de Gmail u otras aplicaciones de la web o de su teléfono.

### Añadir un contacto

Toque  en la lista de contactos para crear un contacto nuevo.

Ingrese el nombre del contacto y otra información sobre éste. Para pasar de un campo a otro, desplácese hacia arriba y hacia abajo en la pantalla.



Cuando termine, toque **GUARDAR**.

 Seleccione una imagen o tome una foto para el contacto

 Toque aquí para abrir las etiquetas disponibles

Para salir sin guardar, puede tocar , y, a continuación, **DESCARTAR**.


## Editar contactos

Toque  para ingresar a la pantalla de detalles del usuario que desee editar. Cuando haya terminado, toque **GUARDAR** para guardar los datos.

### Añadir a/eliminar de Favoritos <sup>(1)</sup>

Para añadir un contacto a Favoritos, toque un contacto para ver los detalles y, luego, toque .

Toque la estrella  para eliminar un contacto de Favoritos.

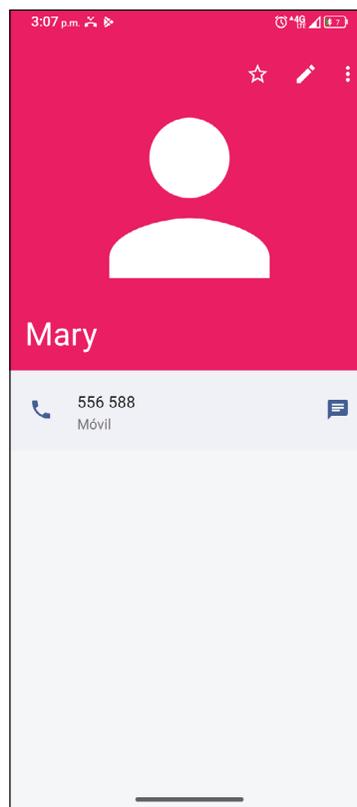

### Suprimir un contacto

#### En la pantalla de la lista de contactos:

- Mantenga presionado el contacto que desea eliminar y, a continuación, toque  y confirme que desea eliminarlo.
- Active las casillas de verificación de todos los contactos; a continuación, toque  y confirme que desea eliminar todos los contactos.



El contacto borrado también se eliminará de otras aplicaciones del celular o Internet la próxima vez que sincronice el teléfono.

<sup>(1)</sup> Sólo se pueden añadir a Favoritos los contactos del teléfono y de la cuenta.

## Compartir un contacto

Puede compartir un contacto con otras personas enviando la información del contacto mediante correo electrónico, mensajes y Bluetooth. Seleccione un contacto que quiera compartir, toque .

### Opciones disponibles

En la lista de contactos, también puede acceder a otros ajustes tocando .

## Ajustes

<b>Mi información</b>	Toque esta opción para configurar su perfil.
<b>Cuentas</b>	Toque esta opción para añadir una cuenta y configurar la información correspondiente.
<b>Cuenta predeterminada para nuevos contactos</b>	Toque aquí para elegir la ubicación predeterminada donde se guardarán los contactos nuevos.
<b>Ordenar por</b>	Toque para ordenar la lista por nombre o por apellidos.
<b>Formato del nombre</b>	Toque para elegir si se mostrará el nombre primero, o los apellidos primero.
<b>Nombre fonético</b>	Toque para elegir si se muestra siempre o se oculta cuando esté vacío.
<b>Importar/Exportar</b>	Permite importar o exportar contactos entre el teléfono, la tarjeta SIM, la tarjeta microSD y el almacenamiento interno, etc.
<b>Números bloqueados</b>	Añadir números de modo que no se puedan recibir llamadas ni mensajes de texto de los mismos.
<b>Información sobre Contactos</b>	Toque aquí para ver la versión de compilación, las licencias de software gratuitas, etc.


## 4.3 Mensajes .....



Use la aplicación mensajes para enviar y recibir mensajes de texto (SMS) y multimedia (MMS).

### Crear un mensaje

En la pantalla de la lista de mensajes, toque  para escribir mensajes de texto/multimedia.

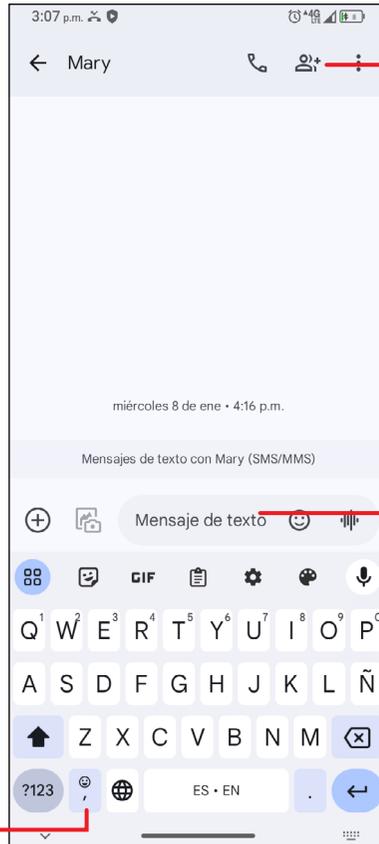

Añadir destinatarios

Escribir el mensaje de texto

Insertar emoticonos

### Envío de un mensaje de texto

- Ingrese el nombre o el número de teléfono del destinatario en la barra **Para** o toque  para añadir destinatarios.
- Toque la barra **Texto** para ingresar el texto del mensaje.
- Toque  para insertar emoticonos.
- Cuando haya terminado, toque  para enviar el mensaje de texto.




Los caracteres especiales (acentos) aumentarán el tamaño del mensaje SMS, lo que podría resultar en el envío de varios mensajes SMS al destinatario.

## Envío de un mensaje multimedia

El MMS le permite enviar videos, imágenes, audios, contactos, ubicación, etc., a otros dispositivos móviles compatibles y direcciones de correo electrónico.

- Ingrese el número de teléfono del destinatario en la barra **Para**.
- Toque la barra **Texto** para ingresar el texto del mensaje.
- Toque  para adjuntar una foto o video desde la Galería, o adjuntar archivos, ubicaciones, contactos, etc.

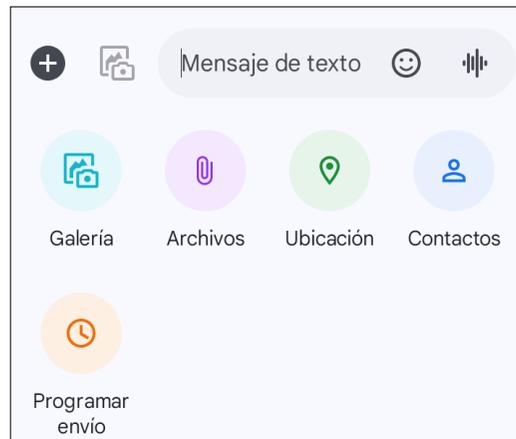

- Al finalizar, toque  para enviar el mensaje multimedia.

## Gestionar mensajes

Cuando reciba un mensaje, aparecerá  en la barra de estado como una notificación. Arrastre hacia abajo la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y toque el nuevo mensaje para abrirlo y leerlo. También puede acceder a la aplicación Mensajes y tocar el mensaje para abrirlo.

Los mensajes se muestran como una conversación.

Toque un mensaje para ingresar a la pantalla de redacción de mensaje.

- Toque  para llamar al número.
- Para contestar un mensaje, ingrese el texto. Cuando haya terminado, toque .
- Si toca un mensaje y lo mantiene presionado, aparecerán las opciones siguientes: archivar , eliminar , etc.

## 4.4 Calendario.....



Puede utilizar el **Calendario** para realizar un seguimiento de las reuniones y citas importantes, entre otros.

Para acceder a la función, toque la carpeta de Google en la pantalla de Inicio y, a continuación, toque **Calendario**.

### Visualización de calendarios

Puede visualizar el Calendario en **Eventos**, **Día**, **3 días**, **Semana** o **Mes**. Toque  y seleccione la vista de calendario deseada.



### Creación de un nuevo evento

Puede añadir nuevos eventos desde cualquier vista del Calendario.

- Toque .
- Complete toda la información necesaria para este evento nuevo. Si se trata de un evento que dura todo un día, puede activar  junto a **Todo el día**.
- Cuando haya terminado, toque **Guardar** en la parte superior de la pantalla.

Para crear rápidamente un evento desde la vista de día, 3 días o semanal, toque un punto vacío para seleccionar el área de destino (que pasará a ser ) y toque el icono para crear el evento nuevo.

## Eliminar o editar un evento

- Si desea eliminar o editar un evento, toque el evento para ingresar a la pantalla de información y, después, toque  para editarlo.
- Toque  y **Eliminar** para eliminar el evento.

## Recordatorio de evento

Si se establece un recordatorio para un evento, el icono de evento próximo  aparecerá en la barra de estado como notificación cuando llegue la hora del recordatorio.

- Toque y arrastre la barra de estado hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.
- Toque el nombre de un evento para ver la lista de notificaciones del Calendario.

## 4.5 Cámara.....



Antes de usar la cámara, asegúrese de quitar el protector de la lente para que no afecte a la calidad de la imagen.

### Iniciar cámara

Hay varias formas de abrir la aplicación Cámara.


#### Desde la Pantalla de inicio

Toque **Cámara** .

#### Con una tecla de atajo

Pulse dos veces el botón de **Encendido** para abrir la cámara.

Despliegue el menú en la zona vacía para ver más opciones de atajos.

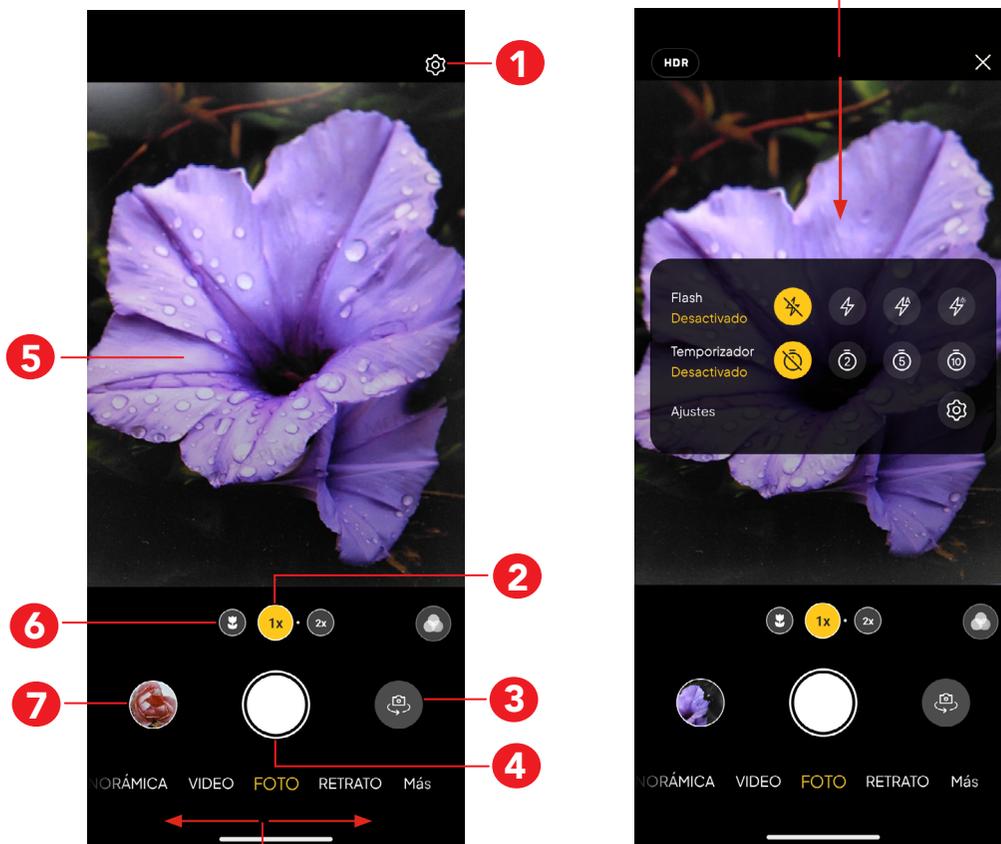

Deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha para cambiar entre modos.

- 1 Toque aquí para acceder a Ajustes.
- 2 Ampliar/reducir
- 3 Cambia entre cámara frontal/trasera.
- 4 Tomar una foto
- 5 Pellizque los dedos para reducir la imagen o sepárelos para ampliarla.
- 6 **Súper macro:** Toque aquí para acceder al modo de súper macro. La mejor distancia para realizar la captura macro es de 4 cm.
- 7 Ver las fotos o los videos realizados

## Tomar una foto

La pantalla hace las veces de visor. Primero, enfoque al objeto o al paisaje con el visor, toque la pantalla para ajustar el enfoque si es necesario. Toque  para capturar. La foto se guardará automáticamente. También puede tocar y mantener pulsado  para tomar disparos en ráfaga.

## Para grabar un video

Toque **VIDEO** para cambiar la cámara al modo de video. Toque  para iniciar la grabación. Toque la parte izquierda de este icono  para sacar una foto durante la grabación del video.

Toque la parte derecha de este icono  para pausar la grabación de video y toque  para continuar. Toque  para detener la grabación. El video se guardará automáticamente.


## Otras operaciones posibles durante la visualización de una foto o de un video realizados

- Deslice a la izquierda o a la derecha para ver las fotos o los videos realizados.
- Toque  y luego Gmail, Bluetooth, Mensajes, etc., para compartir la foto o el video.

## 4.6 Fotos.....



Google Fotos almacena sus fotos y videos. También analiza automáticamente las fotos y las clasifica en grupos para que pueda encontrar con rapidez las fotos que necesite.


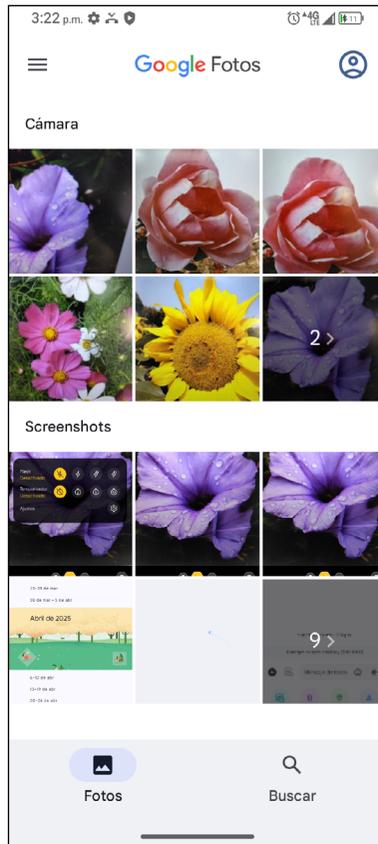


- Toque la foto o el video directamente para verla o reproducirlo.
- Deslice el dedo a la izquierda o a la derecha para ver los siguientes o anteriores videos e imágenes.

## Trabajar con fotos

Puede trabajar con fotos girándolas o recortándolas, compartiéndolas con amigos, estableciéndolas como foto de contacto o fondo de pantalla, etc.

Busque la foto con la que desee trabajar y toque la foto desde la vista de pantalla completa.

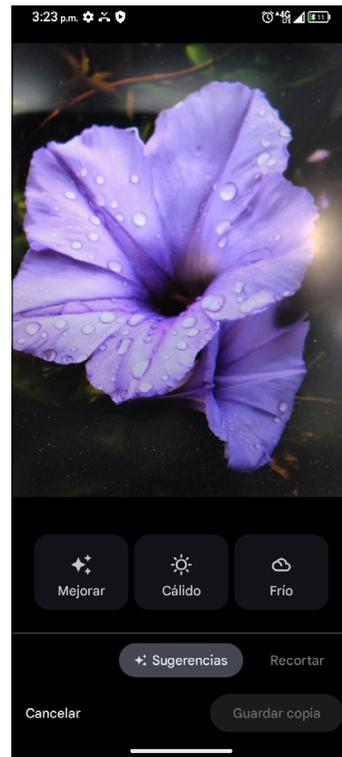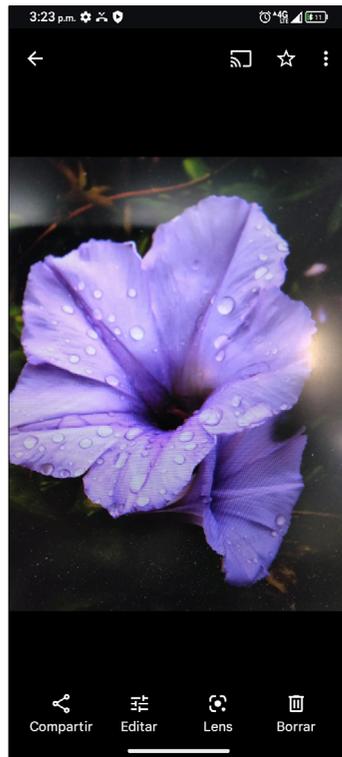

## 4.7 Reloj.....



Para acceder al reloj, deslice el dedo hacia arriba en la pantalla de Inicio y toque **Reloj**.

### Configuración del reloj mundial

- Toque **Reloj** en la pantalla del reloj.
- Toque  para añadir una zona horaria.

### Configuración de alarmas

Toca **Alarma** para ingresar.

- Active  para habilitar la alarma.
- Toque  para añadir una alarma nueva, toque **ACEPTAR** para guardar.
- Toque una alarma existente para acceder a la pantalla de edición de alarmas.

### Configuración del temporizador

Toca **Alarma** para ingresar.

- Ingrese la hora en el orden siguiente: horas, minutos y segundos.
- Toque  para activar la Cuenta atrás.
- Toque  para pausar.
- Toque  para restablecer.
- Toque  para agregar un minuto al temporizador actual.

### Configuración del cronómetro

Toca **Cronómetro** para ingresar.


- Toque  para iniciar el cronómetro.
- Toque  para ver una lista de registros según la hora de actualización.
- Toque  para detener el tiempo total y los tiempos de vuelta.
- Toque  para iniciar un nuevo cronómetro.

## 4.8 Gmail.....



### Configurar Gmail

Para configurar su cuenta de correo electrónico, toque la carpeta Google en la pantalla de Inicio y, a continuación, seleccione **Gmail** .

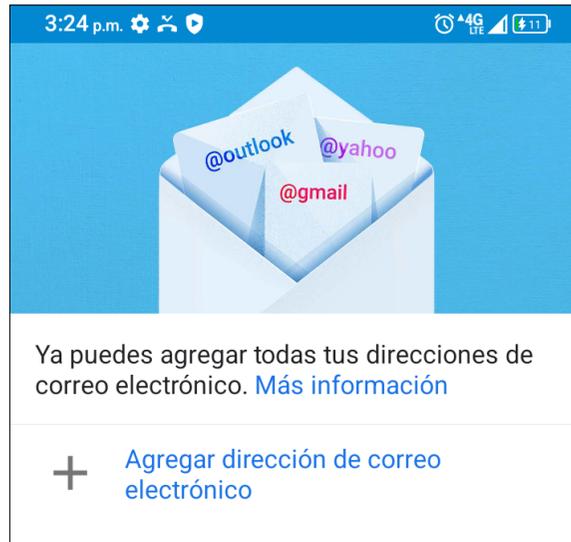

Seleccione **+** para añadir una dirección de correo electrónico.

Un proceso para la puesta en servicio del correo electrónico le guiará durante los pasos de la puesta en servicio de la cuenta.

- Seleccione el tipo de cuenta de correo electrónico que tiene y escriba la dirección y la contraseña del correo electrónico de la cuenta que ha configurado.
- Si la cuenta que ha ingresado no la ha proporcionado el proveedor de servicios del dispositivo, toque **Otra** y, luego, **CONFIGURACIÓN MANUAL** después de ingresar la dirección de correo electrónico, seleccione un tipo de cuenta e ingrese la contraseña de su correo electrónico. A continuación, indique el servidor y el puerto correctos en las interfaces de **Ajustes del servidor de entrada** y **Ajustes del servidor de salida**. Por último, toque **FINALIZAR** para completar la configuración.
- Para añadir otra cuenta de correo electrónico, puede tocar  en la esquina superior izquierda y seleccionar **Ajustes**, y luego toque **Añadir cuenta**. O bien puede tocar el nombre de la cuenta en la esquina superior derecha y seleccionar **Añadir otra cuenta** para implementar esta función.

## Enviar un correo electrónico

- Toque  en la pantalla Bandeja de entrada.
- Ingrese la dirección de correo electrónico del destinatario en el campo **Para**
- Si es necesario, toque  > **Cc/Cco** para incluir una copia o una copia oculta en el mensaje.
- Ingrese el asunto y el contenido del mensaje.
- Toque  para añadir un archivo adjunto.
- Si no desea enviar el correo electrónico inmediatamente, puede tocar  y **Guardar borrador** o bien tocar la tecla **Atrás** para guardar una copia.
- Toque  **para enviar**.

Si no desea enviar ni guardar el correo, puede tocar  y luego tocar **Descartar**.

Para añadir una firma para que aparezca en todos sus correos electrónicos, toque  y seleccione **Ajustes**, a continuación elija la cuenta en la que dese crear o modificar la firma, y toque **Firma del celular** para editarla.

## 5 Aplicaciones de Google.....

Las aplicaciones de Google están preinstaladas en su teléfono para mejorar la eficiencia del trabajo y ayudarle a disfrutar de la vida.

En este manual se describen brevemente las aplicaciones. Para instrucciones detalladas y guías de usuario, consulte las páginas web relacionadas o en la introducción proporcionada por las aplicaciones.

Se recomienda que se registre con una cuenta de Google para disfrutar de todas las funciones.



### Google

Mediante su cuenta de Google, puede sincronizar sus marcadores, historial de navegación y ajustes con el resto de dispositivos que tengan el navegador instalado.



### Chrome

Con el navegador Chrome, podrá disfrutar navegando por la Web. Mediante su cuenta de Google, puede sincronizar sus marcadores, historial de navegación y ajustes con el resto de dispositivos que tengan el navegador instalado.

Para acceder a la Web, vaya a la pantalla de Inicio y toque el icono de Chrome  en la bandeja de Favoritos.



### Gmail

Como servicio de Correo electrónico online de Google, Gmail se configura la primera vez que se configura el celular. Con esta aplicación, podrá enviar y recibir correos electrónicos, ordenarlos por etiquetas, archivarlos, etc. Los correos electrónicos se pueden sincronizar automáticamente con su cuenta de Gmail.



### Google Maps

Google Maps ofrece imágenes por satélite, planos urbanos, vistas panorámicas de 360° de las calles, información del tráfico en tiempo real y planificación de rutas para desplazarse a pie, en coche o en transporte público. Utilizando esta aplicación, puede localizar su propia ubicación, buscar un lugar y obtener sugerencias de rutas para sus desplazamientos.



## **YouTube**

YouTube es una aplicación de uso compartido de videos que permite a los usuarios cargar, ver y compartir videos. Los contenidos disponibles incluyen videoclips, clips de TV, videos musicales y otros contenidos como video blogging, cortos originales y videos educativos. Su función de streaming permite comenzar a mirar videos casi al mismo tiempo en que empiezan a descargarse de Internet.



## **Drive**

Un servicio de almacenamiento y sincronización de archivos creado por Google, que permite a los usuarios almacenar archivos en la nube, además de compartir y editar archivos. Los archivos del Drive se guardan en forma segura y se puede acceder a ellos desde cualquier dispositivo iniciando sesión en la cuenta de Google. Los archivos y las carpetas se pueden compartir de forma privada con otros usuarios con cuenta de Google.



## **Meet**

Google Meet es una aplicación móvil de chat de vídeo que permite a los usuarios utilizar números de teléfono para llamar de forma sencilla a otras personas desde su lista de contactos. La aplicación se encargará de controlar automáticamente la calidad del vídeo detectando la conectividad de la red.



## **Wallet**

Google Wallet le permite hacer pagos sin contacto con su teléfono. Es la forma más rápida, sencilla y segura de pagar en millones de lugares: tiendas físicas, tiendas online y más.



## **Archivos**

Archivos muestra todos los datos almacenados en el teléfono, incluidos los de la tarjeta microSD<sup>TM</sup> y el almacenamiento interno, como las aplicaciones, los archivos multimedia descargados de Google Play Store, los videos de YouTube u otras ubicaciones, los videos, las imágenes o los archivos de audio capturados, así como otros datos transferidos mediante Bluetooth, cable USB, etc.



## Seguridad

Seguridad de Google le ayuda a prepararse en caso de emergencia. La aplicación puede ponerte en contacto con los servicios de emergencia y ofrecerte la información que necesites. Esta aplicación tiene funciones como la detección de accidentes de coche y la de compartir la ubicación con tus contactos de emergencia. También puedes recibir alertas de crisis sobre desastres naturales o emergencias públicas cerca de ti.



## Play Store

Sirve como tienda oficial de aplicaciones para el sistema operativo Android, donde los usuarios pueden buscar y descargar juegos y aplicaciones. Hay aplicaciones gratuitas y de pago.

En la Play Store, se puede buscar la aplicación deseada, descargarla y seguir las instrucciones de instalación para instalarla. También se puede desinstalar una aplicación, actualizar una aplicación o gestionar las descargas.



## Asistente

Mantenga pulsado el botón de **inicio** para pedir ayuda, ver las noticias o hacer una llamada telefónica, entre otros, de forma rápida.

## 6 Seguridad y privacidad.....

Desde la pantalla de inicio, toque **Ajustes** > **Seguridad y privacidad** para acceder a los ajustes de seguridad siguientes.

### 6.1 Seguridad de las aplicaciones

Play Protect comprueba de forma regular las aplicaciones y el dispositivo para detectar posibles actividades dañinas. Recibirá una notificación si se encuentra algún riesgo de seguridad.

### 6.2 Desbloqueo del dispositivo

#### **Bloqueo de pantalla**

Seleccione un método, como el deslizamiento, patrón, PIN o contraseña para desbloquear la pantalla.

#### **Desbloqueo facial y con huella digital**

Puede configurar el desbloqueo facial y con huella digital en este menú.

### 6.3 Seguridad de la cuenta

Agregue una cuenta de Google antes de comprobar si es segura o no.

### 6.4 Buscadores de dispositivos

Le ayuda a encontrar su dispositivo perdido, borrar datos remotamente y realizar otras funciones de seguridad. Antes de activar esta función, agregue una cuenta de Google.

### 6.5 Sistema y actualizaciones

Utilice este menú para comprobar si hay alguna actualización del sistema para su dispositivo.

## 6.6 Privacidad

Para proteger su privacidad, puede establecer que una aplicación pueda acceder o no a su ubicación o micrófono, entre otros, o si mostrar o no contraseñas o elegir los datos a los que quiere que acceda la aplicación.

## 7 Actualización de FOTA .....

Utilice la herramienta Actualización de FOTA (Firmware Over The Air) para actualizar el software de su teléfono.

Para acceder a Actualizaciones, desde la lista de aplicaciones, toque **Ajustes** > **Sistema** > **Actualizaciones del sistema**. Debe activar la conexión de datos o el Wi-Fi antes de buscar actualizaciones.

Con el Wi-Fi activado, el sistema puede descubrir si hay una nueva versión de firmware disponible y, si es así, comenzar a descargarla automáticamente. Una vez que haya terminado, un cuadro de diálogo emergente le dará la opción de actualizar el teléfono ahora o más tarde.

Si sólo tiene una conexión de red celular, sólo recibirá una notificación que aparecerá en la barra de estado.

# 8 Información regulatoria y sobre seguridad.....

## Precauciones de uso

Antes de utilizar su dispositivo móvil, lea detenidamente este capítulo. El fabricante no se hará responsable de las consecuencias que resulten de un uso inadecuado del teléfono y/o no conforme a las instrucciones contenidas en este instructivo de uso. Uso de dispositivos conectados sujetos a los Términos y condiciones de su proveedor de servicios inalámbricos.

## Seguridad en vehículo

Cumpla siempre las leyes y reglas en vigor sobre el uso de dispositivos móviles inalámbricos y sus accesorios allí donde conduzca. El uso de dispositivos móviles mientras se conduce puede estar prohibido o restringido en algunas áreas.

## Condiciones de uso

Se le recomienda apagar el dispositivo móvil de vez en cuando para optimizar su funcionamiento.

**Advertencias de uso:** Utilice su dispositivo móvil únicamente de acuerdo con las leyes y normativas locales y respete todas las señalizaciones en zonas públicas.

No intente desarmar el dispositivo móvil. Si lo hace, el dispositivo móvil perderá la garantía.

Sea siempre muy cuidadoso(a) con su dispositivo móvil y guárdelo en un lugar limpio y sin polvo.

No exponga su dispositivo móvil a condiciones desfavorables (humedad o condensaciones, lluvia, filtración de líquidos, polvo, brisa marina, etc.). Las temperaturas recomendadas por el fabricante van de 0 °C (32 °F) a +50 °C (122 °F).

Utilice sólo baterías, cargadores y accesorios recomendados por el fabricante del dispositivo y sus filiales, que sean compatibles con el modelo de su dispositivo móvil. En el caso contrario, el fabricante del dispositivo y sus filiales declinan toda responsabilidad en caso de daños.

Consulte las leyes y normativas locales de su jurisdicción para saber cuál es la mejor manera de deshacerse de su dispositivo móvil.



## PROTEJA SUS OÍDOS

Para evitar posibles daños auditivos, no escuche música a volumen alto durante largos períodos de tiempo. Tenga cuidado cuando escuche por el altavoz con el dispositivo cerca del oído.

## Privacidad

Le recordamos que debe respetar las normas y leyes de su país o de los países donde utilice el dispositivo móvil sobre la toma de fotos y la grabación de sonidos con el dispositivo móvil. Conforme a estas reglas y leyes, puede estar estrictamente prohibido tomar fotos o grabar las voces de otras personas o cualquiera de sus atributos personales, así como reproducir o distribuir estas, ya que se puede considerar una invasión de la vida privada.

Al usuario cabe la responsabilidad exclusiva de asegurarse que tiene la autorización previa, si es necesaria, de grabar conversaciones privadas o confidenciales o tomar fotos de otra persona; el fabricante, el distribuidor, o el vendedor de su dispositivo móvil (incluso el operador) no se harán responsables de las consecuencias que resulten de una utilización inadecuada del dispositivo.

## Información legal

Para permitirle acceder más fácilmente a esta importante información, hemos puesto materiales a su disposición en el menú de Ajustes del teléfono. Revise estos materiales antes de usar el dispositivo móvil. Para acceder a los materiales en el dispositivo móvil, deslice hacia arriba en la Pantalla de inicio y toque **Ajustes > Mi dispositivo > Información legal**, y seleccione un tema.

## Información regulatoria (e-label)

Su dispositivo móvil utiliza una etiqueta electrónica (e-label) que proporciona información regulatoria sobre su dispositivo. Para ver la información regulatoria de este dispositivo (como el ID de la FCC), deslice hacia arriba en la pantalla de Inicio y, a continuación, toque **Ajustes > Acerca del teléfono > Normativa y seguridad**.

## Cumplimiento de la FCC

Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento de este dispositivo pueden anular la autorización del usuario para utilizar el dispositivo.

Este dispositivo cumple la parte 15 de la normativa de la Comisión Federal de Comunicaciones del gobierno de los Estados Unidos. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no debe causar interferencias dañinas.
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que podría causar una operación no deseada.

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple los límites de un dispositivo digital de clase B, según el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable en contra de la interferencia dañina cuando el equipo se opera en un entorno comercial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, por lo que en el caso de no instalarse ni usarse de acuerdo con el manual de instrucciones podría causar una interferencia dañina en las radiocomunicaciones. Sin embargo, no está garantizado que no se produzcan interferencias en una instalación en concreto. Si este equipo causara interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias con una o más de las medidas siguientes:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un toma de corriente en un circuito diferente al que se encuentra conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/televisión para recibir ayuda.

## Compatibilidad con audífonos (HAC) (sólo para EE. UU.)

Este dispositivo es compatible con audífonos según lo determina la norma ANSI C63.19-2019 y la renuncia DA-23-914. La ganancia conversacional más baja es de 14,33 dB con audífono y de 18,37 dB sin audífono, utilizando la capacidad de acoplamiento con bobinas.

Los auriculares que demuestren el cumplimiento de la norma ANSI C63.19-2011 se clasificarán de acuerdo con las clasificaciones M y T de la sección 20.19(b)(2)(i). La norma ANSI C63.19 de 2019 no utiliza este sistema de clasificación ni existen normas de ensayo para ninguna tecnología inalámbrica que transmita por encima de 6 GHz. Por lo tanto, no se pueden probar las bandas de frecuencia de 5G NR mmWave. En su lugar, esta norma usa las ganancias conversacionales para las capacidades compatibles con audífonos del dispositivo.

Este dispositivo ha sido probado y certificado para su uso con audífonos para algunas de las tecnologías de las conexiones inalámbricas que utiliza. Sin embargo, puede haber algunas tecnologías inalámbricas más recientes utilizadas en este teléfono que no se hayan probado aún para su uso con audífonos. Es importante probar detalladamente las diferentes características de este teléfono y en diferentes lugares, utilizando el audífono o implante coclear, para determinar si escucha algún ruido de interferencia. Consulte a su proveedor de servicios o el fabricante de este teléfono para obtener información sobre la compatibilidad con audífonos. Si usted tiene preguntas acerca de las políticas de devolución o cambio, consulte a su proveedor de servicio o al vendedor.

La siguiente tabla muestra las tecnologías inalámbricas (incluidas las frecuencias/bandas por interfaz área y códec) que se probaron o no según las normas de la FCC y la exención limitada DA23-914:

Interfaz aérea	Bandas	Códec	HAC		
			RF	Telecoil	Control de volumen
LTE/NR/WIFI	LTE: 2/4/5/12/25/26/41/66/71 NR:25/41/66/71 WIFI: 2,4 GHz, UNI1/2A/2C/3	EVS-NB/WB	Sí	Sí	Sí
		AMR-NB/WB	Sí	Sí	Sí <sup>(1)</sup>
UMTS/GSM	GSM850/1900 UMTS: II/IV/V	EFR (GSM only) AMR-NB/WB	Sí	Sí	Sí <sup>(1)</sup>
		Opus	Sí	Sí	No

(1) De acuerdo con la exención DA 23-914 de la FCC, la compatibilidad con audífonos sólo se probó parcialmente para la ganancia acústica.

## SAR

Su dispositivo incluye un emisor y receptor de radio. Está diseñado y fabricado para no superar los límites de emisión para la exposición a energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión federal de Comunicaciones (FCC). Los límites de exposición a RF establecidos por la FCC para los dispositivos móviles inalámbricos utilizan una unidad de medida denominada tasa de absorción específica (Specific Absorption Rate, SAR), que es una medida de la cantidad de energía de RF que absorbe el cuerpo cuando se utiliza un dispositivo móvil. La FCC exige a los fabricantes de dispositivos móviles que se aseguren de que sus dispositivos móviles cumplen con estos límites objetivos para una exposición segura. El límite SAR de la FCC incorpora un margen de seguridad considerable para ofrecer protección adicional a las personas y para tener en cuenta cualquier posible variación en las mediciones. El límite de la FCC para la exposición pública a través de teléfonos móviles es un nivel de SAR de 1,6 vatios por kilogramo (1,6 W/kg).

Este dispositivo cumple los límites de exposición a radiación de la FCC estipulados para entornos no controlados. Para garantizar el cumplimiento de las normas de exposición a RF, el dispositivo debe utilizarse al menos a 15 mm del cuerpo.

La información sobre SAR de este dispositivo se puede encontrar en el sitio web de la FCC en [www.fcc.gov/oet/ea/](http://www.fcc.gov/oet/ea/). Siga las instrucciones del sitio web para utilizar la identificación de la FCC de este dispositivo para encontrar los valores de SAR del mismo.

Para obtener más información sobre SAR en el teléfono, deslice hacia arriba en la Pantalla de inicio, luego toque **Ajustes > Mi dispositivo > Información legal > Exposición RF**.

### Batería y accesorios:

Tenga en cuenta las siguientes precauciones:

- No intente abrir la batería (riesgos de emanaciones de sustancias químicas y quemaduras).
- No la perfore, no la desmonte, no provoque un corto circuito.
- No coloque el teléfono al fuego ni a la basura, no lo exponga a temperaturas superiores a 60°C.
- No la desarme, abra, doble o deforme, perfore ni triture.

- No la modifique ni refabrique, no intente insertar objetos extraños en la batería, no la sumerja o exponga al agua u otros líquidos, ni la exponga al fuego, explosión u otros peligros.
- No la desarme, abra, doble o deforme, perforo ni triture.
- No la modifique ni refabrique, no intente insertar objetos extraños en la batería, no la sumerja o exponga al agua u otros líquidos, ni la exponga al fuego, explosión u otros peligros.
- Para cargar la batería, utilice únicamente un cargador que haya sido cualificado con el sistema según los requisitos de certificación de la CTIA para el cumplimiento de sistemas de batería de acuerdo con la norma IEEE 1725. El uso de una batería o un cargador no cualificados puede suponer un riesgo de fuego, explosión, fuga u otros peligros.
- Reemplace la batería únicamente por otra batería que haya sido cualificada con el sistema según la norma IEEE-Std-1725. El uso de una batería no cualificada puede suponer un riesgo de fuego, explosión, fuga u otros peligros.  
Sólo deben reemplazar la batería los proveedores de servicio autorizados. (Si la batería no puede ser reemplazada por el usuario).
- Deseche las baterías usadas correctamente y según la regulación local.
- El mal uso de la batería puede ocasionar incendios, explosiones u otros peligros.
- No reemplace una batería integrada. Un reemplazo inadecuado puede causar riesgo de incendio, explosión, filtración u otros peligros. Póngase en contacto con el fabricante para que le facilite las instrucciones de reemplazo.
- Proporcione una explicación de la implementación de seguridad (consulte el Apartado 9.1 del CRD).

Para los dispositivos receptores que utilicen un puerto USB como forma de carga, el manual de usuario del dispositivo debe incluir una declaración en la que se explique que el teléfono sólo debe conectarse a adaptadores que tengan la certificación de la CTIA y a productos con el logotipo de USB-IF o que hayan completado el programa USB-IF.

Deberá llevar los productos con el símbolo siguiente a uno de estos puntos de recogida cuando hayan llegado al final de su vida útil:



- Centros de eliminación de residuos municipales, con contenedores especiales para este tipo de equipos.
- Contenedores en los puntos de venta.

Puede obtener más información sobre cómo reciclar su dispositivo móvil visitando el sitio web de CTIA en [www.ctia.org/news/how-to-recycle-your-mobile-device](http://www.ctia.org/news/how-to-recycle-your-mobile-device)

**ATENCIÓN:** SI SE REEMPLAZA LA BATERÍA POR OTRA DE MODELO INCORRECTO, PUEDE EXPLOTAR EL DISPOSITIVO. DESECHE LAS BATERÍAS USADAS SEGÚN LAS INSTRUCCIONES INDICADAS.



**ADVERTENCIA:** Cáncer y daños reproductivos - [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

## Cargadores

El cable USB incluido admite una carga de hasta 2 A. El cargador no viene incluido. Para una carga óptima, utilice un cargador de 18 W.

Cargue su teléfono solamente con el cable que viene incluido o con accesorios de carga compatibles, es decir, que cumplan las normativas de EE. UU. y los estándares de seguridad internacional. Es posible que otros adaptadores no cumplan los estándares de seguridad correspondientes y cargar el dispositivo con ellos puede suponer un riesgo de muerte o de lesiones. Si no se utilizan accesorios de carga compatibles, se pueden provocar incendios, descargas eléctricas, lesiones o daños en el dispositivo y los accesorios.

**Importante:** El adaptador de CA debe tener la certificación de salida de fuente de alimentación limitada según la norma IEC 60950-1 o de fuente de alimentación clasificada como PS2 según la norma IEC 62368-1: 5 voltios de CC (máximo 2 amperios); 9 voltios de CC (máximo 2 amperios) cuando se use con un adaptador de CA que permita USB PE y que cumpla con los requisitos de la CTIA para la certificación del cumplimiento del sistema de baterías según la norma IEEE 1725.

## Licencias



El logotipo de microSD es una marca comercial de SD-3C, LLC.



La marca y el logotipo de la palabra Bluetooth<sup>®</sup> son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y el uso de dichas marcas por parte del fabricante del dispositivo y sus filiales está permitido bajo licencia. Las demás marcas registradas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.



El logotipo Wi-Fi es una marca de certificación de Wi-Fi Alliance.

## Información de reciclaje

Declaramos que el contenido de plásticos reciclados postconsumo y de base biológica añadido a nuestro producto es 0.

Llame al servicio de Asistencia para clientes sobre reciclaje al 1-855-224-4228 para obtener instrucciones sobre el reciclaje.



## 9 Solución de problemas .....

Antes de entrar en contacto con el centro de servicio, consulte las recomendaciones siguientes:

- Para un funcionamiento óptimo, cargue la batería completamente.
- Para mejorar el desempeño del teléfono, elimine los archivos o aplicaciones innecesarios del teléfono.
- Para actualizar el software del sistema, utilice el comando **Actualizar sistema** de los ajustes del teléfono.
- Para restablecer el teléfono a los ajustes predeterminados de fábrica, utilice **Restablecer opciones** , en **Ajustes > Sistema** del dispositivo. Se perderán permanentemente todos los datos del teléfono. Se recomienda que realice un respaldo de todos los datos del teléfono antes de restablecerlo.

### Mi teléfono no se puede encender

- Si el teléfono no se enciende, cárguelo al menos durante 10 minutos para asegurarse de que haya un mínimo de batería. Luego intente encenderlo de nuevo.

### El teléfono está inactivo desde hace unos minutos

- Si su teléfono no responde, apáguelo manteniendo pulsado el botón de **Encendido** hasta que se apague y, luego, reinícielo.

### El teléfono se apaga sólo

- Si el teléfono se apaga sólo, compruebe que el botón de Encendido no esté presionado accidentalmente.
- Compruebe el nivel de carga de la batería.
- Si aun así no funciona, restablece las opciones de fábrica del teléfono en **Restablecer opciones**, en **Ajustes > Sistema** del teléfono. Asegúrese de que ha realizado un respaldo de sus datos.

### Mi teléfono no puede cargarse correctamente

- Asegúrese de que utiliza el cargador adecuado suministrado con el teléfono.
- Asegúrese de que la batería no esté completamente descargada; si permanece descargada durante mucho tiempo, podría tardar hasta 10 minutos en mostrar el indicador de carga de la batería en la pantalla.

- Compruebe que la carga se efectúa en condiciones normales (0 °C [32 °F] a 55 °C [131 °F]).
- Compruebe la compatibilidad de entrada de voltaje en el extranjero.
- Compruebe que el puerto de carga está protegido o que no está dañado.

### **Mi teléfono no puede conectarse a una red o se muestra "Sin servicio"**

- Intente conectar la red moviéndolo a otra ubicación física.
- Verifique la cobertura de red en el área en que se encuentra.
- Verifique la validez de su tarjeta SIM.
- Compruebe que el teléfono no se encuentre en modo vuelo.
- Si se encuentra lejos de la red de T-Mobile, deberá activar el roaming en los ajustes del teléfono para conectarse a otra red. Posiblemente se apliquen cargos por roaming.

### **Mi teléfono no puede conectarse a Internet**

- Asegúrese de que el servicio de Internet para datos móviles esté disponible en el plan de servicio inalámbrico.
- Verifique los ajustes de su teléfono. Asegúrese de que los **datos móviles** estén activados o la Wi-Fi esté conectada.
- Asegúrese de que se encuentra en un lugar con cobertura de red para datos móviles o con conexión a Internet por Wi-Fi.
- Intente conectarse más tarde o desde otra ubicación.

### **Tarjeta SIM no válida**

- Compruebe que la tarjeta SIM esté insertada correctamente (consulte "Insertar la tarjeta SIM Nano").
- Compruebe que el chip de su tarjeta SIM no esté dañado.
- Asegúrese de que el servicio de su tarjeta SIM coincide con la red en la que se encuentra.

### **Mi teléfono no puede hacer llamadas**

- Compruebe que ha marcado un número válido y que ha tocado Llamar en el teléfono.
- Para las llamadas internacionales, verifique los códigos del país/zona.

- Compruebe que su teléfono esté conectado a una red y que la red no esté sobrecargada o no disponible.
- Compruebe el estado de su suscripción.
- Compruebe que no ha prohibido las llamadas salientes.
- Compruebe que el teléfono no se encuentre en modo vuelo.

### **Mi teléfono no puede recibir llamadas**

- Asegúrese de que su teléfono esté encendido y conectado a una red.
- Compruebe que la red no esté sobrecargada o no disponible.
- Compruebe el estado de su suscripción.
- Compruebe que no ha desviado las llamadas entrantes.
- Compruebe que no ha prohibido ciertas llamadas.
- Compruebe que el teléfono no se encuentre en modo vuelo.

### **El nombre o número del interlocutor no aparece cuando recibo una llamada**

- Si la persona que llama no se encuentra en su lista de contactos, tiene la opción de suscribirse a NameID.
- Es posible que el interlocutor haya ocultado su nombre o número.

### **No puedo encontrar mis contactos**

- Compruebe que la tarjeta SIM no esté dañada.
- Compruebe que la tarjeta SIM esté insertada correctamente.
- Importe al teléfono todos los contactos almacenados en la tarjeta SIM.

### **La calidad de sonido de las llamadas es mala**

- En el transcurso de una llamada, puede ajustar el volumen con el botón de **volumen**.
- Compruebe la intensidad de la red. Vaya a otro lugar donde la intensidad de la señal sea mejor.
- Compruebe que el receptor, el conector o la bocina del teléfono estén limpios.

## **No puedo utilizar las características descritas en el instructivo**

- Verifique la disponibilidad de este servicio según su plan.
- Compruebe que esta función no requiera un accesorio adicional.

## **No me permite marcar uno de los números de mis contactos al seleccionarlo**

- Compruebe que ha guardado correctamente el número en su registro.
- Compruebe que ha seleccionado el código del país cuando llama a un número del extranjero.

## **No puedo añadir contactos**

- Compruebe que la lista de contactos de su tarjeta SIM no está llena, elimine archivos o guarde archivos en el teléfono.

## **Mis interlocutores no pueden dejar mensajes en mi buzón de voz**

- Verifique la disponibilidad de este servicio con su operador.
- Configure el buzón de voz para que su interlocutor pueda dejar un mensaje.

## **No puedo acceder a mi buzón de voz**

- Compruebe que el número del buzón de voz de T-Mobile esté correctamente ingresado en "Número de buzón de voz".
- Vuelva a intentarlo más adelante si la red está ocupada.

## **No puedo enviar o recibir MMS**

- Verifique la memoria de su teléfono; quizás está llena.
- Entre en contacto con el servicio de atención al cliente para verificar la disponibilidad del servicio y los parámetros de MMS.
- Verifique con el servicio de atención al cliente el número del centro de SMS o de perfiles MMS.
- El centro del servidor podría estar saturado. Vuelva a intentarlo más adelante.
- Inicie una nueva cadena de mensajes. La cadena de mensajes quizás ha alcanzado el límite.

## **PIN de la tarjeta SIM bloqueado**

- Entre en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener el código PUK de desbloqueo.

## **No puedo conectar el teléfono a la computadora**

- Instale Smart Suite.
- Compruebe que el controlador USB esté correctamente instalado.
- Abra el panel de notificaciones para comprobar si Smart Suite Agent se ha activado.
- Compruebe que ha marcado la casilla de verificación de depuración USB.
- Verifique que su computadora cumple con las especificaciones requeridas para instalar Smart Suite.
- Asegúrese de que esté utilizando el cable adecuado de la caja.

## **No puedo descargar archivos nuevos**

- Asegúrese de que haya espacio de almacenamiento suficiente en el teléfono para la descarga.
- Seleccione la tarjeta SD como la ubicación para guardar los archivos descargados.
- Compruebe el estado de su suscripción.

## **El teléfono no puede ser detectado por otros vía Bluetooth**

- Compruebe que la función Bluetooth está activada y que el teléfono es visible para otros usuarios.
- Asegúrese de que los dos dispositivos están dentro del alcance de detección de Bluetooth.

## **La batería se vacía demasiado rápido**

- Asegúrese de cargar la batería por completo (mínimo 2.3 horas).
- Después de una carga parcial, el nivel de carga indicado puede no ser exacto.
- Espere unos 10 minutos tras desconectar el cargador para obtener una indicación exacta.
- Ajuste el brillo de la pantalla según el caso.
- Amplíe al máximo posible el intervalo de comprobación automática del correo electrónico.
- Actualice las noticias y la información del clima manualmente o aumente el intervalo de comprobación automática.

- Salga de las aplicaciones que se ejecuten en segundo plano si no las va a utilizar durante un período de tiempo prolongado.
- Desactive Bluetooth, Wi-Fi o GPS cuando no los esté utilizando.

### **El teléfono se calentará al realizar llamadas de larga duración, utilizar los juegos, navegar por Internet o ejecutar otras aplicaciones complejas.**

- Este calentamiento es una consecuencia normal debido a que la CPU está gestionando grandes volúmenes de datos. Al finalizar las acciones mencionadas anteriormente, el teléfono recuperará su temperatura normal.

### **Tras restablecer los datos de fábrica, no puedo usar el teléfono sin ingresar las credenciales de mi cuenta de Google**

- Tras el restablecimiento de datos, deberá ingresar las credenciales originales de la cuenta de Google que se usaba en este teléfono.
- Si no recuerda las credenciales de su cuenta de Google, complete el proceso de recuperación de cuentas de Google.

### **El teléfono no suena cuando recibe una llamada o llega un mensaje**

- Asegúrese de que no tenga activado el modo Interrupciones (ingrese a **Ajustes > Sonido y vibración > Interrupciones**).
- Pulse el botón **Volumen** para ajustar el volumen.