

TCL NXTPAPER^{11Plus}

QUICK START GUIDE


9469X



CJB76P1LCAAA


Printed in China

Your device

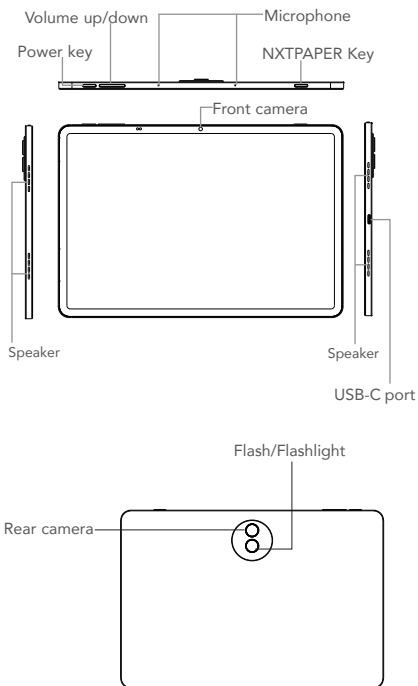

2 Charging

Your new tablet is partially charged. Charge the battery with the included USB-C cable.

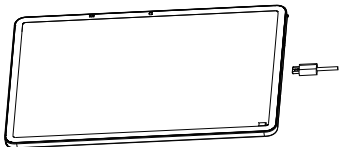

Note: Charger not included with your device. Refer to the Safety guide for information on compatible chargers.

3 Home screen

You can bring all of the items (applications, shortcuts, folders) that you use most frequently to your Home screen for quick access.


Swipe up from the thin line at the bottom of the screen to take you back to the main Home screen.

Drag a finger up from the thin line and hold it for a while to get recent apps.

Swipe from the left or right edge of the screen and an arrow pops out, then release to return to the previous screen.

Status bar

- Status/Notification indicators
- Drag down to open the notification panel

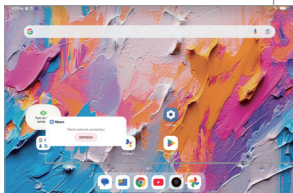

Tap an icon to open an application, folder, etc.

Favorite applications tray

- Tap to enter the application
- Long press to move or change applications

The Home screen is provided in an extended format to allow more space for adding application icons, shortcuts etc. Swipe left and right on the Home screen to view the extended screens.

Status bar

In the status bar, you can see the notifications on the left side and the connection service status on the right side.

Swipe downward from the Status bar to access the Notification panel or the Quick Settings panel. To close the panel, touch and drag upward.

Notification panel


Tap on the notification to view it in the app.



Tap to clear all event-based notifications. On-going notifications will remain on the panel.

Quick settings panel

From the Quick Settings panel you can enable or disable functions or change modes by tapping the icons.

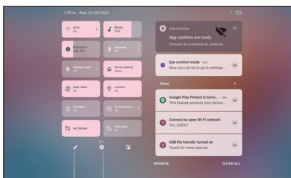

Tap to access the full Settings menu, where you can manage other items.


Tap to edit Quick Settings panel.

4 Contacts

Contacts are stored in your tablet with the Contacts app.

Add, edit, or delete contacts on your tablet and synchronize them with the contacts in other accounts that support contact syncing.

You can also import or export your contacts from different locations such as an external storage, email, or other account.

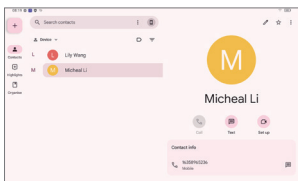

Adding a contact


Open Contacts  from applications list, then tap  to add a new contact.

Synchronizing contacts in multiple accounts

Contacts, data or other information can be synchronized from multiple accounts, depending on the applications installed on your tablet.

5 Gmail

When you first set up your tablet, it is automatically synchronized with your Google account. Use Gmail to create, send, and receive emails directly on your tablet. The Gmail app will allow you to add several email accounts.

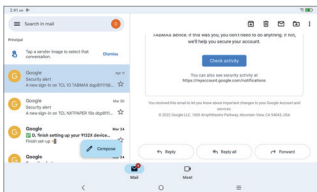

To open Gmail

From the Home screen, tap **Gmail**  in the Google folder.

Gmail displays messages and conversations from one single Gmail account at a time. If you own additional email accounts, you can add an account by tapping Menu  > **Settings** > **Add account**.

Switch to another account by tapping the icon in the top right corner, then select the name of the account you want to view.

To create and send emails

1. Tap  **Compose** from the Inbox screen.
2. Enter the recipient(s)'s email address in "To" field.
3. If necessary, tap  to copy (CC) or blind copy (BCC) a recipient to the message.
4. Enter the subject and the content of the message.
5. Tap  icon and select **Attach file** to add an attachment.
6. Tap  to send.

If you do not want to send the email right away, tap  > **Save draft**. To view the draft later, tap Menu  and select the **Drafts** folder.

NOTE: Software is constantly evolving, the screen images and icons you see here are for reference only.

6 Getting connected

To connect to the Internet with this tablet, you will need to have an internet connection via Wi-Fi.

Wi-Fi

To turn Wi-Fi on and connect to a Wi-Fi network:

1. Go to **Settings** > **Wi-Fi**.
2. Tap the switch  to turn on Wi-Fi.
3. Tap a Wi-Fi network to connect. If the network you selected is a secured network, you will need to enter a password or other credentials. When finished, tap **CONNECT**.
4. For hidden network, slide up the screen and select **Add network**. Enter the SSID of the network, password and its secured credentials. Then, tap **SAVE**.

7 Disclaimer

There may be certain differences between the user manual description and the device's operation, depending on the software release of your device or specific operator services. TCL Communication Ltd. shall not be held legally responsible for such differences, if any, nor for their potential consequences, which responsibility shall be borne by the operator exclusively.

8 Help

- Check out the TCL website at www.tcl.com for tutorials and answers to frequently asked questions, and to download the User Manual.
- To get support for your tablet, visit the TCL website (www.tcl.com) or dial the number listed below:

Canada- 1-855-224-4228

United States- 1-855-224-4228

- Update your tablet's software

Go to **Settings > System > System Update** to check software updates.

- Back up your personal data

Go to **Settings > System > Backup** to back up your device.

- Reset your tablet


Go to **Settings > System > Reset options > Erase all data (factory reset) > Erase all data.**

TCL NXTPAPER^{11Plus}

GUÍA DE INICIO RÁPIDO


9469X

Su dispositivo

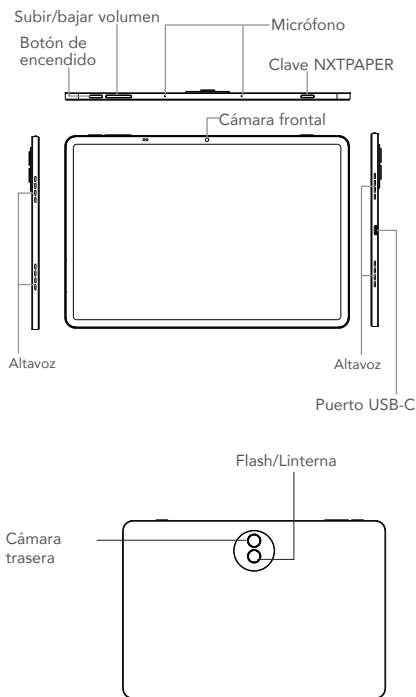

2 Cargando

Su nueva tablet está cargada parcialmente. Cargue la batería con el cable USB-C incluido.

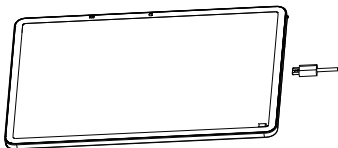

Importante: El cargador no viene incluido con el dispositivo. Consulte la guía de seguridad para obtener más información sobre los cargadores compatibles.

3 Pantalla de Inicio

Puede mover los elementos que utiliza con más frecuencia (aplicaciones, atajos, carpetas) a la Pantalla de Inicio para acceder a ellos rápidamente.


Deslice hacia arriba desde la línea delgada que se encuentra en la parte inferior de la pantalla para volver a la Pantalla de inicio principal.

Arrastre un dedo hacia arriba desde la línea delgada y manténgalo pulsado durante un rato para obtener las aplicaciones recientes.

Deslice desde el borde izquierdo o derecho de la pantalla y aparecerá una flecha. A continuación, suelte para volver a la pantalla anterior.

Barra de estado

- Indicadores de estado/notificación
- Arrastre hacia abajo para abrir el panel de notificaciones

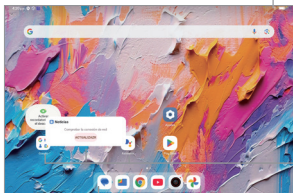

Toque un icono para abrir una aplicación, carpeta, etc.

Bandeja de aplicaciones favoritas

- Toque para abrir la aplicación.
- Mantenga pulsadas las aplicaciones para moverlas o cambiarlas.

La Pantalla de Inicio se presenta con un formato ampliado para ofrecerle más espacio en el que añadir iconos de aplicaciones, atajos, etc. Deslice la Pantalla de Inicio hacia la izquierda y hacia la derecha para ver las pantallas ampliadas.


Barra de estado

En la barra de estado, puede ver las notificaciones a la izquierda y el estado del servicio de conexión a la derecha.

Deslice hacia abajo desde la barra de estado para acceder al panel de notificaciones o al panel de ajustes rápidos. Para cerrar el panel, toque y arrastre hacia arriba.

Panel de notificaciones


Toque una notificación para verla en la aplicación.

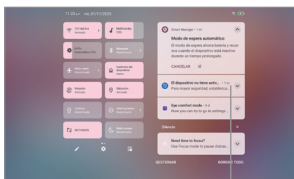

Toque aquí para borrar todas las notificaciones basadas en eventos. Las notificaciones en curso permanecerán en el panel.

Panel de ajustes rápidos

Desde el panel de ajustes rápidos, puede activar o desactivar funciones o cambiar modos tocando los iconos.

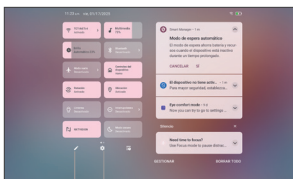

Toque para acceder al menú completo de Ajustes, donde podrá gestionar otros elementos.


Toque para editar el panel de ajustes rápidos.

4 Contactos

Los contactos se almacenan en su tablet mediante la aplicación Contactos.

Puede añadir, modificar o eliminar contactos de su tablet o sincronizarlos con los contactos de otras cuentas que admitan la sincronización de contactos.

También puede importar o exportar contactos desde sitios distintos, como un dispositivo de almacenamiento externo, una cuenta de correo electrónico u otra cuenta.

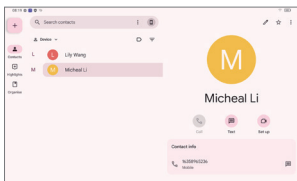

Añadir un contacto


Abra la aplicación Contactos  desde la lista de aplicaciones y toque  para añadir un contacto nuevo.

Sincronización de contactos en múltiples cuentas

Es posible sincronizar contactos, datos y otra información desde distintas cuentas en función de las aplicaciones instaladas en la tabletaa.

5 Gmail

Al configurar la tablet por primera vez, se sincroniza automáticamente con su cuenta de Google. Use Gmail para crear, enviar y recibir correos electrónicos directamente en la tablet. La aplicación de Gmail le permite añadir varias cuentas de correo electrónico.

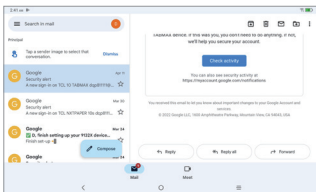

Para abrir Gmail

En la Pantalla de Inicio, toque **Gmail**  de la carpeta Google.

Gmail muestra mensajes y conversaciones de una única cuenta de Gmail al mismo tiempo. Si tiene otras cuentas de correo electrónico, puede añadir las tocando Menú  > **Ajustes** > **Añadir cuenta**.

Para cambiar a otra cuenta, toque el icono de la esquina superior derecha y seleccione el nombre de la cuenta que quiera ver.

Para crear y enviar mensajes de correo electrónico

1. Toque  **Compose** en la pantalla Bandeja de entrada.
2. Ingrese la dirección de correo electrónico del destinatario en el campo "Para".
3. Si es necesario, toque  para incluir un destinatario del mensaje en copia (CC) o copia oculta (CCO).
4. Ingrese el asunto y el contenido del mensaje.

5. Toque el icono  y seleccione **Adjuntar archivo** para añadir un archivo adjunto.
6. Toque  para enviar.

Si no desea enviar el mensaje de correo electrónico inmediatamente, puede tocar  > **Guardar borrador**. Para ver el borrador más tarde, toque Menú  y seleccione la carpeta **Borradores**.

IMPORTANTE: El software está en constante evolución; las imágenes y los iconos que ve aquí sólo sirven de referencia.

6 Cómo conectarse

Para conectarse a Internet con esta tablet, es necesario que disponga de conexión a Internet vía Wi-Fi.

Wi-Fi

Para activar la función Wi-Fi y conectarse a una red, siga estos pasos:

1. Ingrese a **Ajustes** > **Wi-Fi**.
2. Toque el interruptor  para activar la red Wi-Fi.
3. Toque una red Wi-Fi para conectarse. Si la red seleccionada está protegida, deberá ingresar una contraseña u otras credenciales. Cuando acabe, toque **CONECTAR**.
4. Para conectarse a una red oculta, deslice hacia arriba la pantalla y seleccione **Añadir red**. Ingrese el SSID de la red, la contraseña y las credenciales de seguridad. A continuación, toque **GUARDAR**.

7 Exención de responsabilidad

Puede encontrar diferencias entre la descripción del manual del usuario y el funcionamiento real del dispositivo, dependiendo de la versión del software de su dispositivo o de los servicios específicos de cada operadora. TCL Communication Ltd. no se responsabiliza legalmente de dichas diferencias, si existieran, ni tampoco de las posibles consecuencias, cuya responsabilidad debería recaer en el operador.

8 Ayuda

- En el sitio web de TCL www.tcl.com encontrará tutoriales y respuestas a preguntas frecuentes, y también puede descargarse el Manual del usuario.
- Para obtener asistencia con su tablet, visite el sitio web de TCL (www.tcl.com) o llame al número que se muestra a continuación:

Canadá: 1-855-224-4228

Estados Unidos: 1-855-224-4228

- Actualizar el software de su tablet

Ingresa a **Ajustes > Sistema > Actualización del sistema** para comprobar si hay actualizaciones de software.

- Respalda tus datos personales

Ingresa a **Ajustes > Sistema > Respaldo** para crear un respaldo de seguridad de su dispositivo.

- Restablecer la tablet


Ingresa a **Ajustes > Sistema > Restablecer opciones > Borrar todos los datos (restablecer valores de fábrica) > Borrar todos los datos.**

TCL NXTPAPER^{11Plus}

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE


9469X

Votre appareil

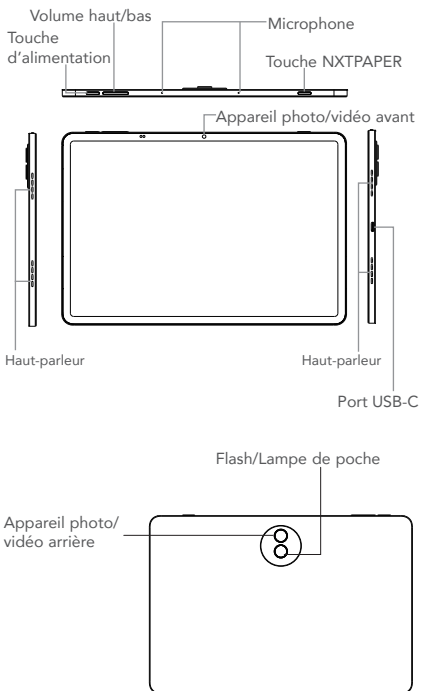

2 Batterie en charge

Votre nouvelle tablette est partiellement chargée. Chargez la batterie à l'aide du câble USB-C inclus.

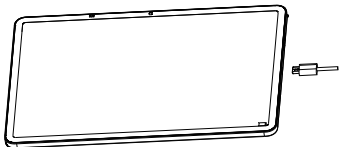

Remarque : Le chargeur n'est pas fourni avec l'appareil. Reportez-vous au guide de sécurité pour obtenir des informations sur les chargeurs compatibles.

3 Écran d'accueil

Pour pouvoir y accéder rapidement, vous pouvez placer dans l'écran d'accueil tous les éléments (applications, raccourcis, dossiers) que vous utilisez le plus souvent.


Faites glisser un doigt vers le haut à partir de la ligne fine en bas de l'écran pour revenir à l'écran d'accueil principal.

Faites glisser un doigt vers le haut à partir de la ligne fine et maintenez-le enfoncé pendant un moment pour afficher les applications récentes.

Faites glisser un doigt à partir du bord gauche ou droit de l'écran pour faire apparaître une flèche, puis relâchez-la pour revenir à l'écran précédent.

Barre d'état

- Voyant d'état/notification
- Faites glisser vers le bas pour ouvrir le panneau des notifications

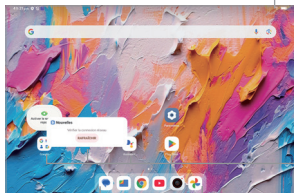

Appuyez sur une icône pour ouvrir une application, un dossier, etc.

Plateau des applications préférées

- Appuyez sur cette option pour accéder à l'application
- Appuyez de manière prolongée sur cette option pour déplacer les applications ou les remplacer

L'écran d'accueil est fourni en format étendu pour offrir plus d'espace dans lequel ajouter des icônes d'application, des raccourcis, etc. Glissez l'écran d'accueil à l'horizontale, vers la gauche et vers la droite, pour afficher les écrans étendus.

Barre d'état

Dans la barre d'état, vous pouvez voir les notifications du côté gauche et l'état de la connexion au service du côté droit.

Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau des notifications ou le panneau des Réglages rapides. Pour fermer le panneau, faites-le glisser vers le haut.

Panneau des notifications


Appuyez sur la notification pour l'afficher dans l'application.



Appuyez pour effacer toutes les notifications associées à des événements. Les notifications en cours continueront de s'afficher.

Panneau des Réglages rapides

Vous pouvez activer ou désactiver différentes fonctions à partir du panneau des Réglages rapides et changer les modes en touchant les icônes.

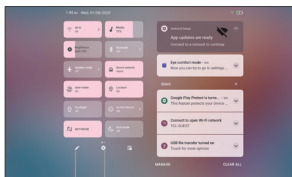

Appuyez sur cette option pour accéder aux Paramètres du menu, à partir desquels vous pouvez gérer d'autres éléments.


Appuyez sur cette option pour modifier le panneau de Réglages rapides.

4 Contacts

Les contacts sont stockés dans votre tablette avec l'application Contacts.

Ajoutez, modifiez ou supprimez des contacts sur votre tablette et synchronisez-les avec les contacts d'autres comptes qui prennent en charge la synchronisation des contacts.

Vous pouvez aussi importer ou exporter vos contacts de différents emplacements, comme le stockage externe, votre compte de messagerie ou un autre compte.

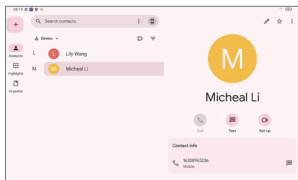

Ajout d'un contact


Ouvrez Contacts  dans la liste des applications, puis appuyez sur  pour ajouter un nouveau contact.

Synchronisation de contacts dans plusieurs comptes

Vous pouvez synchroniser des contacts, des données ou d'autres éléments d'information entre plusieurs comptes, selon les applications installées sur votre tablette.

5 Gmail

Lorsque vous configurez votre tablette, il se synchronise automatiquement avec votre compte Google. Utilisez Gmail pour créer, envoyer et recevoir des courriels directement sur votre tablette. L'application Gmail vous permettra d'ajouter plusieurs comptes de messagerie. Appuyez pour afficher les comptes de messagerie sur votre appareil.

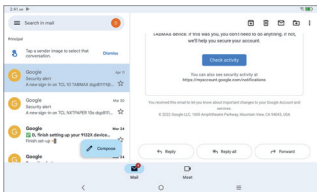

Pour ouvrir Gmail

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône **Gmail**  dans le dossier Google.

Gmail affiche les messages et conversations d'un seul compte Gmail à la fois. Si vous possédez d'autres comptes de messagerie, vous pouvez en ajouter un en appuyant sur Menu  > **Paramètres** > **Ajouter un compte**.

Passez à un autre compte en appuyant sur l'icône dans le coin supérieur droit, puis sélectionnez le nom du compte que vous souhaitez consulter.

Pour créer et envoyer des courriels

1. Appuyez sur  à partir de l'écran de la boîte de réception.
2. Entrez le courriel du ou des destinataires dans le champ À.
3. Si nécessaire, appuyez sur  pour mettre un destinataire en copie (CC) ou en copie cachée (BCC) du message.
4. Saisissez l'objet et le contenu du message.

5. Appuyez sur l'icône  et sélectionnez **Joindre un fichier** pour ajouter une pièce jointe.
6. Appuyez sur  pour envoyer.

Si vous ne souhaitez pas envoyer le message immédiatement, appuyez sur  > **Enregistrer le brouillon**. Pour afficher le brouillon plus tard, appuyez sur le bouton Menu , puis sélectionnez le dossier **Brouillons**.

REMARQUE : Le logiciel étant en constante évolution, les images et les icônes de l'écran que vous voyez ici ne sont là qu'à titre de référence.

6 Connexion

Pour vous connecter à l'Internet avec cette tablette, vous devrez avoir une connexion Internet par Wi-Fi.

Wi-Fi

Pour activer le Wi-Fi et se connecter à un réseau Wi-Fi :

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Wi-Fi**.
2. Appuyez sur le commutateur  pour activer le Wi-Fi.
3. Appuyez sur un réseau Wi-Fi pour vous connecter. Si le réseau que vous sélectionnez est sécurisé, vous devrez entrer un mot de passe ou d'autres identifiants. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **SE CONNECTER**.
4. Pour un réseau caché, faites glisser l'écran vers le haut et sélectionnez **Ajouter un réseau**. Entrez le SSID du réseau, le mot de passe et les authentifiants sécurisés. Appuyez ensuite sur **ENREGISTRER**.

7 Avis de non-responsabilité

Selon la version du système d'exploitation de votre appareil et les services offerts par votre fournisseur de services, il se peut que votre appareil ne fonctionne pas exactement comme l'indique le présent manuel d'utilisation. TCL Communication Ltd. ne pourra être tenue responsable en droit des éventuelles différences observées ou de leurs conséquences possibles, qui ne pourront être imputées qu'au fournisseur de services et à lui seul.

8 Aide

- Visitez le site Web de TCL à www.tcl.com pour des didacticiels et des réponses aux questions fréquemment posées, et pour télécharger le manuel de l'utilisateur.
- Pour obtenir de l'aide sur votre tablette, visitez le site Web de TCL (www.tcl.com), ou composez le numéro ci-dessous :

Canada - 1-855-224-4228

États-Unis - 1-855-224-4228

- Mettre à jour le logiciel de votre tablette

Accédez à **Paramètres > Système > Mises à jour système** pour vérifier les mises à jour logicielles.

- Sauvegarder vos données personnelles

Accédez à **Paramètres > Système > Sauvegarde** pour sauvegarder votre appareil.

- Réinitialisez votre tablette

Accédez à **Paramètres > Système > Options de réinitialisation > Effacer toutes les données (réinitialisation d'usine) > Effacer toutes les données.**