



Z100

Wireless free sound speaker with Dolby Atmos FlexConnect Quick Start Guide



1



Make sure you read all the safety information before you use this product.

User Manual can be found at www.tcl.com on the specific product page in the "Download" section.



Warning:

To avoid the danger of suffocation, keep plastic packaging away from pets, babies, and children. Do not use packaging bags in cribs, beds, carriages, or playpens.




Speaker



AC Power Cord



Quick Start Guide




Warranty Card


2




A

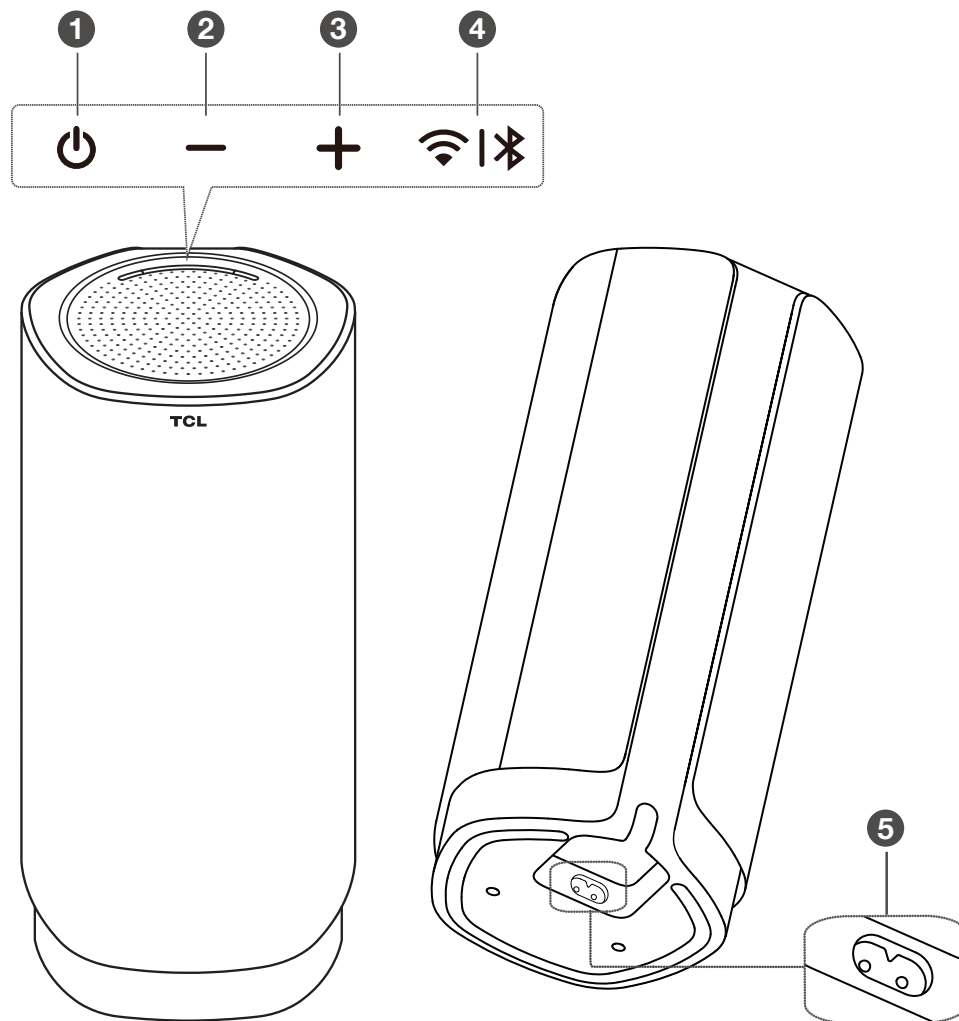



3a

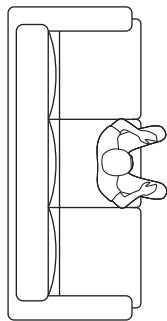


1

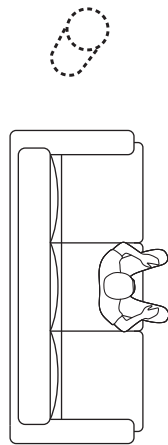


2

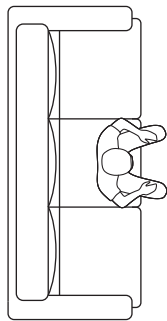


3

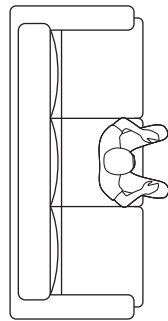

4



3b

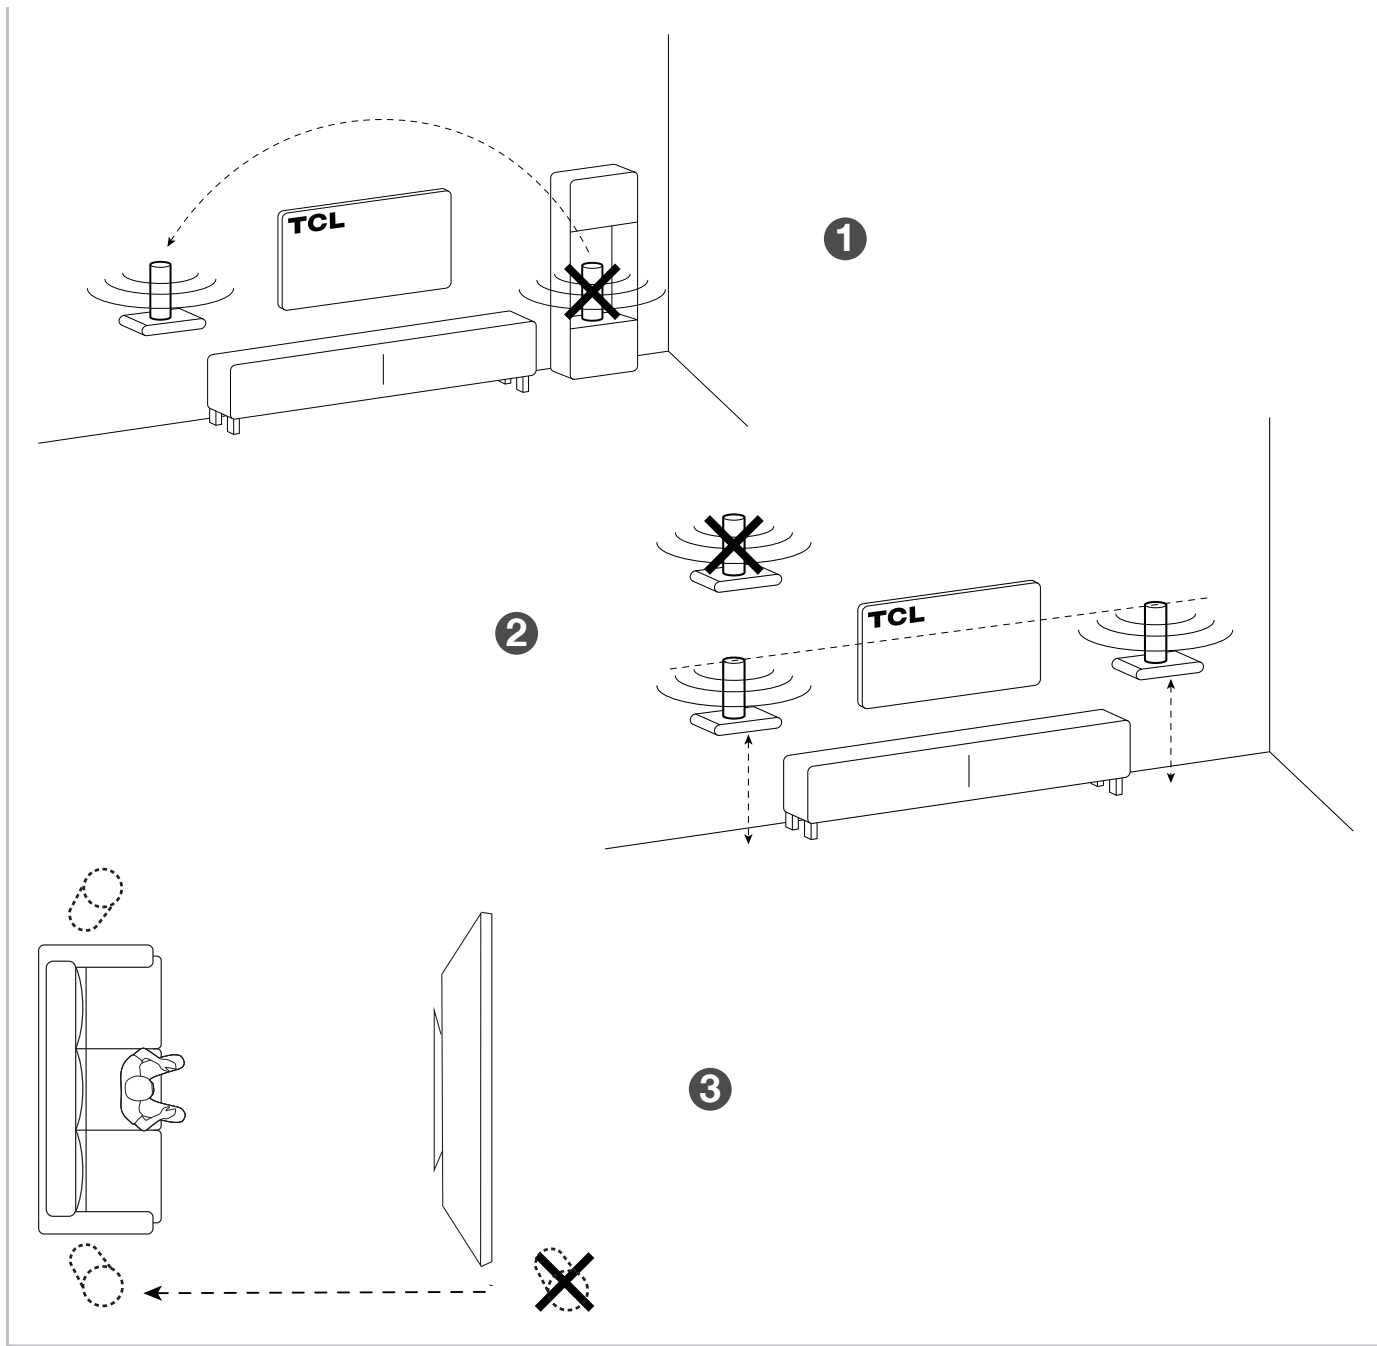


4a




Method 1: When the product is started for the first time, it will automatically enter the pairing mode. The TV terminal needs to open the specified page to discover the list of speakers. The path of the specified page: All Settings > Display and Sound > Audio Output Settings > Speaker Management (Z100) (> Pair and Manage > Add New Device)
(The path may vary depending on the specific model of the television.)


Note: Use it under a 5G Wi-Fi network.

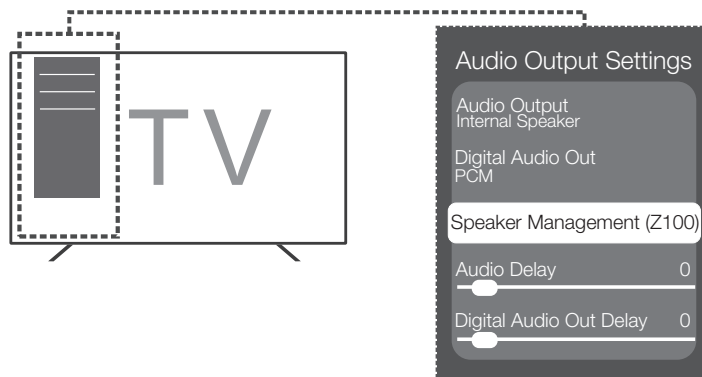

1

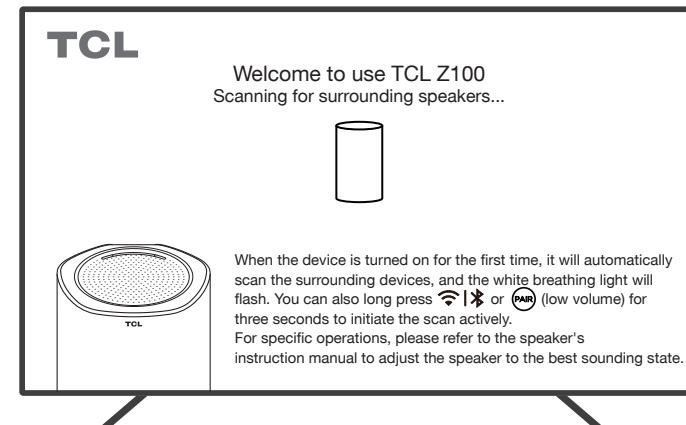


2

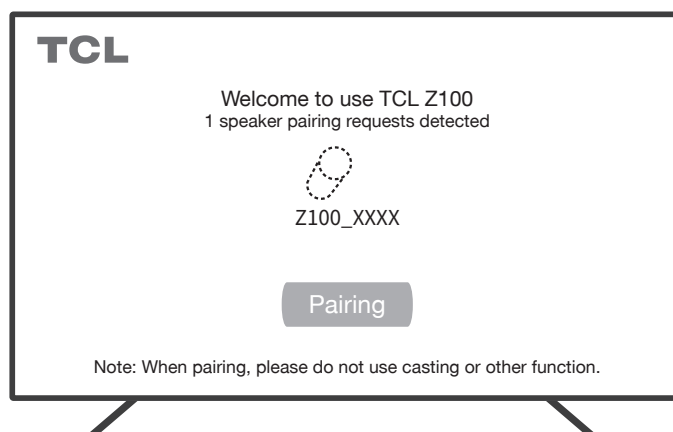


3

4b

Method 2: Short press to switch to the Wi-Fi source, and then press and hold it for 3s to enter the pairing mode with the TV. Follow the TV pairing path in Method 1 to pair.

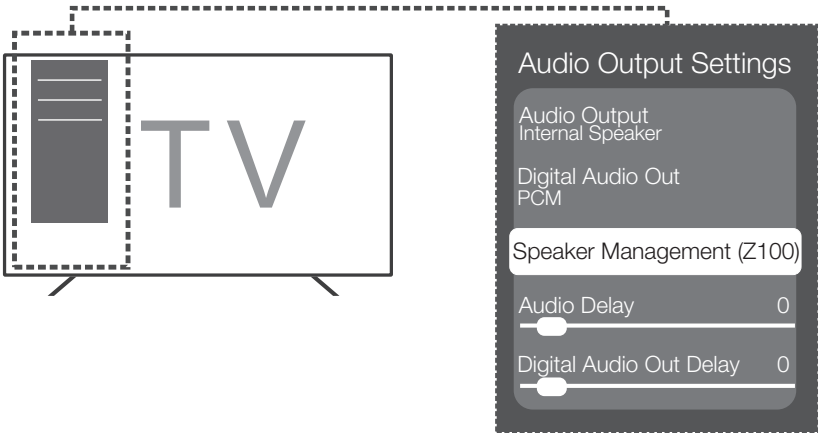

1

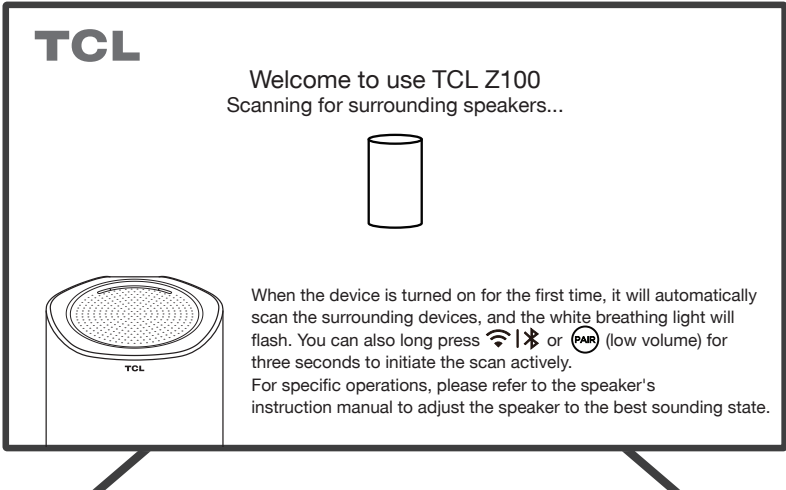


5




Click "Sound" -> "Speaker Management".


* TV related schematic diagram. The actual TV interface display shall prevail.

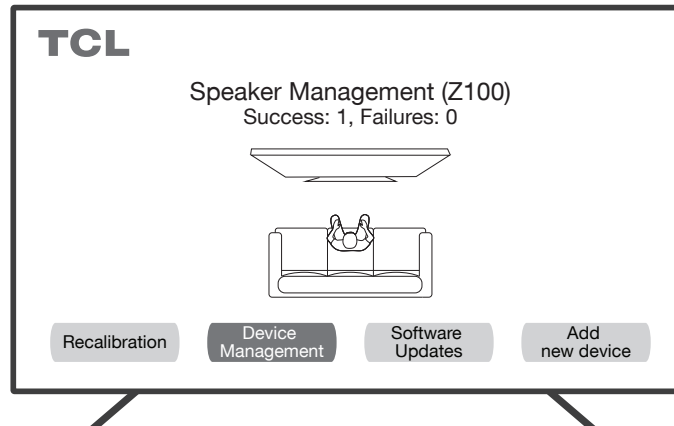

1

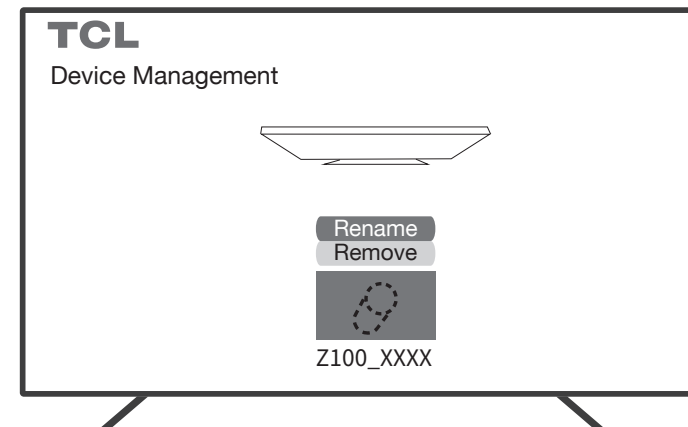

2

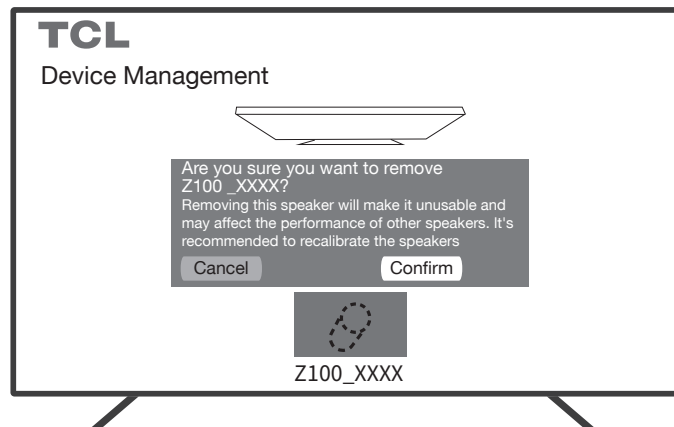


3

6




- 1 x1
- 2 >3s

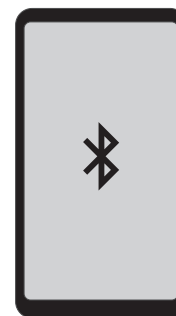

- 3
- 4

TCL Z100

7


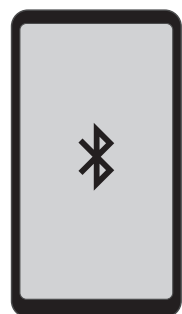


(A) Speaker



1



⌚ >5s

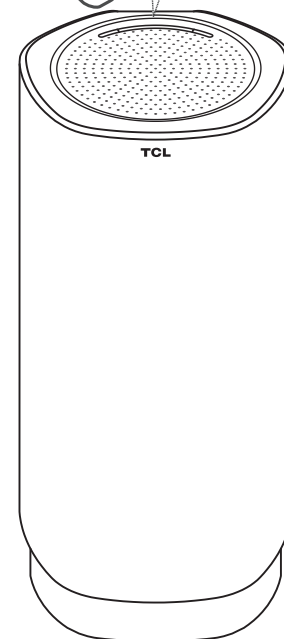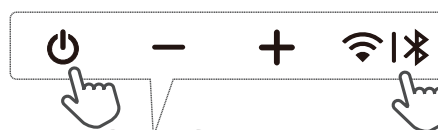

(A) Speaker

2

⌚ >5s

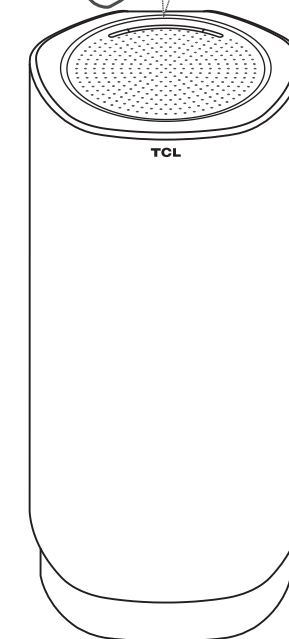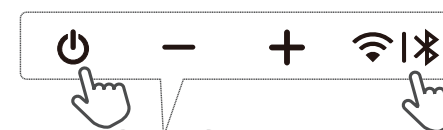


(B) Speaker


8



The LED status shown on the speaker is helpful to understand the behavior of the speaker.

Bluetooth: blue; Wi-Fi: white; system reset: yellow; abnormal: red; other status: changing white.

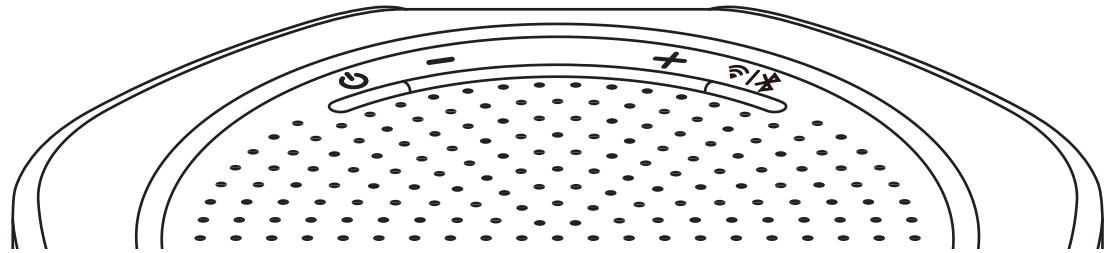


Key	Function	LED status on the speaker
 (Bluetooth)	Disconnect	The blue light flashes for 5s and then goes out.
	Pairing	The blue light flashes quickly and goes out 180s later
	Connected	It is normally on for 2.5s and fades out in 0.5s.
 (Wi-Fi)	Disconnect	It fades in and out for 5 times within 5s.
	Pairing	The white light flashes quickly and goes out 180s later.
	Connected	It is normally on for 2.5s and fades out in 0.5s.
 + and -	Short press +	It fades in and out in 0.5s
	Short press -	It fades in and out in 0.5s
	Long press +	It fades in and out in 0.5s
	Long press -	It fades in and out in 0.5s
	Maximum volume	It fades in and out for 2 times in 1s, and then goes out.
	Minimum volume	It fades in and out for 2 times in 1s, and then goes out.
	Power on (standby/sleep -> power on)	After the startup process ends, it turns on in the color of the last input source status and switches to the corresponding input source.
	Standby/sleep	1. It turns on, goes out gradually and sleeps in totally 3s. 2. It turns on, goes out gradually, and then flashes twice and goes out (flashing twice in 1s and then going out) and then stays standby in totally 4s.
	Restore setting	The autumn dew yellow light flashes continuously until the device is restarted to user mode.

Important safety instructions

Make sure you read all the safety information before you use this product.

TCL North America bears no responsibility for accidents or damages caused by unauthorized changes, modifications or improper use of the product.

User Manual can be found at www.tcl.com on the specific product page in the "Download" section.

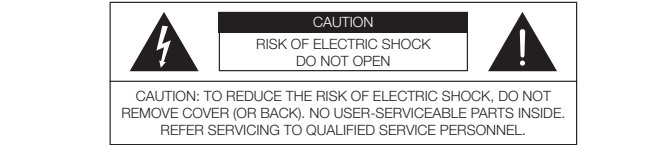

- The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.
- The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.
- This symbol indicates that this product incorporates double insulation between hazardous main voltage and user accessible parts. When servicing, use only identical replacement parts.

Warnings

- To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this product to rain or moisture. This product should not be exposed to dripping or splashing. No objects filled with liquids, such as vases, should be placed on or near the product.
- To avoid danger of suffocation, keep this plastic bag away from babies and children. Do not use this bag in cribs, beds, carriages or playpens. This bag is not a toy.

Safety

- Read these instructions** - Read all the safety and operating instructions before operating the product.
- Retain these instructions** - Retain the safety and operating instructions for future reference.
- Heed all warnings** - Adhere to all warnings on the product and in the operating instructions.
- Follow all instructions** - Follow all operating and use instructions.
- Do not use this apparatus near water** – The appliance should not be used near water or moisture – for example, in a wet basement or near a swimming pool and the like.
- Clean only with a dry cloth.**
- Do not block any ventilation openings.** Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not install near any heat sources** such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Do not defeat the safety purpose** of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- Protect the power cord** from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where it exits from the product. If the cord set is damaged, it must be replaced by a special cord set available from the manufacturer or its service agent.
- Use only attachments/accessories** specified by the manufacturer.
- Use only with the cart**, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.



- Unplug this apparatus** during lightning storms or when unused for long periods of time.
- Refer all servicing** to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- The user must maintain** a minimum distance of 20CM from the device at all time.
- This appliance is not intended** for use by young children or infirm persons without supervision. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Cautions

- To prevent electric shock, match wide blade of plug to wide slot, fully insert.
- Do not place any sources of danger on the product (for example: liquid filled objects, lighted candles).
- Disconnect the power cord to shut off when find trouble or not in use. The power cord shall be readily operable.
- Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those described herein, may result in hazardous radiation exposure or other unsafe operation.
- The power cord/appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device must remain readily operable.
- The rating label is located at the bottom or back of the product.
- The use of apparatus in tropical and moderate climates.

Disposal of Your Old Product

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.

This product may contain lead and mercury. Disposal of these materials may be regulated due to environmental considerations. For disposal or recycling information, please contact your local authorities.

Compliance notice

Notice for US

FCC Information

Warning

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment of and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Radiation Exposure Statement: This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator and your body.This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

Notice for Canada

Class B Clause

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: 1.This device may not cause interference. 2.This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Radiation Exposure Statement

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Warning: The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The device for operation in the band 5150–5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.

DO NOT RETURN TO STORE

**WE ARE
READY TO
HELP** contact us first
with any questions



TCL SUPPORT:

US: support.tcl.com

CA: www.tcl.com/ca/en
www.tcl.com/ca/fr

1-877-300-9223

MX: www.tcl.com/mx/es
55 7005 5159



**TAKE CARE WHEN
REMOVING THE SPEAKER**



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by TTE Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2025 Dolby Laboratories. All rights reserved.

Copyright © 2025 TCL.
All rights reserved.

TCL

Z100

Enceinte sans fil à emplacement libre avec Dolby Atmos FlexConnect
Guide de démarrage rapide



1



Assurez-vous de lire toutes les informations relatives à la sécurité avant d'utiliser ce produit.

Le manuel de l'utilisateur est disponible à l'adresse suivante : www.tcl.com sur la page du produit spécifique dans la section « Téléchargement » (Download).



Avertissement :

Pour éviter tout risque de suffocation, gardez les emballages en plastique hors de portée des animaux domestiques, des bébés et des enfants. N'utilisez pas les sacs d'emballage dans les berceaux, les lits, les carrosses ou les parcs pour enfants.




Haut-parleur



Câbles d'alimentation c.a.



Guide de démarrage rapide





Carte de garantie


2




A

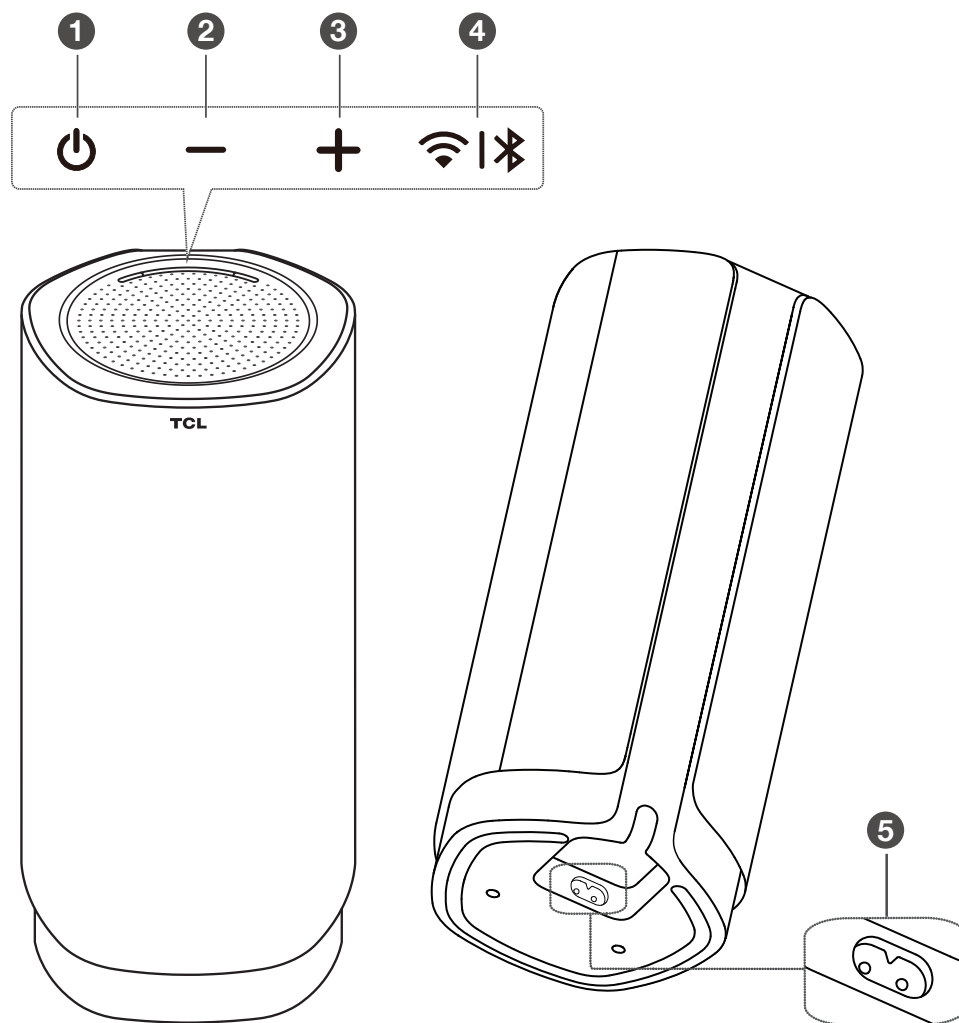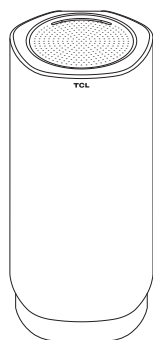

3a

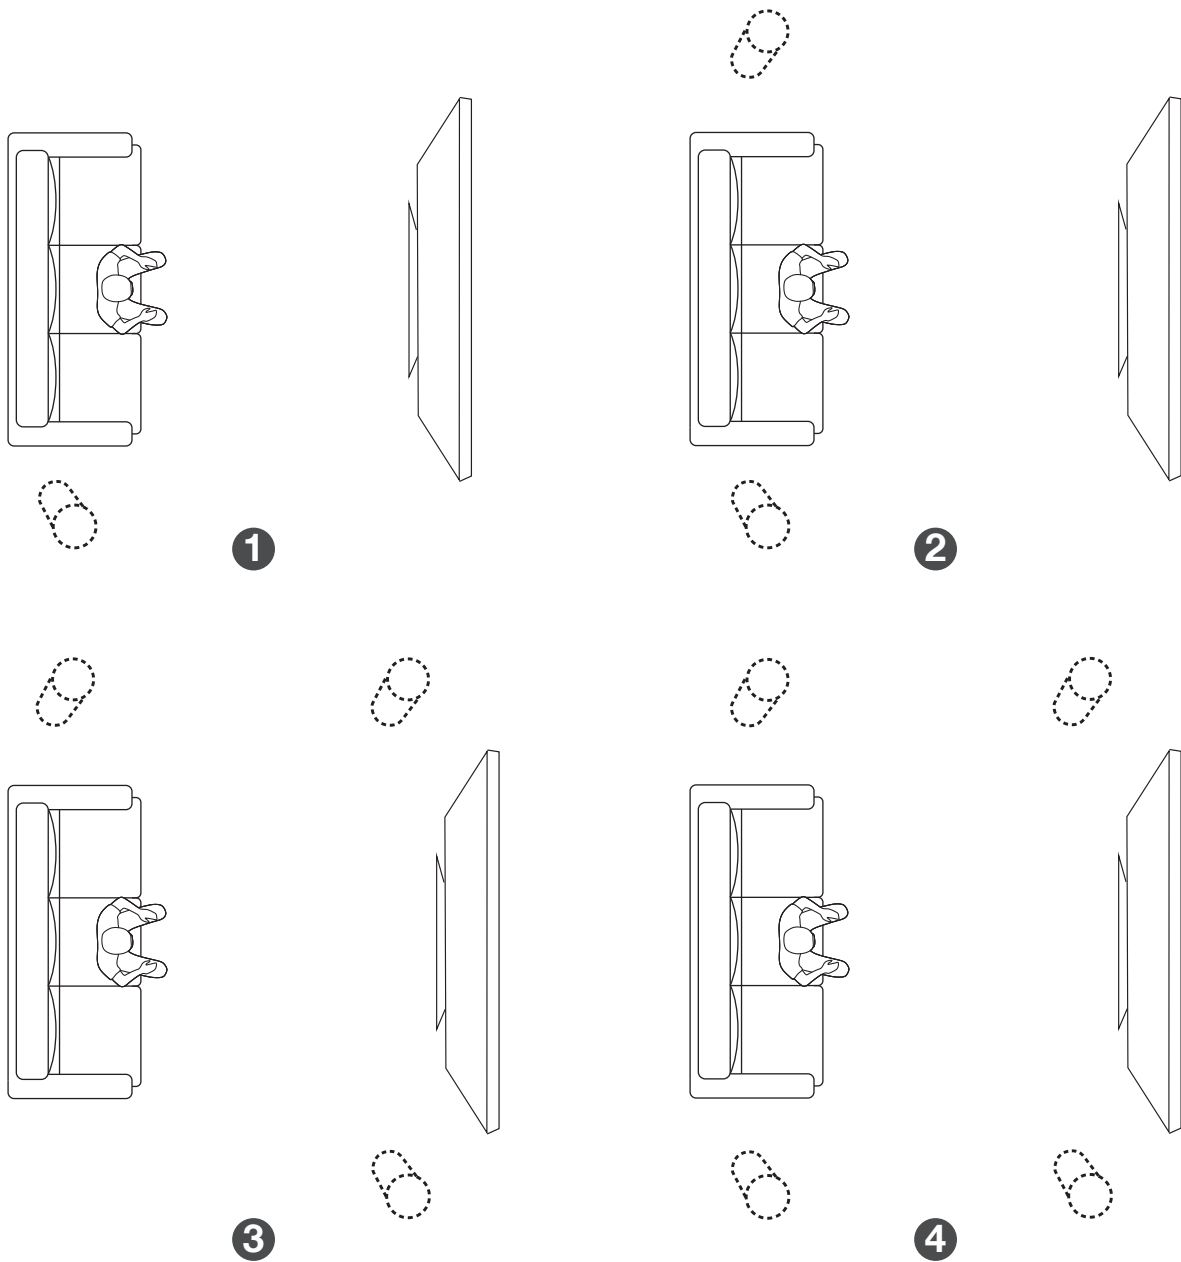

3b

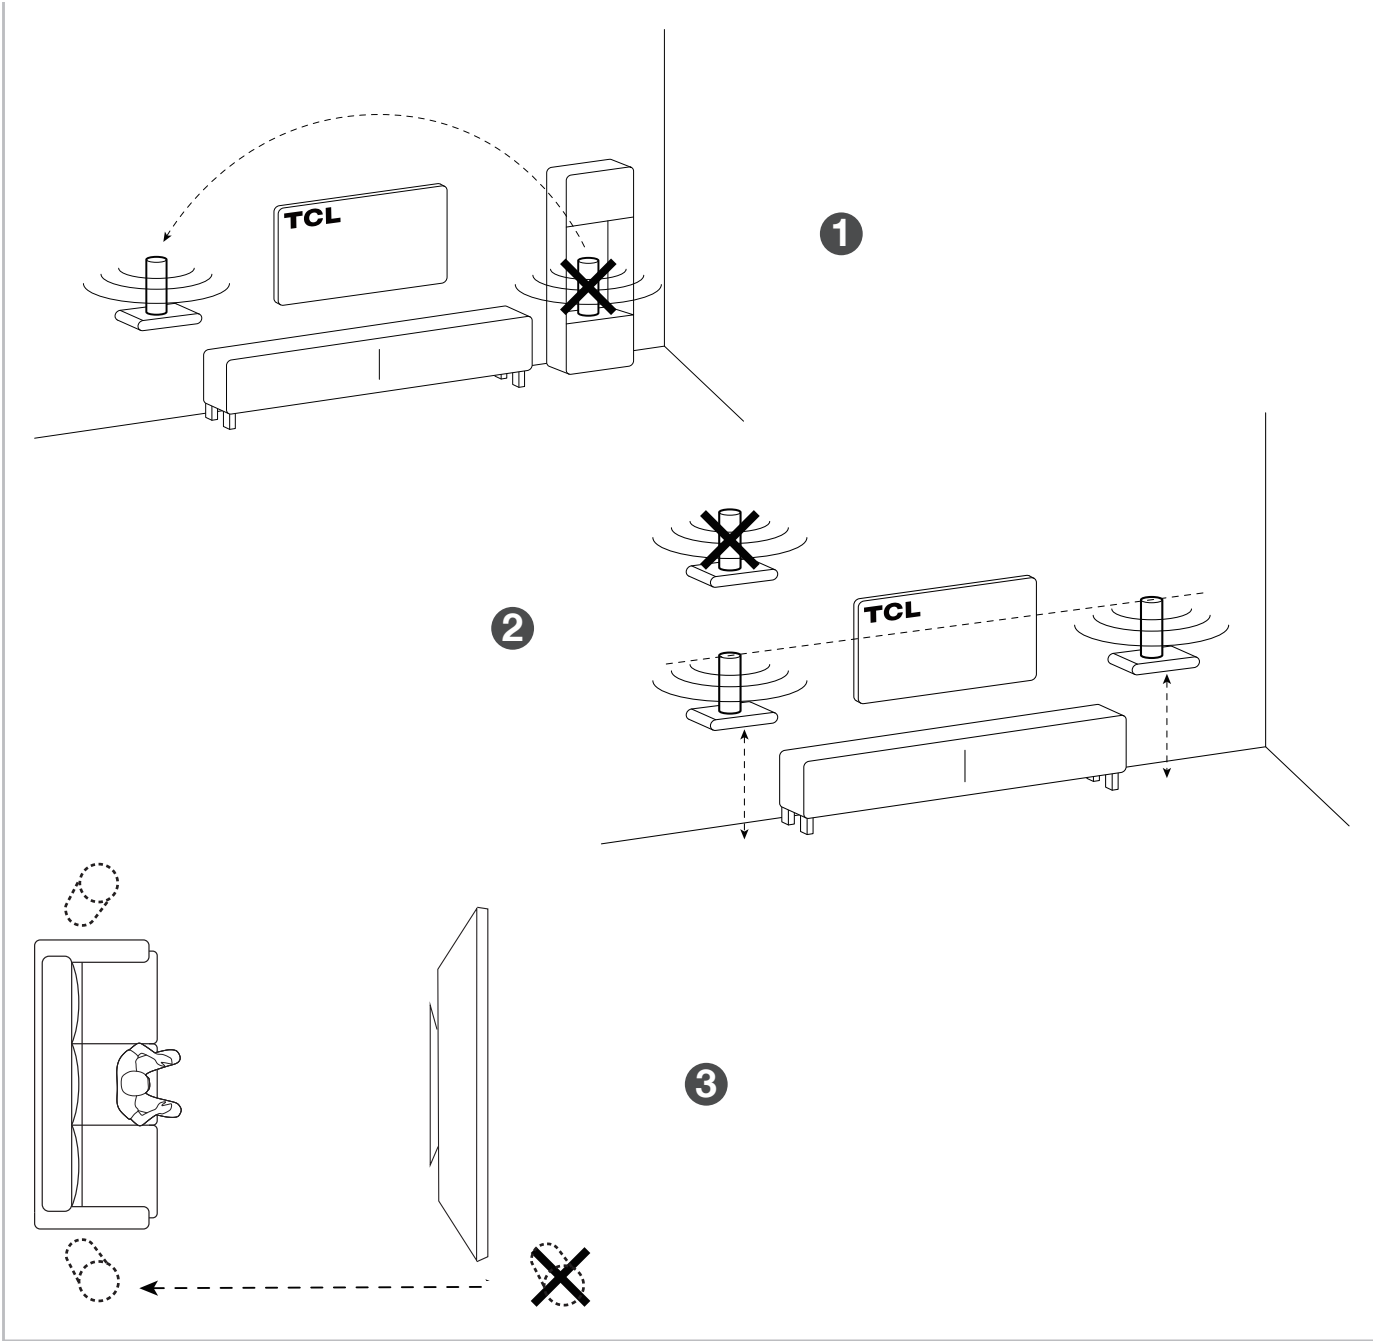

4a





Méthode 1 : Lorsque le produit démarre pour la première fois, il entre automatiquement en mode de jumelage. Le terminal du téléviseur doit ouvrir la page spécifiée pour découvrir la liste des haut-parleurs.

Chemin d'accès à la page spécifiée : tous les paramètres > Affichage et son > Paramètres de sortie audio > Gestion des haut-parleurs (Z100) (>Jumeler et gérer > Ajouter un nouveau périphérique).

(Le chemin d'accès peut varier en fonction du modèle du téléviseur.)

Remarque : Utiliser l'appareil dans un environnement Wi-Fi 5 GHz.

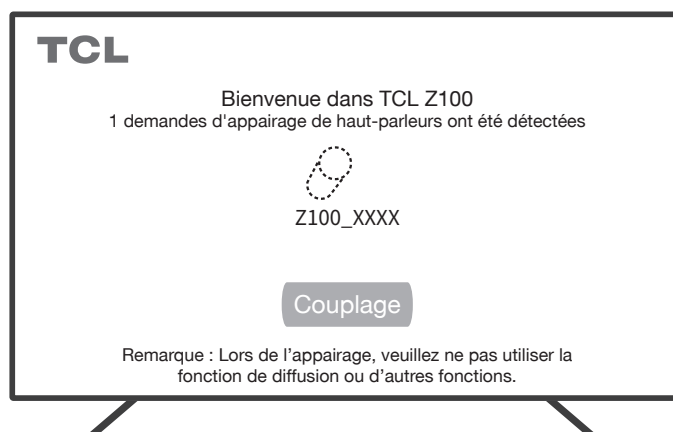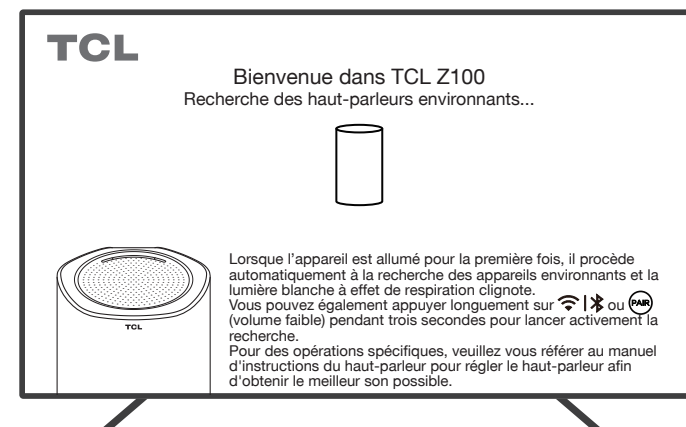

4b




Méthode 2 : appuie court sur la touche   pour passer à la source Wi-Fi, puis maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour passer en mode de jumelage avec le téléviseur. Suivre le chemin d'appairage TV de la méthode 1 pour lancer l'appairage.




1



3

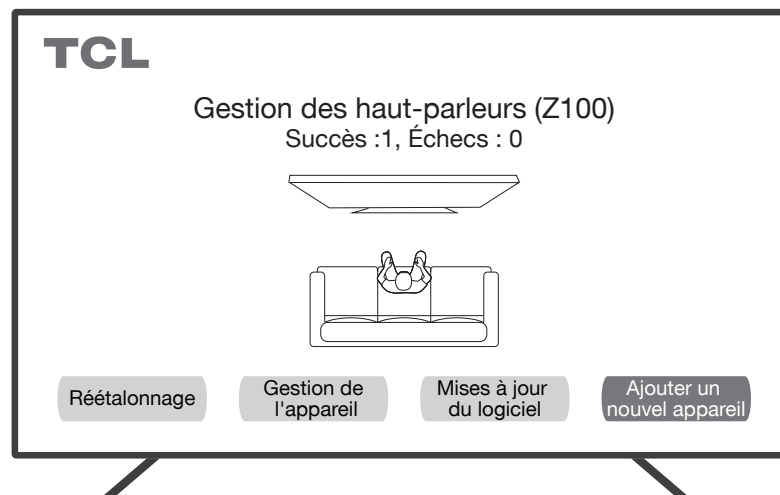

2

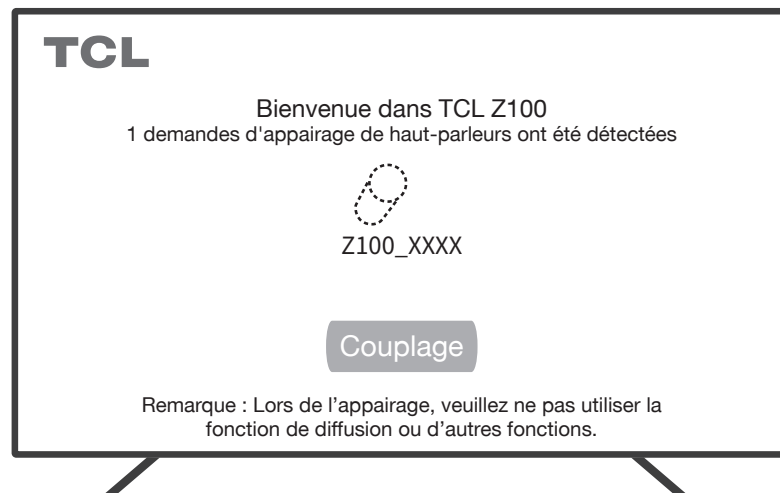

4


5




Cliquez sur « Sound » -> « Speaker Management ».

* Diagramme schématique relatif au téléviseur.


L'affichage de l'interface télé réelle prévaut.

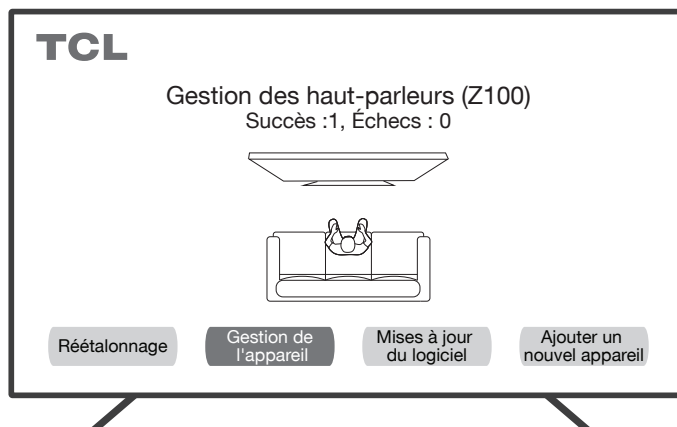

1

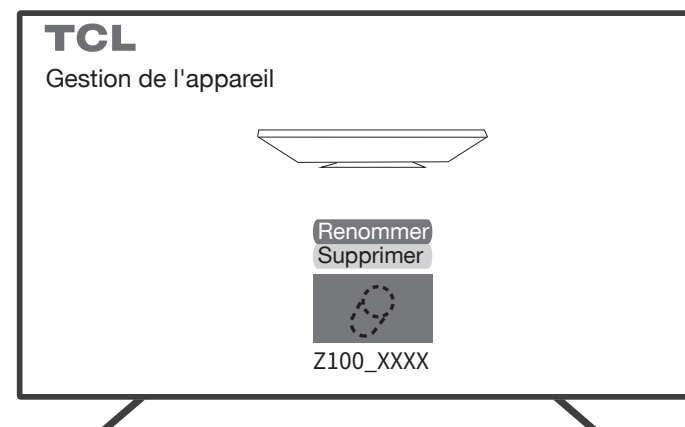

2


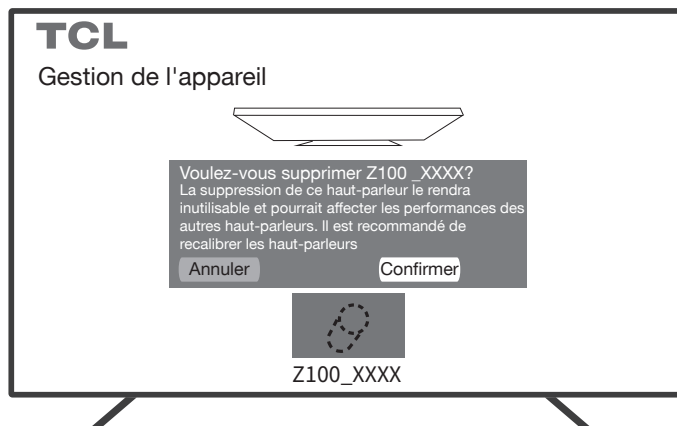


3

6




- 1  ×1
- 2   >3s

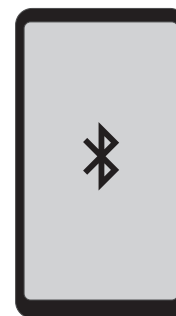

- 3
- 4


TCL Z100

7

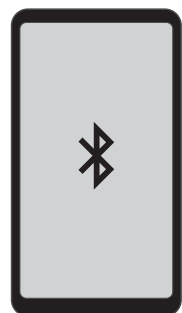


Haut-parleur (A)

1

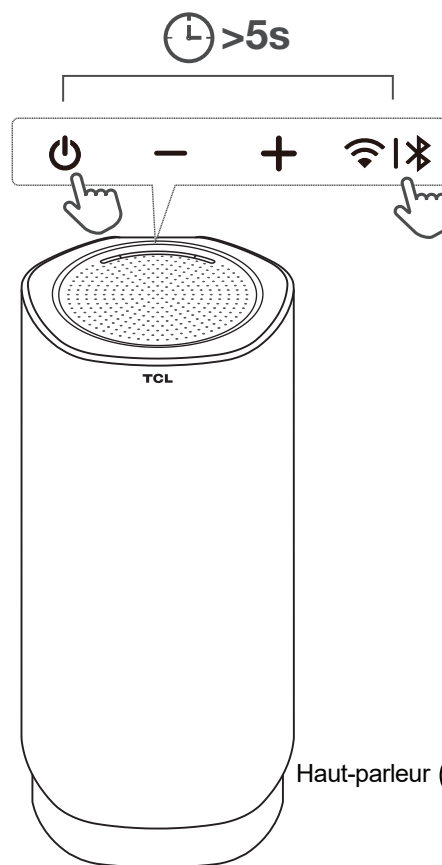

Haut-parleur (A)

2

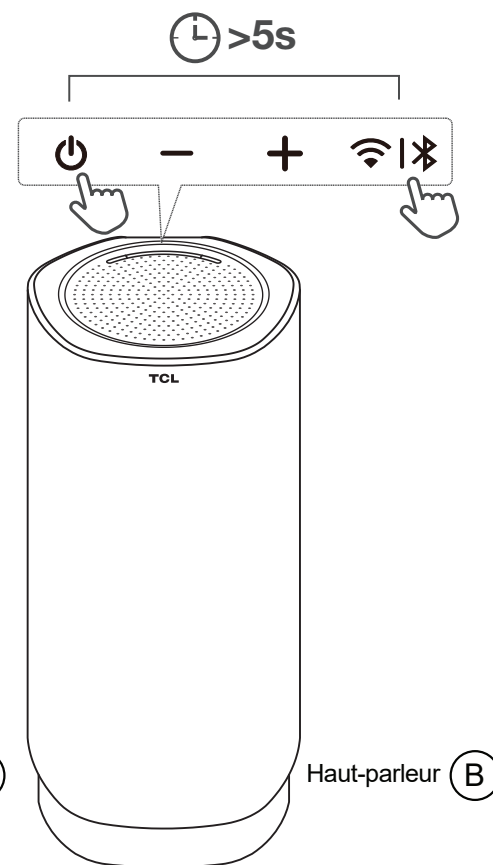


Haut-parleur (B)

8



L'état DEL affiché sur l'enceinte est utile pour comprendre le comportement du haut-parleur.

Bluetooth : bleu ; Wi-Fi : blanc ; réinitialisation du système : jaune doré ; anormal : rouge ; autre état : blanc variable.

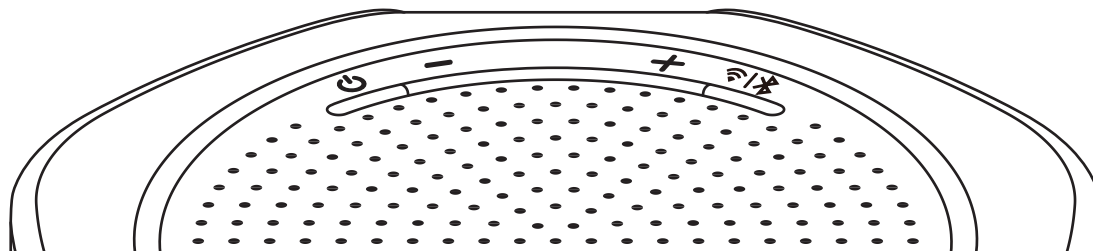


Touche	Fonction	Voyant DEL sur le haut-parleur
 (Bluetooth)	Déconnexion	Le voyant bleu clignote pendant 5 s, puis s'éteint.
	Jumelage	Le voyant bleu clignote rapidement et s'éteint 180 s plus tard.
	Connecté	Il est normalement allumé pendant 2,5 s et s'éteint en 0,5 s.
 (Wi-Fi)	Déconnexion	Il s'allume et s'éteint 5 fois en 5 secondes.
	Jumelage	Le voyant blanc clignote rapidement et s'éteint 180 s plus tard.
	Connecté	Il est normalement allumé pendant 2,5 s et s'éteint en 0,5 s.
+ et -	Appui court +	Il s'allume et s'éteint en 0,5 s.
	Appui court -	Il s'allume et s'éteint en 0,5 s.
	Appui long +	Il s'allume et s'éteint en 0,5 s.
	Appui long -	Il s'allume et s'éteint en 0,5 s.
	Volume maximum	Le voyant fait 2 fondus enchaînés en 1 s, puis s'éteint.
	Volume minimum	Le voyant fait 2 fondus enchaînés en 1 s, puis s'éteint.
	Mise sous tension (veille/sommeil -> mise sous tension)	Une fois le processus de démarrage terminé, le voyant s'allume dans la couleur de l'état de la dernière source d'entrée et passe à la source d'entrée correspondante.
	Veille / Sommeil	1. Le voyant s'allume, s'éteint progressivement et se met en veille en 3 s. 2. Il s'allume, s'éteint progressivement, puis clignote deux fois et s'éteint (clignote deux fois en 1 s puis s'éteint) et reste en veille en 4 s au total.
	Rétablir le réglage	Le voyant jaune doré clignote continuellement jusqu'à ce que l'appareil soit redémarré en mode utilisateur.

Consignes de sécurité importantes

Assurez-vous de lire toutes les informations de sécurité avant d'utiliser ce produit.

TCL North America décline toute responsabilité en cas d'accidents ou de dommages causés par des changements non autorisés, des modifications ou une utilisation incorrecte du produit.

Le manuel de l'utilisateur est disponible à l'adresse www.tcl.com, sur la page du produit concerné, dans la section « Téléchargement ».

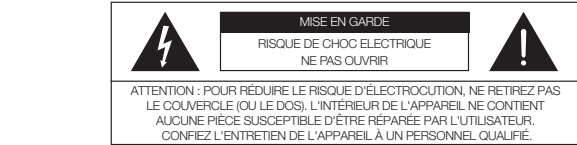

-  Le symbole de l'éclair en forme de flèche, situé dans un triangle équilatéral, a pour but d'alerter l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée à l'intérieur du boîtier du produit pouvant être suffisamment importante pour constituer un risque d'électrocution.
-  Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence de consignes importantes d'utilisation et de maintenance (entretien) dans la documentation accompagnant le produit.
-  Ce symbole indique que ce produit comporte une double isolation entre la tension principale dangereuse et les pièces accessibles à l'utilisateur. Lors de l'entretien, utilisez uniquement des pièces de rechange identiques.

Avertissements

- Pour réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas ce produit à la pluie ou à l'humidité. Ce produit ne doit pas être exposé à des gouttes ou des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé au-dessus ou à proximité du produit.
- Pour éviter tout risque de suffocation, gardez ce sac en plastique hors de portée des bébés et des enfants. N'utilisez pas ce sac dans un berceau, un lit, une poussette ou un parc. Ce sac n'est pas un jouet.

Sécurité

- Lisez ces consignes** – Lisez toutes les consignes de sécurité et d'utilisation avant d'utiliser le produit.
- Conservez ces consignes** – Conservez les consignes de sécurité et d'utilisation pour une consultation ultérieure.
- Respectez tous les avertissements** – Respectez tous les avertissements sur le produit et dans le mode d'emploi.
- Observez toutes les consignes** – Observez le mode d'emploi et toutes les consignes d'utilisation.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau** – Cet appareil ne doit pas être utilisé à proximité d'eau ou d'humidité – par exemple, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine, etc.
- Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.**
- Ne bloquez aucune bouche d'aération.** Installez conformément aux instructions du fabricant.
- Ne l'installez pas près de sources de chaleur** telles que les radiateurs, les bouches de chaleur, les poêles ou autres appareils (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- Ne détruisez pas l'objectif de sécurité** de la fiche polarisée ou mise à la terre. Une fiche polarisée a deux lames avec une plus large que l'autre. Une fiche de type mise à la terre a deux broches et une troisième broche de mise à la terre. La lame large ou la troisième broche sont fournies pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne rentre pas dans votre prise, consultez un électricien pour remplacer la prise obsolète.
- Protégez le cordon d'alimentation** des piétinements et des pincements, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et du point de sortie du produit. Si l'ensemble de câble est endommagé, il faut le remplacer par un câble spécial disponible auprès du fabricant ou de son agent de service.
- N'utilisez que les pièces jointes / accessoires** spécifiés par le fabricant.
- N'utilisez que le chariot**, le support, le trépied, la console ou la table spécifiés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. En cas d'utilisation d'un chariot, soyez prudent lorsque vous déplacez l'ensemble chariot-appareil afin d'éviter tout risque de basculement ou de blessures.



- Débranchez cet appareil** en cas d'orage ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
- Confiez l'entretien de l'appareil** à un personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit, par exemple si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, si un liquide a été renversé ou si des objets sont tombés dans l'appareil, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement ou s'il est tombé.
- L'utilisateur doit se tenir** à une distance minimale de 20 cm de l'appareil à tout moment.
- Cet appareil n'est pas destiné** à être utilisé par de jeunes enfants ou des personnes infirmes sans surveillance. Il faut surveiller les jeunes enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Mises en garde

- Pour éviter les électrocutions, faites correspondre la lame large de la fiche à la fente large et insérez-la complètement.
- Ne placez aucune source de danger sur le produit (par exemple, objets remplis de liquide, bougies allumées).
- Débranchez le cordon d'alimentation pour l'éteindre en cas de problème ou si vous ne l'utilisez pas. Le cordon d'alimentation doit être facilement utilisable.
- L'utilisation de commandes ou de réglages ou l'exécution de procédures autres que celles décrites dans le présent document peuvent entraîner une exposition à des radiations dangereuses ou d'autres opérations dangereuses.
- Si le raccord d'alimentation avec l'appareil est utilisé pour le débranchement, celui doit rester facilement utilisable.
- L'étiquette d'identification se trouve au bas ou à l'arrière du produit.
- L'appareil peut être utilisé dans des climats tropicaux et modérés.

Mise au rebut de votre ancien produit

Votre appareil est conçu et fabriqué avec des composants et des matériaux de haute qualité, pouvant être recyclés et réutilisés.

Ce produit peut contenir du plomb et du mercure. L'élimination de ces matériaux peut être réglementée pour des raisons environnementales. Pour plus d'informations sur la mise au rebut ou le recyclage, contactez les autorités locales.

Avis de conformité

Avis pour les États-Unis

Informations sur la FCC

Avertissement

Les changements ou les modifications sur cet appareil non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient invalider l'autorité de l'utilisateur pour manipuler l'équipement.

Remarque

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection suffisante contre les interférences préjudiciables dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions fournies, peut produire des interférences affectant les communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans certaines installations.

Si cet équipement génère des interférences préjudiciables à la réception de signaux radio ou de télévision (ce qui peut être constaté en éteignant puis en rallumant l'appareil), nous conseillons à l'utilisateur d'essayer une ou plusieurs des mesures suivantes pour tenter de corriger le problème :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Éloigner davantage le récepteur de l'équipement.
- Brancher l'équipement sur une prise de circuit différente de celle sur laquelle le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien qualifié spécialisé en équipements radio/de télévision.

Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

- (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
- (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Déclaration de la FCC sur l'exposition aux rayonnements : Cet appareil est conforme aux limites de la FCC sur l'exposition aux rayonnements définies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Cet émetteur ne doit pas être installé ou utilisé en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Avis pour le Canada

Clause de classe B

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Déclaration d'exposition aux rayonnements

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition au rayonnement IC établies pour un appareil non contrôlé Environnement. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20cm Entre le radiateur et votre corps.

Avertissement : l'utilisateur est averti que les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

L'appareil fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz ne doit être utilisé qu'à l'intérieur des bâtiments afin de réduire les risques d'interférences nuisibles avec les systèmes mobiles par satellite à canaux communs.

NE PAS RETOURNER AU MAGASIN

**NOUS SOMMES
PRÊTS À VOUS
AIDER**

**Contactez-nous d'abord
pour toute question**



ASSISTANCE TCL :

US: support.tcl.com

CA: www.tcl.com/ca/en
www.tcl.com/ca/fr

1-877-300-9223

MX: www.tcl.com/mx/es

55 7005 5159



**Retirez le haut-parleur
avec soin**



La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et leur utilisation par TTE Corporation fait l'objet d'un accord de licence. Les autres marques commerciales et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



Dolby, Dolby Atmos et le symbole du double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabriqué avec l'autorisation de Dolby Laboratories. Travaux confidentiels non publiés. © 2012-2025 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.

Copyright © 2025 TCL.
Tous droits réservés.



Z100

Altavoz inalámbrico de sonido de colocación libre con Dolby
Atmos FlexConnect
Guía de Inicio Rápido



1



Asegúrese de leer toda la información de seguridad antes de usar este producto.

El Manual de Usuario se puede encontrar en www.tcl.com en la página del producto específico en la sección "Descargar".



Advertencia:

Para evitar el peligro de asfixia, mantenga el embalaje de plástico alejado de mascotas, bebés y niños.

No use bolsas de embalaje en cunas, camas, carritos o corralitos.




Altavoz



Cable de alimentación de CA



Guía de Inicio Rápido




Tarjeta de Garantía


2




A

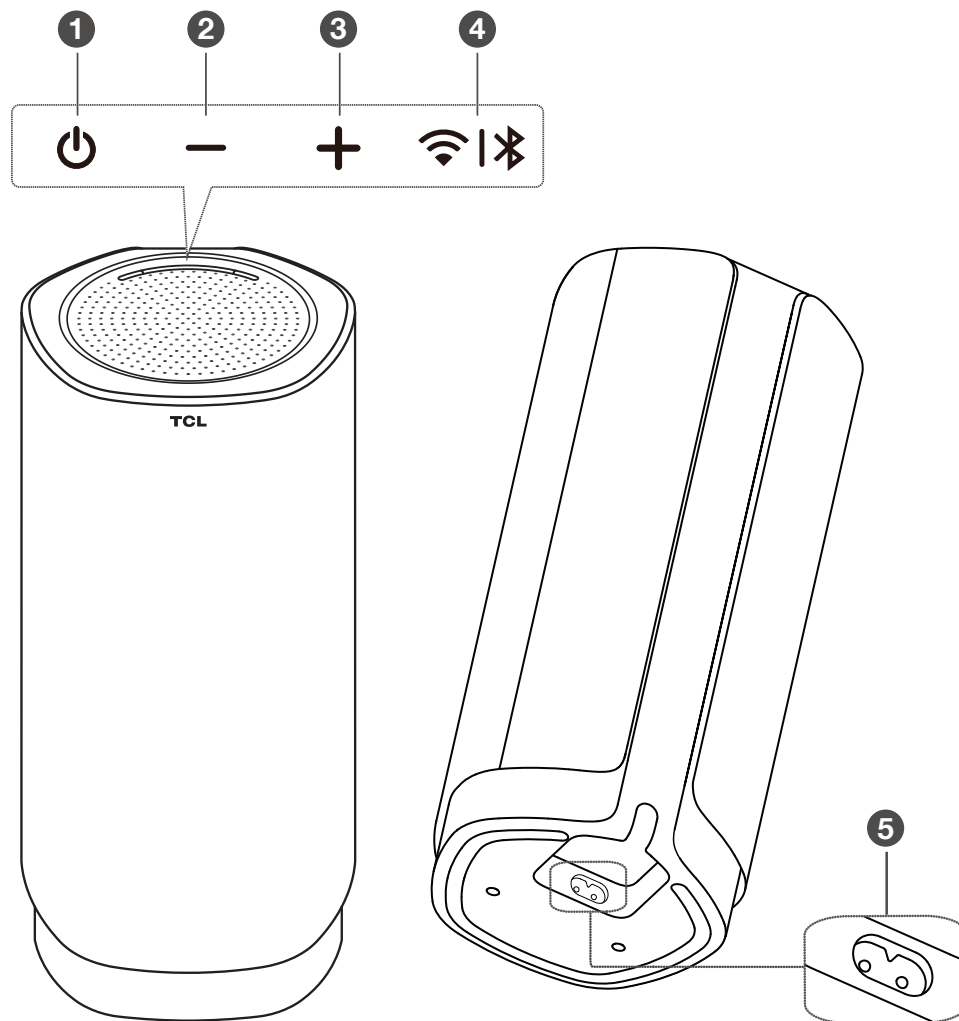


3a

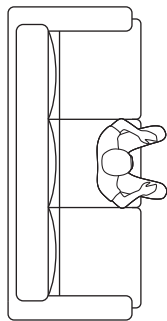


1

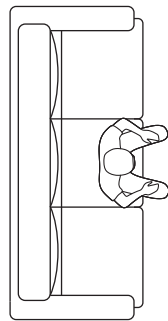

2

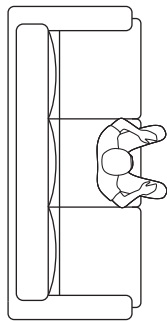


3

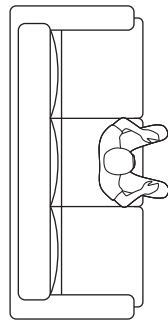

4



3b

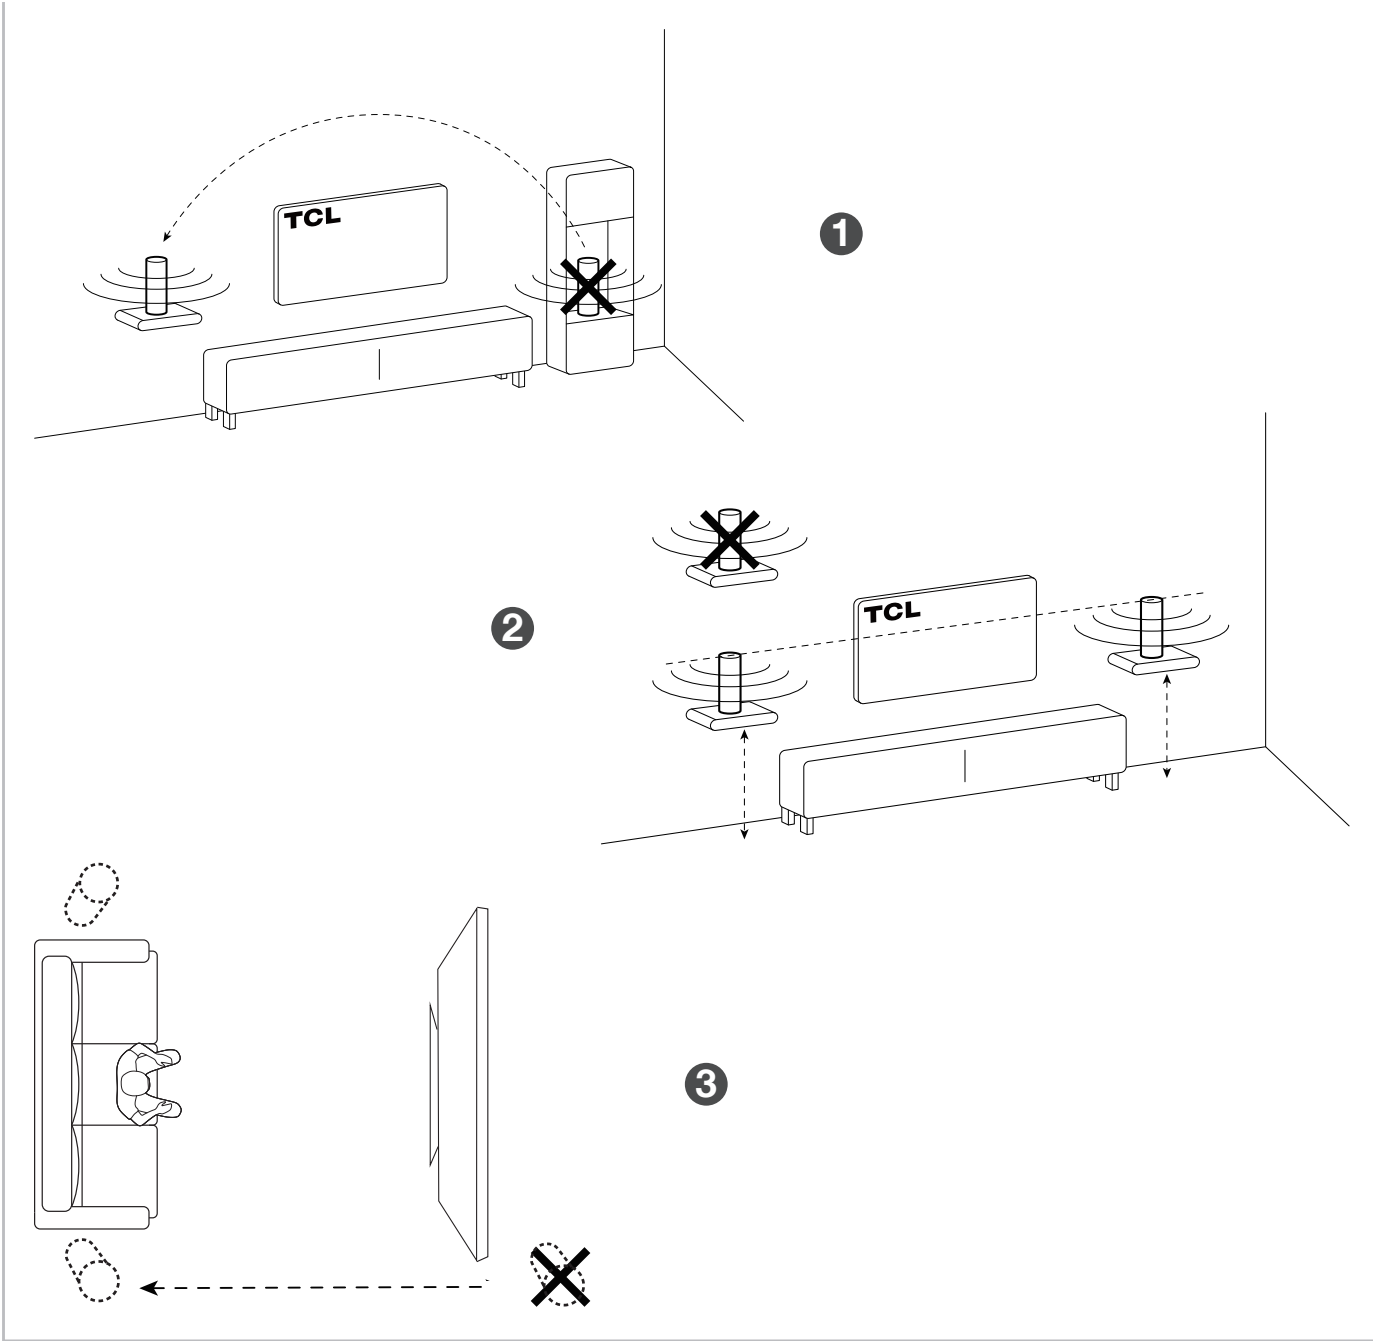

4a



Método 1: Cuando el producto se enciende por primera vez, entrará automáticamente en modo de emparejamiento. El terminal de TV debe abrir la página especificada para descubrir la lista de altavoces.


Ruta de la página especificada: Todos los Ajustes > Pantalla y Sonido > Ajustes de Salida de Audio > Gestión de Altavoces (Z100) (> Emparejar y Gestionar > Añadir Nuevo Dispositivo)

(La ruta puede variar dependiendo del modelo específico del televisor).


Nota: Manténgase conectado a la red Wi-Fi de 5G.



1

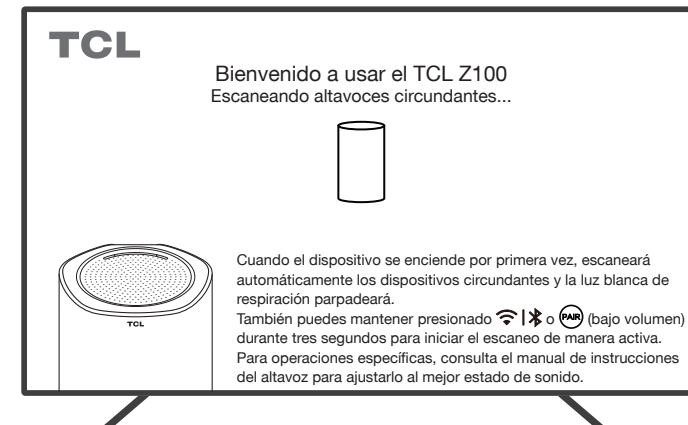

2

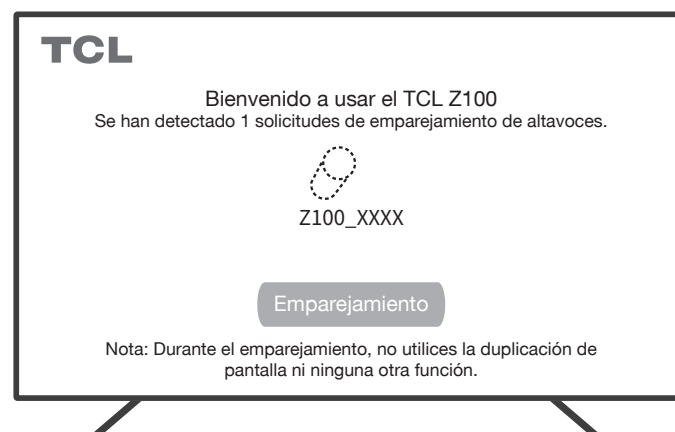

3

4b



Método 2: Presione brevemente   para cambiar a la fuente Wi-Fi y luego manténgalo presionado durante 3 segundos para entrar en el modo de emparejamiento con el televisor. Siga la ruta de emparejamiento del televisor según el método 1 para realizar el emparejamiento.




1



3



2

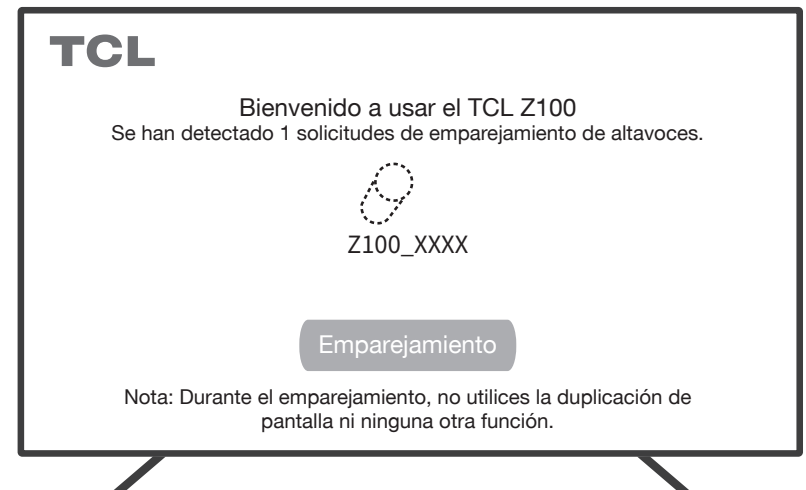


4

5




Haga clic en "Sound" -> "Speaker Management" ("Sonido" -> "Gestión de Altavoces").

* Diagrama esquemático relacionado con el televisor. Prevalecerá la visualización de la interfaz del televisor real.

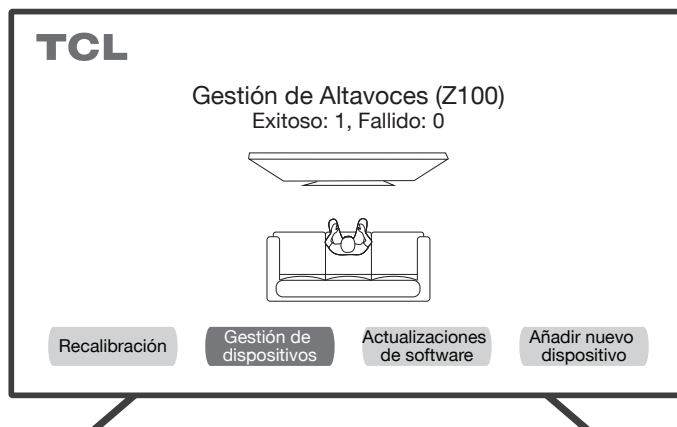

1

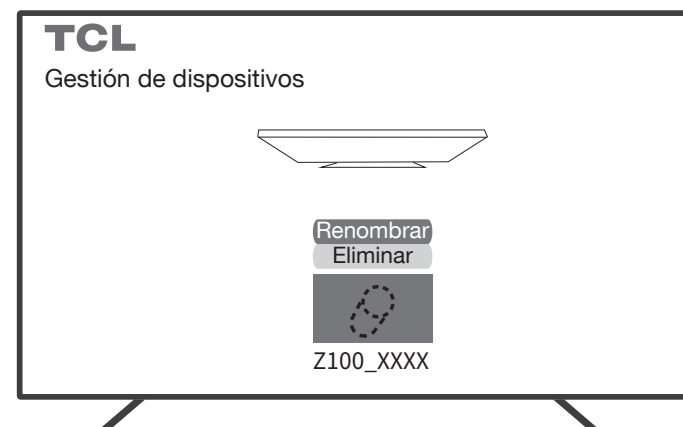

2





3

6




- 1 x1
- 2 >3s

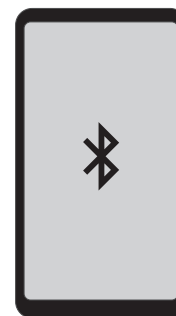

- 3
- 4

TCL Z100

7


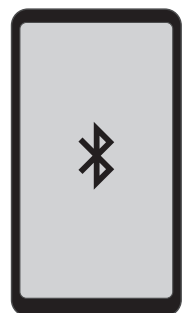


Altavoz (A)



1



⌚ >5s

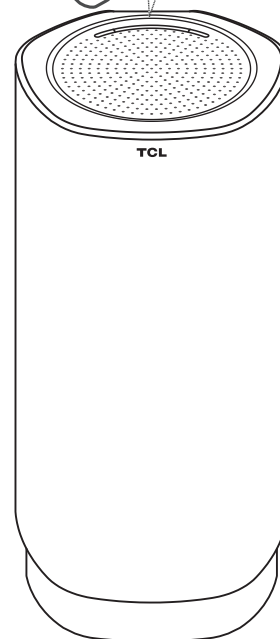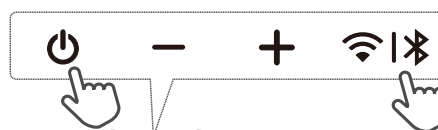

Altavoz (A)

2

⌚ >5s

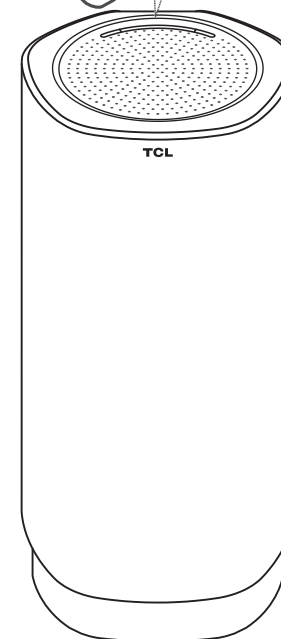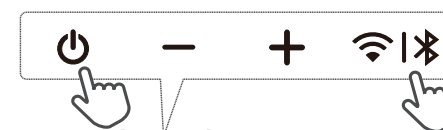



Altavoz (B)



El estado del LED que se muestra en el altavoz es útil para comprender el comportamiento del altavoz.

Bluetooth: azul; Wi-Fi: blanco; reinicio del sistema: amarillo del rocío de otoño; anormal: rojo; otro estado: blanco intermitente.

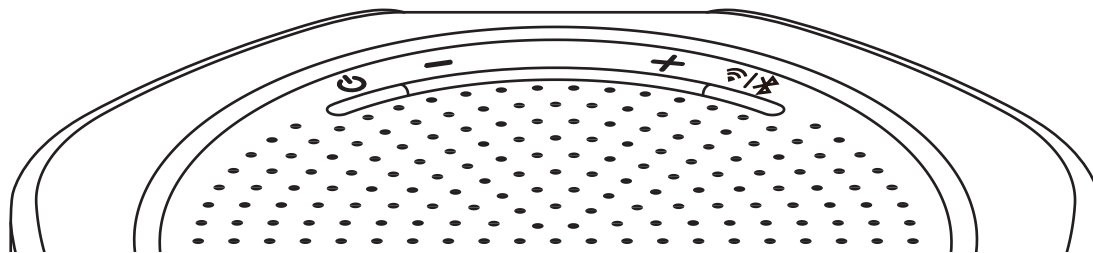

Botón	Función	Estado del LED en el altavoz
 (Bluetooth)	Desconectar	La luz azul parpadea durante 5 segundos y luego se apaga.
	En emparejamiento	La luz azul parpadea rápidamente y se apaga después de 180 segundos.
	Conectado	Normalmente está encendido durante 2,5 segundos y se desvanece en 0,5 segundos.
 (Wi-Fi)	Desconectar	Aparece y desaparece 5 veces en 5 segundos.
	En emparejamiento	La luz blanca parpadea rápidamente y se apaga después de 180 segundos.
	Conectado	Normalmente está encendido durante 2,5 segundos y se desvanece en 0,5 segundos.
 + y -	Pulsación corta de +	Aparece y desaparece en 0,5 segundos.
	Pulsación corta de -	Aparece y desaparece en 0,5 segundos.
	Pulsación larga de +	Aparece y desaparece en 0,5 segundos.
	Pulsación larga de -	Aparece y desaparece en 0,5 segundos.
	Volumen máximo	Aparece y desaparece dos veces en 1 segundo y luego se apaga.
	Volumen mínimo	Aparece y desaparece dos veces en 1 segundo y luego se apaga.
	Encendido (en espera/suspensión -> encendido)	Una vez que finaliza el proceso de inicio, se enciende con el color del último estado de la fuente de entrada y cambia a la fuente de entrada correspondiente.
	En espera/suspensión	1. Se enciende, se apaga gradualmente y entra en modo de suspensión en un total de 3 segundos. 2. Se enciende, se apaga gradualmente, luego parpadea dos veces y se apaga (parpadeando dos veces en 1 segundo y luego apagándose) y luego permanece en modo de espera durante un total de 4 segundos.
	Restaurar configuración	La luz amarilla del rocío de otoño parpadea continuamente hasta que el dispositivo se reinicie en modo de usuario.

Instrucciones importantes de seguridad

Asegúrese de leer toda la información de seguridad antes de utilizar este producto.

TCL Overseas Marketing Limited no se responsabiliza por los accidentes o daños causados por cambios no autorizados, modificaciones o uso incorrecto del producto.

El Manual de Usuario se puede encontrar en www.tcl.com en la página específica del producto en la sección "Descargas".

	PRECAUCIÓN RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR	
PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA CUBIERTA (O LA PARTE POSTERIOR). DENTRO NO HAY COMPONENTES QUE PUEDAN SER REPARADOS POR EL USUARIO. DIRIJA CUALQUIER REPARACIÓN O MANTENIMIENTO SOLAMENTE A PERSONAL CUALIFICADO.		



El símbolo de relámpago con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero advierte al usuario de la presencia de "tensiones peligrosas" no aisladas dentro de la carcasa del producto que pueden ser de una magnitud suficiente como para constituir un riesgo de descarga eléctrica.



El signo de admiración dentro de un triángulo equilátero advierte al usuario de la presencia de instrucciones importantes relacionadas con la operación y el mantenimiento (reparación) en la literatura que se entrega junto con el producto.



Este símbolo indica que el producto incluye un doble aislamiento entre la tensión principal peligrosa y las piezas accesibles por el usuario. Cuando realice el mantenimiento, utilice únicamente piezas de repuesto idénticas.

Advertencias

- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga el producto a la lluvia ni a la humedad. No debe exponer el producto a gotas o salpicaduras de agua. No deben colocarse objetos llenos de líquido, como jarrones, sobre el aparato o cerca del mismo.
- Para evitar el peligro de asfixia, mantenga los envases de plástico fuera del alcance de mascotas, bebés y niños. No use bolsas de envase en cunas, camas, cochecito o parques para bebés.

Seguridad

- **Lea estas instrucciones** - Lea todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento antes de utilizar el producto.
- **Conserve estas instrucciones** - Conserve las instrucciones de seguridad y funcionamiento para futuras consultas.
- **Preste atención a todas las advertencias** - Respete todas las advertencias del producto y las instrucciones de funcionamiento.
- **Siga todas las instrucciones** - Siga todas las instrucciones de funcionamiento y uso.
- **No utilice este aparato cerca del agua** - El aparato no se debe utilizar cerca del agua o la humedad, por ejemplo, en un sótano húmedo o cerca de una piscina y lugares similares.

- **Límpielo únicamente con un paño seco.**
- **No bloquee las aberturas de ventilación.** Realice la instalación de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- **No instale este producto cerca de fuentes de calor**, tales como radiadores, rejillas de calefacción, hornos u otros aparatos (incluidos amplificadores) que generen calor.
- **No anule la clavija de seguridad** del enchufe polarizado o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas, siendo una más ancha que la otra. Un enchufe con conexión a tierra tiene dos clavijas y una tercera para su contacto a tierra. La clavija ancha o la tercera clavija se proporcionan para su seguridad. Si el enchufe que viene incluido no encaja en su toma de corriente, póngase en contacto con un electricista para reemplazar la toma de corriente antigua.
- **Proteja el cable eléctrico** para evitar que sea pisado o quede pinzado, en especial en los enchufes, tomas de corriente y el punto en el que sale del producto.
- **Utilice únicamente accesorios** homologados por el fabricante.



- **Utilizar solo con el carrito**, pedestal, trípode, soporte o la mesa especificados por el fabricante, o vendidos con el producto. Cuando se usa un carrito, tenga cuidado al mover el carrito y el aparato al mismo tiempo para evitar lesiones por vuelco.
- **Desenchufe el dispositivo** durante tormentas eléctricas o cuando no lo vaya a utilizar durante mucho tiempo.
- **Dirija cualquier reparación o mantenimiento** solamente a personal cualificado. Será necesario realizar una reparación cuando el producto sufra algún daño, como un cable de alimentación o un enchufe dañado, si se ha derramado líquido o si han entrado objetos dentro del producto, el aparato ha estado expuesto a la lluvia o la humedad, no funciona correctamente o se ha caído.

Advertencias

- Para evitar descargas eléctricas, haga coincidir la clavija ancha del enchufe con la ranura ancha e insértela completamente.
- No coloque ninguna fuente peligrosa sobre el producto (por ejemplo: objetos llenos de líquido, velas encendidas).
- Desconecte el cable de alimentación para apagar el dispositivo cuando exista algún problema o no esté en uso. El cable de alimentación debe permanecer listo para su uso.
- El uso de controles o ajustes, o la realización de procedimientos distintos de los especificados en este documento puede resultar en una exposición peligrosa a la radiación u otro funcionamiento inseguro.
- El enchufe de alimentación o el conector de la unidad se utiliza como dispositivo de desconexión; el dispositivo desconectado deberá permanecer listo para su uso.
- La etiqueta de clasificación se encuentra en la parte inferior o posterior del producto.
- Utilice el aparato en climas tropicales y moderados.

Eliminación de su producto antiguo

Su producto se ha diseñado y fabricado con materiales y componentes de gran calidad, que se pueden reciclar y volver a utilizar.

Este producto podría contener plomo y mercurio. La eliminación de estos materiales podría estar regulada por consideraciones medioambientales. Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener información acerca de la eliminación o el reciclado.

NO DEVOLVER A LA TIENDA

ESTAMOS LISTOS PARA AYUDAR

**Contáctenos primero
con cualquier pregunta**



SOPORTE DE TCL:

EE. UU.: support.tcl.com

Canadá: www.tcl.com/ca/en
www.tcl.com/ca/fr

1-877-300-9223

México: www.tcl.com/mx/es

55 7005 5159



**TENGA CUIDADO AL
RETIRAR EL ALTAVOZ**



La marca denominativa Bluetooth® y los logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de TTE Corporation se realiza bajo licencia. Otras marcas registradas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.



Dolby, Dolby Atmos y el símbolo de doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabricado con la autorización de Dolby Laboratories. Documentos confidenciales no publicados. Derechos de propiedad © 2012–2025 Dolby Laboratories. Todos los derechos reservados.

Derechos de Autor © 2025 TCL.
Todos los derechos reservados
Z100-QSG-US&CA&MX_V1.7