TCL

EN/DE/ES/FR/IT

Sweeva 6000/6500

Robot Vacuum User Manual

Please read this manual carefully before using this product and keep it for later use

English
Sweeva 6000/6500 User Manual 01 - 30

Deutsch
Sweeva 6000/6500 Benutzerhandbuch 31 - 60

Español
Manual del usuario de Sweeva 6000/6500 61 - 90

Français
Manuel d'utilisation du Sweeva 6000/6500 91 - 121

Italiano
Manuale d'uso Sweeva 6000/6500 122 - 152

Sweeva 6000/6500 User Manual

Thank you for purchasing this product.
Please read the user manual carefully before use,
and keep it properly.

Sweeva 6000/6500
User Manual

Contents

1. Safety Instructions 04
Operational instructions
Safety precautions
About child safety
About the battery
Scope of use
Disclaimers

2. Package Information 08

3. Product Description 09
Button light interaction
Introduction of main modules

4. Installation Instructions 13

5. APP Download and Network Operation (Optional) 16

6. Operating Instructions 18

7. Daily Maintenance 22
Clean the dust box
Clean the rolling brush
Clean the side brush
Clean the universal wheel
Clean the charging electrode
Clean up the dust channel
Replace the dust bag
Clean the sensor

8. Exceptions and Self-check 25

9. List of Faults 27

10. Technical Specifications 28

11. Environmental Statement (Optional) 29

12. Warranty Card 30

Thank you for choosing Sweeva 6000/6500 intelligent robot vacuum.
We hope our product can bring about a better life for you!

If you have any questions about the product during use,
please call our service hotline: 4006-671-909.

Please pay attention to the following basic safety precautions before using the product:

1. Read the user manual carefully and follow the instructions in the user annual when using the product.
2. Keep the user manual well for future reference.
3. If you need to transfer the product to a third party, please attach the user manual along with the product.
4. Any operation not in conformity to the instructions in the user manual may result in serious personal injury or damage to the product itself.
5. If the user manual is missing, please contact your local dealer or call the after-sales service department to obtain an electronic user manual.

* **Due to the constant improvement of the product, the actual product shall prevail. Our company reserves the right to update the product.**

Safety Instructions

Scope of use

- Read the user manual carefully and use the product in accordance with the instructions in the manual to avoid damage due to improper operation.
- This product can only be used indoors for the cleaning of wooden floors, ceramic tiles and short-staple carpets.
- Do not use the product in high - temperature , humid , flammable , explosive or corrosive environments.
- To prevent the product from falling accidentally, do not use this product in a suspended place without a protective fence, which may result in personal injury.

Safety precautions

- This product contains a UV-C emitter that cannot be replaced.
- Improper use of the machine or damage to t he housing may cause UV-C leakage. Even small doses of UV-C radiation can cause damage to the eyes and skin.
- Before removing the safety protection accessories of t he UV-C lamp, please make sure that the power of the product is disconnected.
- This product can only adopt the adapter, battery and charging dock provided. Failure to do so may result in damage to the product. The user shall not replace the battery without authorization.
- If the main machine and accessories of this product are found to be damaged, please contact our service technicians for repair. Except for the service technicians designated or authorized by our company, no one may disassemble, repair or modify this product.
- Prevent the suction of water, oil or other liquids, which may damage the sweeper.
- Do not use this product to suck in sharp objects (e.g. shattered glass and nails) for fear of damage to the product.
- Before use, remove fragile objects, and arrange scattered wires on the floor for fear of affecting the normal operation of the sweeper.
- The charging dock and self-emptying dustbin shall be placed against the wall and on a flat floor. When the product is working, removal of the charging dock or self-emptying dustbin will affect the normal recharging of the machine.

Safety Instructions

Safety precautions

- Prevent clothing or any part of your body (hair, fingers, etc.) from getting caught in the brush or wheel of the sweeper. Failure to do so may result in personal injury.
- Unplug the product before maintenance. Do not touch the power plug or the product when your hands are wet, as this may result in electrical shock.
- A damaged power cord shall be replaced by the manufacturer, its service department or a similar professional to avoid danger.
- Unplug the charging dock if it remains unused for a long time.
- Appliances that are obviously damaged must not be operated.

About child safety

- Children under the age of 8 are not allowed to use this product. Persons with physical, sensory or intellectual disabilities or lack of relevant experience/knowledge cannot use the machine unless under supervision, operating instructions or awareness of the danger.
- Children are not allowed to play with the machine or clean/repair the machine unless under supervision.
- Children are not allowed to play with the product's packaging bag for fear of suffocation.

Safety Instructions

About the battery

- Only the batteries provided by the manufacturer are applicable to the product.
- The battery shall be removed when the product is discarded.
- Steps to remove the battery:
  A. Make sure to disconnect the power of the machine when removing the battery;
  B. Use a screwdriver to remove the bottom screws, and then remove the front bumper and middle shell in turn;
  C. Take out the motherboard and the battery cover;
  D. Unplug the connection line between the battery and the robot vacuum;
  E. Remove the battery.
- If you need to replace the battery of the robot vacuum, please contact our after-sales service department. Use of wrong batteries may cause a safety accident.
- Do not damage the battery during disassembly for fear of short circuit or battery leakage. If the battery leaks, prevent the contact of the liquid with the skin or clothing. Immediately wipe it with a dry cloth and send it to the recycling station or the designated maintenance point. Do not discard it randomly.
- Please properly dispose of the old battery of the product. The battery contains hazardous substances harmful to the environment. Please follow the local environmental regulations and send them to the designated recycling site.
- This appliance contains batteries that are only replaceable by skilled persons.

Disclaimers

Under any of the following circumstances, the product will be excluded from the scope of free warranty, but paid repair can be provided:

A. Damage due to the user's failure to operate the product in strict accordance with our user manual or due to improper storage;
B. The machine or parts have exceeded the free warranty period;
C. Damage due to disassembly by those other than the maintenance personnel of our company or authorized by our company;
D. A valid purchase voucher number cannot be provided;

Safety Instructions

Disclaimers

E. The product model on the warranty card does not match that of the product to be repaired or is altered;
F. Damage caused by irresistible factors such as natural disasters;.
G. Product failure or damage caused by unexpected factors or man-made causes (including operational errors, liquid ingress, improper plugging/unplugging, scratching, handling, bumping, input of inappropriate voltage, etc.)

Note: Our company provides a warranty for the product in accordance with the “National New Regulations on Warranty”. For details, please check the warranty card for the product.

Package Information

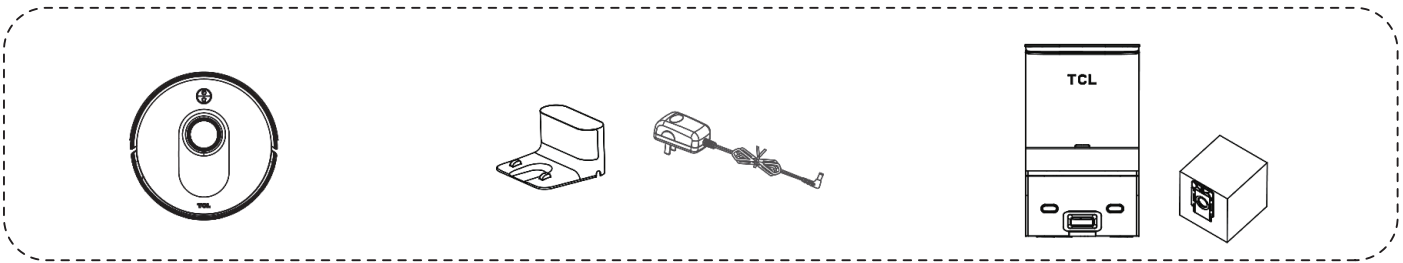

Main machine

Charging dock×1 + Power adapter×1
(Sweeva 6000)

Self-Emptying Dustbin×1 + dust bag×3
(Sweeva 6500)

Side brush×2

Filter×1

User manual×1

Cleaning brush×1

* The number of accessories does not cover the filter and battery of the main machine.

Product Description

Button light interaction

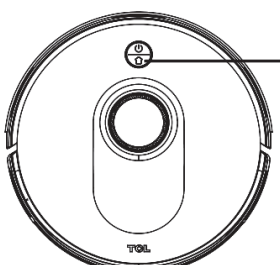

Main machine

Cleaning/Switch button

- Press and hold for 3 seconds to turn on/off the machine.
- Press once to start cleaning.

Recharging button

- Press once to return for recharging.
- Press and hold for 15 seconds to restore factory settings.

Recharging button + Cleaning/Switch button

- Press and hold the two buttons simultaneously for 3 seconds to enter the network configuration mode.

Light Status

- Solid blue light: standby/running/return for charging (normal battery level)
- Solid orange light: standby/running (low battery)
- Blue light breathing: return for charging
- Orange light breathing: charging/startup at low battery
- Blue light flashing: connect to Wi-Fi.
- Red light flashing: error or fault

Product Description

Button light interaction

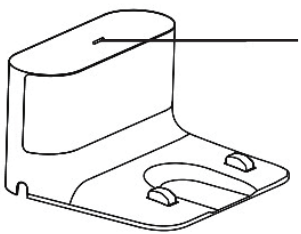

Charging Dock (Sweeva 6000)

Charging dock indicator
Normally on: When the main machine is not connected to the charging dock.
Off: Power off or the main machine and the charging dock are correctly connected.

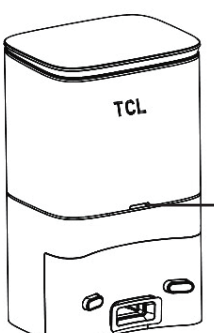

Self-Emptying Dustbin (Sweeva 6500)

Self-Emptying dustbin indicator
Solid white light: When the main machine is not connected to the self-emptying dustbin.
White light off: The main machine and the self-emptying dustbin are correctly connected.
Solid red light: The dust bag is not in place.
Red light flashing: Abnormal state.

Product Description

Introduction of Main Modules

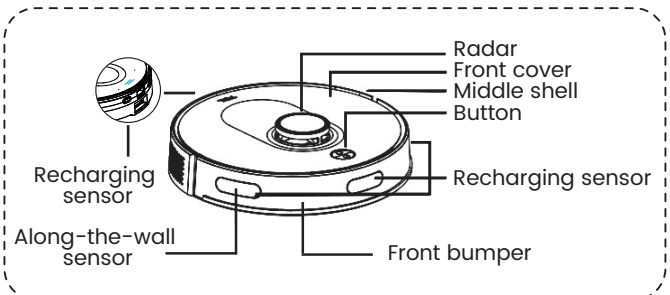

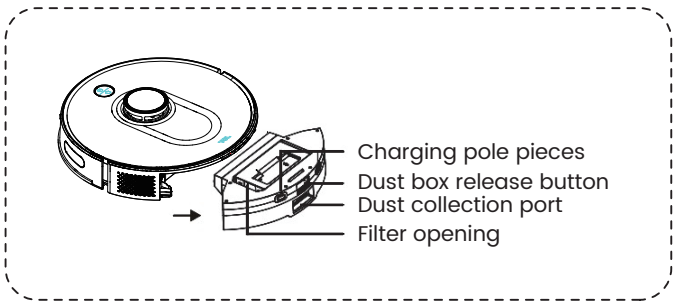

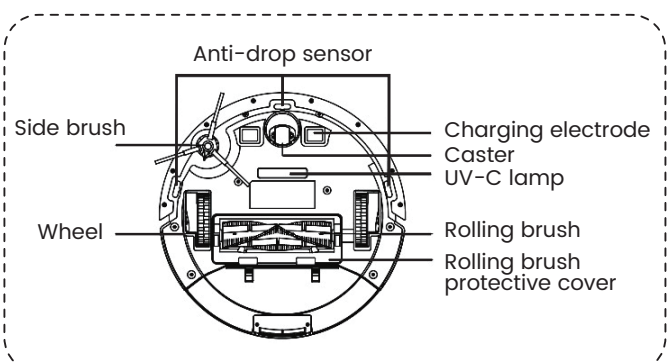

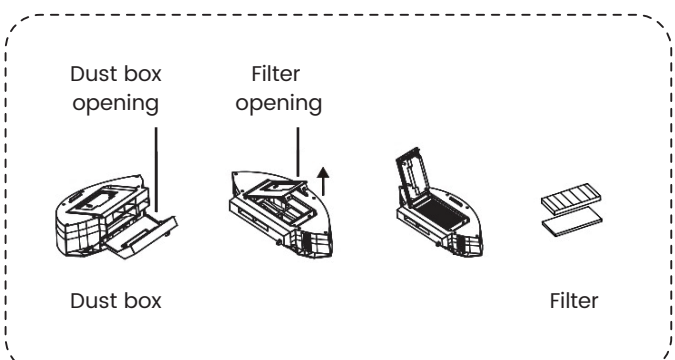

Warning: Take care to avoid direct exposure to human eyes with the UV-C lamp. Improper use of the machine or damage to the housing may cause UV-C leakage.

Product Description

Introduction of Main Modules

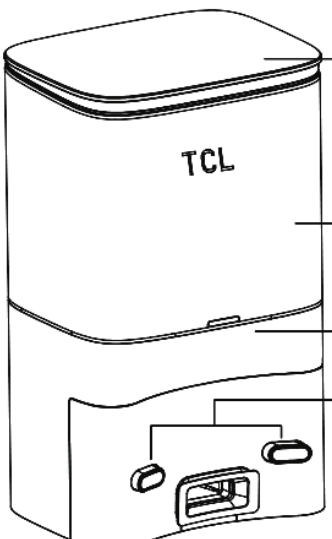

Top cover
Open the top cover to put in/take out the dust bag.

Dust bag compartment

Recharging and self-emptying sensor Charging and self-emptying sensing

Vacuum button
Vacuum the garbage in the main machine into the dust bag through the vacuum button.

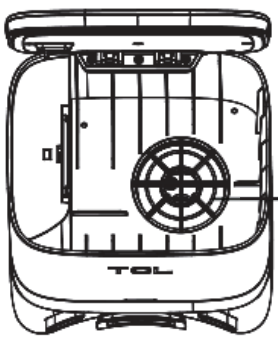

Fan filter

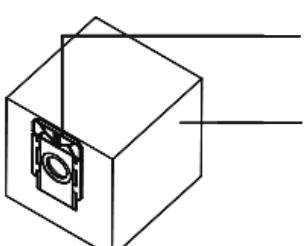

Dust bag handle

Dust bag

Installation Instructions

① Installation and placement of Sweeva 6000 charging dock

- Connect the charging dock with the power adapter, and be sure to organize the adapter cable to prevent the robot vacuum from being entangled during cleaning.

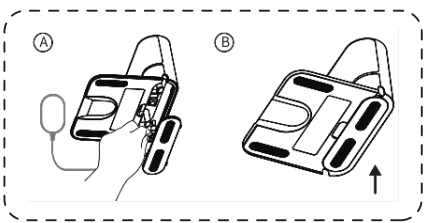

- Place the charging dock against and perpendicular to the wall on a level, hard floor, without obstacles within 1.5m in front and 0.5m on the left and right.

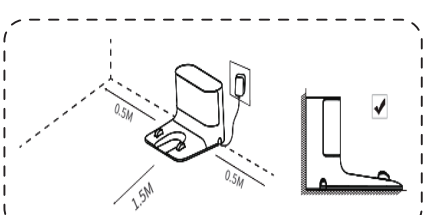

Note:

* Install the charging dock in a position where the robot vacuum can easily reach. It is recommended to place the charging dock against the wall on a level, hard floor, not on the carpet.

* Always keep the charging dock powered on, otherwise the robot vacuum will not automatically return.

* To ensure normal charging, please do not move the charging dock frequently. After the location of the robot vacuum is changed, the robot vacuum may regenerate a map due to failure to relocate (for details, please refer to this Manual > Operating Instructions > Map Management).

Installation Instructions

② Installation and placement of Sweeva 6500 self-emptying dustbin

- Place the self-emptying dustbin against and perpendicular to the wall on a level, hard floor, then insert the power plug into the socket that meets the requirements and turn on the power.

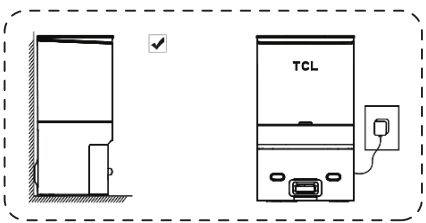

- Place the charging dock against and perpendicular to the wall on a level, hard floor, without obstacles within 1.5m in front and 0.5m on the left and right.

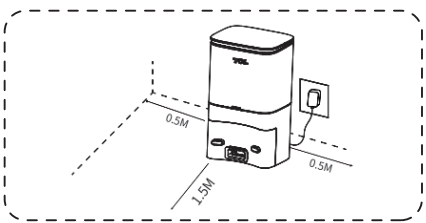

③ Remove the protective strip

- Before use, remove the protective strips on both sides of the front bumper.

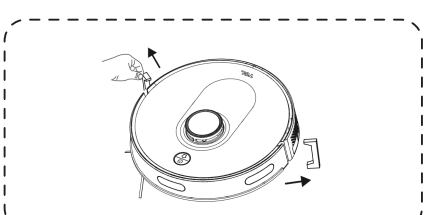

④ Install the side brush

- Side brush installation: align with the holes and press gently to fix the side brush on the machine.

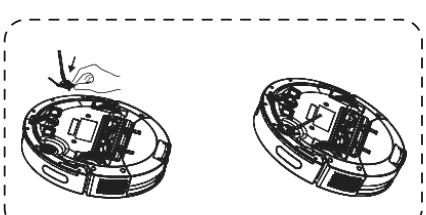

Installation Instructions

⑤ Startup and charging

- For initial use, press and hold the "⏻" button for 3 seconds to turn on the machine.
- The main machine needs to be fully charged (approximately 4 hours) to ensure normal operation.

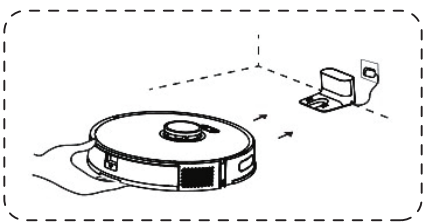

- Manually place the robot vacuum on the self-emptying dustbin and aim it at the charging port. When the white indicator light of the charging dock goes out, charging will start.

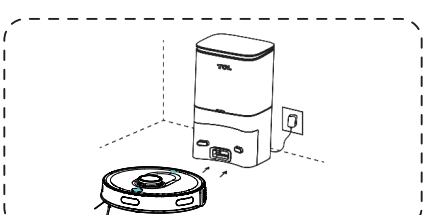

NOTE:
The color of the power indicator indicates the battery level:
* Blue light: ⩾15%
* Orange light: <15%

APP Download and Network Operation (Optional)

① Download

- Search for “TCL Home” in the mobile app store to download the APP.

② Reset the network

- Press and hold the ⌂ button and the ⏻ button simultaneously until a voice prompt is heard, then the indicator light flashes slowly in blue, and the machine enters the pairing state.

Indicator light:
Blue light flashing slowly: wait for connection
Blue light flashing quickly: Wi-Fi connection in progress
Blue light normally on: Wi-Fi connected

③ Add a device

Open the APP, create a new account, and follow the operation instructions in the App.

③ Add a device

- Before setting the Wi-Fi, please make sure that the main machine and Wi-Fi network meet the following requirements.

A. Main machine:
- The battery level of the main machine is greater than 20% or the main machine is placed on the charging dock.

B. Wi-Fi network:
- Use the correct wireless network password.
- Do not use a VPN (Virtual Private Network) or proxy server.
- The Wi-Fi router supports 802.11b/g/n and IPv4 protocols.
- The router frequency band is 2.4GHz or a dual-band router that supports the 2.4GHz frequency band is used. The main machine does not support the 5GHz frequency band.
- If the main machine cannot be connected in the 2.4/5GHz dual-band Wi-Fi network, please switch to the 2.4 GHz network for Wi-Fi settings. After the setting is completed, you can switch back.
- When connecting to a hidden network, please make sure to enter the correct network name - SSID (case sensitive) and connect to a 2.4GHz wireless network.
- When using a wireless extender/repeater, please make sure that the network name (SSID) and password are the same as that of the main network.
- Set the firewall and port of the Wi-Fi router to allow the main machine to connect to the APP server.

Network security requirements:
- Use a WPA or WPA2 network encrypted with TKIP, PSK, AES/CCMP.

APP Download and Network Operation (Optional)

Wi-Fi connection failure

If you cannot use your smart phone to control the main machine, please try the following solutions. If the problem persists, please contact our customer service personnel in time.

Wi-Fi status indicator	Cause	Solution
Blue light normally on	The main machine is connected to the router, but cannot be connected to the network.	• Check whether the router is connected to the network. • Contact the network operator to find out whether there are any network connection problems.
Blue light flashing quickly	The main machine cannot be connected to the wireless router.	• Check whether the network name and password have been changed. • If necessary, reset the Wi-Fi connection. Please refer to the "Operating Instructions>Use of the Main Machine>Reset Wi-Fi Connection" in this manual.
Blue light flashing slowly	The Wi-Fi connection has been reset or has not been set before.	• Establish Wi-Fi connection with the main machine. Please refer to "Use App to Control the Main Machine" in this manual. • If necessary, reset the Wi-Fi connection. Please refer to the "Operating Instructions>Use of the Main Machine>Reset Wi-Fi Connection" in this manual.

- If other operations are triggered in the networking process, the indicator light will change, and the device will still maintain the network configuration state.
- If the connection between the mobile phone and the robot vacuum fails, you can reset the Wi-Fi again to enter the network configuration mode, and add the device again.
- Due to version upgrades and updates, please follow the APP internal guide for actual operation.

Operating Instructions

Power on/off

Press and hold the ⏻ button for 3 seconds to turn on the machine.
Press and hold the ⏻ button for 3 seconds to turn off the machine.

Start cleaning

Press the ⏻ button to start the automatic cleaning mode. After starting, the robot vacuum will leave the charging dock,
automatically scan to generate a map, intelligently determine its cleaning path, and divide the space into multiple zones. The cleaning path will be planned along the wall, and then the robot vacuum will conduct cleaning back and forth in a “bow” shape to complete the cleaning of each zone one by one.

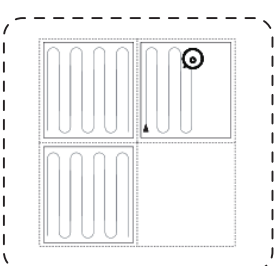

Start cleaning

- If the battery is too low, the cleaning cannot be started, please charge first and then start the cleaning.
- Before cleaning, all cables on the floor shall be organized to avoid power interruption or damage to items caused by pulling the power cord during cleaning.
- In automatic cleaning mode, if the set cleaning time is less than 10 minutes, it will conduct cleaning twice by default.
- Do not move the charging dock during cleaning, and make sure that the charging dock is powered on, otherwise the robot vacuum may not be able to return for charging.

Operating Instructions

Pause

- During the operation of the robot vacuum, the operation will pause by pressing any button.

Charging

- Automatic recharging: After the cleaning task is completed, it will automatically return for charging.
- Manual recharging: a. At the time of pause, you need to press the ⌂ button for automatic recharging; b. When the robot vacuum is stuck or cannot find the charging dock, please manually put the robot vacuum back on the charging dock for charging.

Suction level selection (only applicable to the APP)

The cleaning level can be selected according to the needs in the APP:

* Quiet level
* Standard level
* Turbo level
* Max level

Sleep

- If it is inactive for 5 minutes, the robot vacuum will automatically switch to the sleep mode.
- The robot vacuum will automatically switch to the sleep mode 5min after fully charged.
- Sleep mode will end the current task.

Operating Instructions

System resetting

- In the standby mode, press and hold the ⌂ button for 15 seconds to reset the system.
- After resetting the system, the robot vacuum will lose the map and the original settings including the virtual boundary.

Map management

Real-time drawing of a room map

Real-time drawing of a room map can help you easily understand the cleaning path and environment. The map will be updated in real time during each cleaning to ensure normal navigation.
To generate a complete room map:

a. Remove objects that may block or seize the robot vacuum;

b. After the map is generated, please do not move the charging dock or disconnect the power supply.

Relocation and regeneration of a map

When the robot vacuum is moved or the surrounding environment changes significantly, the robot vacuum will try to relocate itself and may regenerate a map to match with the surrounding environment. Details are as follows:

a. If the relocation is successful, the robot vacuum will resume cleaning;

b. If the relocation fails, the robot vacuum will regenerate a map to ensure normal navigation for new cleaning; if the original map has a virtual boundary (forbidden zone), the robot vacuum will not start new cleaning to avoid crossing the forbidden zone.

* Make sure that the robot vacuum starts cleaning from the charging dock every time.

* During cleaning, do not move the robot vacuum frequently. If you has moved the robot vacuum, please put it back to its original position.

Zone cleaning mode (only applicable to the App)

You can use the mobile APP to set three cleaning modes:
- room cleaning, area cleaning and spot cleaning.
- Only after the main machine successfully creates a map, zone cleaning can be started.

Operating Instructions

Zone cleaning mode (only applicable to the App)

1. Room cleaning: The robot vacuum will clean one or more rooms checked on the zooming map in the APP.

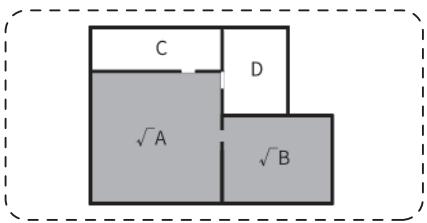

* After starting to clean, the robot vacuum may enter the zone outside the selected zone, so please clear the floor obstacles around the selected zone. The zone selection can not ensure safe isolation.

2. Area cleaning: Set up a cleaning zone. The robot vacuum will only clean the zone and return to the charging dock after cleaning.

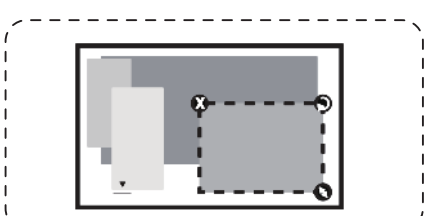

3. Spot cleaning: Click the cleaning position, then the robot vacuum will clean in the 1.5m×1.5m area centered on this position, and return to the charging dock after cleaning

Daily Maintenance

Clean the dust box

① Empty the dust box, put the dust box close to the trash can, and tap the dust box gently to knock off the excess dirt.
② Disassemble the removed filter assembly, take out the high-performance filter, and clean the filter with the supplied cleaning brush.
③ The dust box and filter assembly can be thoroughly rinsed with water as needed. (Note: The filter cannot be cleaned with hot water or detergent.)
④ After cleaning, the dust box and filter assembly must be thoroughly air-dried. (Note: Repeated washing will destroy the material of the high-performance filter and make it ineffective. Please clean it with caution.)
⑤ Reassemble the air-dried dust box and filter assembly, and put it back into the robot vacuum.

* If the wet dust box and filter assembly are put back into the robot vacuum, it may cause damage to the main machine or fan.

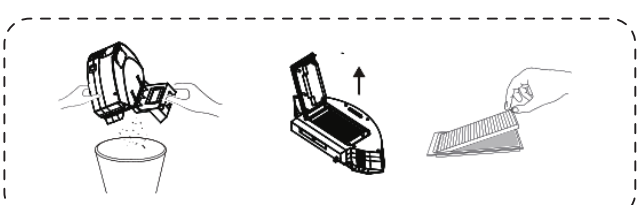

Clean the dust box

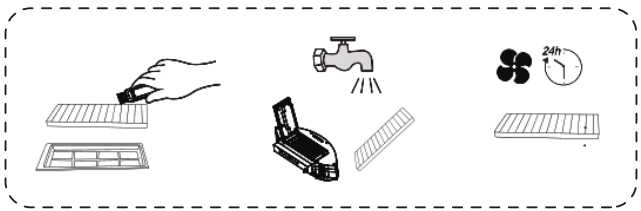

Clean the rolling brush

① As shown in the figure below, press the buckle to take out the protective cover, and take out the rolling brush upwards.
② Clean the rolling brush with a cleaning tool, and the blade can cut off the hair entangled on the rolling brush.
③ Remove the spool at one end of the rolling brush and clean away the hair entangled on it.
④ After cleaning, put the rolling brush back and make sure it is installed in place.

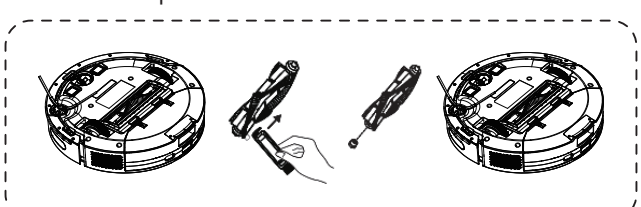

Daily Maintenance

Clean the side brush

① Remove the side brush and clean away the hair or foreign objects on it. You can choose whether to wipe it with a damp cloth according to your needs.
② Put the side brush back and press it tightly to ensure it is installed in place.

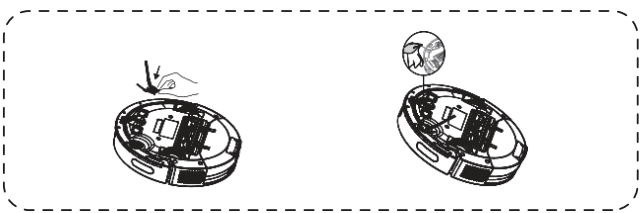

∗ It is recommended to replace the side brush every 3-6 months to ensure the cleaning effect.

Clean the universal wheel

As hair is entangled on the universal wheel or dust particles adhere to it easily, be sure to clean the universal wheel regularly or as needed.

① Pull the universal wheel upwards.
② Clean up the hair or debris entangled around the universal wheel or in the chamber of the universal wheel.

Clean the universal wheel

③ Reinstall the universal wheel and push it in until it clicks into place.

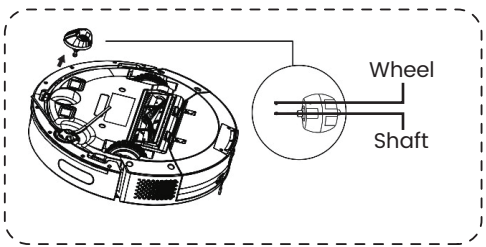

Clean the charging electrode

Please clean the charging electrode regularly, and wipe off the dust on the charging electrode with a soft dry cloth or cleaning brush.

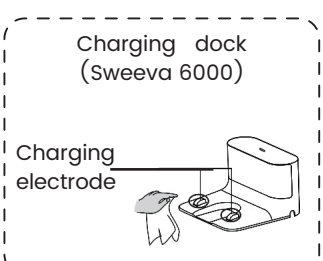

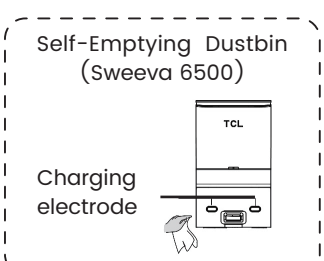

Daily Maintenance

Clean up the dust channel

If the full dust icon on the screen of the self-emptying dustbin flashes in red after replacing the dust bag, it is recommended to unplug the power plug, reverse the self-emptying dustbin, and check whether the dust channel is blocked by foreign objects. If the dust channel is blocked, refer to the figure below, use a screwdriver to remove the transparent cover of the dust channel, and clean out foreign objects.
Note: Violent disassembly is prohibited. After cleaning, put it back as it is.



Replace the dust bag

When the dust bag is full, the full dust icon on the screen of the self-emptying dustbin flashes in red or the APP gives a notice to remind you to replace the dust bag in time. The green light and white light of the dust collection icon flash when the dust bag is in normal use.

Replace the dust bag

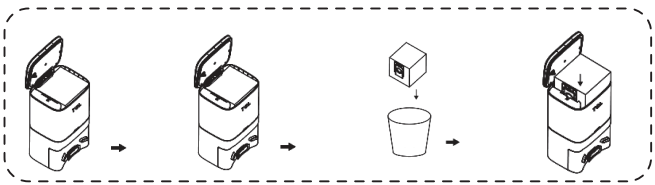

Open the top cover.	Pull up the handle of the dust bag to take out the dust bag.	Discard the old dust bag.	Install a new dust bag and close the top cover.

Clean the sensor

Please clean the sensor regularly, and wipe off the dust on the sensor with a soft dry cloth or cleaning brush.

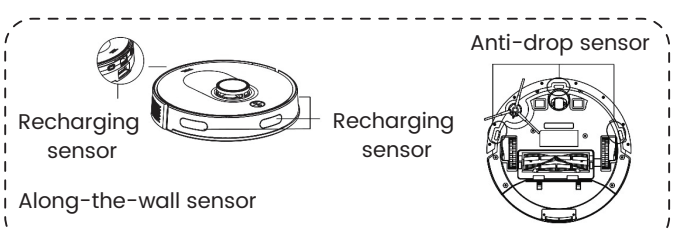

Exceptions and Self-check

When the product works abnormally, the red indicator light on the main machine will flash, and the relevant voice prompts will be heard at the same time. Please follow the voice prompts to solve the problem.

Voice Prompt	Solution
The bumper is stuck. Please check.	• The bumper is stuck. Please tap repeatedly to remove foreign objects. If there are no foreign objects, please move the machine to a new position and restart it.
The wheels are stuck. Please check whether the wheels are stuck with foreign objects, or move the machine to a new position and restart it.	• The wheels are stuck. Please check whether the wheels are stuck with foreign objects, or move the machine to a new position and restart it.
The side brush is stuck. Please check.	• The side brush may be entangled with foreign objects. Please clean and restart it.
The rolling brush is stuck. Please remove the rolling brush and clean it.	• The rolling brush may be entangled with foreign objects. Please remove the rolling brush and clean the rolling brush, connection part of the rolling brush, rolling brush cover and the dust suction port.
The wheels are suspended. Please move the machine to a new position and restart it.	• The wheels are suspended. Please move the machine to a new position and restart it.
The machine is trapped. Please move the machine to a new position and restart it.	• The machine is trapped. Please clear the obstacles around the machine.

Voice Prompt	Solution
The machine is tilted. Please place the machine on a level floor and restart it.	• The machine is tilted at the time of startup. Please place the machine on a level floor and restart it.
The along-the-wall sensor is blocked. Please wipe it.	• The along-the-wall sensor is blocked. Please wipe it.
The cliff sensor is blocked. Please wipe it.	• The cliff sensor is blocked. Please wipe it.
The laser sensor is blocked. Please wipe it.	• The laser ranging sensor is blocked. Please clear the blockage. Reflective environments, such as open space and metal mirrors, will also affect the normal operation of the laser ranging sensor. So please move the machine to a new position and restart it.
A forbidden zone is detected. Please move the machine to a new position and restart it.	• The machine is too close to the forbidden zone at the time of startup. Please move the machine to a new position and restart it.
The battery is too low, and the system will shut down automatically.	• Put the machine back into the charging base to charge.
Please clean and replace the dust bag in the bucket.	• Please replace the dust bag with a new one.
The dust bag is not installed. Please install the dust bag before starting dust collection.	• Please install the dust bag correctly.
The dust bag has been taken out, so dust collection is suspended.	• Please put back the dust bag.
Please put back the dust box.	• Please put back the dust box and filter, and confirm that the filter and dust box are installed in place, and then start cleaning again.

List of Faults

When the main machine fails, the red indicator light on the main machine will flash, and the relevant voice prompts will be heard at the same time. If you still cannot solve the fault according to the prompts, please contact our after-sales service department.

Voice Prompt	Solution
Error 1: The battery is abnormal. Please refer to the user manual or the APP.	• Please open the battery compartment and check whether the battery is properly connected, and restart the machine. • The battery temperature is too high or low. Please do not use it until the battery return to the normal temperature (0°C～40°C/32°～104°F).
Error 2: The wheel module is abnormal. Please refer to the user manual or the APP.	• Please check whether the wheels are stuck with foreign objects, and restart the machine.
Error 3: The side brush module is abnormal. Please refer to the user manual or the APP.	• Please check whether the side brush is stuck with foreign objects, and restart the machine.
Error 4: The fan is abnormal. Please refer to the user manual or the APP.	• Please check whether foreign objects are stuck in the fan port, and restart the machine. • Please clean the dust box and filter, and restart the machine.
Error 5: The rolling brush is abnormal. Please refer to the user manual or the APP.	• Please remove the rolling brush, and clean the rolling brush, connection part of the rolling brush, rolling brush cover and the dust suction port. • Please restart the machine after cleaning.
Error 6:The laser sensor is abnormal. Please refer to the user manual or the APP.	• Please check whether there are foreign objects on the laser sensor, and restart the machine after cleaning.
Error 7:The charging is abnormal. Please clean the charging contact area.	• Please check whether the charging area is contaminated, and clean the charging pole pieces. • Please check whether the battery is installed properly.

Technical Specifications

Functional parameters of the main machine	
Operating voltage	14.4 V ⎓
Rated power	Approx. W
Battery	Lithium battery
Battery capacity	Nominal 5,000mAh
Charging time	4-5 hours
Operating hours	Approx. 180min (standard level)
Working temperature range	0°C-40°C
Operating humidity range	≤90%RH
Noise	≤68dB (standard level)
Service life of the machine	Continuous operation - 1,000h
Dimensions	Φ342*94.5mm
Maximum suction	2,700Pa

Functional parameters of accessories	
Power adapter	
Input voltage	100-240 V AC
Input current	0.6A MAX
Output voltage	19 V ⎓
Output current	0.6A ⎓
Charging dock	
Output voltage	24V ⎓
Output current	1A ⎓
Charging temperature range	0°C-35°C

Tip: Our company reserves the right to make any technical or design changes to the product due to constant product improvement needs and give explanations accordingly.

Environmental Statement

■ Names and contents of harmful substances in the product

Component Name	Harmful Substances					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent chromium (Cr (VI))	Polybrominated biphenyl (PBB)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
Shell component	○	○	○	○	○	○
Internal plastic parts	○	○	○	○	○	○
Metal parts	×	○	○	○	○	○
Electrical components and control components	×	○	×	○	○	○
Dry battery	×	○	○	○	○	○
Rechargeable battery	×	○	○	○	○	○

This form is prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364.

○: It indicates that the contents of the hazardous substance in all homogeneous materials of this part are below the required limit specified in GB/T 26572.

×: It indicates that the content of the hazardous substance in at least one of the homogeneous materials of this part exceeds the required limit specified in GB/T 26572.

(All parts marked with "×" in the form are in conformity to the EU RoHS Directive, but cannot be replaced by hazardous substances due to global technological development limits.)

(This form indicates that these hazardous substances exist in our company's products, but not all of the products included in the package contain all of the above parts.)

① The service life of the rechargeable battery provided is 3 years.

⑤ The service life of the rechargeable battery provided is 5 years.

Note: The material restrictions in this form shall be based on the China RoHS Report. If there is no China RoHS Report, this form shall not be marked.

Warranty Card II

User name		(II) Settlement form of the warranty provider
Address		
Tel/Mobile		
Postal code		
Product model		
Purchase date		
Invoice number		
Warranty period		

Product warranty description:

1. From the date of the user's purchase of this product, the warranty period is one year for the host machine, and six months for the adapter, the rechargeable battery and other accessories.
2. After receiving the product repair request, the after-sales service staff will solve the problem within 15 working days.
3. The user can learn about relevant technical problems through the user manual of the product or the after-sales service hotline, and get a clear solution. Hotline: 4006-671-909.
4. When a performance failure occurs during the user's normal use, our company promises to provide the above warranty service unless otherwise stipulated by the applicable laws, rules and regulations of the state.
5. During the warranty period, paid maintenance service will be provided under any of the following circumstances:
   (1) Damage caused by man-made factors or irresistible natural phenomena;
   (2) Failure or damage caused by improper operation of the user;
   (3) Damage due to the user's disassembly or alteration without authorization.

Warranty Card I

User name		(I) To be kept by the user as warranty certificate, which will not be reissued if lost
Address		
Tel/Mobile		
Postal code		
Product model		
Purchase date		
Invoice number		
Warranty period		

Date	Repairman	Maintenance record

Sweeva 6000/6500 Benutzerhandbuch

Wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produkts.
Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie es auf.

Sweeva 6000/6500
Benutzerhandbuch

Inhalt

1. Sicherheitshinweise 34
   - Betriebsanweisungen
   - Sicherheitsvorkehrungen
   - Bzgl. der Kindersicherheit
   - Bzgl. der Batterie
   - Nutzungsumfang
   - Haftungsausschlüsse

2. Verpackungs-Informationen 38

3. Produktbeschreibung 39
   - Tasten-Lichtinteraktion
   - Einführung der Hauptmodule

4. Installationsanleitung 43

5. APP-Download und Netzwerkbetrieb (fakultativ) 46

6. Betriebsanleitung 48

7. Tägliche Wartung 52
   - Reinigen Sie die Staubbox
   - Reinigen Sie die Walzbürste
   - Reinigen Sie die Seitenbürste
   - Reinigen Sie das Universalrad
   - Reinigen Sie die Aufladeelektrode
   - Reinigen Sie den Staubkanal
   - Tauschen Sie den Staubbeutel aus
   - Reinigen Sie den Sensor

8. Ausnahmen und Selbstkontrolle 55

9. Fehlerliste 57

10. Technische Daten 58

11. Umwelterklärung (fakultativ) 59

12. Garantiekarte 60

Vielen Dank, dass Sie sich für den intelligenten Saugroboter Sweeva 6000/6500 entschieden haben. Wir hoffen, dass unser Produkt Ihr Leben angenehmer gestaltet!

Sollten Sie während der Verwendung Fragen zum Produkt haben, kontaktieren Sie bitte unsere Service-Hotline: 4006-671-909.

Bitte beachten Sie die folgenden grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen, bevor Sie das Produkt verwenden:

1. Lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch und befolgen Sie bei der Verwendung des Produkts die Anweisungen im Benutzerhandbuch.
2. Bewahren Sie das Benutzerhandbuch zum späteren Nachschlagen gut auf.
3. Falls Sie das Produkt an Dritte weiterleiten müssen, fügen Sie bitte das Benutzerhandbuch bei.
4. Jegliche Verwendung des Produkts, die nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen im Benutzerhandbuch erfolgt, kann schweren Personenschäden oder Schäden am Produkt selbst verursachen.
5. Falls das Benutzerhandbuch nicht vorhanden ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder rufen Sie den Kundendienst an, um ein elektronisches Benutzerhandbuch zu erhalten.

* **Aufgrund der ständigen Verbesserung des Produkts ist das aktuelle Produkt maßgebend. Unser Unternehmen behält sich das Recht vor, das Produkt zu aktualisieren.**

Sicherheitshinweise

Nutzungsumfang

- Lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch und verwenden Sie das Produkt in Übereinstimmung mit den Anweisungen im Handbuch, um Schäden aufgrund unsachgemäßer Bedienung zu vermeiden.
- Dieses Produkt kann nur im Innenbereich zur Reinigung von Holzböden, Keramikfliesen und Kurzstapel-Teppichen verwendet werden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit, entflammbaren, explosiven oder korrosiven Stoffen.
- Um ein versehentliches Herabfallen des Produkts zu verhindern, verwenden Sie dieses Produkt nicht an einer hängenden Stelle ohne Schutzzaun, was Verletzungen verursachen kann.

Sicherheitsvorkehrungen

- Dieses Produkt enthält einen UV-C-Strahler, der nicht austauschbar ist.
- Eine unsachgemäße Verwendung des Geräts oder eine Beschädigung des Gehäuses kann zum Austreten von UV-C führen. Schon geringe Dosen von UV-C-Strahlung können zu Schäden an Augen und Haut führen.
- Bevor Sie das Sicherheitsschutzzubehör der UV-C-Lampe entfernen, stellen Sie bitte sicher, dass die Stromversorgung des Produkts getrennt ist.
- Dieses Produkt ist nur kompatibel mit dem mitgelieferten Adapter, Akku und die Ladestation. Andernfalls kann es zu Schäden am Produkt auftreten. Der Benutzer darf die Batterie nicht eigenmächtig austauschen.
- Wenn das Hauptgerät und das Zubehör dieses Produkts beschädigt sind, wenden Sie sich bitte zur Reparatur an unsere Service-techniker. dieses Produkt darf ausschließlich von den von unserem Unternehmen benannten oder autorisierten Servicetechnikern zerlegt, repariert oder verändert werden.
- Verhindern Sie das Ansaugen von Wasser, Öl oder anderen Flüssigkeiten, welche den Kehrer beschädigen könnten.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, um scharfe Gegenstände (z. B. Glasscherben und Nägel) aufzusaugen, da das Produkt sonst beschädigt werden könnte.
- Entfernen Sie vor dem Gebrauch zerbrechliche Gegenstände und legen Sie verstreute Drähte auf den Boden, um den normalen Betrieb des Kehrers nicht zu beeinträchtigen.

Sicherheitshinweise

Sicherheitsvorkehrungen

- Die Ladestation und der selbstentleerende Müllbehälter müssen gegen die Wand und auf einem ebenen Boden gestellt werden. Wenn das Produkt in Betrieb ist, beeinträchtigt das Entfernen der Ladestation oder des selbstentleerenden Staubbehälters das normale Aufladen des Geräts.
- Verhindern Sie, dass sich Kleidung oder Körperteile (Haare, Finger, usw.) in der Bürste oder dem Rad der Kehrers verfangen. Andernfalls können Personenverletzung verursacht werden.
- Trennen Sie das Produkt vor der Wartung vom Stromnetz. Berühren Sie den Netzstecker oder das Produkt nicht mit nassen Händen, da dies einen Stromschlag verursachen kann.
- Ein beschädigtes Netzkabel muss durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnliche Fachkraft ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Trennen Sie den Stecker der Ladestation, wenn sie längere Zeit nicht benutzt wird.
- Geräte, die offensichtlich beschädigt sind, dürfen nicht betrieben werden.

Bzgl. der Kindersicherheit

- Kinder unter 8 Jahren dürfen dieses Produkt nicht verwenden. Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Behinderungen oder mangelnder einschlägiger Erfahrung/Kenntnis dürfen das Gerät nur unter Aufsicht, Anleitung und mit Kenntnis der Gefahren benutzen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen oder das Gerät unbeaufsichtigt reinigen/reparieren.
- Kinder dürfen aufgrund der Erstickungsgefahr nicht mit dem Verpackungsbeutel des Produkts spielen.

Sicherheitshinweise

Bzgl. der Batterie

- Nur die vom Hersteller gelieferten Batterien dürfen für das Produkt verwendet werden.
- Die Batterie muss entfernt werden, wenn das Produkt entsorgt wird.
- Schritte zum Entfernen der Batterie:
  A. Achten Sie darauf, das Gerät vom Stromnetz zu trennen, wenn Sie die Batterie entfernen;
  B. Entfernen Sie mit einem Schraubendreher die unteren Schrauben und entfernen Sie dann nacheinander den vorderen Stoßfänger und das mittlere Gehäuse;
  C. Entnehmen Sie die Hauptplatine und die Batterieabdeckung;
  D. Trennen Sie die Verbindungsleitung zwischen dem Akku und dem Saugroboter;
  E. Entnehmen Sie die Batterie.
- Wenn Sie die Batterie des Staubsaugerroboters austauschen müssen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Die Verwendung falscher Batterien kann einem Sicherheitsunfall verursachen.
- Beschädigen Sie bei der Demontage nicht die Batterie, um einen Kurzschluss oder ein Auslaufen der Batterie zu vermeiden. Wenn die Batterie ausläuft, vermeiden Sie den Kontakt der Flüssigkeit mit der Haut oder Kleidung. Wischen Sie sie sofort mit einem trockenen Tuch ab und bringen Sie es zur Recyclingstation oder zur vorgesehenen Wartungsstelle. Entsorgen Sie sie nicht wahllos.
- Bitte entsorgen Sie die alte Batterie des Produkts ordnungsgemäß. Die Batterie enthält gefährliche, umweltschädliche Stoffe. Bitte beachten Sie die örtlichen Umweltvorschriften und führen Sie sie der vorgesehenen Recyclingstelle zu.
- Dieses Gerät enthält Batterien, die nur von Fachkräften ausgetauscht werden dürfen.

Haftungsausschlüsse

Unter einem der folgenden Umstände ist das Produkt vom Umfang der kostenlosen Garantie ausgeschlossen, es kann jedoch eine kostenpflichtige Reparatur durchgeführt werden:

A. Schäden, die darauf zurückzuführen sind, dass der Benutzer das Produkt nicht in strikter Übereinstimmung mit unserem Benutzerhandbuch betrieben hat, oder auf eine unsachgemäße Lagerung;
B. Das Gerät oder Teile haben die kostenlose Garantieperiode überschritten;

Sicherheitshinweise

Haftungsausschlüsse

D. Eine gültige Kaufbelegnummer kann nicht angegeben werden;
E. Das Produktmodell auf der Garantiekarte stimmt nicht mit dem des zu reparierenden Produkts überein oder es wurde verändert;
F. Schäden, die durch unabwendbare Faktoren, wie z.B., Naturkatastrophen verursacht werden;
G. Produktausfall oder Beschädigung durch unerwartete Faktoren oder menschlich verursachte Ursachen (einschließlich Bedienungsfehler, Eindringen von Flüssigkeiten, unsachgemäßes Einstecken/Trennen, Zerkratzen, Handhabung, Stöße, Einspeisung einer ungeeigneten Spannung, usw.)

Hinweis: Unser Unternehmen gewährt eine Garantie für das Produkt gemäß den ‚Nationalen neuen Vorschriften zur Garantie ". Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Garantiekarte des Produkts.

Verpackungs-Informationen

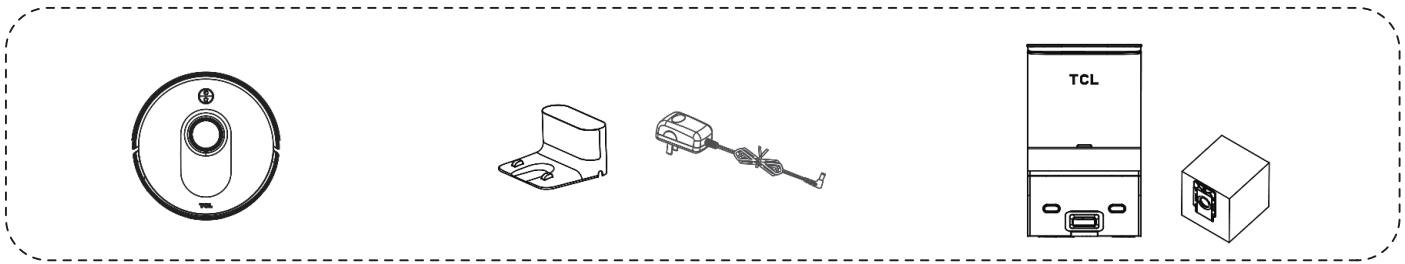

Hauptgerät

Ladestation×1 + Netzadapter×1
(Sweeva 6000)

Selbstentleerender
Staubbehälter×1 + Staubbeutel×3
(Weeva 6500)

Seitenbürste×2

Filter×1

Benutzerhandbuch×1

Reinigungsbürste×1

* Die Anzahl der Zubehörteile umfasst nicht den Filter und die Batterie des Hauptgeräts.

Produktbeschreibung

Tasten-Lichtinteraktion

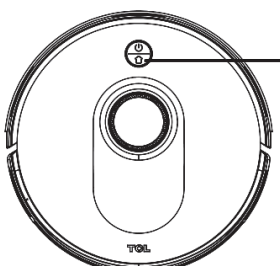

Hauptgerät

Reinigungs/Schalter-Taste

- Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein-/auszuschalten.
- Drücken Sie einmal, um die Reinigung zu starten.

Auflade-Taste

- Drücken Sie einmal, um zum Aufladen zurückzukehren.
- Drücken und halten Sie 15 Sekunden lang, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

+ Reinigungs/Schalter-Taste

- Halten Sie die beiden Tasten gleichzeitig für 3 Sekunden gedrückt, um in den Netzwerkkonfigurationsmodus zu gelangen.

LichtstatusLicht

- Blaues Dauerlicht: Standby/Betrieb/Rückkehr zum Laden (normaler Batteriestand)
- Orangefarbenes Dauerlicht: Standby/Betrieb (schwache Batterie)
- Blaues Atmungslicht: Rückkehr zum Laden
- Orangenfarbenes Atmungslicht: Laden/Starten bei niedrigem Batteriestand
- Blaues Licht blinkt: mit Wi-Fi verbunden.
- Rotes Licht blinkt: Fehler oder Störung

Produktbeschreibung

Tasten-Lichtinteraktion

Ladestation (Sweeva 6000)

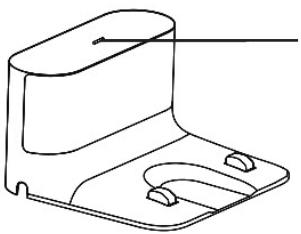

Anzeige der Ladestation

Normalerweise „ Ein “: Wenn das Hauptgerät nicht an die Ladestation angeschlossen ist.

„ Aus “: Schalten Sie das Gerät aus oder schließen Sie das Hauptgerät und die Ladestation ordnungsgemäß an.

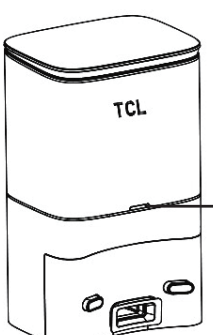

Selbstentleerender Staubbehälter (Sweeva 6500)

Anzeige des selbstentleerenden Staubbehälters

Weißes Dauerlicht: : Wenn das Hauptgerät nicht an den selbstentleerenden Staubbehälter angeschlossen ist.

Weißes Licht aus: Das Hauptgerät und der selbstentleerende Staubbehälter sind ordnungsgemäss angeschlossen.

Rotes Dauerlicht: Der Staubbeutel ist nicht vorhanden.

Das rotes Licht blinkt: Fehlerhafter Zustand.

Produktbeschreibung

Einführung der Hauptmodule

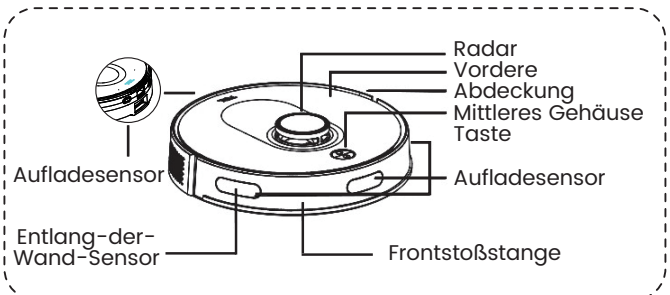

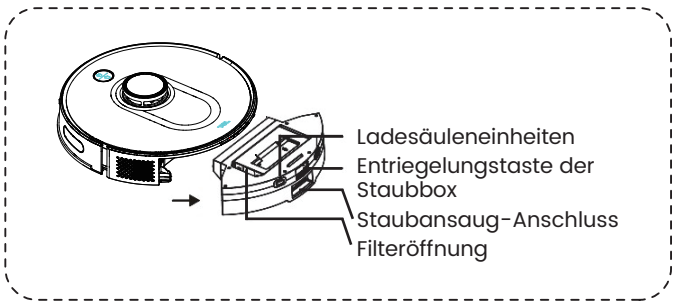

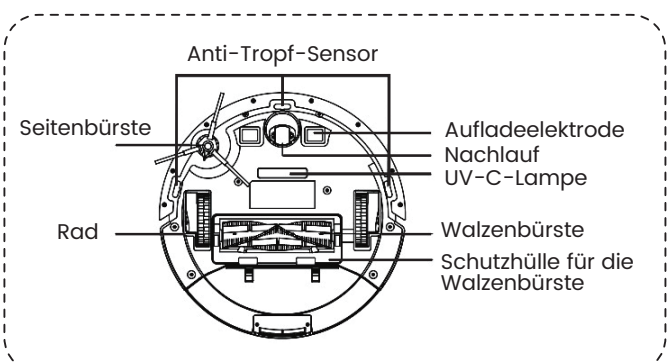

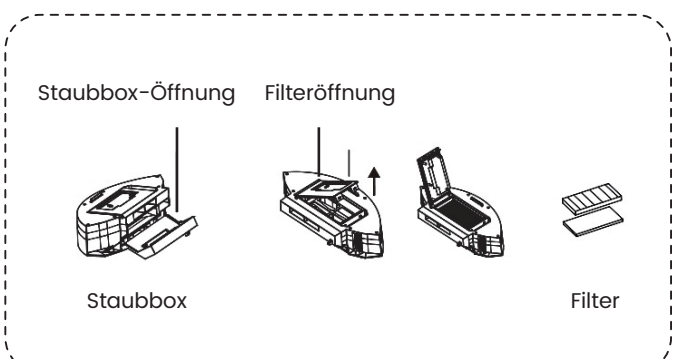

Warnung: Achten Sie darauf, dass das menschliche Auge nicht direkt der UV-C-Lampe ausgesetzt wird. Eine unsachgemäße Verwendung des Geräts oder eine Beschädigung des Gehäuses kann zum Austreten von UV-C führen.

Produktbeschreibung

Hauptmodule

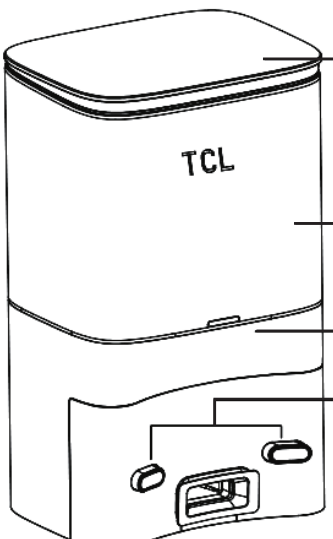

Obere Abdeckung
Öffnen Sie die obere Abdeckung, um den Staubbeutel einzulegen/zu entnehmen.

Staubbeutel -Fach

Wiederaufladbarer und selbstentleerender Sensor
Lade- und Selbstentleerungs-Sensorik

Vakuum-Taste
Saugen Sie den Müll im Hauptgerät über die Vakuumtaste in den Staubbeutel.

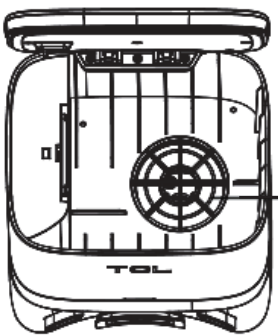

Lüfter-Filter

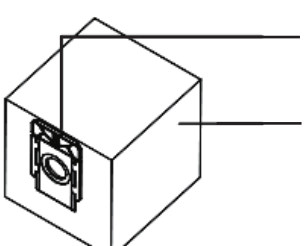

Staubbeutel-Griff

Staubbeutel

Installationsanleitung

① Installation und Platzierung der Sweeva 6000-Ladestation

- Verbinden Sie die Ladestation mit dem Netzadapter und achten Sie darauf, das Adapterkabel so zu verlegen, dass sich der Saugroboter während der Reinigung nicht verheddert.

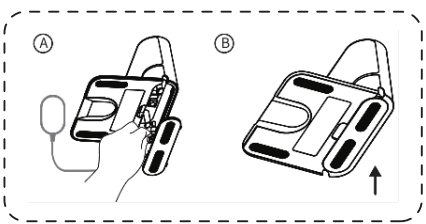

- Stellen Sie die Ladestation gegen und senkrecht zur Wand auf einen ebenen, harten Boden, ohne Hindernisse im Umkreis von 1,5 m vorne und 0,5 m links und rechts.

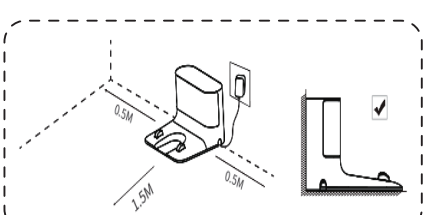

Hinweis:

* Installieren Sie die Ladestation an einer Stelle, die der Saugroboter leicht erreichen kann. Es wird empfohlen, die Ladestation gegen die Wand auf einem ebenen, harten Boden zu platzieren, nicht auf dem Teppich.

* Lassen Sie die Ladestation immer eingeschaltet, da der Saugroboter sonst nicht automatisch zurückkehrt.

* Um einen normalen Ladevorgang zu gewährleisten, bewegen Sie die Ladestation bitte nicht häufig. Nachdem der Standort des Saugroboters geändert wurde, kann es vorkommen, dass der Saugroboter einen Plan neu erstellt, weil er sich nicht erneut positionieren konnte (Details finden Sie in diesem Handbuch>Bedienungsanleitung>Kartenverwaltung).

Installationsanleitung

② Installation und Platzierung des selbstentleerenden Staubbehälters Sweeva 6500

- Stellen Sie den selbstentleerenden Staubbehälter gegen und senkrecht zur Wand auf einen ebenen, harten Boden, stecken Sie dann den Netzstecker in die dafür vorgesehene Steckdose und schalten Sie den Strom ein.

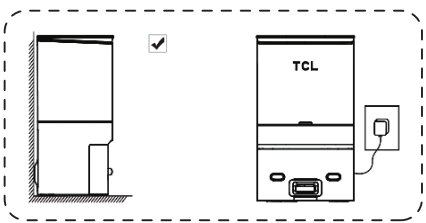

- Stellen Sie die Ladestation gegen und senkrecht zur Wand auf einen ebenen, harten Boden, ohne Hindernisse im Umkreis von 1,5 m vorne und 0,5 m links und rechts.

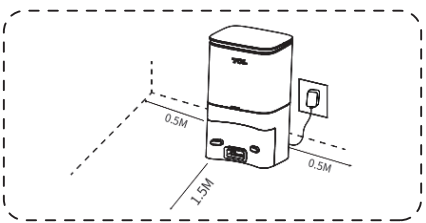

③ Entfernen Sie die Schutzleiste

- Entfernen Sie vor der Verwendung die Schutzstreifen auf beiden Seiten des vorderen Stoßfängers.

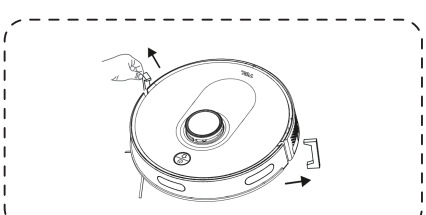

④ Montieren Sie die Seitenbürste

- Installation der Seitenbürste: Richten Sie die Seitenbürste an den Löchern aus und drücken Sie sie leicht an, um sie am Gerät zu befestigen.

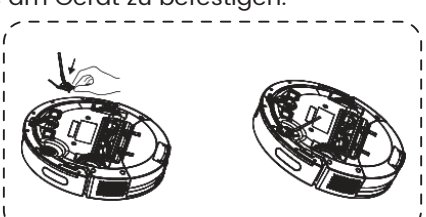

Installationsanleitung

⑤ Inbetriebnahme und Laden

- Für die erste Verwendung halten Sie die Taste „ ⏻ “ 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.
- Das Hauptgerät muss vollständig aufgeladen werden (ca. 4 Stunden), um einen normalen Betrieb zu gewährleisten.

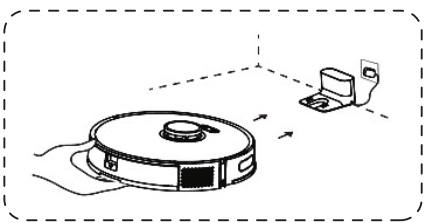

- Setzen Sie den Staubsaugerroboter manuell auf den selbstentleerenden Staubbehälter und richten Sie ihn auf den Ladeanschluss. Wenn die weiße Kontrollleuchte der Ladestation erlischt, beginnt der Ladevorgang.

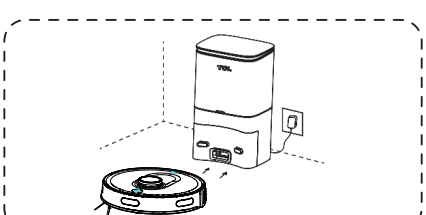

Die Farbe der Betriebsanzeige zeigt den Batteriestand an:

* Blaues Licht: ⩾15%
* Orangefarbenes Licht: <15%

APP-Download und Netzwerkbetrieb (fakultativ)

① Download

- Suchen Sie im Mobile App Store nach „TCL Home“, um die APP herunterzuladen.

② Netzwerk zurücksetzen

- Halten Sie die ⌂ Taste und die Taste ⏻ gleichzeitig gedrückt, bis eine Sprachansage ertönt, die Anzeige-leuchte blinkt dann langsam blau und das Gerät geht in den Kupplungszustand über.

Anzeigelampe:
Das blaue Licht blinkt langsam: Warten auf die Kupplung
Das blaues Licht blinkt schnell: Die Wi-Fi-Verbindung wird hergestellt
Das blaue Licht leuchtet normalerweise: Wi-Fi verbunden

③ Hinzufügen eines Geräts

Öffnen Sie die APP, erstellen Sie ein neues Konto und folgen Sie den Bedienungsanweisungen in der App.

③ Hinzufügen eines Geräts

- Bevor Sie das Wi-Fi einstellen, stellen Sie bitte sicher, dass das Hauptgerät und das Wi-Fi-Netzwerk die folgenden Anforderungen erfüllen.

A. Hauptgerät:
- Der Akkustand des Hauptgeräts überschreitet 20 % oder das Hauptgerät ist auf der Ladestation platziert.

B. Wi-Fi-Netzwerk:
- Verwenden Sie das korrekte Passwort für das kabellose Netzwerk.
- Verwenden Sie kein VPN (Virtual Private Network) und keinen Proxy-Server.
- Der Wi-Fi-Router unterstützt die Protokolle 802,11b/g/n und IPv4.
- Das Frequenzband des Routers ist 2,4 GHz oder es wird ein Dual-Band-Router verwendet, der das 2,4-GHz-Frequenzband unterstützt. Das Hauptgerät unterstützt das 5GHz-Frequenzband nicht.
- Wenn das Hauptgerät nicht mit dem 2,4/5-GHz-Dual-band-Wi-Fi-Netzwerk verbunden werden kann, wechseln Sie bitte zum 2,4-GHz-Netzwerk für die Wi-Fi-Einstellungen. Nachdem die Einstellung abgeschlossen ist, können Sie zurückschalten.
- Wenn Sie sich mit einem versteckten Netzwerk verbinden, stellen Sie bitte sicher, dass Sie den richtigen Netzwerknamen - SSID (Groß- und Kleinschreibung beachten) eingeben und sich mit einem 2,4-GHz-Funknetzwerk verbinden.
- Wenn Sie einen Wireless Extender/Repeater verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass der Netzwerkname (SSID) und das Passwort mit dem des Hauptnetzwerks übereinstimmen.
- Stellen Sie die Firewall und den Port des Wi-Fi-Routers so ein, dass das Hauptgerät eine Verbindung zum APP-Server herstellen kann.

Anforderungen an die Netzwerksicherheit:
- Verwenden Sie ein WPA- oder WPA2-Netzwerk, das mit TKIP, PSK, AES/CCMP verschlüsselt ist.

APP-Download und Netzwerkbetrieb (fakultativ)

Ausfall der Wi-Fi-Verbindung

Wenn Sie Ihr Smartphone nicht zur Steuerung des Hauptgeräts verwenden können, versuchen Sie bitte die folgenden Lösungen. Sollte das Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an unser Kundendienstpersonal.

Wi-Fi-Statusanzeige	Ursache	Lösung
Blaues Licht normal an	Das Hauptgerät ist mit dem Router verbunden, kann aber nicht mit dem Netzwerk verbunden werden.	• Prüfen Sie, ob der Router mit dem Netzwerk verbunden ist. • Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um herauszufinden, ob es Probleme mit der Netzverbindung gibt.
Das blaues Licht blinkt schnell	Das Hauptgerät kann nicht mit dem WLAN-Router verbunden werden.	• Prüfen Sie, ob der Netzwerkname und das Passwort geändert wurden. • Setzen Sie ggf. die Wi-Fi-Verbindung zurück. Siehe „Bedienungsanleitung>Benutzung des Hauptgeräts>Wi-Fi-Verbindung zurücksetzen“ in diesem Handbuch.
Das blaue Licht blinkt langsam	Die Wi-Fi-Verbindung wurde zurückgesetzt oder war vorher nicht eingestellt.	• Stellen Sie eine Wi-Fi-Verbindung mit dem Hauptgerät her. Weitere Informationen finden Sie unter „Verwenden der App zur Steuerung des Hauptgeräts“ in diesem Handbuch. • Setzen Sie ggf. die Wi-Fi-Verbindung zurück. Siehe „Bedienungsanleitung>Benutzung des Hauptgeräts>Wi-Fi-Verbindung zurücksetzen“ in diesem Handbuch.

- Wenn während des Vernetzungsvorgangs andere Vorgänge ausgelöst werden, ändert sich die Anzeigeleuchte, und das Gerät behält den Zustand der Netzwerkkonfiguration bei.
- Wenn die Verbindung zwischen dem Mobiltelefon und dem Staubsaugerroboter fehlschlägt, können Sie das Wi-Fi erneut zurücksetzen, um den Netzwerkkonfigurationsmodus aufzurufen, und das Gerät erneut hinzufügen.
- Aufgrund von Versions-Aktualisierungen und Aktualisierungen, folgen Sie bitte der APP-internen Anleitung für den aktuellen Betrieb.

Betriebsanleitung

Strom ein/aus

Drücken Sie die Taste ⏻ und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.
Halten Sie die Taste ⏻ 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

Reinigung starten

Drücken Sie die Taste ⏻ , um den automatischen Reinigungsmodus zu starten. Nach dem Start verlässt der Saugroboter die Ladestation, scannt automatisch, um einen Plan zu erstellen, bestimmt intelligenterweise seinen Reinigungspfad und teilt den Raum in mehrere Bereiche ein. Der Reinigungspfad wird entlang der Wand geplant, und anschliessend führt der Saugroboter die Reinigung hin und her, in einer ‚Bogen"-Form aus, um die Reinigung jedes Bereichs hintereinander abzuschließen.

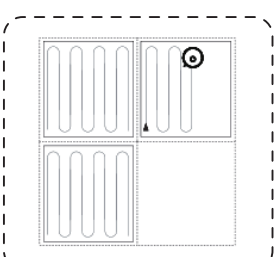

Reinigung starten

- Wenn der Akku zu schwach ist, kann die Reinigung nicht gestartet werden, laden Sie bitte zuerst auf und starten Sie dann die Reinigung.
- Vor der Reinigung müssen alle Kabel auf dem Boden geordnet werden, um Stromunterbrechungen oder Schäden an Gegenständen durch Ziehen am Netzkabel während der Reinigung zu vermeiden.
- Wenn im automatischen Reinigungsmodus die eingestellte Reinigungszeit 10 Minuten unterschreitet, wird die Reinigung standardmäßig zweimal durchgeführt.
- Bewegen Sie die Ladestation nicht während der Reinigung, und stellen Sie sicher, dass die Ladestation eingeschaltet ist, da der Saugroboter sonst möglicherweise nicht zum Laden zurückkehren kann.

Betriebsanleitung

Pause

- Während des Betriebs des Saugroboters wird der Betrieb durch Drücken einer beliebigen Taste angehalten.

Laden

- Automatisches Aufladen: Nach Abschluss der Reinigungsaufgabe kehrt er automatisch zum Laden zurück.
- Manuelles Aufladen: a. Während der Pause müssen Sie die ⌂ Taste zum automatischen Aufladen drücken; b. Wenn der Staubsaugerroboter festgeklemmt ist oder die Ladestation nicht finden kann, setzen Sie den Staubsaugerroboter zum Aufladen bitte manuell wieder auf die Ladestation.

Auswahl des Saugstufe (gilt nur für die APP)

Die Reinigungsstufe kann je nach Bedarf in der APP ausgewählt werden:

* Leise Stufe
* Standard Stufe
* Turbo Stufe
* Maximale Stufe

Schlafmodus

- Nach einer Inaktivität von 5 Minuten schaltet der Saugroboter automatisch in den Schlafmodus.
- Der Staubsaugerroboter schaltet 5 Minuten nach dem vollständigen Aufladen automatisch in den Schlafmodus.
- Der Ruhemodus beendet die aktuelle Aufgabe.

Betriebsanleitung

System zurücksetzen

- IDrücken Sie im Standby-Modus die Taste ⌂ und halten Sie sie 15 Sekunden lang gedrückt, um das System zurückzusetzen.
- Nach dem Zurücksetzen des Systems verliert der Saugroboter den Plan sowie die ursprünglichen Einstellungen, einschließlich der virtuellen Begrenzung.

Panverwaltung

Zeichnen eines Raumplans in Echtzeit

Das Zeichnen eines Raumplans in Echtzeit kann Ihnen helfen, den Reinigungsweg und die Umgebung leicht zu verstehen. Der Plan wird während jeder Reinigung in Echtzeit aktualisiert, um eine normale Navigation zu gewährleisten.
So erzeugen Sie einen kompletten Raumplan:

a. Entfernen Sie Gegenstände, die den Saugroboter blockieren oder festklemmen können;

b. Nachdem der Plan erstellt wurde, bewegen Sie bitte nicht die Ladestation und trennen Sie nicht die Stromversorgung.

Verschieben und Erneuern eines Plans

Wenn der Staubsaugerroboter bewegt wird oder sich die Umgebung erheblich ändert, versucht der Staubsaugerroboter, sich selbst zu verlagern und kann einen Plan neu erstellen, um sich an die Umgebung anzupassen. Die Details sind wie folgt:

a. Wenn die Verlagerung erfolgreich ist, nimmt der Saugroboter die Reinigung wieder auf;

b. Wenn die Verlagerung fehlschlägt, erstellt der Staubsaugerroboter einen neuen Plan, um eine normale Navigation für eine neue Reinigung zu gewährleisten; wenn der ursprüngliche Plan eine virtuelle Grenze (Sperrbereich) aufweist, startet der Staubsaugerroboter keine neue Reinigung, um das Überqueren des Sperrbereichs zu vermeiden.

* Stellen Sie sicher, dass der Saugroboter jedes Mal die Reinigung von der Ladestation aus startet.

* Bewegen Sie den Saugroboter während der Reinigung nicht häufig. Nachdem Sie den Saugroboter bewegt haben, stellen Sie ihn bitte wieder in seine ursprüngliche Position.

Bereichsreinigungsmodus (gilt nur für die App)

Über die mobile APP können Sie drei Reinigungsmodi einstellen:
- Raumreinigung, Flächenreinigung und Spot-Reinigung.
- Erst nachdem das Hauptgerät erfolgreich einen Plan erstellt hat, kann die Bereichs-Reinigung gestartet werden.

Betriebsanleitung

Bereichsreinigungsmodus (gilt nur für die App)

1. Raum-Reinigung: Der Staubsaugerroboter reinigt einen oder mehrere Räume, die auf der Zoomkarte in der APP markiert sind.

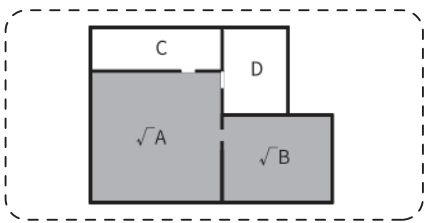

* Nach dem Start der Reinigung kann der Staubsaugerroboter in den Bereich außerhalb des ausgewählten Bereichs eindringen, entfernen Sie daher bitte die Bodenhindernisse um den ausgewählten Bereich herum. Die Bereichsauswahl kann keine sichere Abgrenzung gewährleisten.

2. Flächenreinigung: Richten Sie einen Reinigungsbereich ein. Der Saugroboter reinigt nur den Bereich und kehrt nach der Reinigung in die Ladestation zurück.

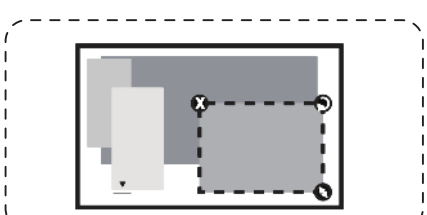

3. Spot-Reinigung: Klicken Sie auf die Reinigungsposition, der Staubsaugerroboter reinigt dann in einem Bereich von 1,5 m×1,5 m, der auf dieser Position zentriert ist, und kehrt nach der Reinigung in die Ladestation zurück

Tägliche Wartung

Reinigen Sie die Staubbox

① Entleeren Sie die Staubbox, stellen Sie die Staubbox in die Nähe des Abfalleimers und klopfen Sie die Staubbox leicht ab, um den überschüssigen Schmutz zu beseitigen.
② Demontieren Sie die ausgebaute Filterbaugruppe, nehmen Sie den Hochleistungsfilter heraus und reinigen Sie den Filter mit der mitgelieferten Reinigungsbürste.
③ Die Staubbox und die Filtereinheit können bei Bedarf gründlich mit Wasser gespült werden. (Anmerkung: Der Filter kann nicht mit heißem Wasser oder Spülmittel gereinigt werden.)
④ Nach der Reinigung müssen die Staubbox und die Filtereinheit gründlich an der Luft getrocknet werden. (Anmerkung: Das wiederholte Waschen zerstört das Material des Hochleistungsfilters und macht ihn unwirksam. Bitte reinigen Sie ihn vorsichtig.)
⑤ Bauen Sie die luftgetrocknete Staubbox und Filterbaugruppe wieder zusammen und setzen Sie sie in den Saugroboter ein.

∗ Wenn die nasse Staubbox und die Filterbaugruppe wieder in den Saugroboter eingesetzt werden, kann dies zu Schäden an der Hauptgerät oder am Gebläse führen.

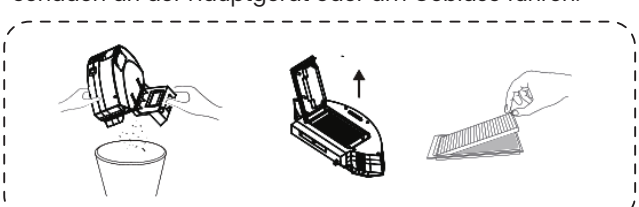

Reinigen Sie die Staubbox

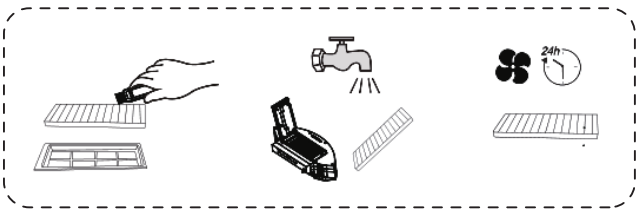

Reinigen Sie die Walzbürste

① Drücken Sie, wie in der Abbildung unten gezeigt, die Schnalle, um die Schutzabdeckung herauszunehmen, und nehmen Sie die Walzenbürste nach oben heraus.
② Reinigen Sie die Walzenbürste mit einem Reinigungswerkzeug, und die Klinge kann die an der Walzenbürste verwickelten Haare abschneiden.
③ Entfernen Sie die Spule an einem Ende der Walzenbürste und säubern Sie die darauf verwickelten Haare.
④ Setzen Sie die Walzenbürste nach der Reinigung wieder ein und vergewissern Sie sich, dass sie fest installiert ist.

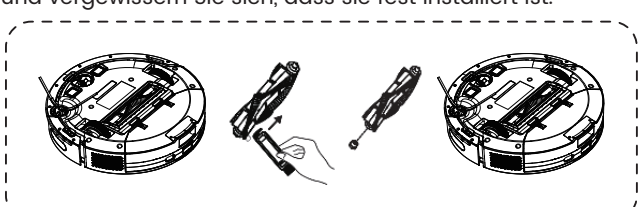

Tägliche Wartung

Reinigen Sie die Seitenbürste

① Entfernen Sie die Seitenbürste und säubern Sie sie von Haaren oder Fremdkörpern. Sie können wählen, ob Sie es mit einem feuchten Tuch abwischen möchten, je nach Bedarf.
② Legen Sie die Seitenbürste zurück und drücken Sie sie fest, um sicherzustellen, dass sie in ihre Position installiert ist.

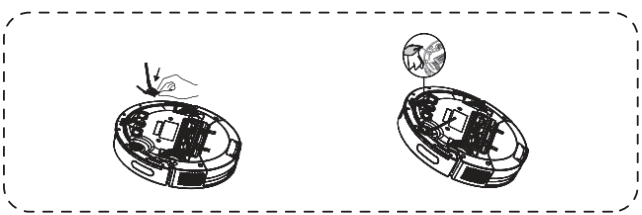

* Es wird empfohlen, die Seitenbürste alle 3-6 Monate auszutauschen, um die Reinigungswirkung zu gewährleisten.

Reinigen Sie das Universalrad

Da sich am Universalrad leicht Haare verfangen oder Staubpartikel anhaften, sollten Sie das Universalrad regelmäßig oder bei Bedarf reinigen.

① Ziehen Sie das Universalrad nach oben.
② Säubern Sie die Haare oder Verunreinigungen, die sich um das Universalrad oder in der Kammer des Universalrads verfangen haben.

Reinigen Sie das Universalrad

③ Setzen Sie das Universalrad wieder ein und drücken Sie es hinein, bis es einrastet.

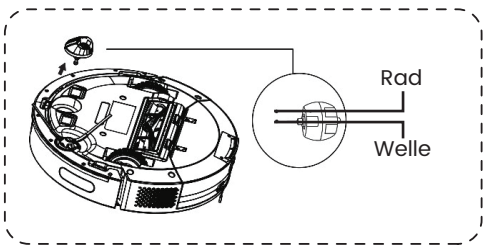

Reinigen Sie die Aufladeelektrode

Bitte reinigen Sie die Ladeelektrode regelmäßig und wischen Sie den Staub auf der Ladeelektrode mit einem weichen, trockenen Tuch oder einer Reinigungsbürste ab.

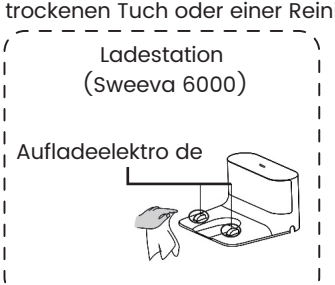

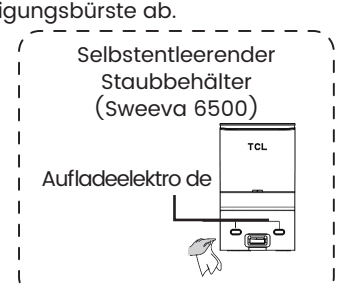

Tägliche Wartung

Reinigen Sie den Staubkanal

Wenn das Vollstaub-Symbol auf der Anzeige des selbstentleerenden Staubbehälters nach dem Austausch des Staubbeutels rot blinkt, empfiehlt es sich, den Netzstecker zu trennen, den selbstentleerenden Staubbehälter umzudrehen und zu prüfen, ob der Staubkanal durch Fremdkörper blockiert ist. Wenn der Staubkanal verstopft ist, beziehen Sie sich auf die untenstehende Abbildung, entfernen Sie die transparente Abdeckung des Staubkanals mit einem Schraubendreher und entfernen Sie die Fremdkörper.
Hinweis: Es ist verboten, das Gerät gewaltsam zu demontieren. Stellen Sie nach der Reinigung seinen ursprünglichen Zustand wieder her.



Tauschen Sie den Staubbeutel aus

Wenn der Staubbeutel voll ist, blinkt das Vollstaub-Symbol auf der Anzeige des selbstentleerenden Staubbehälters rot oder die APP erstellt einen Hinweis, um Sie daran zu erinnern, den Staubbeutel rechtzeitig zu wechseln. Das grüne Licht und das weiße Licht des Staubsammlersymbols blinken, wenn der Staubbeutel sich im normalen Betrieb befindet.

Tauschen Sie den Staubbeutel aus

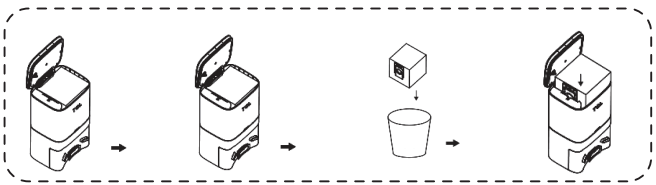

Öffnen Sie die obere Abdeckung.

Ziehen Sie den Griff des Staubbeu tels nach oben, um den Staubbeutel herauszuneh-men.

Entsorgen Sie den alten Staub-beutel.

Setzen Si e einen neuen Staubbeutel ein und schließen Sie die obere Abdeckung.

Reinigen Sie den Sensor

Bitte reinigen Sie den Sensor regelmäßig, und wischen Sie den Staub auf dem Sensor mit einem weichen, trockenen Tuch oder einer Reinigungsbürste ab.

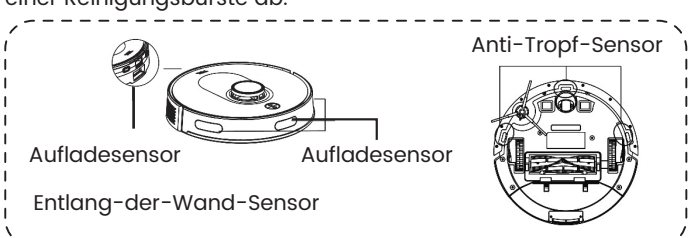

Ausnahmen und Selbstkontrolle

Wenn das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert, blinkt die rote Kontrollleuchte am Hauptgerät, und gleichzeitig ertönen die entsprechenden Sprachansagen. Bitte folgen Sie den Sprachanweisungen, um das Problem zu lösen.

Sprachansage	Lösung
Der Stoßfänger ist verklemmt. Bitte prüfen.	• Der Stoßfänger ist verklemmt. Bitte tippen Sie wiederholt darauf, um Fremdkörper zu entfernen. Wenn keine Fremdkörper vorhanden sind, positionieren und starten Sie das Gerät bitte neu.
Die Räder klemmen. Bitte prüfen Sie, ob die Räder mit Fremdkörpern verklemmt sind, oder positionieren und starten Sie das Gerät bitte neu.	• Die Räder klemmen. Bitte prüfen Sie, ob die Räder mit Fremdkörpern verklemmt sind, oder positionieren und starten Sie das Gerät bitte neu.
Die Seitenbürste ist verklemmt. Bitte prüfen.	• Die Seitenbürste ist möglicherweise mit Fremdkörpern verwickelt. Bitte reinigen Sie sie und starten Sie neu.
Die Walzenbürste ist verklemmt. Bitte entfernen Sie die Walzenbürste und reinigen Sie sie.	• Die Walzenbürste ist möglicherweise mit Fremdkörpern verwickelt. Bitte entfernen Sie die Walzenbürste und reinigen Sie die Walzenbürste, das Anschlussteil der Walzenbürste, die Walzenbürstenabdeckung und die Staubansaugöffnung.
Die Räder sind aufgehängt. Bitte positionieren und starten Sie das Gerät neu.	• Die Räder sind aufgehängt. Bitte positionieren und starten Sie das Gerät neu.
Das Gerät ist verklemmt. Bitte positionieren und starten Sie das Gerät neu.	• Das Gerät ist verklemmt. Bitte beseitigen Sie die Hindernisse um das Gerät herum.

Sprachansage	Lösung
Das Gerät ist gekippt. Bitte stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche und starten Sie es neu.	• das Gerät ist zum Zeitpunkt des Starts gekippt. Bitte stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche und starten Sie es neu.
Der Entlang-der-Wand-Sensor ist blockiert. Bitte wischen Sie ihn ab.	• Der Entlang-der-Wand-Sensor ist blockiert. Bitte wischen Sie ihn ab.
Der Klippensensor ist blockiert. Bitte wischen Sie ihn ab.	• Der Klippensensor ist blockiert. Bitte wischen Sie ihn ab.
Der Lasersensor ist blockiert. Bitte wischen Sie ihn ab.	• Der Laser-Entfernungssensor ist blockiert. Bitte beseitigen Sie die Blockierung. Reflektierende Umgebungen, wie z. B. offene Räume und Metallspiegel, beeinträchtigen ebenfalls den normalen Betrieb des Laser-Entfernungsmessers. Bitte positionieren und starten Sie daher das Gerät neu.
Ein Sperrbereich wird erkannt. Bitte positionieren und starten Sie das Gerät neu.	• Das Gerät befindet sich zum Zeitpunkt des Starts zu nahe am Sperrbereich. Bitte positionieren und starten Sie das Gerät neu.
Die Batterie ist zu schwach, und das System schaltet sich automatisch ab.	• Stellen Sie das Gerät zum Aufladen wieder in die Ladestation.
Bitte reinigen und ersetzen Sie den Staubbeutel im Behälter.	• Bitte tauchen Sie den Staubbeutel aus.
Der Staubbeutel ist nicht installiert. Bitte installieren Sie den Staubbeutel, bevor Sie mit dem Staubsaugen beginnen.	• Bitte installieren Sie den Staubbeutel ordnungsgemäss.
Der Staubbeutel wurde entnommen, so dass das Staubsaugen unterbrochen wird.	• Bitte legen Sie den Staubbeutel wieder ein.
Bitte setzen Sie die Staubbox wieder ein.	• Bitte setzen Sie die Staubbox und den Filter wieder ein und vergewissern Sie sich, dass der Filter und die Staubbox richtig installiert sind, und starten Sie dann die Reinigung erneut.

Fehlerliste

Wenn das Hauptgerät ausfällt, blinkt die rote Kontrollleuchte am Hauptgerät, und gleichzeitig ertönen die entsprechenden Sprachansagen. Wenn Sie die Störung nicht gemäss den Aufforderungen beheben können, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Sprachansage	Lösung
Fehler 1: Die Batterie ist fehlerhaft. Bitte beachten Sie das Benutzerhandbuch oder die APP.	• Bitte öffnen Sie das Batteriefach und prüfen Sie, ob die Batterie richtig angeschlossen ist, und starten Sie das Gerät neu. • Die Batterietemperatur ist zu hoch oder zu niedrig. Bitte verwenden Sie es nicht, bis die Batterie wieder die normale Temperatur erreicht hat (0°C～40°C/32°～104°F).
Fehler 2: Das Radmodul ist fehlerhaft. Bitte beachten Sie das Benutzerhandbuch oder die APP.	• Prüfen Sie, ob die Räder mit Fremdkörpern verklemmt sind, und starten Sie das Gerät neu.
Fehler 3: Das Seitenbürstenmodul ist fehlerhaft. Bitte beachten Sie das Benutzerhandbuch oder die APP.	• Prüfen Sie, ob die Seitenbürste mit Fremdkörpern verklemmt ist, und starten Sie das Gerät neu.
Fehler 4: Der Lüfter ist fehlerhaft. Bitte beachten Sie das Benutzerhandbuch oder die APP.	• Bitte prüfen Sie, ob Fremdkörper im Lüfteranschluss feststecken und starten Sie das Gerät neu. • Bitte reinigen Sie die Staubbox und den Filter und starten Sie das Gerät neu.
Fehler 5: Die Walzenbürste ist fehlerhaft. Bitte beachten Sie das Benutzerhandbuch oder die APP.	• Bitte entfernen Sie die Walzenbürste und reinigen Sie die Walzenbürste, das Anschlussteil der Walzenbürste, die Walzenbürstenabdeckung und die Staubansaugöffnung. • Bitte starten Sie das Gerät nach der Reinigung neu.
Fehler 6: Der Lasersensor ist fehlerhaft. Bitte beachten Sie das Benutzerhandbuch oder die APP.	• Prüfen Sie, ob sich Fremdkörper auf dem Lasersensor befinden, und starten Sie das Gerät nach der Reinigung neu.
Fehler 7: Der Ladevorgang ist fehlerhaft. Bitte reinigen Sie den Ladekontaktbereich.	• Prüfen Sie, ob der Ladebereich verschmutzt ist, und reinigen Sie die Ladepolen-Teile. • Bitte prüfen Sie, ob die Batterie ordnungsgemäss installiert ist.

Technische Daten

Funktionsparameter des Hauptgeräts	
Betriebsspannung	14,4 V ⎓
Nennleistung	Ca. W
Batterie	Lithium-Batterie
Batteriekapazität	Nominal 5.000mAh
Ladezeit	4-5 Stunden
Betriebsstunden	Ca.180min (Standardstufe)
Betriebstemperaturbereich	0°C-40°C
Betriebsfeuchtigkeitsbereich	≤90%RH
Geräusch	≤68dB (Standardstufe)
Lebenszyklus des Geräts	Dauerbetrieb - 1.000h
Abmessungen	Φ342*94,5mm
Maximale Absaugung	2.700Pa

Funktionsparameter des Zubehörs	
Netzadapter	
Eingangsspannung	100-240 V AC
Eingangsstrom	0,6A MAX
Ausgangsspannung	19 V ⎓
Ausgangsstrom	0,6A ⎓
Ladestation	
Ausgangsspannung	24V ⎓
Ausgangsstrom	1A ⎓
Ladetemperaturbereich	0°C-35°C

Tipp:Unser Unternehmen behält sich das Recht vor, technische oder Designänderungen am Produkt aufgrund ständiger Produktverbesserungs-Erfordernisse vorzunehmen und sie entsprechend zu erläutern.

Umweltschutz Erklärung

■ Bezeichnungen und Mengen der im Produkt enthaltenen Schadstoffe

Komponenten-Bezeichnung	Schädliche Substanzen					
	Blei (Pb)	Quecksilber (Hg)	Kadmium (Cd)	Hexavalentes Chrom (Cr (VI))	Polybromiertes Biphenyl (PBB)	Polybromierte Diphenylether (PBDE)
Gehäuse-Bauteil	○	○	○	○	○	○
Interne Kunststoffteile	○	○	○	○	○	○
Metallteile	×	○	○	○	○	○
Elektrische- und Steuerungskomponenten	×	○	×	○	○	○
Trockenbatterie	×	○	○	○	○	○
Wiederaufladbare Batterie	×	○	○	○	○	○

Dieses Formular wurde in Übereinstimmung mit den Bestimmungen von SJ/T 11364 erstellt.

○: Es zeigt an, dass der Gehalt des gefährlichen Stoffes in allen homogenen Materialien dieses Teils den in GB/T 26572 festgelegten Grenzwert unterschreitet.

×: Es zeigt an, dass der Gehalt des Gefahrenstoffes in mindestens einem der homogenen Materialien dieses Teils den in GB/T 26572 festgelegten Grenzwert überschreitet.

(Alle im Formular mit „×“ gekennzeichneten Teile sind mit der EU-RoHS-Richtlinie konform, können jedoch aufgrund der weltweiten technologischen Entwicklungsgrenzen nicht durch Gefahrenstoffen ersetzt werden.)

(Dieses Formular zeigt an, dass diese Gefahrenstoffe in den Produkten unseres Unternehmens vorhanden sind, nicht alle Produkte in der Verpackung enthalten jedoch alle der obengenannten Teile.)

① Der Lebenszyklus der mitgelieferten wiederaufladbaren Batterie beträgt 3 Jahre.

② Der Lebenszyklus der mitgelieferten wiederaufladbaren Batterie beträgt 5 Jahre.

Hinweis: Die Materialbeschränkungen in diesem Formular basieren auf dem China RoHS Report. Liegt kein China RoHS Report vor, ist dieses Formular nicht zu kennzeichnen.

Garantiekarte II

Name des Benutzers		(II) Abrechnungsformular des Garantiegebers
Adresse		
Telefon/Mobil		
Postleitzahl		
Produkt-Modell		
Kaufdatum		
Rechnungsnummer		
Garantiefrist		

Beschreibung der Produktgarantie:

1. Ab dem Datum des Kaufs dieses Produkts durch den Benutzer beträgt die Garantiezeit ein Jahr für das Hauptgerät und sechs Monate für den Adapter, den Akku und das übrige Zubehör.
2. Nach Erhalt der Produkt-Reparaturanfrage wird der Kundendienst das Problem innerhalb von 15 Arbeitstagen lösen.
3. Der Benutzer kann sich bzgl. relevanter technischer Probleme anhand des Benutzerhandbuchs des Produkts oder der Kundendienst-Hotline informieren und eine klare Lösung erhalten. Hotline: 4006-671-909.
4. Wenn ein Funktionsfehler während der normalen Verwendung durch den Benutzer auftritt, verpflichtet sich unser Unternehmen, die obengenannten Garantieleistungen zu erbringen, sofern die geltenden Gesetze, Regeln und Vorschriften des Staates nichts gegenteiliges vorschreiben.
5. Während der Garantiezeit wird unter den folgenden Umständen ein kostenpflichtiger Wartungsservice angeboten:
   (1) Schäden, die durch menschliches Handeln oder durch unabwendbare Naturereignisse verursacht werden;
   (2) Ausfall oder Beschädigung aufgrund unsachgemäßer Bedienung durch den Anwender;
   (3) Schäden durch eigenmächtige Demontage oder Veränderung durch den Benutzer.

Garantiekarte I

Name des Benutzers		(I) Vom Anwender als Garantieschein aufzubewahren, der bei Verlust nicht erneut ausgestellt wird
Adresse		
Telefon/Mobil		
Postleitzahl		
Produkt-Modell		
Kaufdatum		
Rechnungsnummer		
Garantiefrist		

Datum	Mechaniker	Wartungsprotokoll

Manual del usuario de Sweeva 6000/6500

Gracias por comprar este producto.
Lea cuidadosamente el manual de usuario antes de usar el producto y guárdelo adecuadamente.

Manual del usuario de
Sweeva 6000/6500

Contenido

1. Instrucciones de seguridad 64
   - Instrucciones de operación
   - Precauciones de seguridad
   - Acerca de la seguridad de niños
   - Acerca de la batería
   - Uso previsto
   - Cláusulas de liberación de responsabilidad

2. Información del paquete 68

3. Descripción del producto 69
   - Interacción de luces de botón
   - Introducción a los módulos principales

4. Instrucciones para la instalación 73

5. Descarga de la aplicación y funcionamiento en red (opcional) 76

6. Instrucciones de operación 78

7. Mantenimiento diario 82
   - Limpiar el colector de polvo
   - Limpiar el cepillo de rodillo
   - Limpiar el cepillo lateral
   - Limpiar la rueda universal
   - Limpiar el electrodo de carga
   - Limpiar el canal de polvo
   - Reemplazar la bolsa de polvo
   - Limpiar el sensor

8. Excepciones y autocomprobación 85

9. Listado de fallas 87

10. Especificaciones técnicas 88

11. Declaración medioambiental (opcional) 89

12. Tarjeta de garantía 90

Gracias por elegir el robot aspirador inteligente Sweeva 6000/6500. ¡Esperamos que nuestro producto sea capaz de ofrecerle una vida mejor!

Si tiene preguntas sobre el producto al usarlo, llame a nuestra línea directa de servicio: 4006-671-909.

Preste atención a las siguientes precauciones básicas de seguridad antes de usar el producto:

1. Lea atentamente el manual de usuario y siga las instrucciones cuando utilice el producto.
2. Guarde bien el manual de usuario para consultas en el futuro.
3. Si necesita entregarle el producto a un tercero, hágalo junto con el manual de usuario.
4. Cualquier modo de uso que no se avenga con las instrucciones del manual de usuario puede provocar lesiones personales graves o daños al producto.
5. Si falta el manual de usuario, póngase en contacto con su distribuidor local o llame al departamento de servicio posventa para obtener un manual de usuario electrónico.

* **Debido a la mejora constante del producto, tendrá preferencia el producto real. Nuestra empresa se reserva el derecho de actualizar el producto.**

Instrucciones de seguridad

Uso previsto

- Lea cuidadosamente el manual de usuario y utilice el producto en correspondencia con sus instrucciones para evitar daños debido a una operación incorrecta.
- Este producto solo se puede utilizar en interiores para la limpieza de suelos de madera, baldosas de cerámica y alfombras de pelo corto.
- No utilice el producto en ambientes de alta temperatura, húmedos, inflamables, explosivos o corrosivos.
- Para evitar que el producto se caiga accidentalmente, no lo utilice en un lugar suspendido sin una barrera protectora, esto puede ser motivo de lesiones personales.

Precauciones de seguridad

- Este producto incorpora un emisor de UV-C que no puede reemplazarse.
- El uso inadecuado del aparato o el daño a la carcasa pueden causar fugas de UV-C. Incluso pequeñas dosis de radiación UV-C pueden causar daños a los ojos y la piel.
- Antes de retirar los accesorios protectores de seguridad de la lámpara UV-C, asegúrese de que el producto está desconectado de la corriente.
- Este producto solo puede usar el adaptador, la batería y la base de carga que se suministran con él. El no hacerlo puede provocar daños al producto. El usuario no debe reemplazar la batería sin autorización.
- Si la máquina principal y los accesorios de este producto están dañados, comuníquese con nuestros técnicos de servicio para su reparación. Salvo los técnicos de servicio designados o autorizados por nuestra empresa, nadie puede desarmar, reparar o modificar este producto.
- Evite la aspiración de agua, aceite u otros líquidos, que puedan dañar la barredora.
- No use este producto para aspirar objetos afilados (por ejemplo, vidrios rotos y clavos) ya que puede dañarse.
- Antes de usar el producto, retire los objetos frágiles y ordene los cables esparcidos por el piso para no afectar el funcionamiento normal de la barredora.

Instrucciones de seguridad

Precauciones de seguridad

- La base de carga y el contenedor de basura de vaciado automático deben colocarse contra la pared y sobre una superficie llana. Cuando el producto está funcionando, retirar la base de carga o el contenedor de basura de vaciado automático afectará la recarga normal del aparato.
- Evite que la ropa o cualquier parte de su cuerpo (cabello, dedos, etc.) quede atrapada en el cepillo o la rueda de la barredora. El no hacerlo puede provocar lesiones personales.
- Desenchufe el producto antes del mantenimiento. No toque el enchufe de alimentación o el producto con las manos húmedas, ya que puede provocar una descarga eléctrica.
- El fabricante, su departamento de servicio o un profesional capacitado debe reemplazar el cable de alimentación dañado para evitar peligros.
- Desenchufe la base de carga si no se va a utilizar en mucho tiempo.
- Los dispositivos visiblemente dañados no deben ser operados.

Acerca de la seguridad de niños

- Los niños menores de 8 años no pueden usar este producto. Las personas con discapacidades físicas, sensoriales o intelectuales o que carezcan de la experiencia o los conocimientos adecuados no pueden utilizar el aparato a menos que estén bajo supervisión, conozcan las instrucciones de funcionamiento o sean conscientes del peligro.
- Los niños no pueden jugar con el aparato o limpiarlo/repararlo a menos que tengan supervisión.
- Los niños no pueden jugar con la bolsa de embalaje del producto por el riesgo de asfixia.

Instrucciones de seguridad

Acerca de la batería

- Solo las baterías proporcionadas por el fabricante son apropiadas para el producto.
- La batería se retirará al momento de desechar el producto.
- Pasos para sacar la batería:
  A. Asegúrese de desconectar la alimentación de la máquina cuando retire la batería;
  B. Utilice un destornillador para quitar los tornillos inferiores, sacar el parachoques delantero y luego la carcasa media;
  C. Saque la placa de circuitos y la tapa de la batería;
  D. Desconecte la conexión entre la batería y el robot aspirador;
  E. Extraiga la batería.
- Si necesita reemplazar la batería del robot aspirador, póngase en contacto con nuestro departamento de servicio postventa. Usar baterías inadecuadas puede provocar accidentes de seguridad.
- No dañe la batería al retirarla ya que puede provocar un cortocircuito o una fuga de su contenido. Si la batería tiene fugas, evite el contacto del líquido con la piel o la ropa. Límpielo de inmediato con un paño seco y envíela a la estación de reciclaje o al lugar de mantenimiento designado. No la deseches aleatoriamente.
- Deseche correctamente la batería agotada del producto. La batería contiene sustancias peligrosas y nocivas para el medio ambiente. Cumpla la normativa medioambiental local y envíela al lugar de reciclaje designado.
- Este dispositivo contiene baterías que solo puede ser reemplazadas por personas con formación para ello.

Cláusulas de liberación de responsabilidad

En ninguna de las siguientes circunstancias el producto quedará excluido de la garantía gratuita, pero puede ofrecerse una reparación pagada:

A. Daños debido a que el usuario no pudo operar el producto de acuerdo a las instrucciones de nuestro manual de usuario o debido a un almacenamiento inadecuado;
B. El aparato o las piezas han superado el período de garantía gratuito;
C. Daños por el desarme realizado por personas ajenas al personal de mantenimiento de nuestra empresa o autorizado por nuestra empresa;

Instrucciones de seguridad

Cláusulas de liberación de responsabilidad

D. No se puede proporcionar un número de vale de compra válido;
E. El modelo del producto en la tarjeta de garantía no coincide con el del producto que se va a reparar o ha sido modificado;
F. Daños causados por factores de fuerza mayor como desastres naturales;
G. Falla del producto o daño causado por factores inesperados o causas artificiales (incluidos errores operativos, entrada de líquido, conexión o desconexión incorrectas de alimentación, rayaduras, manipulaciones, golpes, entrada de voltaje inadecuado,etc.)

Nota: La garantía que ofrece nuestra empresa para el producto cumple las "Nuevas Regulaciones Nacionales sobre Garantía". Para obtener más información refiérase a la tarjeta de garantía del producto.

Información del paquete

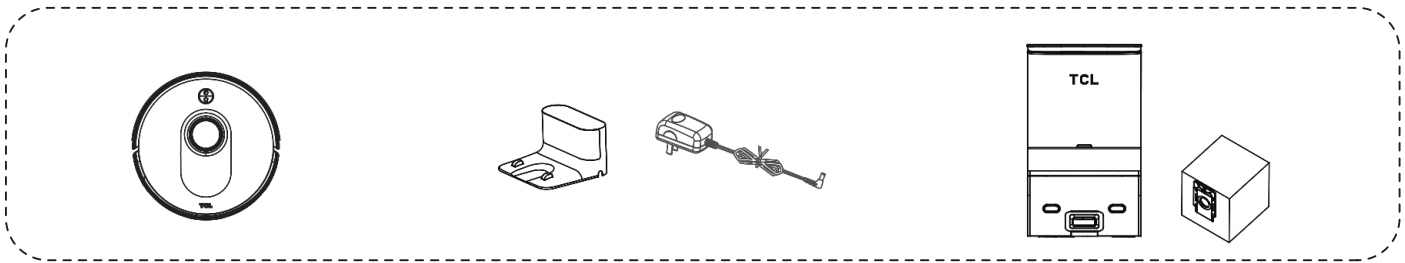

Máquina principal

Base de carga×1 + Adaptador de corriente×1
(Sweeva 6000)

Contenedor de basura de
vaciado automático×1 + bolsa de polvo×3
(Sweeva 6500)

Cepillo lateral×2

Filtro×1

Manual de usuario×1

Cepillo de limpieza×1

* La cantidad de accesorios no contempla el filtro y la batería de la máquina principal.

Descripción del producto

Interacción de luces de botón

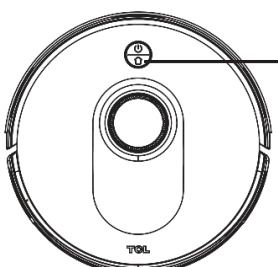

Máquina principal

Botón de limpieza/cambio

- Presione el botón durante 3 segundos para encender/apagar el aparato.
- Presione una vez para comenzar la limpieza.

Botón de recarga

- Presione una vez para recargar.
- Presione el botón durante 15 segundos para restaurar la configuración de fábrica.

Botón de recarga + botón de limpieza/cambio

- Presione los dos botones al mismo tiempo durante 3 segundos para ingresar al modo de configuración de red.

Estado de la luz

- Luz azul continua: en espera/funcionando/regreso a carga (nivel normal de batería)
- Luz anaranjada continua: en espera/funcionando (nivel bajo de batería)
- Respiración de luz zaul: regreso a carga
- Respiración de luz naranja: cargando/inicio con batería baja
- Luz azul intermitente: conectar a red Wi-Fi.
- Luz roja intermitente: error o falla

Descripción del producto

Interacción de luces de botón

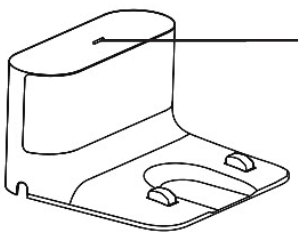

Base de carga (Sweeva 6000)

Indicador de base de carga
Normalmente encendido: Cuando la máquina principal no está conectada a la base de carga.
Apagado: Está apagado o la máquina principal y la base de carga están correctamente conectados.

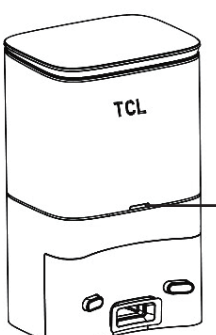

Contenedor de basura de vaciado automático (Sweeva 6500)

Indicador del contenedor de basura de vaciado automático
Luz blanca continua: Cuando la máquina principal no está conectada al contenedor de basura de vaciado automático.
Luz blanca apagada: La máquina principal y el contenedor de basura de vaciado automático están correctamente conectados.
Luz roja continua: La bolsa de polvo no está instalada.
Luz roja intermitente: Estado anormal.

Descripción del producto

Introducción a los módulos principales

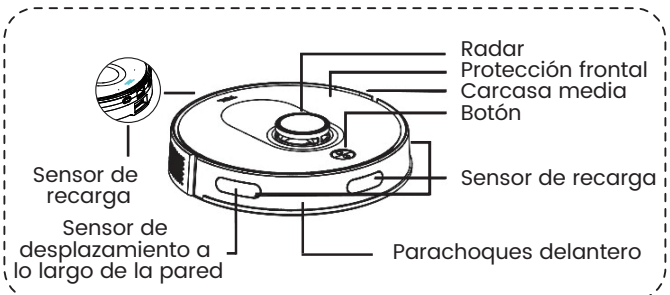

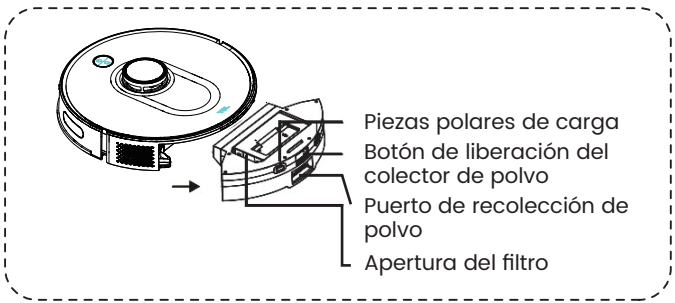

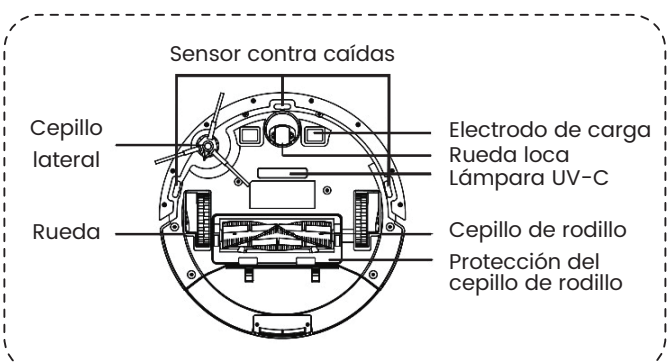

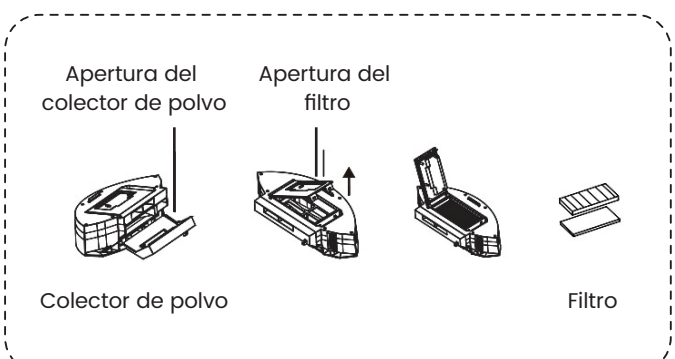

Advertencia: Evite exponer los ojos directamente a la lámpara UV-C. El uso inadecuado del aparato o el daño a la carcasa pueden causar fugas de UV-C.

Descripción del producto

Módulos principales

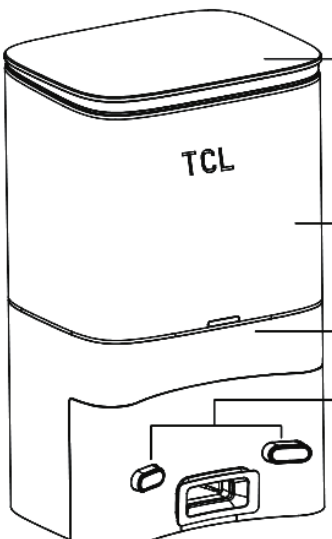

Tapa superior
Abra la tapa superior para colocar/sacar la bolsa de polvo.

Compartimento para la bolsa de polvo

Sensor de recarga y vaciado automático
Detección de carga y vaciado automático

Botón de aspiración
Aspire la basura de la máquina principal hacia la bolsa de polvo accionando el botón de aspiración.

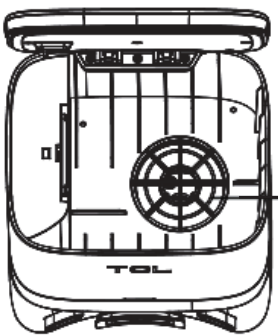

Filtro de ventilador

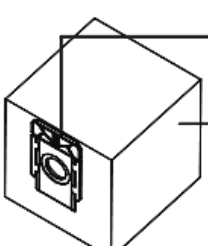

Asa de la bolsa de polvo

Bolsa de polvo

Instrucciones para la instalación

① Instalación y colocación de la base de carga del Sweeva 6000

- Conecte la base de carga con su adaptador de corriente, asegúrese de ordenar el cable del adaptador para que el robot no se enrede durante la limpieza.

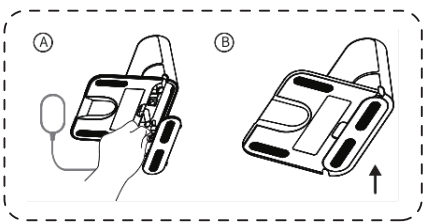

- Coloque la base de carga contra la pared y en posición perpendicular a ella, sobre un piso nivelado y duro, sin obstáculos dentro del área comprendida por 1,5 m hacia el frente y 0,5 m hacia la izquierda y la derecha.

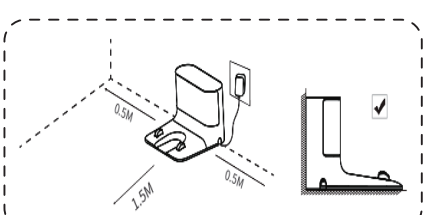

Nota:

* Instale la base de carga en un lugar fácilmente accesible por el robot aspirador. Se recomienda colocar la base de carga contra la pared en un piso nivelado y duro, no sobre una alfombra.

* Siempre mantenga la base de carga conectada a la corriente; o el robot no podrá volver automáticamente a ella.

* Para asegurar la normalidad de la carga, no mueva la base de carga frecuentemente. Si cambia la ubicación del robot aspirador, este puede regenerar un mapa debido a que no se pudo reubicar (para obtener más información, consulte en este Manual> Instrucciones de funcionamiento> Gestión de mapas).

Instrucciones para la instalación

② Instalación y colocación del contenedor de basura de vaciado automático de Sweeva 6500

- Coloque el contenedor de basura de vaciado automático contra la pared y en posición perpendicular a ella, sobre un piso nivelado y duro, luego conecte el enchufe de alimentación en la toma que cumpla los requisitos y enciéndalo.

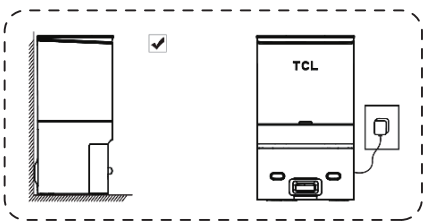

- Coloque la base de carga contra la pared y en posición perpendicular a ella, sobre un piso nivelado y duro, sin obstáculos dentro del área comprendida por 1,5 m hacia el frente y 0,5 m hacia la izquierda y la derecha.

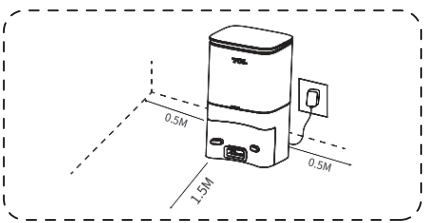

③ Retire la tira protectora

- Antes de usar, retire las tiras protectoras a ambos lados del parachoques delantero.

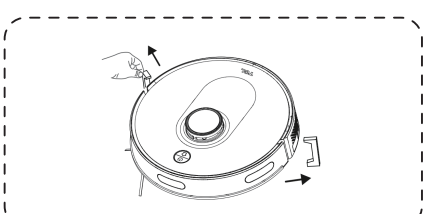

④ Instale el cepillo lateral

- Instalación del cepillo lateral: alinee con los orificios y presione suavemente para fijar el cepillo lateral en el aparato.

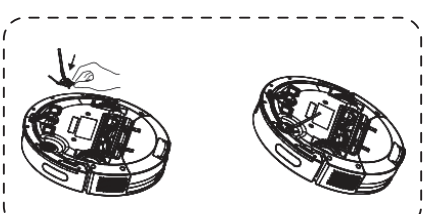

Instrucciones para la instalación

⑤ Encendido y carga

- Para el primer uso, mantenga presionado el botón " ⏻ " durante 3 segundos para encender el aparato.
- La máquina principal debe estar completamente cargada (aproximadamente 4 horas de carga) para asegurar un funcionamiento normal.

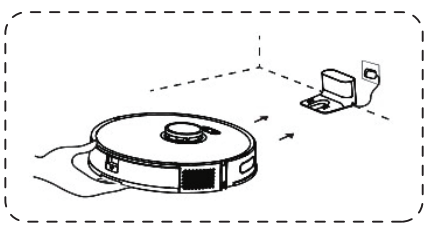

- Coloque manualmente el robot aspirador en el contenedor de basura de vaciado automático y oriéntelo al puerto de carga. La carga se iniciará cuando se apague la luz blanca del indicador de la base de carga.

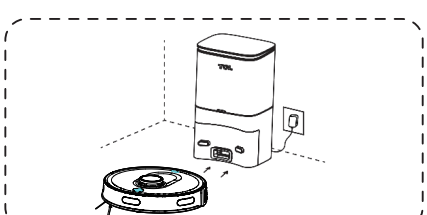

El color del indicador de potencia indica el nivel de la batería:

* Luz azul: ⩾15%
* Luz naranja: <15%

Descarga de la aplicación y funcionamiento en red (opcional)

① Descargar

- Busque "TCL Home" en la tienda de aplicaciones móviles para descargar la aplicación.

② Reiniciar la red

- Mantenga presionados los botones ⌂ y ⏻ al mismo tiempo hasta que se escuche un mensaje de voz, luego la luz del indicador parpadea lentamente en azul y el aparato comienza el emparejamiento.

Luz indicadora:
Luz azul parpadea lentamente: en espera de conexión
Luz azul parpadea rápidamente: conectándose a red Wi-Fi
Luz azul normalmente encendida: red Wi-Fi conectada

③ Añadir un dispositivo

Abra la aplicación, cree una nueva cuenta y siga las instrucciones para operar la aplicación.

③ Añadir un dispositivo

- Antes de configurar la red Wi-Fi, asegúrese de que la máquina principal y la red satisfagan los siguientes requisitos.

A. Máquina principal:

- El nivel de batería de la máquina principal es superior al 20 % o la máquina principal se encuentra en la base de carga.

B. Red Wi-Fi:

- Use la contraseña correcta de red Wi-Fi.
- No utilice una VPN (red privada virtual) o un servidor proxy.
- El enrutador de la red Wi-Fi admite los protocolos 802,11b/g/ny IPv4.
- La banda de frecuencia del enrutador es 2,4 GHz o se utiliza un enrutador de doble banda que admita la frecuencia de 2,4 GHz. La máquina principal no es compatible con la banda de frecuencia de 5 GHz.
- Si la máquina principal no puede conectarse en la red inalámbrica de doble banda 2,4/5 GHz, cambie a la red de 2,4 GHz para la configuración de red. Cuando termine la configuración, puede volver a cambiar.
- Cuando se conecta a una red oculta, asegúrese de escribir correctamente el nombre de la red: SSID (distingue entre mayúsculas y minúsculas) y conéctese a una red Wi-Fi de 2,4 GHz.
- Al utilizar un repetidor/extensor inalámbrico, debe asegurar que el nombre de la red (SSID) y la contraseña sean los mismos que los de la red principal.
- Configure el cortafuego y el puerto del enrutador de red Wi-Fi para que la máquina principal pueda conectarse al servidor de aplicaciones.

Requisitos de seguridad de la red:

- Utilice una red WPA o WPA2 encriptada con TKIP, PSK, AES/CCMP.

Descarga de la aplicación y funcionamiento en red (opcional)

Error en la conexión Wi-Fi

Si no puede usar su teléfono inteligente para controlar la máquina principal, pruebe las siguientes soluciones. Si el problema persiste, póngase en contacto oportunamente con nuestro personal de servicio al cliente.

Indicador de estado de red Wi-Fi	Causa	Solución
Luz azul normalmente encendida	La máquina principal está conectada al enrutador, pero no se conecta a la red.	• Verifique que el enrutador esté conectado a la red. • Comuníquese con el operador de red para averiguar si existe algún problema de conexión con la red.
Luz azul parpadea rápidamente	La máquina principal no se conecta al enrutador inalámbrico.	• Verifique que el nombre y la contraseña de la red no hayan cambiado. • Si es necesario, reinicie la conexión Wi-Fi. Consulte la sección de este manual "Instrucciones de operación> Uso de la máquina principal> Reinicio de conexión Wi-Fi".
Luz azul parpadea lentamente	La conexión Wi-Fi se ha reiniciado o no se ha configurado con anterioridad.	• Configure una conexión Wi-Fi con la máquina principal. Consulte en este manual la sección "Uso de aplicación para controlar la máquina principal". • Si es necesario, reinicie la conexión Wi-Fi. Consulte la sección de este manual "Instrucciones de operación> Uso de la máquina principal> Reinicio de conexión Wi-Fi".

- Si se habilitan otras funciones durante la conexión en red, la luz indicadora cambiará y el dispositivo seguirá manteniendo el estado de configuración de la red.
- Si se produce un error en la conexión entre el teléfono móvil y el robot aspirador, puede reiniciar la red Wi-Fi para acceder al modo de configuración de red y agregar nuevamente el dispositivo.
- Debido a las actualizaciones de versión, debe orientarse con la guía incorporada en la aplicación cuando opere el producto en la vida real.

Instrucciones de operación

Encendido/apagado

Presione el botón " ⏻ " durante 3 segundos para encender el aparato.
Presione el botón " ⏻ " durante 3 segundos para apagar el aparato.

Empezar la limpieza

Presione el botón ⏻ para iniciar el modo de limpieza automática. Después de iniciar, el robot aspirador abandonará la base de carga, hará un escaneo automático para generar un mapa, determinará de forma inteligente su ruta de limpieza y dividirá el espacio en varias zonas. El equipo planificará la ruta de limpieza a lo largo de la pared, y realizará la limpieza de cada zona de un lado a otro en forma de "arco".

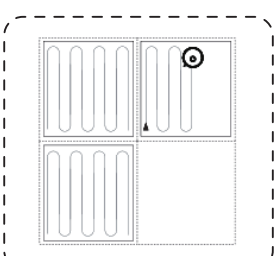

Empezar la limpieza

- Si la batería está demasiado baja, no se puede iniciar la limpieza, cargue primero el equipo y luego comience la limpieza.
- Antes de limpiar, todos los cables sobre el suelo deben ordenarse para evitar la interrupción del suministro eléctrico o dañar objetos por jalar cables de alimentación durante la limpieza.
- En el modo de limpieza automática, si el tiempo de limpieza configurado es menor de 10 minutos, realizará la limpieza dos veces de manera predeterminada.
- No mueva la base de carga durante la limpieza y asegúrese de que esté encendida; o es posible que el robot aspirador no pueda regresar para cargarse.

Instrucciones de operación

Pausa

- Mientras el robot aspirador esté funcionando si presiona cualquier botón este se pondrá en pausa.

Cargando

- Recarga automática: Cuando termine la tarea de limpieza, el robot regresará automáticamente para cargarse.
- Recarga manual: a. Cuando se pone en pausa el equipo, debe presionar el botón ⌂ para recargar automáticamente; b. Cuando el robot aspirador está atascado o no puede encontrar la base de carga, vuelva a colocarlo manualmente en la base de carga para que se cargue.

Selección del grado de aspiración (solo desde la aplicación)

El grado de limpieza puede seleccionarse según se necesite desde la aplicación:

* Grado silencioso
* Grado estándar
* Grado turbo
* Grado máximo

Suspender

- El robot aspirador cambiará automáticamente al modo de suspensión si está inactivo durante 5 minutos.
- Cinco minutos después de cargarse completamente, el robot aspirador cambia automáticamente al modo de suspensión.
- El modo de suspensión finalizará la tarea en curso.

Instrucciones de operación

Reinicio del sistema

- Estando en el modo de espera, mantenga presionado el botón ⌂ durante 15 segundos para reiniciar el sistema.
- Una vez reiniciado el sistema, el robot aspirador no tendrá el mapa ni la configuración original, tampoco el límite virtual.

Gestión de mapas

Dibujo en tiempo real de un mapa de habitación

El dibujo en tiempo real de un mapa de habitación puede servirle para comprender con facilidad la ruta de limpieza y el entorno. El mapa se actualizará en tiempo real con cada limpieza para asegurar una navegación sin problemas.
Para generar un mapa de habitación completo:

a. Retire los objetos que puedan bloquear o trabar al robot aspirador;

b. Una vez generado el mapa, no mueva la base de carga ni lo desconecte de la corriente.

Reubicación y regeneración de un mapa

Cuando se mueve el robot aspirador o cambia significativamente el entorno circundante, el aparato intentará reubicarse y para ello puede regenerar un mapa que coincida con el entorno circundante. Los detalles son los siguientes:

a. Si la reubicación se logra satisfactoriamente, el r obot aspirador reanudará la limpieza;

b. Si se produce un error en la reubicación, el robot aspirador regenerará un mapa para asegurar la navegación normal en una nueva limpieza; si el mapa original tiene un límite virtual (zona prohibida), el aparato no iniciará una nueva limpieza para evitar traspasar la zona prohibida.

* Asegúrese de que el robot aspirador siempre comience a limpiar desde la base de carga.

* Mientras limpia, no mueva el robot aspirador con regularidad. Si o movió, vuelva a colocarlo en su posición original.

Modo de limpieza de zona (solo desde la aplicación)

Puede utilizar la aplicación móvil para configurar tres modos de limpieza:

- limpieza de habitación, limpieza de zona y limpieza puntual.
- Puede iniciarse la limpieza de zona solo después de que la máquina principal haya generado correctamente un mapa.

Instrucciones de operación

Modo de limpieza de zona (solo desde la aplicación)

1. Limpieza de habitación: El robot aspirador limpiará las habitaciones que se hayan seleccionado en el mapa de zona en la aplicación.

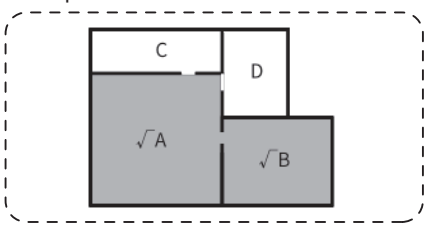

* Después de comenzar la limpieza, el robot aspirador puede ingresar a un área fuera de la zona seleccionada, por lo que debe eliminar los obstáculos que se encuentren en el suelo alrededor de dicha zona. La selección de zona no puede garantizar un aislamiento seguro.

2. Limpieza de zona: Definir una zona de limpieza. El robot aspirador solo limpiará la zona y regresará a la base de carga después de terminar.

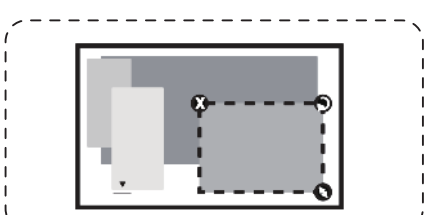

3. Limpieza puntual: Haga clic en la posición de limpieza, el robot aspirador limpiará un área de 1,5 m × 1,5 m cuyo centro es dicha posición, al terminar, volverá a la base de carga.

Mantenimiento diario

Limpiar el colector de polvo

① Vacíe el colector de polvo, colóquelo cerca del contenedor de basura y de golpes suaves al colector para retirar toda la suciedad.
② Desarme la estructura del filtro que extrajo, saque el filtro de alto rendimiento y límpielo con el cepillo de limpieza que se suministra.
③ El colector de polvo y la estructura del filtro se pueden enjuagar completamente con agua según sea necesario. (Nota: No se puede limpiar el filtro con agua caliente ni detergente.)
④ Después de limpiar, el colector de polvo y la estructura del filtro deben secarse completamente al aire. (Nota: el lavado frecuente destruirá el material del filtro de alto rendimiento y perderá eficacia. límpielo con precaución.)
⑤ Vuelva a ensamblar la estructura del filtro y el colector de polvo después de secarse al aire y vuelva a montarlo en el robot aspirador.

∗ Si el colector de polvo y la estructura del filtro se montan húmedos en el robot aspirador, se pueden dañar la máquina principal y el ventilador.

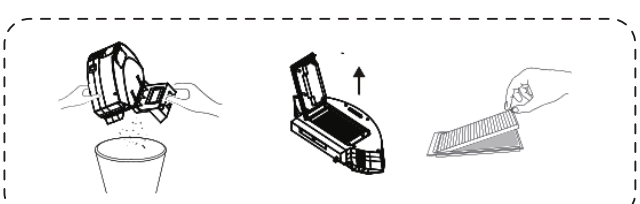

Limpiar el colector de polvo

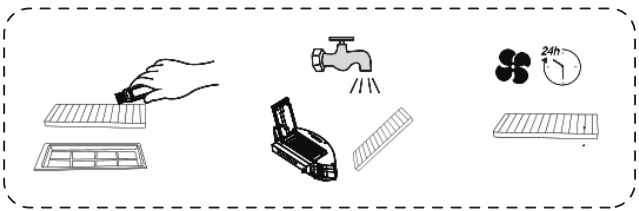

Limpiar el cepillo de rodillo

① En la figura siguiente se muestra un diagrama sobre cómo presionar la hebilla para retirar la protección y sacar tirando hacia arriba el cepillo de rodillo.
② Limpie el cepillo de rodillo con una herramienta adecuada para ello, la cuchilla puede usarse para cortar el pelo que queda enredado en él.
③ Retire la bobina de un extremo del cepillo de rodillo y retire el cabello que tiene enredado.
④ Después de limpiar, vuelva a montar el cepillo de rodillo y asegúrese de que quede instalado en su lugar.

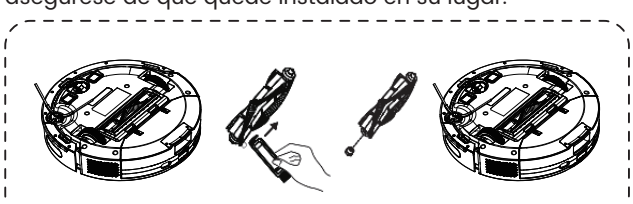

Mantenimiento diario

Limpiar el cepillo lateral

① Retire el cepillo lateral y limpie el cabello u objetos extraños que tenga adheridos a él. Puede decidir si limpiarlo con un paño húmedo, esto estará en dependencia de lo que necesite.
② Vuelva a montar el cepillo lateral y presiónelo con fuerza para asegurarse de que quede instalado en su lugar.

∗ Se recomienda reemplazar el cepillo lateral cada 3-6 meses para garantizar el efecto de limpieza adecuado.

Limpiar la rueda universal

Dado que el pelo se enreda en la rueda universal o las partículas de polvo se adhieren fácilmente a ella, asegúrese de limpiarla regularmente o según se necesite.

① Jale la rueda universal hacia arriba.
② Retire el pelo o la suciedad en la rueda universal o en su cavidad.

Limpiar la rueda universal

③ Vuelva a instalar la rueda universal y empújela hacia adentro hasta que encaje en su lugar.

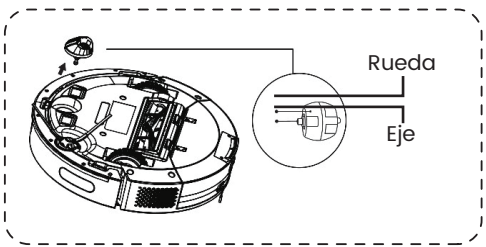

Limpiar el electrodo de carga

Limpie el electrodo de carga regularmente con un paño suave y seco para retirar el polvo, o también puede cepillarlo.

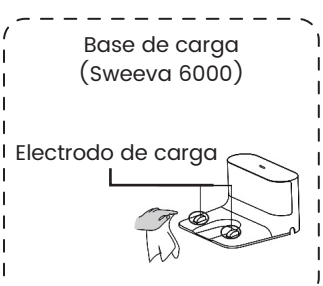

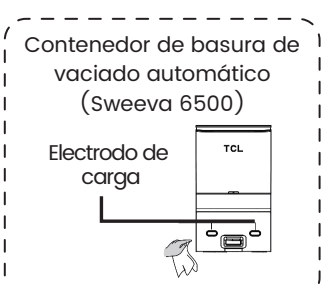

Mantenimiento diario

Limpiar el canal de polvo

Si el icono de colector de polvo lleno en la pantalla del contenedor de basura de vaciado automático parpadea en rojo después de reemplazar la bolsa de polvo, se recomienda desconectar el equipo de la corriente, invertir el contenedor de polvo y revisar si su canal está obstruido con objetos extraños. Si el canal de polvo está obstruido, guíese por la figura a continuación, utilice un destornillador para retirar la tapa transparente del canal y saque los objetos extraños.
Nota: Está prohibido desarmar con brusquedad. Después de la limpieza, vuelva a colocarlo como estaba.



Reemplazar la bolsa de polvo

Cuando se llena la bolsa de polvo, el ícono de colector de polvo lleno en la pantalla del contenedor de polvo de vaciado automático parpadea en rojo. La aplicación le avisa para recordarle que debe reemplazar oportunamente la bolsa de polvo. La luz verde y la luz blanca del icono de colector de polvo parpadean cuando la bolsa de polvo aún es apta.

Reemplazar la bolsa de polvo

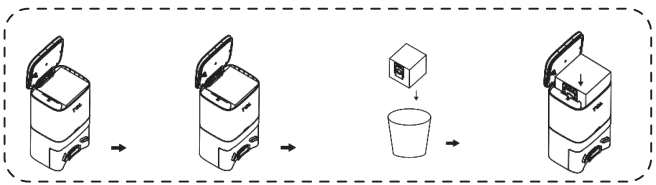

Abra la tapa superior.	Jale hacia arriba el asa de la bolsa para sacarla.	Deseche la bolsa de polvo anterior.	Coloque una nueva bolsa de polvo y cierre la tapa superior.

Limpiar el sensor

Limpie el sensor regularmente con un paño suave y seco o bien, puede cepillar el polvo.

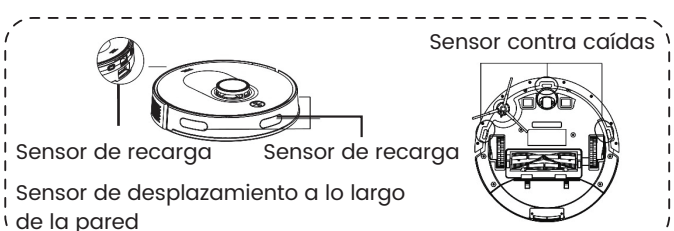

Excepciones y autocomprobación

Cuando el producto funciona de manera anormal, la luz roja del indicador en la máquina principal parpadeará y al mismo tiempo se escucharán las indicaciones de voz correspondientes. Siga las indicaciones de voz para solucionar el problema.

Mensaje de voz	Solución
El parachoques está atascado. Revíselo.	• El parachoques está atascado. Dé varios golpecitos para eliminar los objetos extraños. Si no se observan objetos extraños, traslade el aparato a una nueva posición y reinícielo.
Las ruedas están atascadas. Revise si las ruedas están atascadas con objetos extraños o traslade el aparato a una nueva posición y reinícielo.	• Las ruedas están atascadas. Revise si las ruedas están atascadas con objetos extraños o traslade el aparato a una nueva posición y reinícielo.
El cepillo lateral está atascado. Revíselo.	• El cepillo lateral puede estar enredado con objetos extraños. Límpielo y reinícielo.
El cepillo de rodillo está atascado. Retire el cepillo de rodillo y límpielo.	• El cepillo de rodillo puede estar enredado con objetos extraños. Saque el cepillo de rodillo y límpielo, tenga en cuenta para la limpieza la zona de conexión, la tapa y el puerto de succión de polvo.
Las ruedas están suspendidas. Traslade el aparato a una nueva posición y reinícielo.	• Las ruedas están suspendidas. Traslade el aparato a una nueva posición y reinícielo.
Es aparato está atrapado. Traslade el aparato a una nueva posición y reinícielo.	• Es aparato está atrapado. Retire los obstáculos alrededor del equipo.

Mensaje de voz	Solución
El aparato está inclinado. Coloque el equipo sobre un piso nivelado y reinícielo.	• El aparato está inclinado al momento de iniciarlo. Coloque el equipo sobre un piso nivelado y reinícielo.
El sensor de seguimiento de pared está bloqueado. Límpielo con un paño.	• El sensor de seguimiento de pared está bloqueado. Límpielo con un paño.
El sensor de desnivel está bloqueado. Límpielo con un paño.	• El sensor de desnivel está bloqueado. Límpielo con un paño.
El sensor láser está bloqueado. Límpielo con un paño.	• El sensor láser de alcance está bloqueado. Solucione el bloqueo. Los entornos reflectantes, como espacios abiertos y espejos de metal, también afectarán el funcionamiento normal del sensor láser de alcance. Por lo tanto, traslade el aparato a una nueva posición y reinícielo.
Se detecta una zona prohibida. Traslade el aparato a una nueva posición y reinícielo.	• El equipo está demasiado cerca de una zona prohibida cuando se inicia. Traslade el aparato a una nueva posición y reinícielo.
La batería está demasiado baja y el sistema se apagará automáticamente.	• Lleve de regreso la máquina a la base de carga para cargarse.
Limpie el contenedor de basura y reemplace su bolsa.	• Limpie el contenedor de bolsa de polvo y reemplace su bolsa.
No se ha colocado una bolsa de polvo. Instale la bolsa de polvo antes de comenzar a recolectar basura.	• Instale la bolsa de polvo adecuadamente.
Se ha retirado la bolsa de polvo, por lo que la recolección de polvo se ha suspendido.	• Vuelva a colocar la bolsa de polvo.
Vuelva a montar el colector de polvo.	• Vuelva a montar el colector de polvo y el filtro, y revise que se hayan puesto en su lugar, y luego inicie nuevamente la limpieza.

Listado de fallas

Cuando se produce un error en la máquina principal, la luz roja de su indicador parpadeará y al mismo tiempo se escucharán las indicaciones de voz correspondientes. Si no puede solucionar la falla siguiendo las indicaciones, póngase en contacto con nuestro departamento de servicio posventa.

Mensaje de voz	Solución
Error 1: La batería no es normal. Refiérase al manual de usuario o la aplicación.	• Abra el compartimento de baterías y revise si la batería se encuentra conectada correctamente, reinicie la máquina. • La temperatura de la batería es demasiado alta o baja. No use el equipo hasta que la batería alcance una temperatura normal (0°C～40°C/32°～104°F).
Error 2: El módulo de la rueda no es normal. Refiérase al manual de usuario o la aplicación.	• Revise si las ruedas están atascadas con objetos extraños y reinicie el aparato.
Error 3: El módulo del cepillo lateral no es normal. Refiérase al manual de usuario o la aplicación.	• Revise si el cepillo lateral está atascado con objetos extraños y reinicie el aparato.
Error 4: El ventilador no es normal. Refiérase al manual de usuario o la aplicación.	• Revise si el puerto del ventilador está atorado con objetos extraños y reinicie el aparato. • Limpie el colector de polvo y el filtro, reinicie el aparato.
Error 5: El cepillo de rodillo es anormal. Refiérase al manual de usuario o la aplicación.	• Saque el cepillo de rodillo y límpielo, tenga en cuenta para la limpieza la zona de conexión, la tapa y el puerto de succión de polvo. • Reinicie el aparato después de la limpieza.
Error 6: El sensor láser no es normal. Refiérase al manual de usuario o la aplicación.	• Revise si existen objetos extraños en el sensor láser y reinicie la máquina después de la limpieza.
Error 7: La carga no es normal. Limpie el área de contacto de carga.	• Revise si el área de carga está contaminada y limpie los polos de carga. • Revise si la batería está instalada adecuadamente.

Especificaciones técnicas

Parámetros funcionales de la máquina principal.	
Voltaje de funcionamiento	14,4 V ⎓
Potencia nominal	Aprox. W
Batería	Batería de litio
Capacidad de batería	5.000 mAh nominal
Tiempo de carga	4-5 horas
Autonomía	Aproximadamente 180 minutos (nivel estándar)
Rango de temperatura de operación	0°C-40°C
Rango de humedad operativa	≤90%RH
Ruido	≤68dB (nivel estándar)
Vida útil del equipo	Funcionamiento continuo: 1.000 h
Dimensiones	Φ342*94,5mm
Succión máxima	2.700Pa

Parámetros funcionales de los accesorios.	
Adaptador de corriente	
Voltaje de entrada	100-240 V AC
Corriente de entrada	0,6A MAX
Voltaje de salida	19 V ⎓
Corriente de salida	0,6A ⎓
Base de carga	
Voltaje de salida	24V ⎓
Corriente de salida	1A ⎓
Rango de temperatura de carga	0°C-35°C

Consejo:Nuestra empresa se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o de diseño al producto por motivos relacionados a las necesarias y constantes mejoras de producto, así como a dar explicaciones en respuesta.

Declaración ambiental

■ Nombres y contenido de las sustancias nocivas en el producto

Nombre del componente	Sustancias nocivas					
	Plomo (Pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Cromo hexavalente (Cr (VI))	Bifenilo polibromado (PBB)	Éteres de difenilo polibromados (PBDE)
Componente de la cáscara	○	○	○	○	○	○
Piezas de plástico internas	○	○	○	○	○	○
Piezas metálicas	×	○	○	○	○	○
Componentes eléctricos y componentes de control	×	○	×	○	○	○
Batería seca	×	○	○	○	○	○
Batería recargable	×	○	○	○	○	○

Este formulario se prepara cumpliendo con las disposiciones de SJ/T 11364.

○: Significa que el contenido de la sustancia nociva en todos los materiales homogéneos de esta pieza está por debajo del límite establecido por GB/T 26572.

×: Significa que el contenido de la sustancia nociva al menos en uno de los materiales homogéneos de esta pieza exceden el límite establecido por GB/T 26572.

(Todas las piezas marcadas con "×" en el formulario cumplen con la directiva RoHS de la UE, pero no pueden reemplazarse por sustancias nocivas debido a los límites de desarrollo tecnológico en el mundo.)

(Este formulario indica que estas sustancias nocivas existen en los productos de nuestra empresa, pero no todos los productos incluidos en el paquete contienen todas las piezas anteriores.)

① La vida útil de la batería recargable que se suministra es de 3 años.

② La vida útil de la batería recargable que se suministra es de 5 años.

Nota: Las restricciones de materiales en este formulario están basadas en el Informe RoHS de China. Si no existe ningún informe RoHS de China, este formulario no se seleccionará.

Tarjeta de garantía II

Nombre de usuario		(II) Formulario de declaración del proveedor de la garantía
Dirección		
Tel./Celular		
Código postal		
Modelo del producto		
Fecha de compra		
Número de factura		
Período de garantía		

Descripción de la garantía del producto:

1. A partir de la fecha en que el usuario compra este producto comienza a contar el año de garantía para la máquina principal y los seis meses de garantía para el adaptador, la batería recargable y otros accesorios.
2. Después de recibir la solicitud de reparación del producto, el personal del servicio posventa resolverá el problema dentro del plazo de 15 días hábiles.
3. El usuario puede conocer los problemas técnicos más importantes usando el manual de usuario del producto o la línea directa de servicio postventa, de ese modo obtener una solución clara. Línea directa: 4006-671-909.
4. Al producirse una falla en el rendimiento durante el uso normal del equipo, nuestra compañía se compromete a prestar el servicio de garantía anterior a menos que las leyes, normas y regulaciones aplicables del estado dispongan lo contrario.
5. Durante el período de garantía, el servicio de mantenimiento pagado se prestará en cualquiera de las siguientes situaciones:
   (1) Daños por factores humanos u originados por fenómenos naturales de fuerza mayor;
   (2) Falla o daño que se produce por la operación incorrecta del usuario;
   (3) Daños por el desarme o modificación de partes realizado por el usuario sin autorización.

Tarjeta de garantía I

Nombre de usuario		(I) Debe conservarse por el usuario como certificado de garantía, y no se volverá a emitir en caso de extravío
Dirección		
Tel./Celular		
Código postal		
Modelo del producto		
Fecha de compra		
Número de factura		
Período de garantía		

Fecha	Reparador	Registro de mantenimiento

Manuel d'utilisation du Sweeva 6000/6500

Merci d'avoir acheté ce produit.
Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant de l'utiliser, et le conserver correctement.

Manuel d'utilisation du
Sweeva 6000/6500

Contenu

1. Instructions de sécurité 94
   Instructions opérationnelles
   Précautions de sécurité
   La sécurité des enfants
   À propos de la batterie
   Champ d'application
   Avis de non-responsabilité

2. Informations sur le paquet 98

3. Description du produit 99
   Interaction entre le bouton et la lumière
   Introduction des principaux modules

4. Instructions d'installation 103

5. Téléchargement de l'APP et fonctionnement en réseau (en option) 106

6. Instructions d'utilisation 111

7. Entretien quotidien 113
   Nettoyer la boîte à poussière
   Nettoyer la brosse à rouleau
   Nettoyer la brosse latérale
   Nettoyer la roue universelle
   Nettoyer l'électrode de charge
   Nettoyer le canal de la poussière
   Remplacer le sac à poussière
   Nettoyer le capteur

8. Exceptions et autocontrôle 116

9. Liste des défauts 118

10. Spécifications techniques 119

11. Déclaration environnementale (facultatif) 120

12. Carte de garantie 121

Merci d'avoir choisi l'aspirateur robot intelligent Sweeva 6000/6500. Nous espérons que notre produit pourra vous apporter une vie meilleure !

Si vous avez des questions sur le produit pendant son utilisation, veuillez appeler notre service d'assistance téléphonique : 4006-671-909.

Veuillez prêter attention aux précautions de sécurité de base suivantes avant d'utiliser le produit :

1. Lisez attentivement le manuel d'utilisation et suivez les instructions qu'il contient lorsque vous utilisez le produit.
2. Conservez bien le manuel d'utilisation pour vous y référer ultérieurement.
3. Si vous devez transférer le produit à un tiers, veuillez joindre le manuel d'utilisation au produit.
4. Toute opération non conforme aux instructions du manuel d'utilisation peut entraîner des blessures graves ou endommager le produit lui-même.
5. Vous pouvez contacter votre revendeur local ou le service après-vente pour obtenir un manuel d'utilisation électronique si le manuel d'utilisation est manquant.

* **En raison de l'amélioration constante du produit, c'est le produit actuel qui prévaut. Notre société se réserve le droit de mettre à jour le produit.**

Instructions de sécurité

Champ d'application

- Lisez attentivement le manuel de l'utilisateur et utilisez le produit conformément aux instructions du manuel pour éviter tout dommage dû à une mauvaise utilisation.
- Ce produit ne peut être utilisé qu'à l'intérieur pour le nettoyage des sols en bois, des carreaux de céramique et des moquettes à poils courts.
- Ne vous servez pas du produit pour des environnements à haute température, humides, inflammables, explosifs ou corrosifs.
- N'utilisez pas ce produit dans un endroit suspendu sans barrière de protection, ce qui pourrait entraîner des blessures corporelles, afin d'éviter toute chute accidentelle.

Précautions de sécurité

- Ce produit contient un émetteur UV-C qui ne peut être remplacé.
- Une utilisation incorrecte de la machine ou un endommagement du boîtier peut provoquer une fuite d'UV-C. Même de petites doses de rayonnement UV-C peuvent causer des dommages aux yeux et à la peau.
  Avant de retirer les accessoires de protection de la lampe UV-C, assurez-vous que l'alimentation du produit est débranchée.
- Ce produit ne peut adopter que l'adaptateur, la batterie et le socle de chargement fournis. Si vous ne le faites pas, vous risquez d'endommager le produit. L'utilisateur ne doit pas remplacer la batterie sans autorisation.
- Veuillez contacter nos techniciens de service pour la réparation de la machine principale et des accessoires de ce produit s'ils s'avèrent être endommagés. Personne ne peut démonter, réparer ou modifier ce produit à l'exception des techniciens de service désignés ou autorisés par notre société.
- Empêcher l'aspiration d'eau, d'huile ou d'autres liquides, qui pourraient endommager la balayeuse.
  N'utilisez pas ce produit pour aspirer des objets tranchants (par exemple des éclats de verre ou des clous) de peur d'endommager le produit.
- Avant l'utilisation, retirez les objets fragiles et disposez les fils épars sur le sol de peur d'affecter le fonctionnement normal de la balayeuse.

Instructions de sécurité

Précautions de sécurité

- Le socle de chargement et la poubelle autovideuse doivent être placés contre le mur et sur un sol plat. Lorsque le produit fonctionne, le retrait de la station de charge ou de la poubelle autovideuse affectera la recharge normale de la machine.
- Évitez que vos vêtements ou toute partie de votre corps (cheveux, doigts, etc.) ne se prennent dans la brosse ou la roue de la balayeuse. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures corporelles.
- Débranchez le produit avant toute maintenance. Pour éviter tout risque d'électrocution, ne touchez pas la fiche d'alimentation ou le produit lorsque vos mains sont mouillées.
- Pour éviter tout danger, un cordon d'alimentation endommagé doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou un professionnel similaire.
- Si la station de charge est restée inutilisée pendant une longue période, débranchez-la.
- Les appareils qui sont manifestement endommagés ne doivent pas être utilisés.

La sécurité des enfants

- L'utilisation de ce produit est interdite aux enfants de moins de 8 ans. Les personnes souffrant de handicaps physiques, sensoriels ou intellectuels ou manquant d'expérience/connaissances en la matière ne peuvent utiliser la machine que sous surveillance, avec des instructions d'utilisation ou en étant conscientes du danger.
- Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec la machine ou à la nettoyer/réparer, sauf sous surveillance.
- Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec le sac d'emballage du produit par crainte de suffocation.

Instructions de sécurité

À propos de la batterie

- Seules les batteries fournies par le fabricant sont applicables au produit.
- La batterie doi t être retirée lorsque le produit est mis au rebut.
- Étapes pour retirer la batterie :
  A. Veillez à débrancher l'alimentation de la machine lorsque vous retirez la batterie ;
  B. Avec un tournevis, retirez les vis inférieures, puis retirez tour à tour le pare-chocs avant et la coque centrale ;
  C. Retirez la carte mère et le couvercle de la batterie ;
  D. Débranchez la ligne de connexion entre la batterie et l'aspirateur robot ;
  E. Retirez la batterie.
- Si vous avez besoin de remplacer la batterie de l'aspirateur robot, veuillez contacter notre service après-vente. L'utilisation de mauvaises piles peut provoquer un accident de sécurité.
- N'endommagez pas la batterie pendant le démontage par crainte d'un court-circuit ou d'une fuite de la batterie. Si la batterie fuit, évitez le contact du liquide avec la peau ou les vêtements. Essuyez-le immédiatement avec un chiffon sec et envoyez-le à la station de recyclage ou au point d'entretien désigné. Ne le jetez pas au hasard.
- Veuillez vous débarrasser correctement de la batterie usagée du produit. La batterie contient des substances dangereuses pour l'environnement. Conformez-vous aux réglementations environnementales locales et envoyez-les au site de recyclage désigné.
- Cet appareil contient des piles qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées.

Avis de non-responsabilité

Dans l'une des circonstances suivantes, le produit sera exclu du champ de la garantie gratuite, mais une réparation payante pourra être fournie :

A. Les dégâts causés par le fait que l'utilisateur n'a pas utilisé le produit conformément à notre manuel d'utilisation ou en raison d'un stockage inadéquat ;
B. La machine ou les pièces ont dépassé la période de garantie gratuite ;
C. Dommages dus au démontage par des personnes autres que le personnel d'entretien de notre société ou autorisées par notre société ;

Instructions de sécurité

Avis de non-responsabilité

D. Un numéro de bon d'achat valide ne peut être fourni ;
E. Le modèle du produit figurant sur la carte de garantie ne correspond pas à celui du produit à réparer ou est altéré ;
F. Dommages causés par des facteurs irrésistibles tels que les catastrophes naturelles ;
G. Défaillance du produit ou dommages causés par des facteurs inattendus ou des causes humaines (y compris les erreurs opérationnelles, la pénétration de liquide, le branchement/débranchement incorrect, les rayures, la manipulation, les chocs, l'entrée d'une tension inappropriée, etc.)

Remarque : Notre entreprise prévoit une garantie pour le produit conformément à la « Nouvelle réglementation nationale sur la garantie ». Pour plus de détails, veuillez consulter la carte de garantie du produit.

Informations sur le paquet

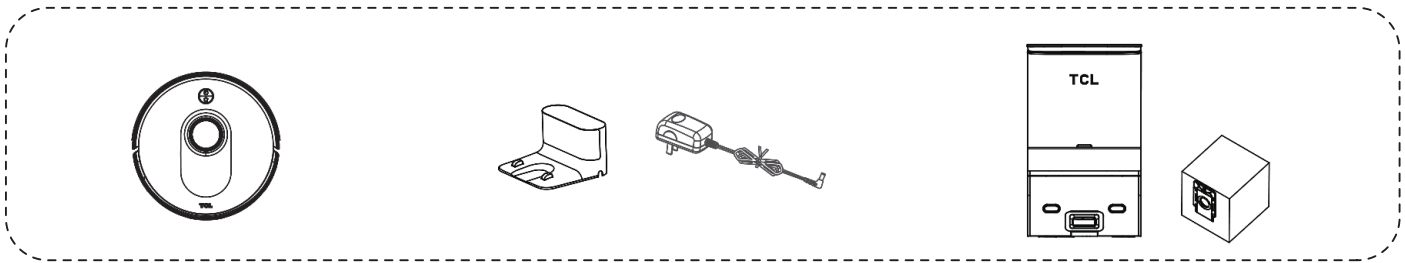

Machine principale

Station de charge×1 + Adaptateur secteur×1
(Sweeva 6000)

Poubelle autovideuse×1 + sac à poussière×3
(Sweeva 6500)

Brosse latérale×2

Filtre×1

Manuel d'utilisation×1

Brosse de nettoyage×1

* Le nombre d'accessoires ne couvre pas le filtre et la batterie de la machine principale.

Description du produit

Interaction entre le bouton et la lumière

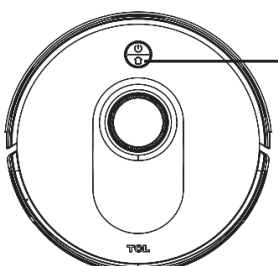

Machine principale

Bouton de nettoyage/interrupteur

- Maintenez cette touche enfoncée pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre la machine.
- Appuyez une fois pour commencer le nettoyage.

Bouton de recharge

- Appuyez une fois pour revenir pour la recharge.
- Appuyez et maintenez enfoncé pendant 15 secondes pour restaurer les paramètres d'usine.

+ Bouton de recharge + bouton de nettoyage/interrupteur

- Appuyez et maintenez les deux boutons simultanément pendant 3 secondes pour entrer dans le mode de configuration du réseau.

État de la lumière

- Lumière bleue fixe : veille/marche/retour en charge (niveau de batterie normal)
- Lumière orange fixe : veille/marche (batterie faible)
- Respiration lumineuse bleue: retour en charge
- Respiration lumineuse orange : charge/démarrage à batterie faible
- Lumière bleue clignotante : connexion au Wi-Fi.
- Lumière rouge clignotante : erreur ou défaut

Description du produit

Interaction entre le bouton et la lumière

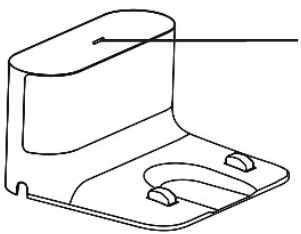

Dock de chargement (Sweeva 6000)

Indicateur de la station de charge
Normalement allumé : Quand l'appareil principal n'est pas connecté à la station de charge.
Éteint : l'appareil principal est hors tension ou la station de charge est correctement connectée.

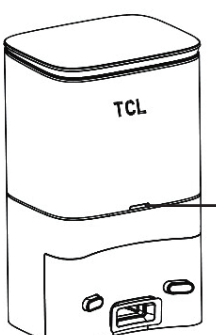

Poubelle à vidange automatique (Sweeva 6500)

Indicateur de poubelle à vidange automatique
Lumière blanche fixe : lorsque la machine principale n'est pas connectée à la poubelle autovideuse.
Lumière blanche éteinte : La machine principale et la poubelle autovideuse sont correctement connectées.
Lumière rouge fixe : Le sac à poussière n'est pas en place.
Lumière rouge clignotante : État anormal.

Description du produit

Introduction des principaux modules

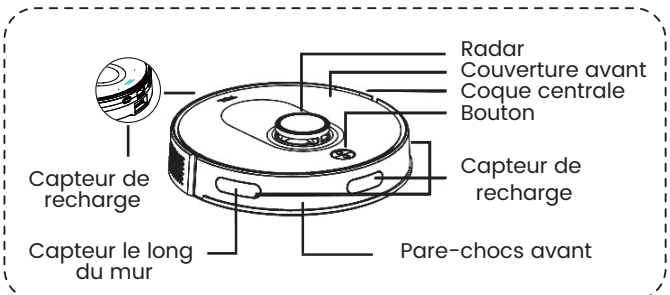

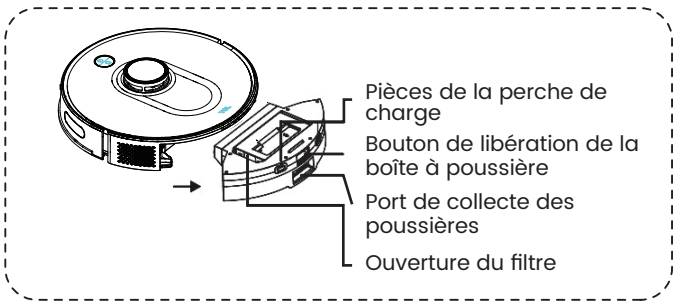

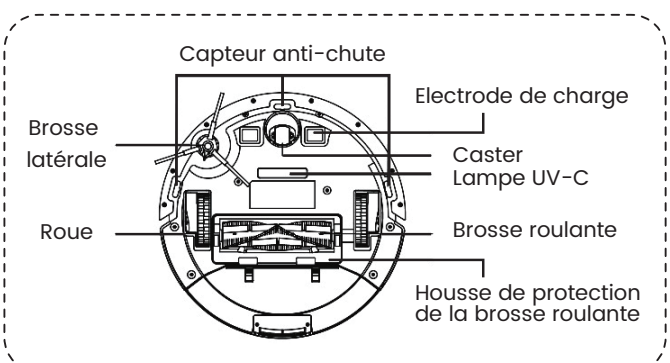

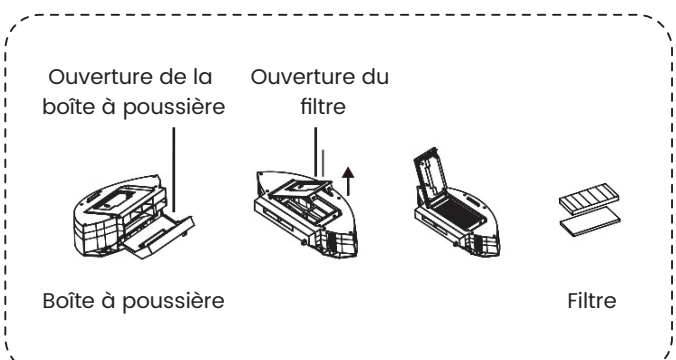

Avertissement : Veillez à éviter l'exposition directe des yeux humains avec la lampe UV-C. Une utilisation incorrecte de l'appareil ou un endommagement du boîtier peut entraîner une fuite d'UV-C.

Description du produit

Modules principaux

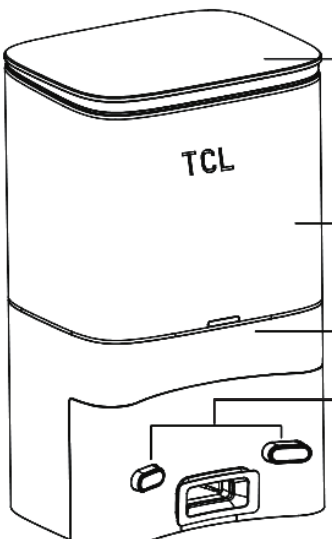

Couverture supérieure
Ouvrez le couvercle supérieur pour mettre en place/retrait le sac à poussière.

Compartiment pour le sac à poussière

Capteur de recharge et d'autovidage
Détection de la charge et de l'autovidage

Bouton d'aspiration
Aspirez les déchets dans la machine principale dans le sac à poussière grâce au bouton d'aspiration.

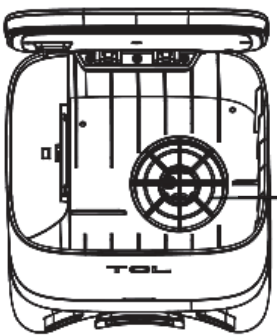

Filtre du ventilateur

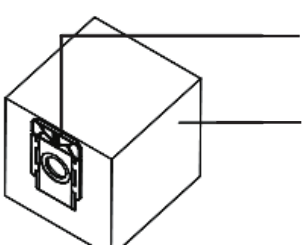

Poignée du sac à poussière

Sac à poussière

Instructions d'installation

① Installation et mise en place du socle de charge Sweeva 6000

- Connectez la station de charge à l'adaptateur électrique, et veillez à organiser le câble de l'adaptateur pour éviter que l'aspirateur robot ne s'emmêle pendant le nettoyage.

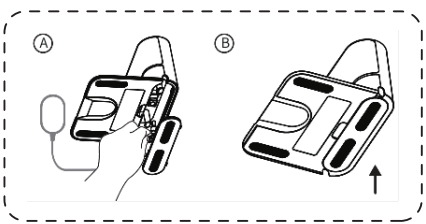

- Placez la station de charge contre le mur et perpendiculairement à celui-ci, sur un sol plat et dur, sans obstacles à moins de 1,5 m devant et 0,5 m à gauche et à droite.

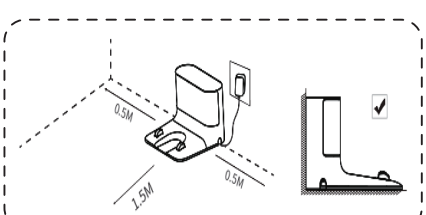

Note :

* Installez la station de charge à un endroit que l'aspirateur robot peut facilement atteindre. Il est recommandé de placer la station de charge contre le mur, sur un sol plat et dur, et non sur la moquette.

* Gardez toujours la station de charge sous tension, sinon l'aspirateur robot ne reviendra pas automatiquement.

* Pour garantir une charge normale, veuillez ne pas déplacer fréquemment la station de charge. Après le changement d'emplacement de l'aspirateur robot, il se peut que l'aspirateur robot régénère une carte en raison de l'échec de la relocalisation (pour plus de détails, veuillez vous reporter à ce Manuel>Manuels d'utilisation>Gestion de la carte).

Instructions d'installation

② Installation et mise en place de la poubelle autovidante Sweeva 6500.

- Placez la poubelle autovideuse contre et perpendiculairement au mur sur un sol plat et dur, puis insérez la fiche d'alimentation dans la prise répondant aux exigences et mettez-la sous tension.

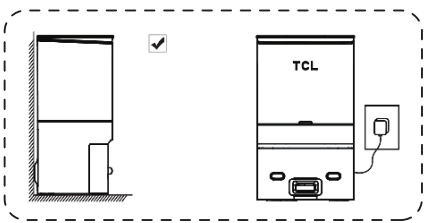

- Placez la station de charge contre le mur et perpendiculairement à celui-ci, sur un sol plat et dur, sans obstacles à moins de 1,5 m devant et 0,5 m à gauche et à droite.

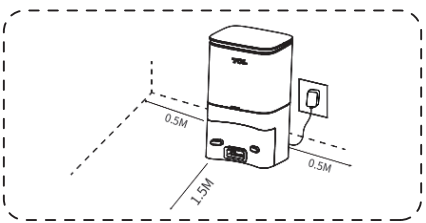

③ Retirer la bande de protection

- Avant l'utilisation, retirez les bandes de protection des deux côtés du pare-chocs avant.

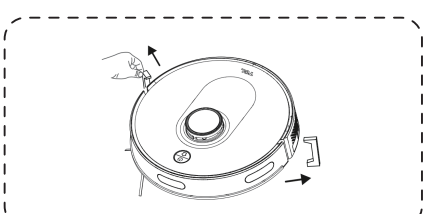

④ Installer la brosse latérale

- Installation de la brosse latérale : alignez-la avec les trous et appuyez doucement pour fixer la brosse latérale sur la machine.

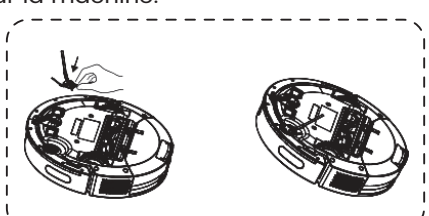

Instructions d'installation

⑤ Démarrage et charge

- Pour la première utilisation, appuyez sur le bouton « ⏻ » pendant 3 secondes pour allumer la machine.
- La machine principale doit être entièrement chargée (environ 4 heures) pour garantir un fonctionnement normal.

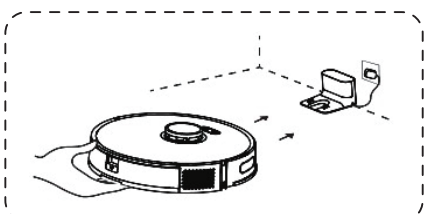

- Placez manuellement l'aspirateur robot sur la poubelle autovideuse et dirigez-le vers le port de charge. Lorsque le voyant blanc de la station de charge s'éteint, la charge commence.

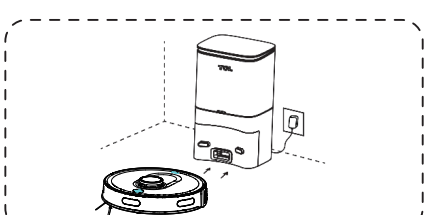

La couleur de l'indicateur d'alimentation indique le niveau de la batterie :

* Lumière bleue : ⩾15%
* Lumière orange : <15%

Téléchargement de l'APP et fonctionnement en réseau (en option)

① Téléchargement

- Recherchez « TCL Home » dans la boutique d'applications mobiles pour télécharger l'APP.

② Reset le réseau

- Appuyez simultanément sur les boutons ⌂ et ⏻ et maintenez-les enfoncés jusqu'à ce qu'un message vocal se fasse entendre, puis le témoin lumineux clignote lentement en bleu et le périphérique passe en mode de couplage.

Témoin lumineux :
Le voyant bleu clignote lentement : attendez la connexion
Le voyant bleu clignote rapidement : Connexion Wi-Fi en cours
Lumière bleue normalement allumée : Wi-Fi connecté

③ Ajouter un appareil

Ouvrez l'APP, créez un nouveau compte et suivez les instructions d'utilisation de l'APP.

③ Ajouter un appareil

- Avant de paramétrer le Wi-Fi, veuillez vous assurer que la machine principale et le réseau Wi-Fi répondent aux exigences suivantes.

A. Machine principale :

- Lorsque le niveau de la batterie de la machine principale est supérieur à 20 % ou que la machine principale est placée sur la station de charge.

B. Réseau Wi-Fi :

- Utilisez le mot de passe correct du réseau sans fil.
- N'utilisez pas de VPN (réseau privé virtuel) ou de serveur proxy.
- Le routeur Wi-Fi prend en charge les protocoles 802,11b/g/n et IPv4.
- Vous utilisez une bande de fréquences de 2,4 GHz ou un routeur à double bande prenant en charge la bande de fréquences de 2,4 GHz. La machine principale ne supporte pas la bande de fréquence 5GHz.
- Si la machine principale ne peut pas être connectée au réseau Wi-Fi bi-bande 2,4/5GHz, veuillez passer au réseau 2,4GHz pour les paramètres Wi-Fi. Une fois le réglage terminé, vous pouvez revenir en arrière.
- Lorsque vous connectez à un réseau caché, veillez à saisir le nom correct du réseau - SSID (sensible à la casse) et à vous connecter à un réseau sans fil de 2,4 GHz.
- Lorsque vous utilisez un prolongateur/répéteur sans fil, assurez-vous que le nom du réseau (SSID) et le mot de passe sont les mêmes que ceux du réseau principal.
- Pour permettre à la machine principale de se connecter au serveur APP, réglez le pare-feu et le port du routeur Wi-Fi.

Exigences en matière de sécurité des réseaux :

- Utilisez un réseau WPA ou WPA2 crypté avec TKIP, PSK, AES/CCMP.

Téléchargement de l'APP et fonctionnement en réseau (en option)

Échec de la connexion Wi-Fi

Si vous ne pouvez pas utiliser votre téléphone intelligent pour contrôler la machine principale, veuillez essayer les solutions suivantes. Si le problème persiste, veuillez contacter notre service clientèle à temps.

Indicateur d'état Wi-Fi	Cause	Solution
Lumière bleue normalement allumée	Connectée au routeur, la machine principale ne peut pas être connectée au réseau.	• Vérifiez si le routeur est connecté au réseau. • Contactez l'opérateur réseau pour savoir s'il y a des problèmes de connexion au réseau.
La lumière bleue clignote rapidement	La machine principale ne peut pas être connectée au routeur sans fil.	• Vérifiez si le nom et le mot de passe du réseau ont été modifiés. • Si nécessaire, réinitialisez la connexion Wi-Fi. Veuillez vous reporter à la section « Mode d'emploi > Utilisation de l'appareil principal > Réinitialiser la connexion Wi-Fi » de ce manuel.
La lumière bleue clignote lentement	La connexion Wi-Fi a été réinitialisée ou n'a pas été définie auparavant.	• Établissez une connexion Wi-Fi avec la machine principale. Veuillez vous reporter à la section « Utilisation de l'application pour contrôler la machine principale » de ce manuel. • Si nécessaire, réinitialisez la connexion Wi-Fi. Veuillez vous reporter à la section « Mode d'emploi > Utilisation de l'appareil principal > Réinitialiser la connexion Wi-Fi » de ce manuel.

- Si d'autres opérations sont déclenchées au cours du processus de mise en réseau, le voyant lumineux changera, et l'appareil conservera toujours l'état de configuration du réseau.
- Si la connexion entre le téléphone mobile et l'aspirateur robot échoue, vous pouvez réinitialiser le Wi-Fi pour accéder au mode de configuration du réseau, puis ajouter à nouveau le périphérique.
- En raison des mises à niveau et des mises à jour des versions, veuillez suivre le guide interne de l'APP pour le fonctionnement réel.

Mode d'emploi

Mise sous tension/hors tension

Maintenez le bouton ⏻ enfoncé pendant 3 secondes pour allumer la machine.
Maintenez le bouton ⏻ enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre la machine.

Commencez à nettoyer

Appuyez sur le bouton ⏻ pour lancer le mode de nettoyage automatique. Après le démarrage, l'aspirateur robot quitte la station de charge, effectue un balayage automatique pour générer une carte, détermine intelligemment sa trajectoire de nettoyage et divise l'espace en plusieurs zones. La trajectoire de nettoyage sera planifiée le long du mur, puis l'aspirateur robot effectuera des allers-retours en forme d'« arc » pour terminer le nettoyage de chaque zone une par une.

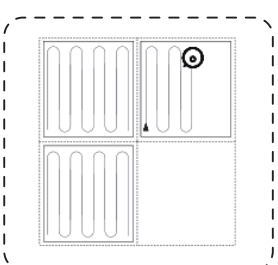

Commencez à nettoyer

- Si la batterie est trop faible, le nettoyage ne peut pas être lancé, veuillez d'abord la charger puis lancer le nettoyage.
- Avant le nettoyage, tous les câbles se trouvant sur le sol doivent être organisés afin d'éviter toute interruption de l'alimentation ou tout dommage aux articles causé en tirant sur le cordon d'alimentation pendant le nettoyage.
- En mode de nettoyage automatique, si la durée de nettoyage programmée est inférieure à 10 minutes, il effectuera deux nettoyages par défaut.
- Ne déplacez pas la station de charge pendant le nettoyage, et assurez-vous que la station de charge est sous tension, sinon l'aspirateur robot risque de ne pas pouvoir revenir se charger.

Mode d'emploi

Pause

- Pendant le fonctionnement de l'aspirateur robot, l'opération sera mise en pause en appuyant sur n'importe quel bouton.

Chargement

- Recharge automatique : Une fois la tâche de nettoyage terminée, il revient automatiquement se recharger.
- Recharge manuelle : a. Au moment de la pause, vous devez appuyer sur le bouton ⌂ pour une recharge automatique ; b. Lorsque l'aspirateur robot est bloqué ou ne trouve pas la station de charge, veuillez remettre manuellement l'aspirateur robot sur la station de charge pour le recharger.

Sélection du niveau d'aspiration (applicable uniquement à l'APP)

Le niveau de nettoyage peut être sélectionné en fonction des besoins dans l'APP :

* Niveau de silence
* Niveau standard
* Niveau turbo
* Niveau maximal

Dormir

- S'il reste inactif pendant 5 minutes, l'aspirateur robot passe automatiquement en mode veille.
- L'aspirateur robot passe automatiquement en mode veille 5 minutes après avoir été complètement chargé.
- Le mode veille met fin à la tâche en cours.

Mode d'emploi

Réinitialisation du système

- En mode veille, appuyez sur le bouton ⌂ et maintenez-le enfoncé pendant 15 secondes pour réinitialiser le système.
- Après la réinitialisation du système, l'aspirateur robot perd la carte et les paramètres d'origine, y compris la frontière virtuelle.

Instructions d'utilisation

Gestion des cartes

Dessin en temps réel d'un plan de salle

Le dessin en temps réel d'un plan de la pièce peut vous aider à comprendre facilement le parcours et l'environnement de nettoyage. La carte sera mise à jour en temps réel pendant chaque nettoyage pour assurer une navigation normale.
Pour générer un plan complet de la pièce :

a. Retirez les objets qui pourraient bloquer ou gripper l'aspirateur robot ;

b. Veuillez ne pas déplacer la station de charge ni débrancher l'alimentation électrique, une fois la carte générée.

Déplacement et régénération d'une carte

Lorsque l'aspirateur robot est déplacé ou que l'environnement change de manière significative, l'aspirateur robot essaie de se relocaliser et peut régénérer une carte pour s'adapter à l'environnement. Les détails sont les suivants :

a. Si la relocalisation est réussie, l'aspirateur robot reprend le nettoyage ;

b. Si la relocalisation échoue, l'aspirateur robot régénère une carte afin de garantir une navigation normale pour le nouveau nettoyage ; si la carte d'origine comporte une frontière virtuelle (zone interdite), l'aspirateur robot ne commencera pas le nouveau nettoyage pour éviter de traverser la zone interdite.

* Assurez-vous que l'aspirateur robot démarre le nettoyage depuis la station de charge à chaque fois.

* Pendant le nettoyage, ne déplacez pas fréquemment l'aspirateur robot. Si vous avez déplacé l'aspirateur robot, veuillez le remettre dans sa position initiale.

Instructions d'utilisation

Mode de nettoyage des zones (applicable uniquement à l'App)

Vous pouvez utiliser l'application mobile pour définir trois modes de nettoyage : nettoyage de la pièce, nettoyage de la zone et nettoyage ponctuel.
Ce n'est qu'une fois que la machine principale a réussi à créer une carte que le nettoyage de la zone peut être lancé.

1. Nettoyage des pièces : L'aspirateur robot nettoiera une ou plusieurs pièces vérifiées sur la carte zoomée dans l'APP.

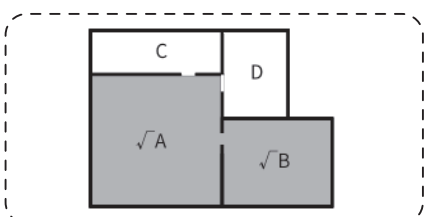

* Après avoir commencé à nettoyer, l'aspirateur robot peut entrer dans la zone en dehors de la zone sélectionnée, veuillez donc dégager les obstacles au sol autour de la zone sélectionnée. La sélection des zones ne peut pas garantir une isolation sûre.

2. Nettoyage de zone : Définissez une zone de nettoyage. L'aspirateur robot nettoie uniquement la zone et retourne à la station de charge après le nettoyage.

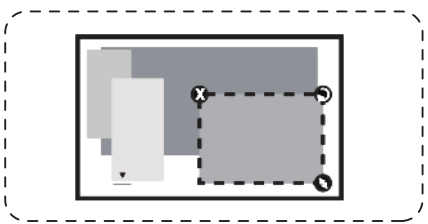

3. Nettoyage ponctuel : Cliquez sur la position de nettoyage, puis l'aspirateur robot nettoiera une zone de 1,5 m×1,5 m centrée sur cette position, et retournera à la station de charge après le nettoyage.

Entretien quotidien

Nettoyer la boîte à poussière

① Videz la boîte à poussière, placez-la près de la poubelle et tapez doucement sur la boîte à poussière pour faire tomber l'excès de saleté.
② Démontez l'ensemble de filtre retiré, sortez le filtre haute performance, et nettoyez le filtre avec la brosse de nettoyage fournie.
③ La boîte à poussière et l'ensemble du filtre peuvent être soigneusement rincés à l'eau si nécessaire. (Remarque : le filtre ne peut pas être nettoyé à l'eau chaude ou avec un détergent.)
④ Après le nettoyage, la boîte à poussière et l'ensemble du filtre doivent être soigneusement séchés à l'air. (Remarque : Des lavages répétés détruiront le matériau du filtre haute performance et le rendront inefficace. Veuillez le nettoyer avec précaution.)
⑤ Remontez l'ensemble boîte à poussière et filtre séché à l'air, et remettez-le dans l'aspirateur robot.

∗ Si la boîte à poussière humide et l'ensemble du filtre sont remis dans l'aspirateur robot, cela peut endommager la machine principale ou le ventilateur.

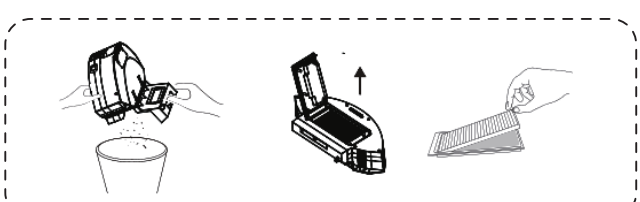

Nettoyer la boîte à poussière

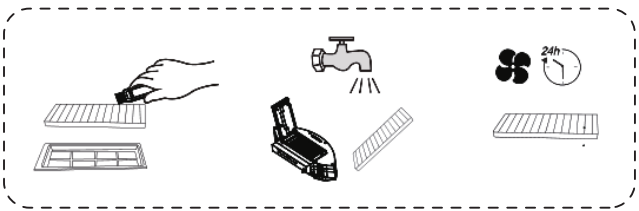

Nettoyer la brosse à rouleau

① Comme indiqué sur la figure ci-dessous, appuyez sur la boucle pour sortir le couvercle de protection, et sortez la brosse roulante vers le haut.
② L'outil de nettoyage permet de nettoyer la brosse à rouleau et la lame peut couper les cheveux emmêlés sur la brosse à rouleau.
③ Retirez la bobine située à une extrémité de la brosse roulante et nettoyez les cheveux qui s'y sont emmêlés.
④ Après le nettoyage, remettez la brosse roulante et assurez-vous qu'elle est bien installée en place.

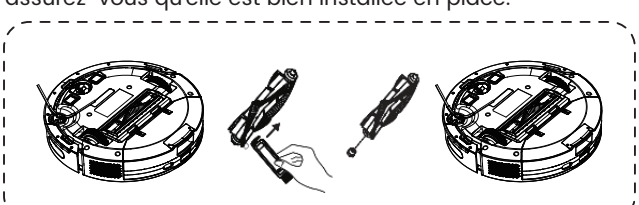

Entretien quotidien

Nettoyer la brosse latérale

① Retirez la brosse latérale et nettoyez les cheveux ou les corps étrangers qui s'y trouvent. Vous pouvez choisir de l'essuyer avec un chiffon humide en fonction de vos besoins.
② Remettez la brosse latérale en place et appuyez fermement dessus pour vous assurer qu'elle est bien installée en place.

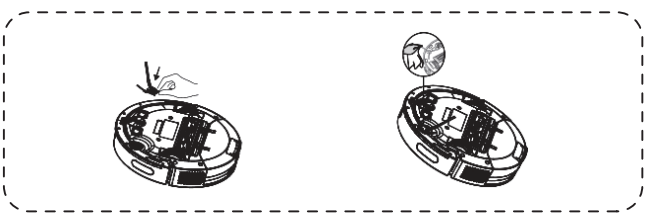

∗ Il est recommandé de remplacer la brosse latérale tous les 3 à 6 mois pour garantir l'efficacité du nettoyage.

Nettoyer la roue universelle

Comme les cheveux s'emmêlent sur la roue universelle ou que les particules de poussière y adhèrent facilement, veillez à nettoyer la roue universelle régulièrement ou selon les besoins.

① Tirez la roue universelle vers le haut.
② Nettoyez les cheveux ou les débris emmêlés autour de la roue universelle ou dans la chambre de la roue universelle.

Nettoyer la roue universelle

③ Réinstallez la roue universelle et poussez-la jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place.

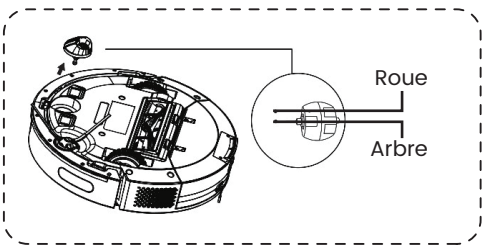

Nettoyer l'électrode de charge

Il convient de nettoyer régulièrement l'électrode de charge, et d'essuyer la poussière sur l'électrode de charge avec un chiffon doux et sec ou une brosse de nettoyage.

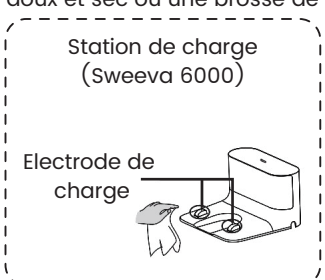

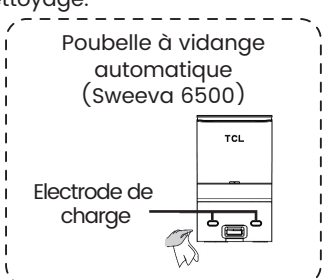

Entretien quotidien

Nettoyer le canal de la poussière

Si l'icône de poussière pleine sur l'écran de la poubelle autovideuse clignote en rouge après avoir remplacé le sac à poussière, il est recommandé de débrancher la fiche d'alimentation, de retourner la poubelle autovideuse et de vérifier si le canal à poussière est bloqué par des corps étrangers. Utilisez un tournevis pour retirer le couvercle transparent du canal de poussière, et nettoyez les corps étrangers, si le canal de poussière est bloqué.
Remarque : Le démontage violent est interdit. Après le nettoyage, remettez-le en l'état.



Remplacer le sac à poussière

Lorsque le sac à poussière est plein, l'icône de poussière pleine sur l'écran de la poubelle autovideuse clignote en rouge ou l'APP émet un message pour vous rappeler de remplacer le sac à poussière à temps. Le voyant vert et le voyant blanc de l'icône de dépoussiérage clignotent lorsque le sac à poussière est en utilisation normale.

Remplacer le sac à poussière

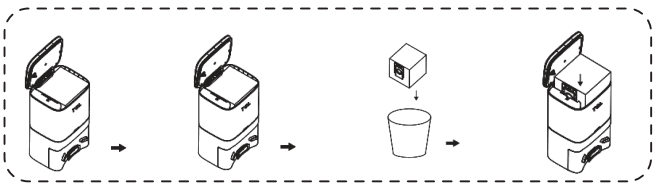

Ouvrez le couvercle supérieur.	Tirez vers le haut la poignée du sac à poussière pour le sortir.	Jetez l'ancien sac à poussière.	Installez un nouveau sac à poussière et fermez le couvercle supérieur.

Nettoyer le capteur

Nous vous invitons à nettoyer régulièrement le capteur, et à essuyer la poussière sur le capteur avec un chiffon doux et sec ou une brosse de nettoyage.

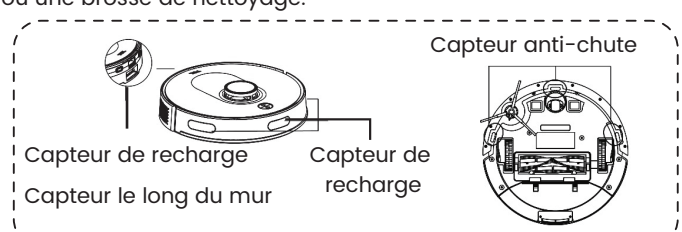

Exceptions et autocontrôle

Lorsque le produit fonctionne anormalement, le voyant rouge de la machine principale clignote et les messages vocaux correspondants sont entendus en même temps. Veuillez suivre les instructions vocales pour résoudre le problème.

Invite vocale	Solution
Le pare-chocs est coincé. Veuillez vérifier.	• Le pare-chocs est coincé. Veuillez appuyer plusieurs fois sur le bouton pour retirer les corps étrangers. S'il n'y a pas de corps étrangers, veuillez déplacer la machine vers une nouvelle position et la redémarrer.
Les roues sont bloquées. Veuillez vérifier si les roues ne sont pas coincées par des corps étrangers, ou déplacez la machine dans une nouvelle position et redémarrez-la.	• Les roues sont bloquées. Veuillez vérifier si les roues ne sont pas coincées par des corps étrangers, ou déplacez la machine dans une nouvelle position et redémarrez-la.
La brosse latérale est coincée. Veuillez vérifier.	• La brosse latérale peut s'emmêler avec des corps étrangers. Veuillez le nettoyer et le redémarrer.
La brosse à rouleau est coincée. Veuillez retirer la brosse roulante et la nettoyer.	• La brosse roulante peut s'emmêler avec des corps étrangers. Démontez la brosse roulante et procédez au nettoyage de la brosse roulante, de la partie de connexion de la brosse roulante, du couvercle de la brosse roulante et de l'orifice d'aspiration de la poussière.
Les roues sont suspendues. Veuillez déplacer la machine vers une nouvelle position et la redémarrer.	• Les roues sont suspendues. Veuillez déplacer la machine vers une nouvelle position et la redémarrer.
La machine est piégée. Veuillez déplacer la machine vers une nouvelle position et la redémarrer.	• La machine est piégée. Veuillez dégager les obstacles autour de la machine.

Invite vocale	Solution
La machine est inclinée. Veuillez placer la machine sur un sol plat et la redémarrer.	• La machine est inclinée au moment de la mise en route. Veuillez placer la machine sur un sol plat et la redémarrer.
Le capteur le long du mur est bloqué. S'il vous plaît, essuyez-le.	• Le capteur le long du mur est bloqué. S'il vous plaît, essuyez-le.
Le capteur de falaise est bloqué. S'il vous plaît, essuyez-le.	• Le capteur de falaise est bloqué. S'il vous plaît, essuyez-le.
Le capteur laser est bloqué. S'il vous plaît, essuyez-le.	• Le capteur de distance laser est bloqué. Veuillez dégager le blocage. Par ailleurs, les environnements réfléchissants, comme les espaces ouverts et les miroirs métalliques, affectent le fonctionnement normal du capteur de télémétrie laser. Veuillez donc déplacer la machine vers une nouvelle position et la redémarrer.
Une zone interdite est détectée. Veuillez déplacer la machine vers une nouvelle position et la redémarrer.	• La machine est trop proche de la zone interdite au moment du démarrage. Veuillez déplacer la machine vers une nouvelle position et la redémarrer.
La batterie est trop faible, et le système s'arrête automatiquement.	• Remettez l'appareil dans la base de chargement pour le charger.
Veuillez nettoyer et remplacer le sac à poussière dans le seau.	• Veuillez remplacer le sac à poussière par un nouveau.
Le sac à poussière n'est pas installé. Veuillez installer le sac à poussière avant de commencer le dépoussiérage.	• Veuillez installer le sac à poussière correctement.
Le sac à poussière a été retiré, la collecte de la poussière est donc suspendue.	• Veuillez remettre le sac à poussière.
Veuillez remettre la boîte à poussière.	• Remettez en place la boîte à poussière et le filtre, et vérifiez que le filtre et la boîte à poussière sont bien en place, puis recommencez le nettoyage.

Liste des défauts

Lorsque la machine principale tombe en panne, le voyant rouge de la machine principale clignote et les messages vocaux correspondants sont entendus en même temps. Si vous ne pouvez toujours pas résoudre le problème en suivant les instructions, veuillez contacter notre service après-vente.

Invite vocale	Solution
Erreur 1 : La batterie est anormale. Veuillez vous reporter au manuel de l'utilisateur ou à l'APP.	• Si la batterie est correctement connectée, puis redémarrer la machine, ouvrez le compartiment de la batterie et vérifiez qu'elle est bien connectée. • La température de la batterie est trop élevée ou trop basse. Veuillez ne pas l'utiliser tant que la batterie n'a pas retrouvé sa température normale (0°C～40°C/32°～104°F).
Erreur 2: Le module de roue est anormal. Veuillez vous reporter au manuel de l'utilisateur ou à l'APP.	• Veuillez vérifier si les roues ne sont pas coincées par des corps étrangers, et redémarrez la machine.
Erreur 3: Le module de brosse latérale est anormal. Veuillez vous reporter au manuel de l'utilisateur ou à l'APP.	• Veuillez vérifier si la brosse latérale n'est pas coincée par des corps étrangers, et redémarrez la machine.
Erreur 4: Le ventilateur est anormal. Veuillez vous reporter au manuel de l'utilisateur ou à l'APP.	• Veuillez vérifier si des corps étrangers ne sont pas coincés dans l'orifice du ventilateur, et redémarrez la machine. • Veuillez nettoyer la boîte à poussière et le filtre, et redémarrer la machine.
Erreur 5: La brosse roulante est anormale. Veuillez vous reporter au manuel de l'utilisateur ou à l'APP.	• Merci de démonter la brosse roulante et de procéder au nettoyage de la brosse roulante, de la partie de connexion de la brosse roulante, du couvercle de la brosse roulante et de l'orifice d'aspiration de la poussière. • Veuillez redémarrer la machine après le nettoyage.
Erreur 6: Le capteur laser est anormal. Veuillez vous reporter au manuel de l'utilisateur ou à l'APP.	• Assurez-vous qu'il n'y a pas de corps étrangers sur le capteur laser, et redémarrez la machine après le nettoyage.
Erreur 7: La charge est anormale. Veuillez nettoyer la zone de contact de la charge.	• Nous vous invitons à vérifier si la zone de charge n'est pas contaminée, et à nettoyer les pièces du pôle de charge. • Veuillez vérifier si la batterie est installée correctement.

Spécifications techniques

Paramètres fonctionnels de la machine principale	
Tension de fonctionnement	14,4 V ⎓
Puissance nominale	Environ. W
Batterie	Batterie au lithium
Capacité de la batterie	Nominal 5.000mAh
Temps de charge	4-5 heures
Heures de fonctionnement	Environ. 180 minutes (niveau standard)
Plage de température de fonctionnement	0°C-40°C
Plage d'humidité de fonctionnement	≤90%RH
Bruit	≤68dB(niveau standard)
Durée de vie de la machine	Fonctionnement continu – 1.000h
Dimensions	Φ342*94,5mm
Aspiration maximale	2.700Pa

Paramètres fonctionnels des accessoires	
Adaptateur secteur	
Tension d'entrée	100-240 V AC
Courant d'entrée	0,6A MAX
Tension de sortie	19 V ⎓
Courant de sortie	0,6A ⎓
Station de charge	
Tension de sortie	24V ⎓
Courant de sortie	1A ⎓
Plage de température de chargement	0°C-35°C

Conseil :Notre société se réserve le droit d'apporter toute modification technique ou de conception au produit en raison des besoins constants d'amélioration du produit et de donner des explications en conséquence.

Déclaration environnementale

■ Noms et contenus des substances nocives contenues dans le produit

Nom du composant	Substances nocives					
	Chef de file (Pb)	Mercure (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (Cr (VI))	Biphényle polybromé (PBB)	Éthers diphényliques polybromés (PBDE)
Composant de l'enveloppe	○	○	○	○	○	○
Pièces internes en plastique	○	○	○	○	○	○
Pièces métalliques	×	○	○	○	○	○
Composants électriques et composants de commande	×	○	×	○	○	○
Batterie sèche	×	○	○	○	○	○
Batterie rechargeable	×	○	○	○	○	○

Ce formulaire est préparé conformément aux dispositions de la norme SJ/T 11364.

○ : Cela indique que le pourcentage de la substance dangereuse dans tous les matériaux homogènes de cette partie est inférieur à la limite requise spécifiée dans la norme GB/T 26572.

× : Il indique que la teneur de la substance dangereuse dans au moins un des matériaux homogènes de cette partie dépasse la limite requise spécifiée dans la norme GB/T 26572.

(L'ensemble des pièces marquées d'une « × » dans le formulaire sont conformes à la directive européenne RoHS, mais ne peuvent être remplacées par des substances dangereuses en raison des limites du développement technologique mondial.)

(Ce formulaire indique que ces substances dangereuses existent dans les produits de notre société, mais tous les produits inclus dans le paquet ne contiennent pas toutes les parties mentionnées ci-dessus.)

La durée de vie de la batterie rechargeable fournie est de 3 ans.

La durée de vie de la batterie rechargeable fournie est de 5 ans.

Remarque : Les limitations matérielles dans ce formulaire sont basées sur le rapport RoHS de la Chine. Si le rapport RoHS chinois n'existe pas, ce formulaire ne doit pas être marqué.

Carte de garantie II

Nom de l'utilisateur		(II) Formulaire de règlement du fournisseur de la garantie
Adresse		
Tél/Mobile		
Code postal		
Modèle de produit		
Date d'achat		
Numéro de facture		
Période de garantie		

Description de la garantie du produit :

1. La période de garantie est d'un an pour la machine hôte, et de six mois pour l'adaptateur, la batterie rechargeable et les autres accessoires, à compter de la date d'achat de ce produit par l'utilisateur.
2. Le personnel du service après-vente résoudra le problème dans les 15 jours ouvrables, après réception de la demande de réparation du produit.
3. L'utilisateur peut se renseigner sur les problèmes techniques pertinents en consultant le manuel d'utilisation du produit ou la ligne d'assistance téléphonique du service après-vente, et obtenir une solution claire. Hotline : 4006-671-909.
4. Lorsqu'un défaut de performance survient au cours de l'utilisation normale de l'utilisateur, notre société s'engage à fournir le service de garantie ci-dessus, sauf disposition contraire des lois, règles et règlements applicables de l'État.
5. Pendant la période de garantie, un service d'entretien payant sera fourni dans l'une des circonstances suivantes :
   (1) Dommages causés par des facteurs anthropiques ou des phénomènes naturels irrésistibles ;
   (2) Défaillance ou dommages causés par une utilisation incorrecte de l'utilisateur ;
   (3) Dommages dus au démontage ou à la modification par l'utilisateur sans autorisation.

Carte de garantie I

Nom de l'utilisateur		(I) L'utilisateur doit conserver le certificat de garantie, qui ne sera pas réémis en cas de perte.
Adresse		
Tél/Mobile		
Code postal		
Modèle de produit		
Date d'achat		
Numéro de facture		
Période de garantie		

Date	Réparateur	Dossier de maintenance

Manuale d'uso Sweeva 6000/6500

Grazie per aver acquistato questo prodotto.
Si prega di leggere attentamente il manuale d’uso prima dell'utilizzo e di conservarlo correttamente.

Manuale d'uso
Sweeva 6000/6500

Indice

1. Istruzioni di sicurezza 125
   - Istruzioni operative
   - Precauzioni di sicurezza
   - Sulla sicurezza dei bambini
   - Informazioni sulla batteria
   - Ambito di utilizzo
   - Rinunce

2. Informazioni sul Pacchetto 129

3. Descrizione del Prodotto 130
   - Interazione con la spia dei pulsanti
   - Introduzione dei moduli principali

4. Istruzioni per l'installazione 134

5. Download di APP e Funzionamento della Rete (Facoltativo) 137

6. Istruzioni per l'Utilizzo 142

7. Manutenzione Quotidiana 144
   - Pulire il contenitore per la polvere
   - Pulire la spazzola rotolante
   - Pulire la spazzola laterale
   - Pulire la ruota universale
   - Pulire l'elettrodo di ricarica
   - Pulire il condotto della polvere
   - Sostituire il sacchetto della polvere
   - Pulire il sensore

8. Eccezioni e Verifica Automatica 147

9. Elenco di guasti 149

10. Caratteristiche Tecniche 150

11. Dichiarazione Ambientale (facoltativo) 151

12. Scheda di Garanzia 152

Grazie per aver scelto Sweeva 6000/6500, il robot aspirapolvere intelligente. Speriamo che il nostro prodotto riesca a migliorare la vostra vita!

Se avete domande sul prodotto durante l'uso, si prega di chiamare il nostro numero verde di servizio: 4006-671-909.

Si prega di prestare attenzione alle seguenti precauzioni di sicurezza di base prima di utilizzare il prodotto:

1. Leggere attentamente il manuale d'uso e seguire le istruzioni in esso contenute quando si utilizza il prodotto.
2. Conservare bene il manuale d'uso per riferimenti futuri.
3. Se avete necessità di cedere il prodotto a terzi, allegate il manuale d'uso insieme al prodotto.
4. Qualsiasi operazione non conforme alle istruzioni del manuale d'uso può provocare gravi lesioni personali o danni al prodotto stesso.
5. Se il manuale d'uso manca, contattate il vostro rivenditore locale o chiamate il servizio di assistenza post-vendita per ottenere un manuale d'uso elettronico.

* **A causa del costante miglioramento del prodotto, il prodotto attuale prevale. La nostra azienda si riserva il diritto di aggiornare il prodotto.**

Istruzioni di sicurezza

Ambito di utilizzo

- Leggere attentamente il manuale d'uso e utilizzare il prodotto secondo le istruzioni del manuale per evitare danni dovuti a un funzionamento improprio.
- Questo prodotto può essere usato solo in interni per la pulizia di pavimenti in legno, piastrelle in ceramica e tappeti a pelo corto.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti ad alta temperatura, umidi, infiammabili, esplosivi o corrosivi.
- Per evitare che il prodotto cada accidentalmente, non utilizzare questo prodotto in un luogo sospeso senza una recinzione di protezione, che può provocare lesioni personali.

Precauzioni di sicurezza

- Questo prodotto contiene un emettitore UV-C che non può essere sostituito.
- L'uso improprio della macchina o il danneggiamento dell'alloggiamento possono causare perdite di UV-C. Anche piccole dosi di radiazioni UV-C possono causare danni agli occhi e alla pelle.
- Prima di rimuovere gli accessori di sicurezza della lampada UV-C, assicurarsi che l'alimentazione del prodotto sia scollegata.
- Questo prodotto può adottare solo l'adattatore, la batteria e la base di ricarica forniti. In caso contrario, il prodotto potrebbe essere danneggiato. L'utente non deve sostituire la batteria senza autorizzazione.
- Se la macchina principale e gli accessori di questo prodotto risultano danneggiati, si prega di contattare i nostri tecnici per la riparazione. Ad eccezione dei tecnici di servizio designati o autorizzati dalla nostra società, nessuno può smontare, riparare o modificare questo prodotto.
- Evitare l'aspirazione di acqua, olio o altri liquidi che potrebbero danneggiare la spazzatrice.
- Non usare questo prodotto per aspirare oggetti appuntiti (ad esempio, vetro in frantumi e chiodi) per paura di danneggiare il prodotto.
- Prima dell'uso, rimuovete gli oggetti fragili e disponete i fili sparsi sul pavimento per paura di influenzare il normale funzionamento della spazzatrice.

Istruzioni di sicurezza

Precauzioni di sicurezza

- Il supporto di ricarica e la pattumiera auto svuotante devono essere collocati contro il muro e su un pavimento piatto. Quando il prodotto è in funzione, la rimozione del supporto di ricarica o della pattumiera auto svuotante influenzerà la normale ricarica della macchina.
- Evitare che i vestiti o qualsiasi parte del corpo (capelli, dita, ecc.) rimangano impigliati nella spazzola o nella ruota della spazzatrice. L'inosservanza di ciò può provocare lesioni personali.
- Scollegare il prodotto prima della manutenzione. Non toccare la spina di alimentazione o il prodotto quando le mani sono bagnate, poiché ciò potrebbe provocare una scossa elettrica.
- Un cavo di alimentazione danneggiato deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza o da un professionista simile per evitare pericoli.
- Scollegare il supporto di ricarica se rimane inutilizzato per molto tempo.
- Gli apparecchi palesemente danneggiati non devono essere messi in funzione.

Sulla sicurezza dei bambini

- I bambini sotto gli 8 anni non possono usare questo prodotto. Le persone con disabilità fisiche, sensoriali o intellettuali o con mancanza di esperienza/conoscenza in materia non possono usare la macchina se non sotto supervisione, istruzioni operative o consapevolezza del pericolo.
- I bambini non sono autorizzati a giocare con la macchina o a pulire/riparare la macchina se non sotto supervisione.
- I bambini non possono giocare con il sacchetto di imballaggio del prodotto per paura di soffocamento.

Istruzioni di sicurezza

Informazioni sulla batteria

- Solo le batterie fornite dal produttore sono applicabili al prodotto.
- La batteria deve essere rimossa quando il prodotto viene eliminato.
- Fasi per la rimozione della batteria:
  A. Assicurarsi di scollegare l'alimentazione della macchina quando si toglie la batteria;
  B. Usare un cacciavite per rimuovere le viti inferiori, e poi rimuovere a turno il paraurti anteriore e il guscio centrale;
  C. Togliere la scheda madre e il coperchio della batteria;
  D. Scollegare il cavo di collegamento tra la batteria e il robot aspirapolvere;
  E. Rimuovere la batteria.
- Se si deve sostituire la batteria del robot aspirapolvere, contattare il nostro servizio post-vendita. L'uso di batterie sbagliate può causare un incidente di sicurezza.
- Non danneggiare la batteria durante lo smontaggio per paura di cortocircuiti o perdite della batteria. Se la batteria perde, evitare il contatto del liquido con la pelle o i vestiti. Pulirlo immediatamente con un panno asciutto e mandarlo alla stazione di riciclaggio o al punto di manutenzione designato. Non gettarlo in modo casuale.
- Si prega di smaltire correttamente la vecchia batteria del prodotto. La batteria contiene sostanze pericolose e nocive per l'ambiente. Si prega di seguire i regolamenti ambientali locali e di inviarli al sito di riciclaggio designato.
- Questo apparecchio contiene batterie che possono essere sostituite solo da persone qualificate.

Rinunce

In una qualsiasi delle seguenti circostanze, il prodotto sarà escluso dalla portata della garanzia gratuita, ma può essere fornita la riparazione a pagamento:

A. Danni dovuti al mancato utilizzo del prodotto da parte dell'utente in stretta conformità con il nostro manuale d'uso o a causa di uno stoccaggio improprio;
B. La macchina o le parti hanno superato il periodo di garanzia gratuita;
C. Danni dovuti allo smontaggio da parte di persone diverse dal personale di manutenzione della nostra società o autorizzato dalla nostra società;

Istruzioni di sicurezza

Rinunce

D. Non è possibile fornire un numero di buono d'acquisto valido;
E. Il modello del prodotto sulla scheda di garanzia non corrisponde a quello del prodotto da riparare o è alterato;
F. Danni causati da fattori incontrollabili come le catastrofi naturali;
G. Guasto o danno del prodotto causato da fattori imprevisti o cause dovute all'uomo (inclusi errori operativi, infiltrazione di liquidi, collegamento/scollegamento improprio, graffi, manipolazione, urti, alimentazione di corrente inadeguata, ecc.)

Nota: La nostra azienda fornisce una garanzia per il prodotto in conformità con le "Nuove Norme Nazionali sulla Garanzia". Per i dettagli, si prega di controllare la scheda di garanzia del prodotto.

Informazioni sul Pacchetto

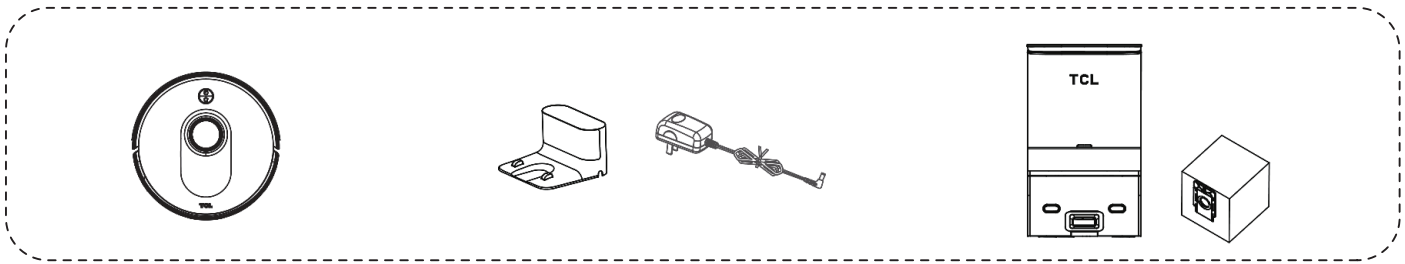

Macchina principale

Supporto di ricarica×1 + Adattatore di alimentazione×1 (Sweeva 6000)

Pattumiera auto svuotante×1 + sacchetto della polvere×3 (Sweeva 6500)

Spazzola laterale×2

Filtro×1

Manuale d'uso×1

Spazzola per pulire×1

* Il numero di accessori non comprende il filtro e la batteria della macchina principale.

Descrizione del Prodotto

Interazione con la spia dei pulsanti

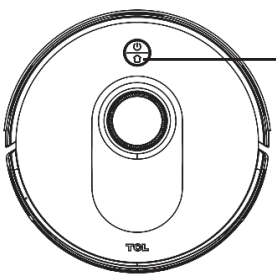

Macchina principale

Pulsante di pulizia/interruttore

- Tenere premuto per tre secondi per accendere/spegnere la macchina.
- Premere una volta per iniziare la pulizia.

Pulsante di ricarica

- Premere una volta per tornare a ricaricare.
- Tenere premuto per 15 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

Pulsante di Ricarica + pulsante di Pulizia/Interruttore

- Tenere premuti i due pulsanti contemporaneamente per tre secondi per entrare nella modalità di configurazione della rete.

Stato della luce

- Luce blu fissa: standby/in funzione/ritorno per la ricarica (livello normale della batteria)
- Luce arancione fissa: standby/corsa (batteria bassa)
- Pulsazione della luce blu: ritorno alla carica
- Pulsazione della luce arancione: ricarica/avvio con batteria scarica
- Luce blu lampeggiante: connessione al Wi-Fi.
- Luce rossa lampeggiante: errore o guasto

Descrizione del Prodotto

Interazione con la spia dei pulsanti

Supporto di Ricarica (Sweeva 6000)

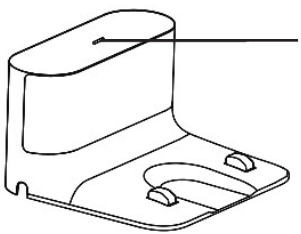

Spia del supporto di ricarica
Di solito acceso: Quando la macchina principale non è collegata al supporto di ricarica.
Spento: Corrente spenta o la macchina principale e il supporto di ricarica sono collegati correttamente.

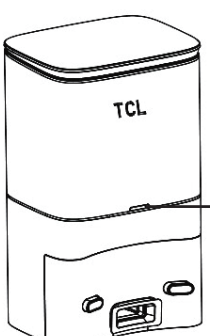

Pattumiera Auto Svuotante (Sweeva 6500)

Spia della pattumiera auto svuotante
Luce bianca fissa: Quando la macchina principale non è collegata alla pattumiera auto svuotante.
Luce bianca spenta: La macchina principale e la pattumiera auto svuotante sono collegate correttamente.
Luce rossa fissa: Il sacchetto della polvere non c'è.
Luce rossa lampeggiante: Stato anomalo.

Descrizione del Prodotto

Introduzione dei Moduli Principali

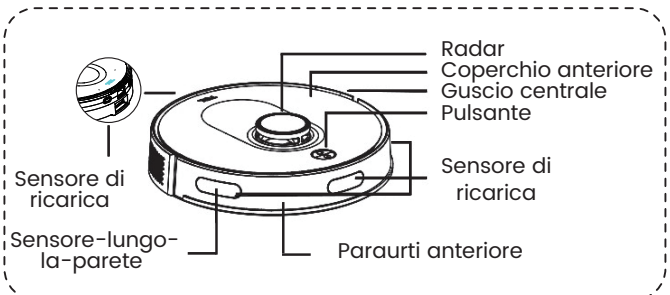

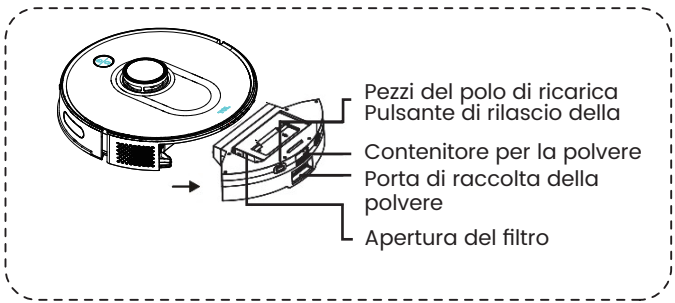

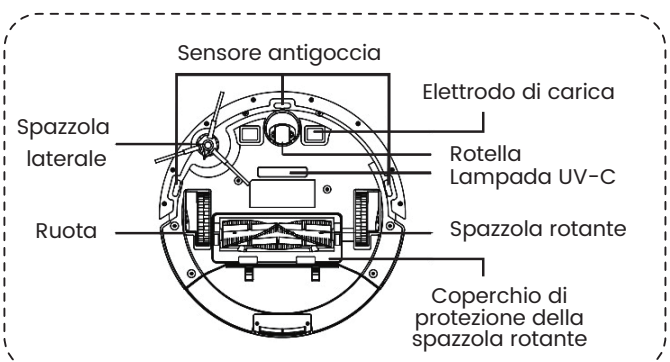

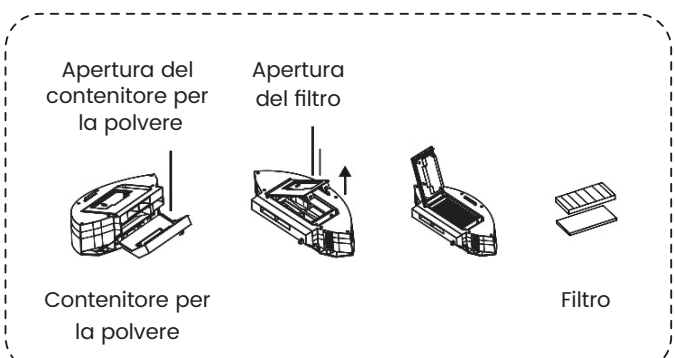

Attenzione: Abbiate cura di evitare l'esposizione diretta agli occhi umani con la lampada UV-C. L'uso improprio della macchina o il danneggiamento dell'alloggiamento possono causare perdite di UV-C.

Descrizione del Prodotto

Moduli principali

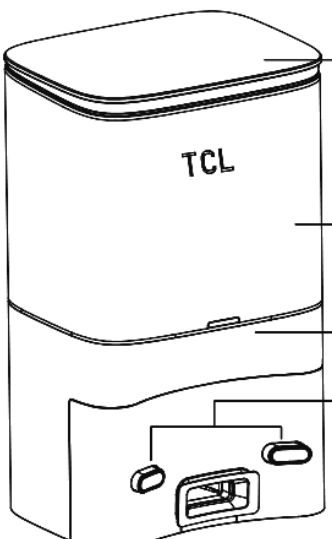

Coperchio superiore
Aprire il coperchio superiore per mettere/togliere il sacchetto della polvere.

Scomparto per il sacchetto della polvere

Sensore di ricarica e auto svuotamento
Rilevamento della carica e dell'auto svuotamento

Pulsante di aspirazione
Aspirare l'immondizia nella macchina principale nel sacchetto della polvere attraverso il pulsante di aspirazione.

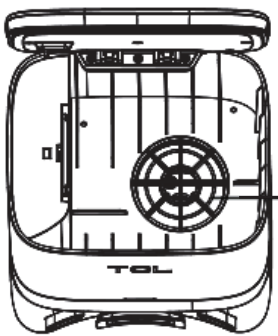

Filtro della ventola

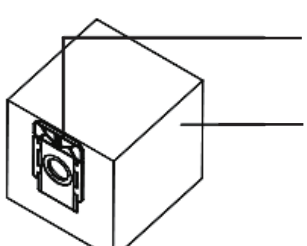

Maniglia del sacchetto della

Sacchetto della polvere

Istruzioni per l'installazione

① Installazione e posizionamento del supporto di ricarica Sweeva 6000

- Collegare il supporto di ricarica all'adattatore di alimentazione e assicurarsi di sistemare il cavo dell'adattatore per evitare che il robot aspirapolvere rimanga impigliato durante la pulizia.

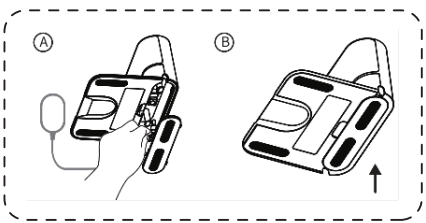

- Posizionare il supporto di ricarica contro e perpendicolare al muro su un pavimento piano e duro, senza ostacoli entro 1,5m davanti e 0,5m a sinistra e a destra.

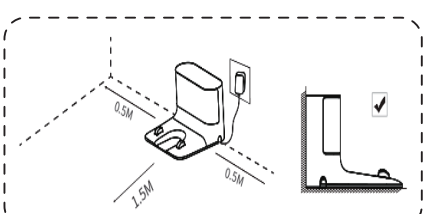

Nota:

* Installare il supporto di ricarica in una posizione che il robot aspirapolvere possa raggiungere facilmente. Si raccomanda di posizionare il supporto di ricarica contro il muro su un pavimento piano e duro, non sul tappeto.

* Tenere sempre acceso il supporto di ricarica, altrimenti il robot aspirapolvere non tornerà automaticamente.

* Per garantire una ricarica normale, si prega di non spostare frequentemente il supporto di ricarica. Dopo che la posizione del robot aspirante è cambiata, il robot aspirante può rigenerare una mappa a causa della mancata ricollocazione (per i dettagli, fare riferimento a questo Manuale>Istruzioni operative>Gestione della mappa).

Istruzioni per l'installazione

② Installazione e posizionamento della pattumiera auto svuotante Sweeva 6500

- Posizionare la pattumiera auto svuotante contro e perpendicolare al muro su un pavimento piano e duro, poi inserire la spina nella presa che soddisfa i requisiti e accendere la corrente.

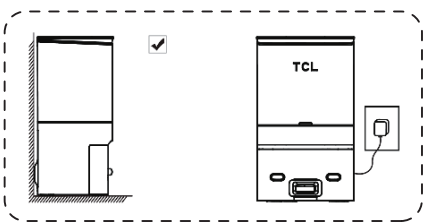

- Posizionare il supporto di ricarica contro e perpendicolare al muro su un pavimento piano e duro, senza ostacoli entro 1,5m davanti e 0,5m a sinistra e a destra.

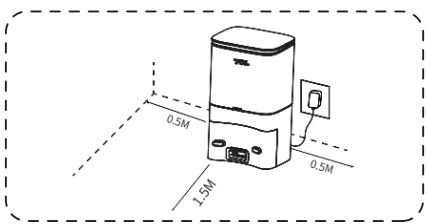

③ Rimuovere la striscia protettiva

- Prima dell'utilizzo, rimuovere le strisce protettive su entrambi i lati del paraurti anteriore.

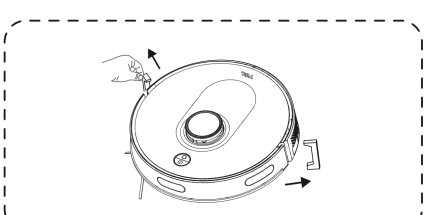

④ Installare la spazzola laterale

- Installazione della spazzola laterale: allineare con i fori e premere delicatamente per fissare la spazzola laterale sulla macchina.

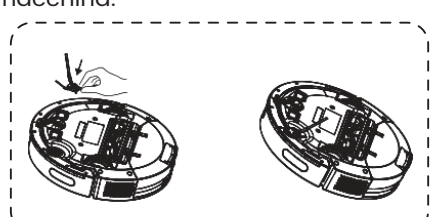

Istruzioni per l'installazione

⑤ Avvio e ricarica

- Per l'uso iniziale, tenere premuto il pulsante " ⏻ " per tre secondi per accendere la macchina.
- La macchina principale deve essere completamente caricata (circa quattro ore) per garantire un funzionamento normale.

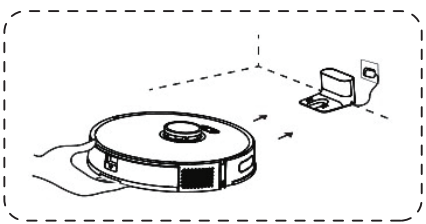

- Posizionare manualmente il robot aspirapolvere sulla pattumiera auto svuotante e puntarlo verso la porta di ricarica. Quando la luce bianca della spia del supporto di ricarica si spegne, la ricarica avrà inizio.

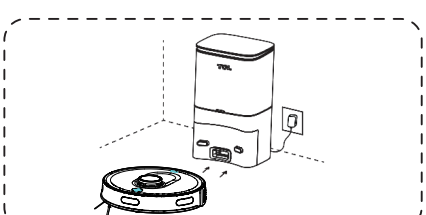

Il colore dell'indicatore di alimentazione indica il livello della batteria:

∗ Luce blu: ⩾15%

∗ Luce arancione: <15%

Download di APP e Funzionamento della Rete (Facoltativo)

① Scaricare

- Cerca "TCL Home" nell'app store mobile per scaricare l'APP.

② Ripristinare la rete

- Tenere premuto il pulsante ⌂ e il pulsante ⏻ simultaneamente finché non si sente un messaggio vocale, poi l'indicatore luminoso lampeggia lentamente in blu e la macchina entra nello stato di abbinamento.

Spia luminosa:
Luce blu che lampeggia lentamente: attendere la connessione
Luce blu che lampeggia rapidamente: Connessione Wi-Fi in corso
Luce blu normalmente accesa: Wi-Fi connesso

③ Aggiungere un dispositivo

Aprire l'APP, creare un nuovo account e seguire le istruzioni di funzionamento nell'App.

③ Aggiungere un dispositivo

- Prima di impostare il Wi-Fi, assicurarsi che la macchina principale e la rete Wi-Fi soddisfino i seguenti requisiti.

A. Macchina principale:

- Il livello della batteria della macchina principale è superiore al 20% o la macchina principale è posizionata sul supporto di ricarica.

B. Rete Wi-Fi:

- Utilizzare la password corretta della rete senza fili.
- Non utilizzare una VPN (Rete Privata Virtuale) o un server proxy.
- Il router Wi-Fi supporta i protocolli 802,11b/g/n e IPv4.
- La banda di frequenza del router è 2,4GHz o viene usato un router a doppia banda che supporta la banda di frequenza 2,4GHz. La macchina principale non supporta la banda di frequenza 5GHz.
- Se la macchina principale non può essere collegata nella rete Wi-Fi a doppia banda 2,4/5GHz, si prega di passare alla rete 2,4GHz per le impostazioni Wi-Fi. Dopo che l'impostazione è stata completata, è possibile tornare indietro.
- Quando ci si connette a una rete nascosta, assicurarsi di inserire il nome corretto della rete - SSID (sensibile alle maiuscole) e connettersi a una rete senza fili 2,4GHz.
- Quando si usa un estensore/ripetitore senza fili, assicurarsi che il nome della rete (SSID) e la password siano gli stessi della rete principale.
- Impostare il firewall e la porta del router Wi-Fi per consentire alla macchina principale di connettersi al server APP.

Requisiti di sicurezza della rete:

- Utilizzare una rete WPA o WPA2 criptata con TKIP, PSK, AES/CCMP.

Download di APP e Funzionamento della Rete (Facoltativo)

Mancanza di connessione Wi-Fi

Se non potete usare il vostro smartphone per controllare la macchina principale, provare le seguenti soluzioni. Se il problema persiste, si prega di contattare il nostro personale del servizio clienti in tempo.

Spia dello stato Wi-Fi	Causa	Soluzione
Luce blu normalmente accesa	La macchina principale è collegata al router, ma non può essere collegata alla rete.	• Controllare se il router è collegato alla rete. • Contattare l'operatore di rete per sapere se ci sono problemi di connessione alla rete.
Luce blu che lampeggia rapidamente	La macchina principale non può essere collegata al router senza fili.	• Controllare se il nome della rete e la password sono stati cambiati. • Se necessario, ripristinare la connessione Wi-Fi. Si prega di fare riferimento alle "Istruzioni per l'Uso >Uso della Macchina Principale>Resettare la Connessione Wi-Fi " in questo manuale.
Luce blu che lampeggia lentamente	La connessione Wi-Fi è stata resettata o non è stata impostata prima.	• Stabilire la connessione Wi-Fi con la macchina principale. Si prega di fare riferimento a "Utilizzare l'App per Controllare la Macchina Principale" in questo manuale. • Se necessario, ripristinare la connessione Wi-Fi. Si prega di fare riferimento alle "Istruzioni per l'Uso >Uso della Macchina Principale>Resettare la Connessione Wi-Fi " in questo manuale.

- Se nel processo di messa in rete vengono attivate altre operazioni, la spia cambierà, e il dispositivo manterrà comunque lo stato di configurazione della rete.
- Se la connessione tra il telefono cellulare e il robot aspirapolvere non riesce, si può resettare di nuovo il Wi-Fi per entrare nella modalità di configurazione della rete e aggiungere di nuovo il dispositivo.
- A causa degli aggiornamenti e delle versioni, si prega di seguire la guida interna di APP per il funzionamento effettivo.

Istruzioni per l'uso

Accensione/spegnimento

Tenere premuto il pulsante ⏻ per tre secondi per accendere la macchina.
Tenere premuto il pulsante ⏻ per tre secondi per spegnere la macchina.

Iniziare la pulizia

Premere il pulsante ⏻ per avviare la modalità di pulizia automatica. Dopo l'avvio, il robot aspirapolvere lascerà il supporto di ricarica, scansionerà automaticamente per generare una mappa, determinerà in modo intelligente il suo percorso di pulizia e dividerà lo spazio in più zone. Il percorso di pulizia sarà pianificato lungo il muro, e poi il robot aspirapolvere condurrà la pulizia avanti e indietro a forma di "arco" per completare la pulizia di ogni zona una per una

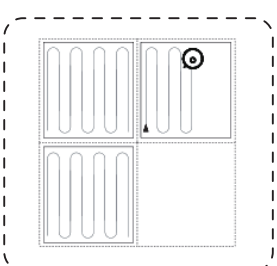

Iniziare la pulizia

- Se la batteria è troppo scarica, la pulizia non può essere avviata, si prega di caricare prima e poi avviare la pulizia.
- Prima della pulizia, tutti i cavi sul pavimento devono essere organizzati per evitare interruzioni di corrente o danni agli oggetti causati dal tirare il cavo di alimentazione durante la pulizia.
- In modalità di pulizia automatica, se il tempo di pulizia impostato è inferiore a dieci minuti, la pulizia verrà effettuata due volte per impostazione predefinita.
- Non spostare il supporto di ricarica durante la pulizia e assicurarsi che il supporto di ricarica sia acceso, altrimenti il robot aspirapolvere potrebbe non essere in grado di tornare per la ricarica.

Istruzioni per l'uso

Pausa

- Durante il funzionamento del robot aspirapolvere, l'operazione si mette in pausa premendo qualsiasi pulsante.

Carica

- Ricarica automatica: Dopo che il compito di pulizia è completato tornerà automaticamente per la ricarica.
- Ricarica manuale: a. Al momento della pausa, è necessario premere il pulsante ⌂ per la ricarica automatica; b. Quando il robot aspirapolvere è bloccato o non riesce a trovare la base di ricarica, si prega di rimettere manualmente il robot aspirapolvere sulla base di ricarica per la ricarica.

Selezione del livello di aspirazione (applicabile solo alla APP)

Il livello di pulizia può essere selezionato in base alle esigenze dell'APP:

* Livello silenzioso
* Livello standard
* Livello turbo
* Livello massimo

Riposo

- Se rimane inattivo per cinque minuti, il robot aspirapolvere passerà automaticamente alla modalità riposo.
- Il robot aspirapolvere passerà automaticamente alla modalità di riposo cinque minuti dopo la carica completa.
- La modalità Riposo terminerà l'attività corrente.

Istruzioni per l'uso

Ripristino del sistema

- In modalità standby, tenere premuto il pulsante ⌂ per 15 secondi per resettare il sistema.
- Dopo aver resettato il sistema, il robot aspirapolvere perderà la mappa e le impostazioni originali, compreso il confine virtuale.

Istruzioni per l'Utilizzo

Gestione delle mappe

Disegno in tempo reale di una mappa della stanza

Il disegno in tempo reale di una mappa della stanza può aiutare a capire facilmente il percorso di pulizia e l'ambiente. La mappa sarà aggiornata in tempo reale durante ogni pulizia per garantire una navigazione normale.
Per generare una mappa completa della stanza:

a. Rimuovere gli oggetti che possono bloccare o imprigionare il robot aspirapolvere;

b. Dopo che la mappa è stata generata, si prega di non spostare il supporto di ricarica o scollegare l'alimentazione.

Ricollocazione e rigenerazione di una mappa

Quando il robot aspirapolvere viene spostato o l'ambiente circostante cambia significativamente, il robot aspirapolvere cercherà di riposizionarsi e potrebbe rigenerare una mappa per adattarsi all'ambiente circostante. I dettagli sono i seguenti:

a. Se il trasferimento ha successo, il robot aspirapolvere riprenderà a pulire;

b. Se la ricollocazione non riesce, il robot aspirapolvere rigenererà una mappa per garantire la normale navigazione per la nuova pulizia; se la mappa originale ha un confine virtuale (zona proibita), il robot aspirapolvere non inizierà la nuova pulizia per evitare di attraversare la zona proibita.

* Assicurarsi che l'aspirapolvere robot inizi a pulire ogni volta dal supporto di ricarica.

* Durante la pulizia, non spostare frequentemente il robot aspirapolvere. Se il robot aspirapolvere è stato spostato, si prega di rimetterlo nella sua posizione originale.

Istruzioni per l'Utilizzo

Modalità di pulizia della zona (applicabile solo all'App)

È possibile utilizzare l'APP mobile per impostare tre modalità di pulizia: pulizia della stanza, pulizia dell'area e pulizia dei punti.
Solo dopo che la macchina principale ha creato con successo una mappa, la pulizia delle zone può essere avviata.

1. Pulizia delle stanze: Il robot aspirapolvere pulirà una o più stanze controllate sulla mappa zoomata nell'APP.

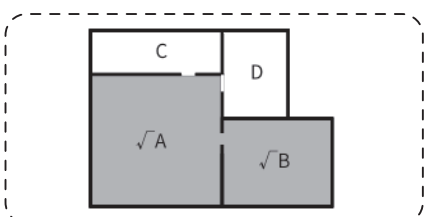

* Dopo aver iniziato a pulire, il robot aspirapolvere può entrare nella zona al di fuori della zona selezionata, quindi si prega di eliminare gli ostacoli sul pavimento intorno alla zona selezionata. La selezione della zona non può garantire un isolamento sicuro.

2. Pulizia della zona: Impostare una zona di pulizia. Il robot aspirapolvere pulirà solo la zona e tornerà al supporto di ricarica dopo la pulizia.

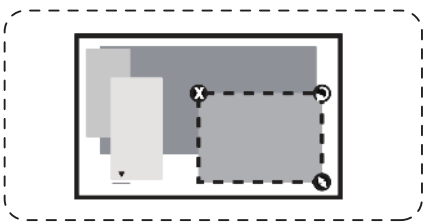

3. Pulizia a zone: Fare clic sulla posizione di pulizia, quindi il robot aspirapolvere pulirà nell'area di 1,5m×1,5m centrata su questa posizione, e tornerà al supporto di ricarica dopo la pulizia

Manutenzione Quotidiana

Pulire il contenitore per la polvere

① Svuotare il contenitore per la polvere, mettere il contenitore per la polvere vicino al bidone della spazzatura e battere delicatamente il contenitore per la polvere per eliminare lo sporco in eccesso.
② Smontare il gruppo del filtro rimosso, estrarre il filtro ad alte prestazioni e pulire il filtro con la spazzola per la pulitura in dotazione.
③ Il contenitore per la polvere e il gruppo del filtro possono essere accuratamente risciacquati con acqua secondo necessità. (Nota: il filtro non può essere pulito con acqua calda o detergente.)
④ Dopo la pulizia, il contenitore per la polvere e il gruppo del filtro devono essere accuratamente asciugati all'aria. (Nota: lavaggi ripetuti distruggeranno il materiale del filtro ad alte prestazioni e lo renderanno inefficace.)
⑤ Riassemblare il contenitore per la polvere e il gruppo del filtro asciutti all'aria e rimetterli nel robot aspirapolvere.

* Se il contenitore per la polvere e il gruppo del filtro vengono rimessi bagnati nel robot aspirapolvere, ciò può causare danni alla macchina principale o alla ventola.

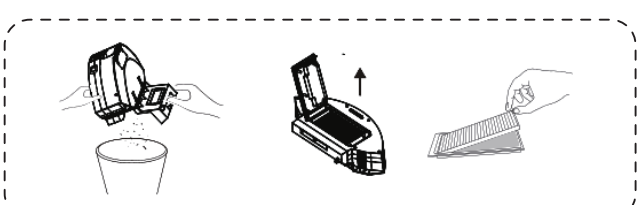

Pulire il contenitore per la polvere

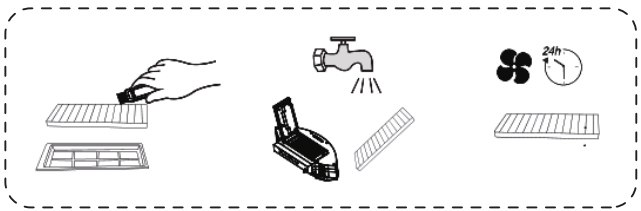

Pulire la spazzola rotolante

① Come mostrato nella figura qui sotto, premere la fibbia per estrarre il coperchio di protezione, ed estrarre la spazzola rotante verso l'alto.
② Pulire la spazzola rotante con uno strumento di pulizia e la lama può tagliare i capelli impigliati sulla spazzola rotante.
③ Rimuovere la bobina a un'estremità della spazzola rotante e pulire i capelli impigliati su di essa.
④ Dopo la pulizia, rimettere la spazzola rotante e assicuratevi che sia installata al suo posto.

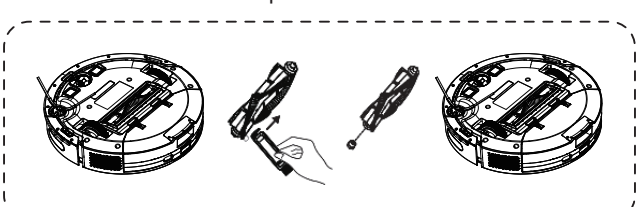

Manutenzione Quotidiana

Pulire la spazzola laterale

① Rimuovere la spazzola laterale e pulire i capelli o i corpi estranei su di essa. Si può scegliere se pulirlo con un panno umido secondo le proprie esigenze.

② Rimettere la spazzola laterale e premerla bene per assicurarsi che sia installata in posizione.

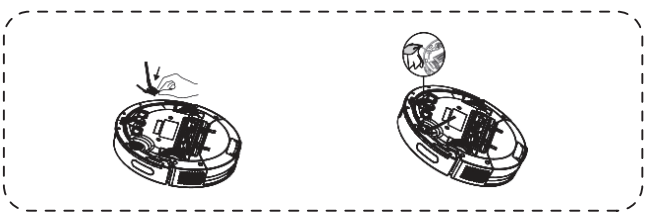

∗ Si raccomanda di sostituire la spazzola laterale ogni 3-6 mesi per garantire l'effetto di pulizia.

Pulire la ruota universale

Poiché i capelli si impigliano sulla ruota universale o le particelle di polvere vi aderiscono facilmente, assicurarsi di pulire la ruota universale regolarmente o secondo necessità.

① Tirare la ruota universale verso l'alto.
② Pulire i capelli o i detriti impigliati intorno alla ruota universale o nella camera della ruota universale.

Pulire la ruota universale

③ Reinstallare la ruota universale e spingerla dentro fino a quando non scatta in posizione.

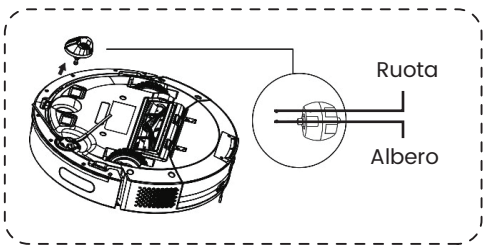

Pulire l'elettrodo di ricarica

Si prega di pulire regolarmente l'elettrodo di carica e di eliminare la polvere sull'elettrodo di carica con un panno morbido e asciutto o con una spazzola di pulitura.

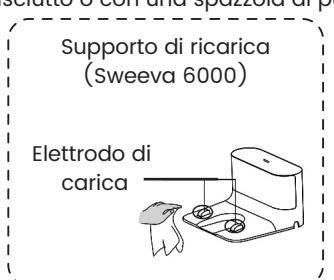

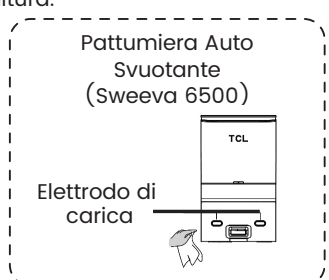

Manutenzione Quotidiana

Pulire il condotto della polvere

Se l'icona piena di polvere della pattumiera auto svuotante sullo schermo lampeggia in rosso dopo aver sostituito il sacchetto della polvere, si raccomanda di staccare la spina, invertire la pattumiera auto svuotante e controllare se il condotto della polvere è bloccato da oggetti estranei. Se il condotto della polvere è bloccato, fare riferimento alla figura qui sotto, usare un cacciavite per rimuovere il coperchio trasparente del condotto della polvere e pulire i corpi estranei.
Nota: lo smontaggio forzato è proibito. Dopo la pulizia, rimetterlo com'è.



Sostituire il sacchetto della polvere

Quando il sacchetto della polvere è pieno, l'icona piena di polvere della pattumiera auto svuotante sullo schermo lampeggia in rosso o l'APP dà un avviso per ricordare di sostituire il sacchetto della polvere in tempo. La luce verde e la luce bianca dell'icona di raccolta della polvere lampeggiano quando il sacchetto della polvere è in uso normale.

Sostituire il sacchetto della polvere

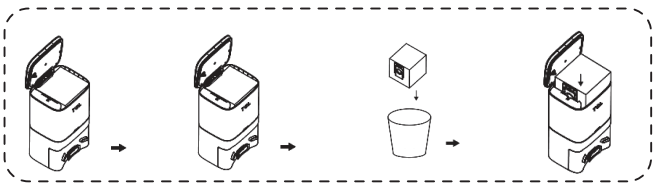

Aprire il coperchio superiore.	Tirare verso l'alto la maniglia del sacchetto della polvere per estrarre il sacchetto.	Buttare il vecchio sacchetto della polvere.	Inserire un nuovo sacchetto della polvere e chiudere il coperchio superiore.

Pulire il sensore

Si prega di pulire il sensore regolarmente, e di eliminare la polvere sul sensore con un panno morbido e asciutto o con una spazzola per la pulitura.

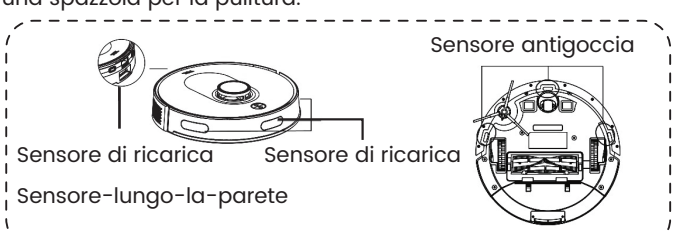

Eccezioni e Verifica Automatica

Quando il prodotto funziona in modo anomalo, la spia rossa sulla macchina principale lampeggerà e allo stesso tempo si sentiranno i relativi messaggi vocali. Seguire le istruzioni vocali per risolvere il problema.

Messaggio vocale	Soluzione
Il paraurti è bloccato. Si prega di controllare.	• Il paraurti è bloccato. Si prega di picchiettare ripetutamente per rimuovere i corpi estranei. Se non ci sono oggetti estranei, spostare la macchina in una nuova posizione e riavviarla.
Le ruote sono bloccate. Si prega di controllare se le ruote sono bloccate da oggetti estranei, o spostare la macchina in una nuova posizione e riavviarla.	• Le ruote sono bloccate. Si prega di controllare se le ruote sono bloccate da oggetti estranei, o spostare la macchina in una nuova posizione e riavviarla.
La spazzola laterale è bloccata. Si prega di controllare.	• La spazzola laterale può essere impigliata con oggetti estranei. Per favore, puliscilo e riavvialo.
La spazzola rotante è bloccata. Si prega di rimuovere la spazzola rotante e pulirla.	• La spazzola rotolante può essere impigliata con oggetti estranei. Si prega di rimuovere la spazzola rotante e pulire la spazzola rotante, la parte di collegamento della spazzola rotante, il coperchio della spazzola rotante e la porta di aspirazione della polvere.
Le ruote sono sospese. Spostare la macchina in una nuova posizione e riavviarla.	• Le ruote sono sospese. Spostare la macchina in una nuova posizione e riavviarla.
La macchina è intrappolata. Spostare la macchina in una nuova posizione e riavviarla.	• La macchina è intrappolata. Si prega di eliminare gli ostacoli intorno alla macchina.

Messaggio vocale	Soluzione
La macchina è inclinata. Si prega di posizionare la macchina su un pavimento piano e di riavviarla.	• La macchina è inclinata al momento dell'avvio. Si prega di posizionare la macchina su un pavimento piano e di riavviarla.
Il sensore lungo-la-parete è bloccato. Si prega di pulirlo.	• Il sensore lungo-la-parete è bloccato. Si prega di pulirlo.
Il sensore di dislivello è bloccato. Si prega di pulirlo.	• Il sensore di dislivello è bloccato. Si prega di pulirlo.
Il sensore laser è bloccato. Si prega di pulirlo.	• Il sensore laser di distanza è bloccato. Si prega di eliminare il blocco. Gli ambienti riflettenti, come lo spazio aperto e gli specchi metallici, influenzeranno anche il normale funzionamento del sensore laser di distanza. Quindi si prega di spostare la macchina in una nuova posizione e di riavviarla.
Viene rilevata una zona vietata. Spostare la macchina in una nuova posizione e riavviarla.	• La macchina è troppo vicina alla zona proibita al momento dell'avvio. Spostare la macchina in una nuova posizione e riavviarla.
La batteria è troppo scarica e il sistema si spegne automaticamente.	• Rimettere la macchina nel supporto di ricarica per ricaricarla.
Si prega di pulire e sostituire il sacchetto della polvere nel secchio.	• Si prega di sostituire il sacchetto della polvere con uno nuovo.
Il sacchetto della polvere non è inserito. Si prega di inserire il sacchetto della polvere prima di iniziare la raccolta della polvere.	• Si prega di inserire correttamente il sacchetto della polvere.
Il sacchetto della polvere è stato tolto, quindi la raccolta della polvere è sospesa.	• Si prega di rimettere il sacchetto della polvere.
Si prega di rimettere a posto il contenitore per la polvere.	• Si prega di rimettere il contenitore per la polvere e il filtro e confermare che il filtro e il contenitore per la polvere sono inseriti al loro posto, e poi ricominciare la pulizia.

Elenco di guasti

Quando la macchina principale si guasta, la spia rossa sulla macchina principale lampeggia e contemporaneamente si sentono i relativi messaggi vocali. Se non si riesce a risolvere il problema secondo le indicazioni, contattare il nostro servizio post-vendita.

Messaggio vocale	Soluzione
Errore 1: La batteria è anormale. Si prega di fare riferimento al manuale d' uso o all'APP.	• Si prega di aprire il vano batteria e controllare se la batteria è collegata correttamente, e riavviare la macchina. • La temperatura della batteria è troppo alta o bassa. Si prega di non usarlo finché la batteria non ritorna alla temperatura normale (0°C～40°C/32°～104°F).
Errore 2: Il modulo della ruota è anormale. Si prega di fare riferimento al manuale d' uso o all'APP.	• Controllare se le ruote sono bloccate da oggetti estranei e riavviare la macchina.
Errore 3: Il modulo spazzola laterale è anormale. Si prega di fare riferimento al manuale d' uso o all'APP.	• Controllare se la spazzola laterale è bloccata da oggetti estranei e riavviare la macchina.
Errore 4: la ventola è anormale. Si prega di fare riferimento al manuale d' uso o all'APP.	• Si prega di controllare se oggetti estranei sono bloccati nella porta della ventola e riavviare la macchina. • Si prega di pulire il contenitore per la polvere e il filtro e riavviare la macchina.
Errore 5: La spazzola rotante è anormale. Si prega di fare riferimento al manuale d' uso o all'APP.	• Si prega di rimuovere la spazzola rotante e pulire la spazzola rotante, la parte di collegamento della spazzola rotante, il coperchio della spazzola rotante e la porta di aspirazione della polvere. • Si prega di riavviare la macchina dopo la pulizia.
Errore 6: Il sensore laser è anormale. Si prega di fare riferimento al manuale d' uso o all'APP.	• Si prega di controllare se ci sono oggetti estranei sul sensore laser e riavviare la macchina dopo la pulizia.
Errore 7: La carica è anormale. Si prega di pulire l'area di contatto di ricarica.	• Si prega di controllare se l'area di ricarica è contaminata, e pulire i pezzi del polo di ricarica. • Si prega di controllare se la batteria è installata correttamente.

Caratteristiche Tecniche

Parametri funzionali della macchina principale	
Tensione d'esercizio	14,4 V ⎓
Potenza nominale	Watt approssimativi
Batteria	Batteria al litio
Capacità della batteria	5.000mAh nominali
Tempo di ricarica	4-5 ore
Ore di funzionamento	Circa 180min (livello standard)
Intervallo di temperatura di lavoro	0°C-40°C
Intervallo di umidità di funzionamento	⩽90%RH
Rumore	⩽68dB (livello standard)
Vita di servizio della macchina	Funzionamento continuo - 1.000h
Dimensioni	Φ342*94,5mm
Aspirazione massima	2.700Pa

Parametri funzionali degli accessori	
Adattatore di alimentazione	
Tensione d'ingresso	100-240 V AC
Corrente d'ingresso	MAX 0,6A
Tensione di uscita	19 V ⎓
Corrente di uscita	0,6A ⎓
Supporto di ricarica	
Tensione di uscita	24V ⎓
Corrente di uscita	1A ⎓
Intervallo di temperatura di carica	0°C-35°C

Suggerimento: La nostra azienda si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica tecnica o di progetto al prodotto a causa di esigenze di miglioramento costante del prodotto e dare spiegazioni di conseguenza.

Dichiarazione Ambientale

■ Nomi e indice delle sostanze nocive nel prodotto

Nome del componente	Sostanze nocive					
	Piombo (Pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Cromo esavalente (Cr (VI))	Bifenile polibromurato (PBB)	Eteri di difenile polibromurati (PBDE)
Componente del guscio	○	○	○	○	○	○
Parti interne in plastica	○	○	○	○	○	○
Parti metalliche	×	○	○	○	○	○
Componenti elettrici e componenti di controllo	×	○	×	○	○	○
Batteria a secco	×	○	○	○	○	○
Batteria ricaricabile	×	○	○	○	○	○

Questo modulo è preparato in conformità alle disposizioni di SJ/T 11364.
○: Indica che il contenuto della sostanza pericolosa in tutti i materiali omogenei di questa parte è inferiore al limite richiesto specificato in GB/T 26572.
×: Indica che il contenuto della sostanza pericolosa in almeno uno dei materiali omogenei di questa parte supera il limite richiesto specificato in GB/T 26572.
(Tutte le parti contrassegnate con "×" nel modulo sono conformi alla Direttiva RoHS dell'UE, ma non possono essere sostituite da sostanze pericolose a causa dei limiti dello sviluppo tecnologico globale.)
(Questo modulo indica che queste sostanze pericolose esistono nei prodotti della nostra azienda, ma non tutti i prodotti inclusi nel pacchetto contengono tutte le parti di cui sopra.)

① La durata della batteria ricaricabile fornita è di tre anni.
⑤ La durata della batteria ricaricabile fornita è di cinque anni.

Nota: Le restrizioni sui materiali in questo modulo devono essere basate sul rapporto RoHS della Cina. Se non c'è un rapporto RoHS della Cina, questo modulo non deve essere contrassegnato.

Scheda di Garanzia II

Nome utente		(II) Forma di regolamento del fornitore della garanzia
Indirizzo		
Tel/Cellulare		
Codice postale		
Modello del prodotto		
Data di acquisto		
Numero di fattura		
Periodo di garanzia		

Descrizione della garanzia del prodotto:

1. Dalla data di acquisto di questo prodotto da parte dell'utente, il periodo di garanzia è di un anno per la macchina fisica e sei mesi per l'adattatore, la batteria ricaricabile e altri accessori.
2. Dopo aver ricevuto la richiesta di riparazione del prodotto, il personale del servizio dopo vendita risolverà il problema entro 15 giorni lavorativi.
3. L'utente può conoscere i problemi tecnici importanti attraverso il manuale d'uso del prodotto o il numero verde del servizio dopo vendita e ottenere una soluzione chiara. Numero verde: 4006-671-909.
4. Quando un errore di prestazione si verifica durante l'utilizzo normale dell'utente, la nostra azienda promette di fornire il servizio di garanzia di cui sopra, a meno che non sia stabilito diversamente dalla legge, da norme e regolamenti applicabili dello stato.
5. Durante il periodo di garanzia, il servizio di manutenzione a pagamento sarà fornito in una delle seguenti circostanze:
   (1) Danni causati da fattori di origine umana o da fenomeni naturali imprevedibili;
   (2) Guasto o danno causato dall'utilizzo improprio dell'utente;
   (3) Danni dovuti allo smontaggio o alla modifica da parte dell'utente senza autorizzazione.

Scheda di Garanzia I

Nome utente		(I) Da conservare da parte dell'utente come certificato di garanzia, che non sarà riemesso se perso
Indirizzo		
Tel/Cellulare		
Codice postale		
Modello del prodotto		
Data di acquisto		
Numero di fattura		
Periodo di garanzia		

Data	Tenico	Registro di manutenzione